Technics

Compact-Disc-Spieler

SL-PG580A
SL-PG480A
SL-PG380A

Bedienungsanleitung
Istruzioni per l'uso
Mode d'emploi
Инструкция по эксплуатации

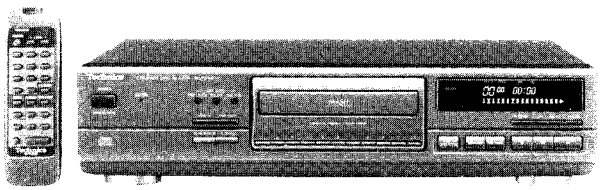

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Die Abbildung zeigt das Modell SL-PG580A.
La fotografia mostra il modello SL-PG580A.
La photo représente le modele SL-PG580A.
На фотографии показана модель SL-PG580A.

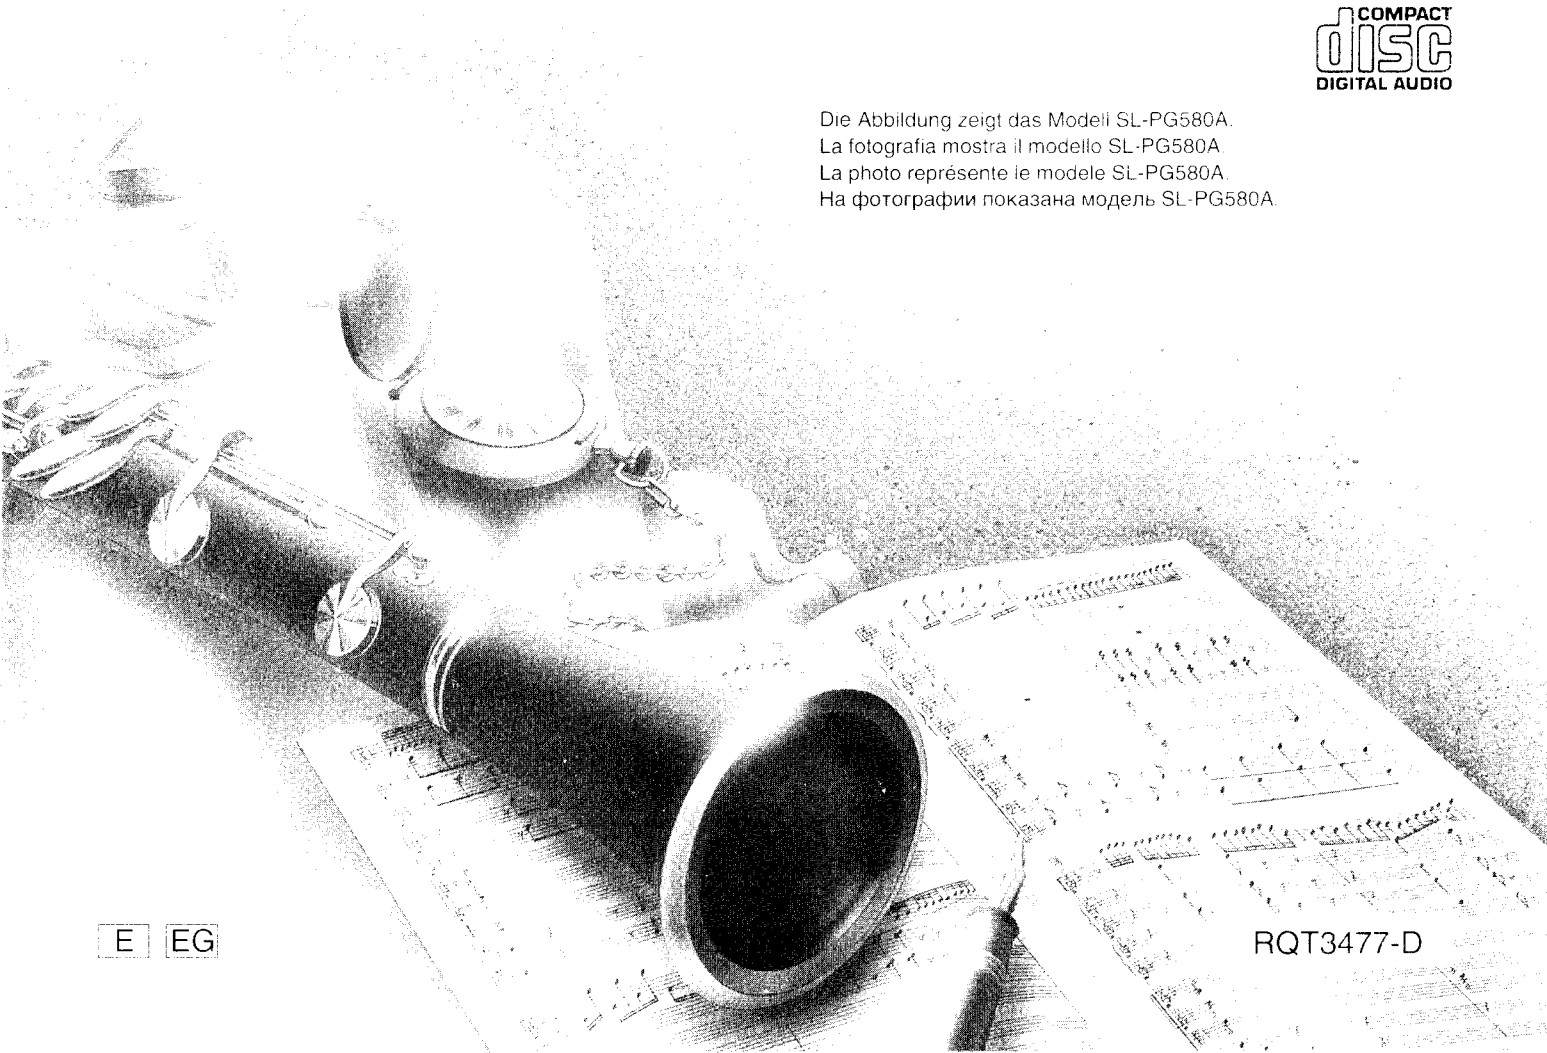

E EG

RQT3477-D

Cher client

Nous vous remercions pour votre achat de cet appareil.
Pour en obtenir des performances idéales et pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le présent manuel.

Ce mode d'emploi s'applique aux modèles SL-PG580A, SL-PG480A et SL-PG380A.
Cependant, ce mode d'emploi est destiné principalement au modèle SL-PG580A.

Les fonctions du SL-PG580A, SL-PG480A et SL-PG380A sont différentes les unes des autres. Pour cette raison, les symboles suivants ont été utilisés pour indiquer les fonctions qui n'existent que sur les modèles concernés.
SL-PG580A: SL-PG580A
SL-PG480A: SL-PG480A
SL-PG380A: SL-PG380A
Si une fonction n'est pas marquée d'un symbole, c'est qu'elle est commune aux trois modèles.

	SL-PG580A	SL-PG480A	SL-PG380A
Touche de longueur de bande	Fournie	Non fournie	Non fournie
Sélecteur de face de la cassette	Fournie	Non fournie	Non fournie
Touche de fondu par temps	Fournie	Non fournie	Non fournie
Touches numériques	Fournie	Fournie (Télécommande uniquement)	Non fournie
Télécommande	Fournie	Fournie	Non fournie

Avant de raccorder, faire fonctionner ou régler l'appareil, lire attentivement tout ce mode d'emploi.

Table des matières

Régles de sécurité 4
Précautions 6
Commandes du panneau avant 9
Raccordements 11
A propos de la télécommande
SL-PG580A SL-PG480A 13
Lecture séquentielle Lecture de base 15
Fonction de saut/Fonction de recherche 17
Lecture à accès direct SL-PG580A /Lecture aléatoire 19
Lecture programmée SL-PG580A 21
Lecture programmée SL-PG480A SL-PG380A 23
Fonction de répétition 27
Fonction de repérage automatique 29
Fonction de fondu par temps SL-PG580A 31
Commande de niveau de sortie SL-PG580A SL-PG480A 33
Sélection du mode de temps 35
Enregistrement à montage d'un disque compact
SL-PG580A 37
Montage automatique SL-PG580A 39
Montage programmé SL-PG580A 43
Enregistre un disque avec la fonction de recherche de crête 47
Fonctions télécommandées —Guide de référence rapide—
SL-PG580A SL-PG480A 49
A propos des disques compacts 51
Données techniques 53
Entretien 53
Guide de dépannage 55

Дорогой покупатель

Благодарим Вас за приобретение этого изделия.
В целях оптимальной эксплуатации и безопасности, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию.

Данная инструкция по эксплуатации применима к моделям SL-PG580A, SL-PG480A и SL-PG380A.
Однако, в основном, данная инструкция объясняет работу модели SL-PG580A.
Функции моделей SL-PG580A, SL-PG480A и SL-PG380A отличны одни от других. По этой причине используются следующие символы для обозначения функций, которыми снабжены только упомянутые модели.
SL-PG580A: SL-PG580A
SL-PG480A: SL-PG480A
SL-PG380A: SL-PG380A
Если функция не обозначена с помощью символа, она является общей для всех трех моделей.

	SL-PG580A	SL-PG480A	SL-PG380A
Кнопка длины ленты	Имеется	Отсутствует	Отсутствует
Кнопка выбора стороны ленты	Имеется	Отсутствует	Отсутствует
Кнопка режима затухания по времени	Имеется	Отсутствует	Отсутствует
Цифровые кнопки	Имеется	Имеется (Только пульт ДУ)	Отсутствует
Пульт ду	Имеется	Имеется	Отсутствует

Перед подключением, работой или регулировкой данного аппарата прочтите, пожалуйста, эту инструкцию полностью.

Содержание

Меры предосторожности 5
Меры безопасности 7
Органы управления на лицевой панели 9
Подключения 11
Обращение с пультом дистанционного управления
SL-PG580A SL-PG480A 13
Последовательное воспроизведение
Основной режим воспроизведения 15
Функция перехода/Функция поиска 17
Воспроизведение с прямым доступом SL-PG580A /
Произвольное воспроизведение 19
Программное воспроизведение SL-PG580A 21
Программное воспроизведение
SL-PG480A SL-PG380A 23
Функция повторения 27
Функция автопоиска 29
Функция затухания по времени SL-PG580A 31
Регулировка уровня выходного сигнала
SL-PG580A SL-PG480A 33
Выбор режима времени 35
Запись с CD-монтажом SL-PG580A 37
Автомонтаж SL-PG580A 39
Программный монтаж SL-PG580A 43
Запись компакт-дисков с использованием функции поиска пикового значения 47
Работа с пультом ДУ —Краткий справочник—
SL-PG580A SL-PG480A 49
Обращение с компакт-дисками 51
Технические характеристики 53
Уход 53
Руководство по поиску и устранению неисправностей 55

Sicherheitsvorschriften

WARNUNG!

DIESES PRODUKT ERZEUGT LASERSTRAHLUNG.
DURCHFÜHRUNG ANDERER VORGÄNGE ALS DER HIER ANGEGEBENEN KANN ZU GEFÄHRLICHER STRAHLUNG FÜHREN.
REPARATUREN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

Norme di sicurezza

ATTENZIONE!

QUESTO APPARECCHIO UTILIZZA UN LASER.
L'USO DI APPARECCHI DI CONTROLLO O DI REGOLAZIONE, O PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE DIVERSE DA QUELLE INDICATE IN QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI, POSSONO CAUSARE L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE.
NON APRIRE I COPERCHI E NON CERCARE DI RIPARARE DA SOLI. PER QUALSIASI RIPARAZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

Régles de sécurité

AVERTISSEMENT!

CET APPAREIL UTILISE UN LASER.
L'UTILISATION DE COMMANDES OU DE RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIÉES ICI PEUVENT PROVOQUER UNE EXPOSITION À DES RADIATIONS DANGEREUSES.
NE PAS OUVRIR LES COUVERCLES NI ESSAYER DE RÉPARER SOI-MÊME. CONFIER TOUT TRAVAIL D'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

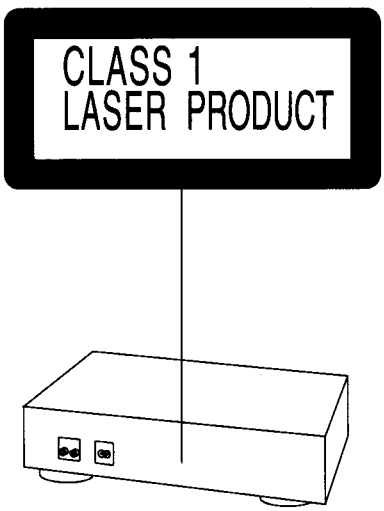

DANGER	INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.	(Inside of product)
ADVARSEL	USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.	(Indersiden at apparatet)
VARO!	AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.	(Tuotteen sisällä)
VARNING	OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN.	(Apparatens insida)
ADVARSEL	USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.	(Produktets innside)
VORSICHT	UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.	(Im Inneren des Gerätes)

Меры предосторожности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАЗЕР.
ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРОВОК И НАСТРОЕК, ОТЛИЧНЫХ ОТ НИЖЕОПИСАННЫХ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ.
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ И НЕ ПРОИЗВОДИТЕ РЕМОНТ САМИ— ЛУЧШЕ ПОРУЧИТЬ ЭТО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

Für einen gefahrlosen Betrieb dieses Gerätes

Aufstellung

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es folgenden Bedingungen ausgesetzt ist:
- direkter Sonneneinstrahlung
- hohen Temperaturen
- hoher Luftfeuchtigkeit
- starken Vibrationen
- unebener Aufstellungsfläche
  (Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen horizontalen Fläche auf.)

Durch die vorgenannten Bedingungen können das Gehäuse und andere Teile beschädigt werden, so daß die Lebensdauer des Gerätes herabgesetzt wird.

Belüftung

Stellen Sie das Gerät an einem gut durchlüfteten Ort und mindestens 10 cm von einer Wand usw. auf.

Schwere Gegenstände

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät oder das Netzkabel.

Versorgungsspannung

Als Stromquelle eine gewöhnliche Netzsteckdose benutzen
- Wechselstrom 220/230 Volt, 50 Hz.
- Es kann keine Gleichstromquelle benutzt werden.
  An gewissen Orten, wie z. B. auf einem Schiff, wird evt. auch Gleichstrom verwendet. Bevor Sie dieses Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, daß es sich um eine Wechselstromsteckdose handelt.

Netzkabel

- Das Netzkabel darf keine Einschnitte oder Scheuerstellen aufweisen und muß richtig angeschlossen sein, weil sonst ein Brand oder ein elektrischer Schlag ausgelöst werden kann. Das Netzkabel darf nicht zu stark gebogen oder gezogen werden.
- Zum Herausziehen des Netzsteckers darf nicht am Netzkabel gezogen werden, weil die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Halten Sie beim Herausziehen des Steckers aus der Steckdose immer den Stecker fest.
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an, weil ein elektrischer Schlag ausgelöst werden kann.

Fremdkörper

- Es dürfen keine Fremdkörper, wie Nadeln, Münzen, kleine Schraubendreher usw. in das Gerät gelangen, weil sonst ein elektrischer Schlag ausgelöst werden kann oder Gerätestörungen verursacht werden können.
- Seien Sie besonders vorsichtig, daß keine Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet werden, weil dadurch ein Brand verursacht oder ein elektrischer Schlag ausgelöst werden kann.
  (Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.)
- Sprühen Sie keine Insektenschutzmittel gegen das Gerät, weil solche Sprays Gase enthalten können, die sich entzünden können.
- Verwenden Sie zum Reinigen niemals Insektenschutzmittel, Alkohol, Farbverdünner oder andere Lösungsmittel, weil die Gehäuseoberfläche durch solche Mittel verfärbt oder getrübt werden kann.

Pflege

Reinigen Sie das Gehäuse und die Bedienungselemente mit einem weichen, mit einer milden Seifenlösung angefeuchteten Tuch.

Verwenden Sie keine Reinigungspulver oder Lösungsmittel, wie Alkohol oder Benzin.

Reparatur

- Führen Sie selbst bei einer Störung am Gerät keine Reparaturen aus. Das Gerät darf auch nicht zerlegt oder umgebaut werden, weil die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.
- Falls während des Betriebs die Tonübertragung plötzlich unterbrochen wird, die Anzeigelampen erlöschen, Rauch oder ein ungewöhnlicher Geruch festgestellt wird, schalten Sie unverzüglich das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder einer anerkannten Reparaturdienststelle in Verbindung.
- Falls das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, sollten Sie die Stromversorgung unterbrechen, weil sonst die Gerätelebensdauer verkürzt werden kann.

Corps étrangers

- Veiller à ce qu'aucun objet étranger, tel qu'une aiguille, une pièce de monnaie, un tournevis, etc., ne pénètre accidentellement dans l'appareil.
  Ceci risquerait de provoquer un grave choc électrique ou une panne.
- Prendre garde de ne pas renverser d'eau ou de liquide sur l'appareil, car ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique. (Si cela se produit, débrancher le cordon d'alimentation et contacter immédiatement son revendeur.)
- Eviter de vaporiser des insecticides sur l'appareil, car ceux-ci contiennent des gaz inflammables susceptibles de s'enflammer soudainement.
- Ne jamais utiliser d'insecticides, d'alcool, de dissolvants ou d'autres produits chimiques similaires pour nettoyer l'appareil, car ils pourraient entraîner la formation d'écailles ou de taches blanchâtres sur le fini du coffret.

Entretien

Nettoyer le coffret, le panneau et les commandes avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce.

Ne pas utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de dissolvant du type alcool ou benzène.

Précautions d'entretien

- En cas de problème, ne jamais essayer soi-même de réparer, démonter ou reconstruire l'appareil.
  Ces tentatives risqueraient en effet de provoquer un grave choc électrique.
- Si un problème de fonctionnement se déclare (par exemple si le son se coupe, si les témoins ne s'allument pas, s'il y a une émission de fumée, etc.), contacter immédiatement son revendeur ou un centre technique agréé.
- Débrancher le cordon d'alimentation au cas où l'appareil doit rester longtemps inutilisé. Ceci afin d'éviter de réduire la durée de vie de l'appareil.

Размещение

Избегайте мест, для которых характерны:
- прямые солнечные лучи
- высокая температура
- высокая влажность
- чрезмерная вибрация
- неровные поверхности (Устанавливайте аппарат на ровной горизонтальной поверхности.)

Подобные условия могут нанести вред корпусу и/или внутренним компонентам и, следовательно, сократить срок службы аппарата.

Вентиляция

Устанавливайте аппарат в хорошо вентилируемом месте на расстоянии по крайней мере 10 см от стены и прочих поверхностей.

Установка

Никогда не ставьте тяжелые предметы сверху на аппарат или на шнур электропитания.

Напряжение

- Очень опасно пользоваться высоковольтными источниками питания переменного тока, например, такими, какие используются в кондиционерах.
  Такое подключение может вызвать возгорание.
- Нельзя использовать источники питания постоянного тока.
  Обязательно проверьте характеристики сети питания, особенно на кораблях и в других местах, где может использоваться питание постоянного тока.

Защита шнура электропитания

- Не допускайте порезов, царапин или плохого соединения шнура питания переменного тока во избежания поражения электричеством.
  Избегайте также чрезмерного скручивания, рывков и изломов шнура питания.
- Не тяните за шнур при отключении от розетки питания во избежание поражения электрическим током. Держитесь в этом случае только за вилку.
- Никогда не беритесь за вилку мокрыми руками ибо это может привести к серьезному электрическому удару.

Инородные материалы

- Следите за тем, чтобы никакие инородные предметы, как например, иголки, монеты, отвертки и т.п. случайно не попали в аппарат через вентиляционные отверстия.
  Это может привести к поломке или к поражению электрическим током.
- Особенно следите за тем, чтобы на аппарат или вовнутрь его не попала вода или другая жидкость. Результатом этого могут быть пожар или электрошок.
  (Если подобное произошло, немедленно отключите вилку питания и свяжитесь с дилером.)
- Не применяйте вблизи аппарата инсектициды аэрозольного типа, т.к. такие аэрозоли содержат легковоспламеняющиеся газы.
- Инсектициды, спирт, растворители для красок и другие подобные химикаты нельзя использовать для чистки аппарата, так как они могут вызвать шелушение и пятна на отделке корпуса.

Уход

Чистите корпус, панель и органы управления мягкой слегка влажной тканью со слабым раствором стирального порошка.

Не применяйте никаких абразивных губок, чистящих порошков, а также спиртовых и бензиновых растворов.

Сервис

- При возникновении проблем никогда не пытайтесь ремонтировать, разбирать или перестраивать аппарат.
  Игнорирование этого предупреждения ведет к серьезному поражению электрическим током.
- Если в процессе работы появились признаки неисправности (прерывистый звук, неправильная работа индикаторов, дым и т.п.), немедленно свяжитесь с Вашим дилером или с фирменным сервисным центром.
- Отключайте питание аппарата, если он не будет использоваться в течение продолжительного времени.
  В противном случае, срок службы аппарата сокращается.

Bedienungselemente an der Frontplatte

Comandi del pannello frontale

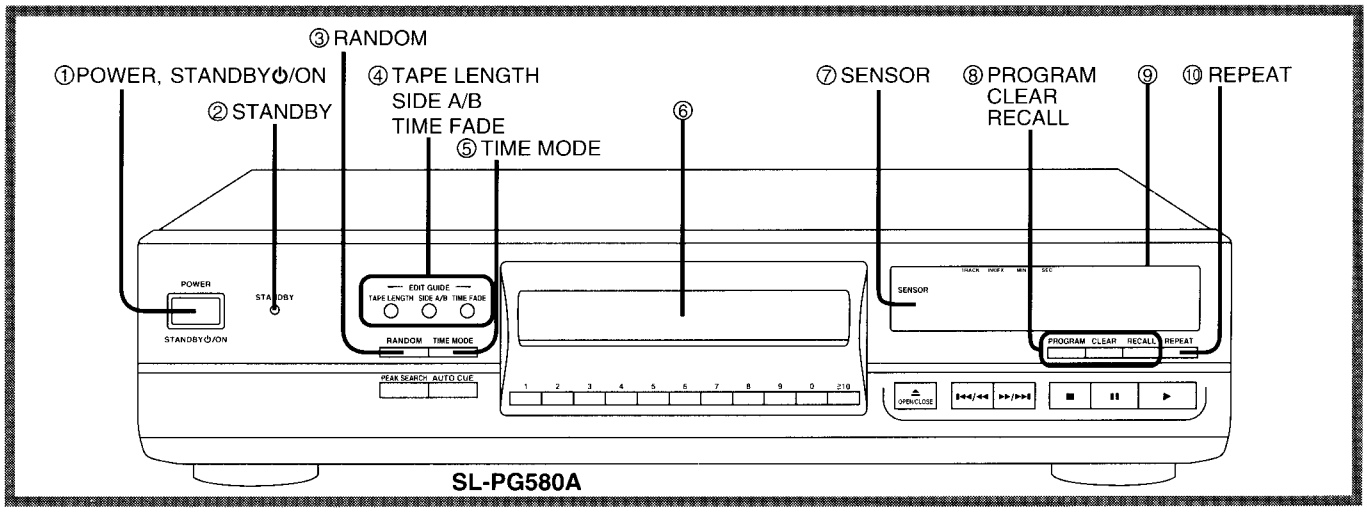

SL-PG580A

① **Netzschalter (POWER, STANDBY ⏻/ON)**
Mit diesem Schalter wird das Gerät aus der elektrischen Betriebsbereitschaft heraus eingeschaltet. Auch im Bereitschaftszustand nimmt das Gerät eine geringe Menge Strom auf.

② **Bereitschaftsanzeige**
Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, leuchtet diese Anzeige im Bereitschaftszustand und erlischt beim Einschalten des Netzschalters.

③ **Zufallswiedergabetaste**

④ **CD-Redigieraufnahmetasten SL-PG580A**
- **Bandlängentasten SL-PG580A**
- **Bandseiten-Wahltaste SL-PG580A**
- **Zeitausblendungstaste SL-PG580A**

⑤ **Zeitanzeige-Wahltaste**

⑥ **Disc-Fach**

⑦ **Fernbedienungssensor**
Bei dem Modell SL-PG380A erscheint die Anzeige „SENSOR" nicht.
SL-PG380A kann mit Hilfe eines Fernbedienungsgebers betrieben werden, der zusammen mit einem Technics-Verstärker oder -Receiver geliefert wird.

⑧ **Programmwiedergabetasten**
- **Programmiertaste**
- **Löschtaste**
- **Abruftaste**

⑨ **Anzeigefeld**

⑩ **Wiederholtaste**

⑪ **Spitzenpegel-Suchlauftaste**

⑫ **Wiedergabe-Bereitschaftstaste**

⑬ **Zifferntasten (1–9, 0, ≥10) SL-PG580A**

⑭ **Auf/Zu-Taste für Disc-Fach**

⑮ **Übersprung-/Suchlauftasten**

⑯ **Stopptaste**

⑰ **Pausentaste**

⑱ **Wiedergabetaste**

① **Interruttore di accensione/ attesa di corrente (POWER, STANDBY ⏻/ON)**
Premerlo per disporre l'apparecchio nel modo d'attesa di corrente o per accenderlo. Durante il modo d'attesa di corrente, l'apparecchio continua a consumare una piccola quantità di corrente.

② **Indicatore d'attesa di corrente**
Se l'apparecchio è collegato alla presa di corrente, questo indicatore si accende nel modo di attesa e si spegne quando si accende l'apparecchio.

③ **Tasto di lettura casuale**

④ **Tasti di registrazione di montaggio CD SL-PG580A**
- **Tasto di lunghezza nastro SL-PG580A**
- **Selettore del lato nastro SL-PG580A**
- **Tasto di dissolvenza a tempo SL-PG580A**

⑤ **Selettore di modo tempo**

⑥ **Cassetto del disco**

⑦ **Sensore dei segnali di comando a distanza**
Il modello SL-PG380A non ha l'indicazione "SENSOR".
SL-PG380A può essere fatto funzionare con il telecomando in dotazione ad un amplificatore o sintoamplificatore Technics.

⑧ **Tasti di lettura programmata**
- **Tasto di programmazione**
- **Tasto di cancellazione**
- **Tasto di richiamo**

⑨ **Pannello del display**

⑩ **Tasto di ripetizione**

⑪ **Tasto di ricerca picco**

⑫ **Tasto di accesso automatico**

⑬ **Tasti numerici (1–9, 0, ≥10) SL-PG580A**

⑭ **Tasto di apertura/chiusura cassetto disco**

⑮ **Tasti di salto/ricerca**

⑯ **Tasto di arresto**

⑰ **Tasto di pausa**

⑱ **Tasto di lettura**

Commandes du panneau avant

Органы управления на лицевой панели

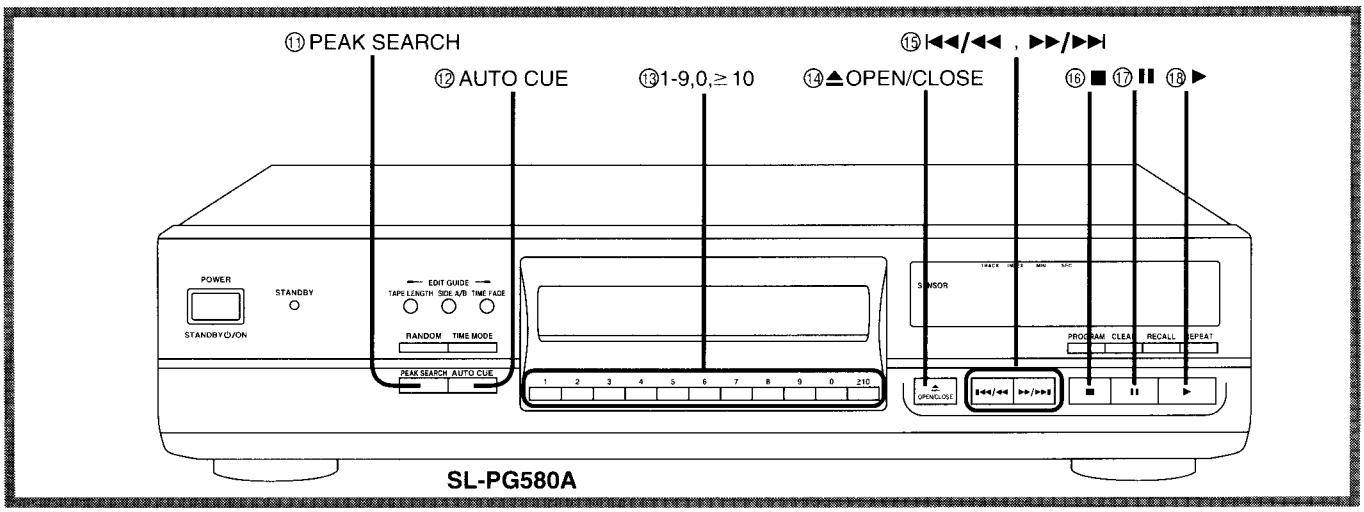

SL-PG580A

① **Interrupteur d'attente/marche d'alimentation (POWER, STANDBY ⏻/ON)**
Appuyer sur cet interrupteur pour commuter l'appareil du mode d'attente au mode de marche et vice versa. En mode d'attente, l'appareil continue de consommer une petite quantité de courant.

② **Témoin d'attente**
Quand l'appareil est raccordé au secteur, ce témoin s'allume en mode d'attente et il s'éteint lorsque l'appareil est allumé.

③ **Touche de lecture aléatoire**

④ **Touches d'enregistrement à montage de disque compact** SL-PG580A
- **Touche de longueur de bande** SL-PG580A
- **Sélecteur de face de la cassette** SL-PG580A
- **Touche de fondu par temps** SL-PG580A

⑤ **Sélecteur de mode de temps**

⑥ **Tiroir du disque**

⑦ **Détecteur de signal de télécommande**
Il n'y a pas d'indication "SENSOR" sur le SL-PG380A.
SL-PG380A pourra être piloté avec la télécommande livrée avec un amplificateur ou un récepteur Technics.

⑧ **Touches de lecture programmée**
- **Touche de programme**
- **Touche d'effacement**
- **Touche de rappel**

⑨ **Afficheur**

⑩ **Touche de répétition**

⑪ **Touche de recherche de crête**

⑫ **Touche de repérage automatique**

⑬ **Touches numériques (1–9, 0, ≥10)** SL-PG580A

⑭ **Touche d'ouverture/fermeture du tiroir de disque**

⑮ **Touches de saut/recherche**

⑯ **Touche d'arrêt**

⑰ **Touche de pause**

⑱ **Touche de lecture**

① **Переключатель питания "STANDBY ⏻/ON" (POWER, STANDBY ⏻/ON)**
Нажмите переключатель, чтобы переключить аппарат из режима "включено" в режим ожидания и наоборот. В режиме ожидания аппарат тем не менее потребляет небольшое количество электроэнергии.

② **Индикатор режима ожидания**
Если вилка аппарата подключена к сети переменного тока, этот индикатор загорается в режиме ожидания и при включении аппарата гаснет.

③ **Кнопка произвольного воспроизведения**

④ **Кнопки записи с CD-монтажом** SL-PG580A
- **Кнопка длины ленты** SL-PG580A
- **Кнопка выбора стороны ленты** SL-PG580A
- **Кнопка режима затухания по времени** SL-PG580A

⑤ **Кнопка выбора режима времени**

⑥ **Дисковая консоль**

⑦ **Сенсор сигнала пульта ДУ**
В моделях SL-PG380A нет индикации "SENSOR".
SL-PG380A можно управлять с помощью пульта ДУ, входящего в комплект усилителя или приемника Technics.

⑧ **Кнопки программного воспроизведения**
- **Кнопка программирования**
- **Кнопка сброса**
- **Кнопка вызова**

⑨ **Панель дисплея**

⑩ **Кнопка повтора**

⑪ **Кнопка поиска пикового значения**

⑫ **Кнопка автопоиска**

⑬ **Цифровые кнопки (1–9, 0, ≥10)** SL-PG580A

⑭ **Кнопка открытия/закрытия дисковой консоли**

⑮ **Кнопки перехода/поиска**

⑯ **Кнопка остановки**

⑰ **Кнопка паузы**

⑱ **Кнопка воспроизведения**

Mitgeliefertes Zubehör

Accessori in dotazione

Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör auf Vollständigkeit.
Accertarsi che tutti gli accessori in dotazione siano presenti.
Vérifier la présence de tous les accessoires fournis en les cochant.
Пожалуйста, проверьте и отметьте прилагаемые принадлежности.

☐ 

Netzkabel . . . . . 1 Stck.
Cavo di alimentazione 1
Cordon d'alimentation secteur 1
Шнур электропитания . . . . . 1 шт.

☐ 

Stereo-Verbindungskabel . . . . . 1 Stck.
Cavo di collegamento stereo 1
Câble de raccordement stéréo 1
Соединительный стереокабель . . . 1 шт.

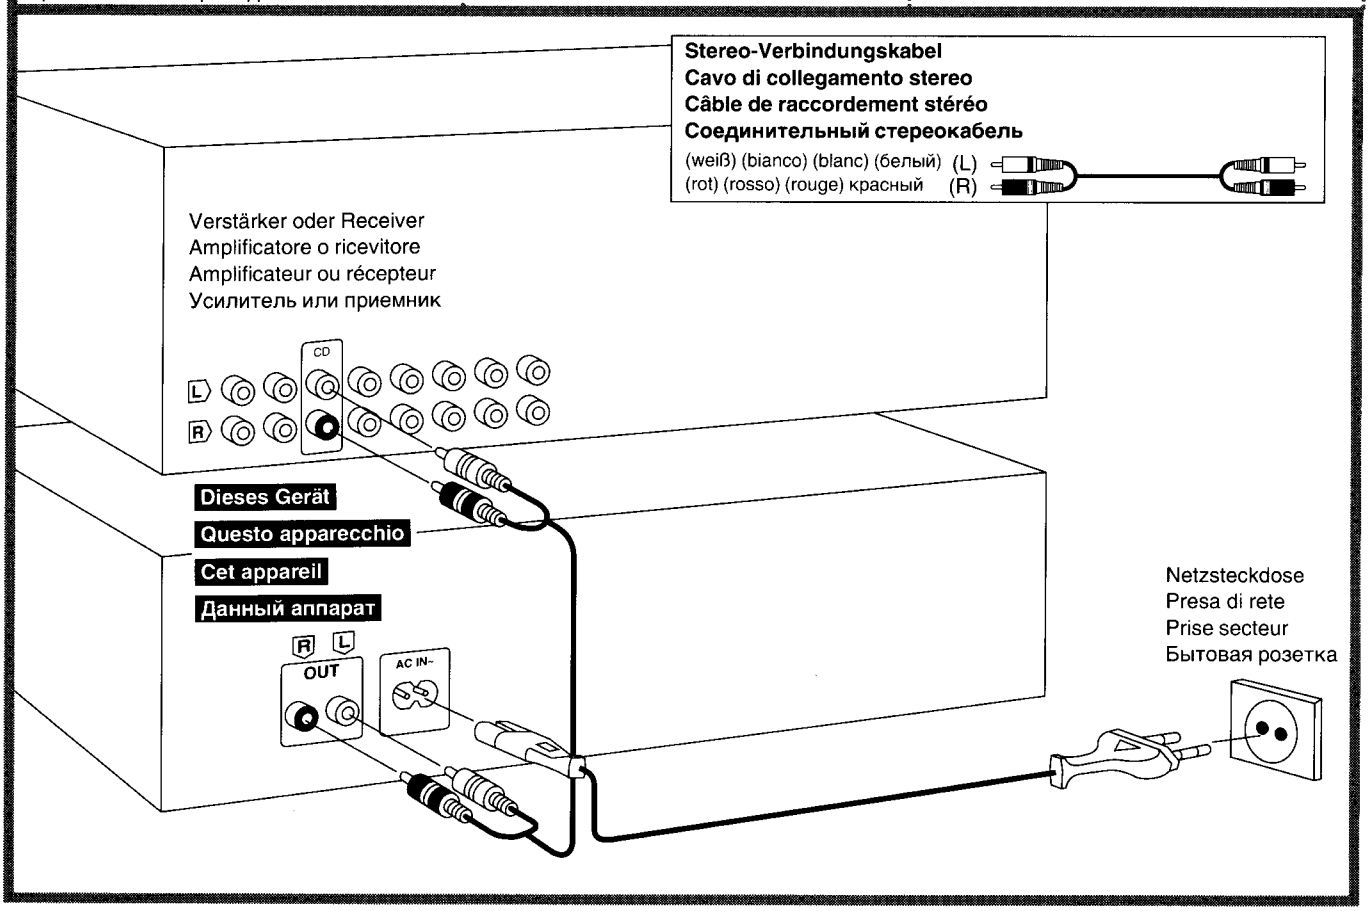

Vor dem Herstellen der Anschlüsse unbedingt die Stromzufuhr dieses Gerätes und aller anderen Anlagenbausteine ausschalten.

Hinweis

In der obigen Abbildung wird der Anschluß an einer Haushaltsnetzsteckdose gezeigt. Falls jedoch der verwendete Verstärker bzw. Receiver mit einer Netzsteckdose ausgerüstet ist, schließen Sie das Netzkabel an dieser Steckdose an.

Prima di effettuare le connessioni, accertarsi che l'apparecchio e tutti gli altri componenti del sistema siano spenti.

Nota

Sebbene la figura sopra mostri il cavo di alimentazione in c.a. che viene collegato a una presa della rete, se l'amplificatore (o ricevitore) è dotato di una presa di corrente, collegare il cavo a quella presa.

Accessoires fournis

Прилагаемые принадлежности

☐ **SL-PG580A**
SL-PG480A



Fernbedienungsgeber ..... 1 Stck.
Telecomando 1
Télécommande 1
Пульт ДУ ..... 1 шт.
(EUR643900)

☐ **SL-PG580A**
SL-PG480A



Batterien für Fernbedienungsgeber ..... 2 Stck.
Pile per telecomando 2
Piles pour la télécommande 2
Батарейки для пульта ДУ ..... 2 шт.
(UM-4, AAA, R03)

Avant d'effectuer les raccordements, bien s'assurer que l'appareil ainsi que tous les autres maillons de la chaîne sont hors tension.

Remarque

L'illustration ci-dessus montre le cordon d'alimentation C.A. raccordé à une prise de courant secteur; cependant, si l'amplificateur (ou le récepteur) est doté d'une prise C.A., brancher le cordon à cette prise.

Перед подключением аппаратуры прежде всего убедитесь, что данный аппарат и все другие компоненты Вашей системы выключены.

Примечание

Если усилитель (или приемник) имеет встроенное гнездо электропитания, подключите шнур электропитания данного аппарата к этому гнезду несмотря на то, что рисунок внизу показывает подключение данного шнура к бытовой розетке.

Einzelheiten über den Fernbedienungsgeber

SL-PG580A SL-PG480A

Riguardo al telecomando

SL-PG580A SL-PG480A

A

Die Batterien polaritätsrichtig (⊕ und ⊖) einlegen.
Inserire le pile allineando correttamente le polarità (⊕, ⊖).
Insérer les piles en respectant les polarités (⊕, ⊖).
Вставьте батарейки, соблюдая полярности (⊕ и ⊖).

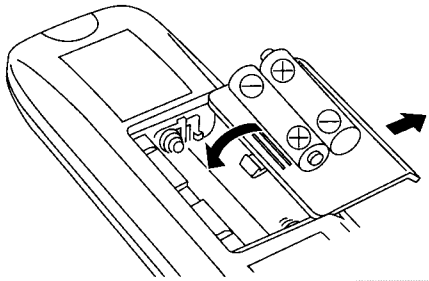

Zum Entfernen der Batterien die Seite des Pluspols ⊕ hochziehen.
Per togliere le pile, tirar su il lato ⊕.
Pour retirer les piles, sortir le côte ⊕.
При удалении батареек выталкивайте сторону со знаком ⊕.

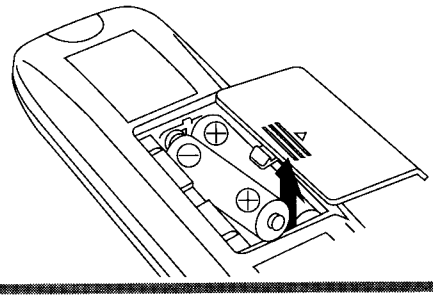

Einlegen der Batterien A

Hinweise zu den Batterien

- Neue und alte Batterien oder verschiedene Batteriesorten (Mangan- und Alkalibatterien usw.) nicht zusammen verwenden.
- Die Batterien auf keinen Fall starker Hitze aussetzen, sie nicht in ein Feuer werfen, nicht versuchen, sie zu zerlegen und darauf achten, daß sie nicht kurzgeschlossen werden.
- Wenn der Fernbedienungsgeber längere Zeit nicht verwendet werden soll, die Batterien entfernen und an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren.
- Nicht versuchen, Alkali- oder Manganbatterien aufzuladen.
- Verbrauchte Batterien sachgerecht entsorgen.
- Keine Akkus verwenden.

Batterielebensdauer

Die Batterielebensdauer beträgt ungefähr ein Jahr.

Die Batterien auswechseln, sobald es nicht mehr möglich ist, die Anlage fernzusteuern, selbst wenn der Fernbedienungsgeber aus der Nähe auf die Frontplatte gerichtet wird.

Richtiger Gebrauch des Fernbedienungsgebers B

Hinweise zum Gebrauch des Fernbedienungsgebers

- Den Sendeteil des Fernbedienungsgebers auf den Signalsensor an der Frontplatte des Gerätes richten. Hindernisse sollten vermieden werden.
- Darauf achten, daß der Sendeteil des Fernbedienungsgebers und der Signalsensor des Gerätes frei von Staub sind. Der Signalempfang kann durch übermäßige Staubablagerung verhindert werden.
- Wenn der Signalsensor des Gerätes direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen starken Lichtquelle ausgesetzt wird, ist u.U. keine einwandfreie Fernbedienung der Anlage möglich. Das Gerät in einem solchen Fall in größerer Entfernung von der Lichtquelle aufstellen.
- Wenn dieses Gerät in einen Musikschrank mit Glastüren eingebaut wird, kann es wegen der Dicke oder Farbe der Glastüren erforderlich sein, den Fernbedienungsgeber aus einer geringeren Entfernung von der Anlage zu verwenden.
- Keine Gegenstände auf den Fernbedienungsgeber legen.
- Nicht versuchen, den Fernbedienungsgeber zu zerlegen oder nachzugestalten.
- Keine Flüssigkeiten auf den Fernbedienungsgeber verschütten.

Installazione delle pile A

Uso delle pile

- Non usare insieme pile vecchie e nuove, o di tipo diverso (al manganese e alcaline, ecc.).
- Mai espore le pile a calore eccessivo o ad una fiamma; non cercare di smontarle e accertarsi che non siano cortocircuitate.
- Se non si intende usare il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile e conservale in un posto fresco e buio.
- Non cercare di ricaricare le pile alcaline o al manganese.
- Non usare pile ricaricabili.

Durata delle pile

La vita delle pile è di circa un anno.

Le pile devono essere sostituite se i comandi del telecomando non fanno funzionare l'apparecchio, anche se lo si usa vicino al pannello frontale.

Modo corretto d'uso B

Note sul funzionamento

- Puntare la finestrella di trasmissione del telecomando verso il sensore dell'apparecchio. Evitare qualsiasi ostacolo.
- Accertarsi che la finestrella di trasmissione e il sensore dell'apparecchio siano esenti da polvere. La polvere eccessiva può deteriorarne le prestazioni.
- Il funzionamento potrebbe non essere corretto se la luce diretta del sole o altra fonte di forte luce colpisce il sensore di ricezione dell'apparecchio. Se ci sono problemi, allontanare l'apparecchio dalla fonte di luce.
- Se si installa l'apparecchio in un rack con gli sportelli di vetro, lo spessore o il colore degli sportelli di vetro potrebbero rendere necessario usare il telecomando più vicino all'apparecchio.
- Non mettere sopra oggetti pesanti.
- Non cercare di smontare o di modificare.
- Fare attenzione a non spandere sopra acqua od altri liquidi.

A propos de la télécommande

SL-PG580A **SL-PG480A**

Обращение с пультом дистанционного управления

SL-PG580A **SL-PG480A**

B

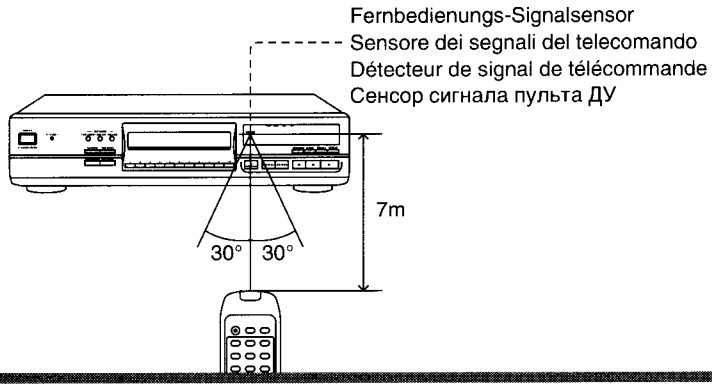

Installation des piles A

Utilisation des piles

- Ne pas utiliser en même temps une pile neuve et une pile ayant déjà servi, ni des piles de type différent (au manganèse et alcaline).
- Ne jamais soumettre les piles à une chaleur excessive ni à une flamme; ne pas tenter de les démonter, et bien veiller à ne pas les court-circuiter.
- Si l'on ne prévoit pas d'utiliser la télécommande pendant longtemps, en retirer les piles et les ranger dans un endroit frais et sombre.
- Ne pas tenter de recharger des piles alcalines ou au manganèse.
- Ne pas utiliser de piles de type rechargeable.

Autonomie des piles

L'autonomie des piles est d'environ un an.

Il faudra remplacer les piles si la télécommande ne peut plus piloter l'appareil alors qu'elle se trouve tout près du panneau avant.

Méthode d'utilisation correcte B

Remarques sur l'exploitation

- Diriger la fenêtre de transmission de la télécommande droit sur le détecteur de l'appareil. Enlever les obstacles éventuels.
- Veiller à ce qu'il n'y ait pas de poussière sur la fenêtre de transmission et sur le détecteur de l'appareil, car cela pourrait empêcher le fonctionnement.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement si les rayons du soleil ou toute autre lumière vive viennent à frapper le détecteur de l'appareil. S'il y a un problème, éloigner l'appareil de la source lumineuse.
- Si l'appareil est installé sur une étagère avec portes en verre, l'épaisseur et la couleur de celles-ci risquent d'obliger à utiliser la télécommande plus près de la chaîne.
- Ne jamais poser d'objets lourds.
- Ne pas démonter ni modifier.
- Ne pas reneverser d'eau ni aucun autre liquide.

Установка батареек A

Использование батареек

- Не устанавливайте одновременно старую и новую батарейки или батарейки разных типов (угольную и щелочную и т.п.).
- Никогда не подвергайте батарейки воздействию чрезмерного тепла или пламени, не пытайтесь разобрать их; убедитесь, что нет короткого замыкания.
- Если Вы не будете пользоваться пультом ДУ в течение длительного времени, выньте батарейки и храните их в прохладном темном месте.
- Не пытайтесь подзарядить угольные или щелочные батарейки.
- Не исподьзуйте батареи перезаряжаемого типа.

Срок службы батареек

Срок службы батареек в среднем составляет около года.

Батарейки нужно заменить, если с помощью пульта ДУ не удается управлять аппаратом, даже если поднести пульт вплотную к лицевой панели.

Правила пользования пультом B

Замечания по работе

- Держите пульт ДУ окном передатчика в сторону сенсора аппарата. Устраните любые препятствия.
- Убедитесь, что окно передатчика и сенсор CD-плейера не покрыты пылью. Чрезмерное количество пыли мешает приему.
- Если прямые лучи солнца или других мощных источников света попадают на сенсор аппарата, то его работа может быть нарушена. В таком случае, установите аппарат в месте, недоступном для прямых лучей света.
- Если аппарат установлен в шкафу со стеклянными дверцами, то толщина и цвет стекла могут уменьшить дальность действия пульта ДУ.
- Никогда не кладите на пульт тяжелые предметы.
- Никогда не разбирайте и не реконструируйте пульт.
- Не проливайте на пульт воду и другие жидкости.

Wiedergabe mit normaler Titelfolge

Grundlegende Wiedergabe

Lettura sequenziale

Modo fondamentale di lettura

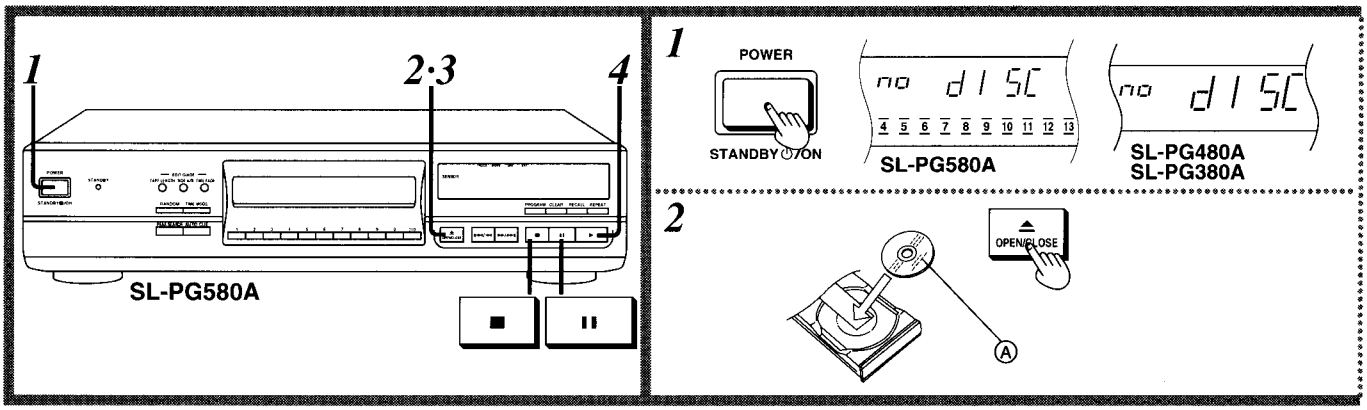

1 POWER drücken (die Stromzufuhr wird eingeschaltet).

- Die Anzeige „no dISC" weist darauf hin, daß keine Disc eingelegt ist.
- Wenn bereits eine Disc eingelegt ist, beginnt die Wiedergabe automatisch ab dem ersten Titel.

2 ▲ OPEN/CLOSE drücken, um das Disc-Fach zu öffnen, und eine Compact-Disc einlegen.

Ⓐ Die Etikettseite muß nach oben weisen.

3 ▲ OPEN/CLOSE erneut drücken, um das Disc-Fach zu schließen.

SL-PG580A :

Wenn sich mehr als 17 Titel auf einer Disc befinden, erscheint die Überlaufanzeige „ ⩥ ".

Ⓑ Gesamtanzahl der Titel
Ⓒ Gesamtspielzeit

4 ▶ drücken (die Wiedergabe beginnt).

Nach beendetem Abspielen des letzten Titels stoppt die Wiedergabe automatisch.

Ⓓ Nummer des laufenden Titels
Ⓔ Indexnummer
(Bei einer Disc ohne Indexnummer erscheint ständig „/".)
Ⓕ Verstrichene Spielzeit

Beenden der Disc-Wiedergabe: A

■ drücken.

Vorübergehendes Unterbrechen der Disc-Wiedergabe: B

❚❚ drücken.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, ▶ drücken.

Hinweise

- Die angezeigte Gesamtspielzeit schließt die signalfreien Zwischenräume zwischen den einzelnen Titeln ein. Daher kann diese Zeit um einige Sekunden von der Spielzeit abweichen, die in der Begleitliteratur der Disc angegeben ist.
- Bei Verwendung der Zeitschaltuhr eines anderen Bausteins darauf achten, die Stromzufuhr dieses Gerätes eingeschaltet zu lassen.

Anmerkung:

- Wenn Schritt 3 ausgelassen und statt dessen ▶ gedrückt wird, schließt sich das Disc-Fach automatisch, und die Wiedergabe beginnt ab dem ersten Titel.

1 Premere POWER (l'apparecchio si accende).

- "no dISC" indica che non si è caricato il CD.
- Se il cassetto del disco contiene già un CD, l'apparecchio comincia automaticamente la lettura dal primo brano.

2 Premere ▲ OPEN/CLOSE per aprire il cassetto, e inserire un disco.

Ⓐ L'etichetta deve essere rivolta in alto.

3 Premere ▲ OPEN/CLOSE per chiudere il cassetto del disco.

SL-PG580A :

Se sul disco ci sono più di 17 brani, appare ⩥.

Ⓑ Numero totale di brani
Ⓒ Tempo totale di lettura

4 Premere ▶ (La lettura comincia).

La lettura si arresta automaticamente alla fine dell'ultimo brano del disco.

Ⓓ Brano attualmente in lettura
Ⓔ Numero indice (Se non c'è, viene monstrato "/".)
Ⓕ Tempo trascorso

Per terminare la lettura del disco: A

Premere ■.

Per interrompere temporaneamente la lettura del disco: B

Premere ❚❚.

Per continuare la lettura, premere ▶.

Note

- Il tempo totale di lettura visualizzato comprende il tempo tra i brani. Perciò, esso potrebbe essere più lungo di diversi secondi di quello indicato nella nota che accompagna il disco.
- Usando il timer con altri componenti, accertarsi che questo apparecchio sia acceso.

Riferimento:

- Se si salta il passo 3 e si preme ▶, il cassetto si chiude automaticamente e la lettura comincia dal primo brano.

Lecture séquentielle

Lecture de base

Последовательное воспроизведение

Основной режим воспроизведения

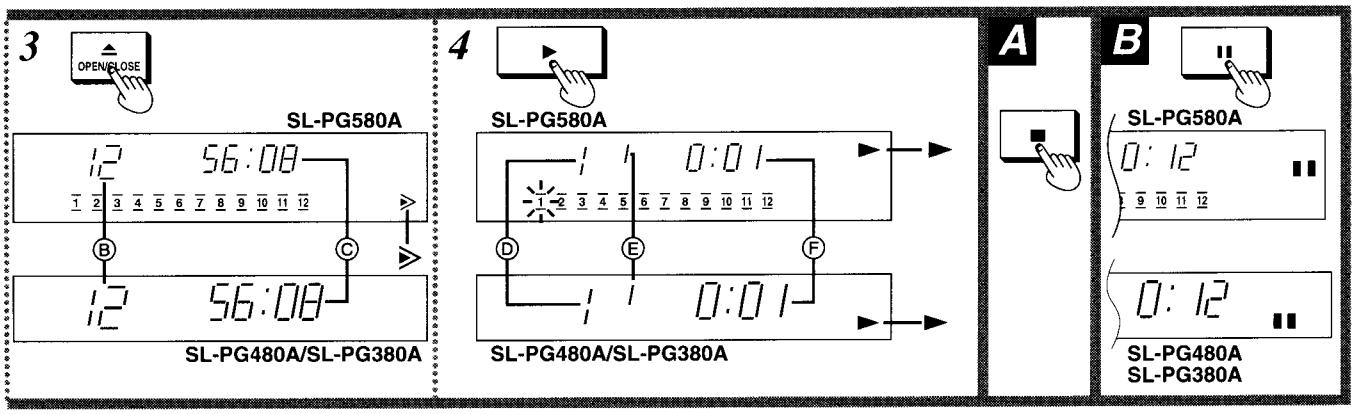

1 **Appuyer sur POWER (l'appareil s'allume).**
- "no dISC" signifie qu'il n'y a pas de disque dans le lecteur.
- S'il y a déjà un disque dans le tiroir, la lecture commence automatiquement depuis la première plage.

2 **Appuyer sur ▲ OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir et insérer un disque.**
Ⓐ L'etiquette doit être tournée vers le haut.

3 **Appuyer sur ▲ OPEN/CLOSE pour refermer le tiroir.**
SL-PG580A :
Si le disque comprend 17 plages ou plus, " ⩥ " apparaît.

Ⓑ Nombre total de plages
Ⓒ Durée de lecture totale

4 **Appuyer sur ▶ (la lecture commence).**
La lecture s'arrête automatiquement quand toutes les plages ont été lues.
Ⓓ Plage en cours de lecture
Ⓔ Numéro d'index (S'il n'y en a pas, "/" s'affiche.)
Ⓕ Durée écoulée

Arrêt de la lecture du disque: A
Appuyer sur ■.

Arrêt momentané de la lecture du disque: B
Appuyer sur ❚❚.
Pour reprendre la lecture, appuyer sur ▶.

Remarques
- La durée de lecture totale affichée comprend la durée entre les plages. Pour cette raison, elle risque d'être plus longue de quelques secondes que celle qui est indiquée sur la notice du disque.
- Quand on utilise la minuterie avec un autre appareil, bien mettre cet appareil-ci sous tension.

Pour référence:
- Si l'on saute le point 3 et qu'on appuie sur ▶, le tiroir se referme et la lecture commence à partir de la première plage, le tout automatiquement.

1 **Нажмите кнопку POWER (Включается питание).**
- Индикация "no dISC" показывает, что компакт-диск не был установлен.
- Если компакт-диск уже на дисковой консоли, то автоматически начнется воспроизведение с первой записи.

2 **Для открытия дисковой консоли и ввода диска нажмите кнопку ▲ OPEN/CLOSE.**
Ⓐ Наклейка должна быть сверху.

3 **Для закрытия дисковой консоли вновь нажмите кнопку ▲ OPEN/CLOSE.**
SL-PG580A :
Если на компакт-диске имеется 17 или более записей, появится индикация " ⩥ ".

Ⓑ Общее число записей
Ⓒ Общее время воспроизведения

4 **Нажмите кнопку ▶ (Начнется воспроизведение).**
Воспроизведение закончится автоматически после проигрывания всех записей.
Ⓓ Воспроизводимая запись
Ⓔ Индексный номер
(Если отсутствует, то высвечивается "/".)
Ⓕ Текущее время работы

Чтобы остановить воспроизведение с диска: A
Нажмите кнопку ■.

Чтобы приостановить воспроизведение: B
Нажмите кнопку ❚❚.
Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку ▶.

Примечания
- Общее время воспроизведения включает бесшумные паузы между записями. По этой причине показываемое время может отличаться на несколько секунд от времени, указанном на вкладыше диска.
- Если Вы пользуетесь таймером на другом аппарате, убедитесь, что этот аппарат включен.

К Вашему сведению:
Если Вы пропустили шаг 3, сразу нажав кнопку ▶, дисковая консоль закроется, и воспроизведение начнется с первой записи.

Titelsprungfunktion/ Suchlauffunktion

Funzione di salto/ Funzione di ricerca

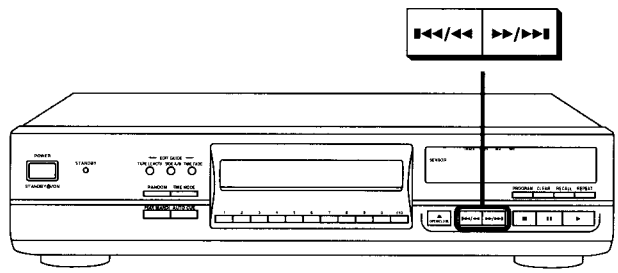

SL-PG580A



Titelsprungfunktion

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Anfang eines anderen Titels unmittelbar angewählt werden.

I◄◄/◄◄ oder ►►/►►I drücken.
►►/►►I: Der Abtaster bewegt sich in Vorwärtsrichtung
Bei jedem Drücken dieser Taste bewegt sich der Abtaster an den Anfang des nächsten Titels.
I◄◄/◄◄: Der Abtaster bewegt sich in Rückwärtsrichtung
Beim ersten Drücken dieser Taste kehrt der Abtaster an den Anfang des laufenden Titels zurück, bei jedem weiteren sofortigen Drücken an den Anfang des jeweils vorigen Titels.

Anmerkungen:
- **Bei Zufallswiedergabe (siehe Seite 18):**

Nach Drücken von ►►/►►I führt das Gerät einen Sprung an den Anfang eines zufällig gewählten Titels aus.
Nach Drücken von I◄◄/◄◄ führt das Gerät einen Sprung an den Anfang des laufenden Titels aus. Es ist jedoch nicht möglich, an den Anfang eines bereits abgespielten Titels zurückzuspringen.

- **Bei Programmwiedergabe (SL-PG580A: siehe Seite 20), (SL-PG480A, SL-PG380A: siehe Seite 22):**

Der Titelsprung kann in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung innerhalb der programmierten Titelfolge ausgeführt werden.

Suchlauffunktion

Diese Funktion ermöglicht es, eine gewünschte Stelle auf der Disc unter Beobachtung der Zeitanzeige schnell aufzufinden.
In der Wiedergabe- oder Pausen-Betriebsart:
I◄◄/◄◄ oder ►►/►►I gedrückt halten.
Sobald die gewünschte Stelle auf der Disc erreicht worden ist, die Taste loslassen.
►►/►►I: Der Abtaster bewegt sich in Vorwärtsrichtung
I◄◄/◄◄: Der Abtaster bewegt sich in Rückwärtsrichtung
Der Suchlauf beginnt mit langsamer Geschwindigkeit. Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, erhöht sich die Suchlaufgeschwindigkeit.

Anmerkungen:
- **Bei Zufallswiedergabe (siehe Seite 18) oder Programmwiedergabe (SL-PG580A: siehe Seite 20), (SL-PG480A, SL-PG380A: siehe Seite 22):**

Der Suchlauf kann nur innerhalb des laufenden Titels ausgeführt werden.

- **Bei Wiedergabewiederholung A-B (SL-PG580A, SL-PG480A: siehe Seite 26):**

Der Abschnitt zwischen den beiden Punkten A und B kann abgesucht werden. (Die Wiedergabewiederholung A-B wird nicht aufgehoben.)

Funzione di salto

Questa funzione permette di saltare all'inizio dei brani.

Premere I◄◄/◄◄ o ►►/►►I.
►►/►►I: Per saltare in avanti
Si può saltare un numero di brani pari al numero di volte che si preme il tasto.
I◄◄/◄◄: Per saltare all'indietro
Si può saltare all'inizio del brano in lettura. Premendo di nuovo velocemente il tasto, si può saltare all'inizio del brano precedente.

Riferimento:
- **Durante la lettura casuale (vedere a pag. 18):**

Se si preme ►►/►►I, il salto avviene in ordine casuale.
Se si preme I◄◄/◄◄, la lettura salta all'inizio del brano che si stava ascoltando, ma il salto ai brani precedenti non è possibile.

- **Durante la lettura programmata (SL-PG580A: vedere a pag. 20), (SL-PG480A, SL-PG380A: vedere a pag. 22):**

Il salto in avanti o all'indietro avviene nella sequenza programmata dei brani.

Funzione di ricerca

Questa funzione permette di cercare un punto desiderato del disco guardando il tempo sul display.

Durante la lettura del disco o la pausa della lettura:
Mantenere premuto I◄◄/◄◄ o ►►/►►I.
Rilasciare il tasto quando si è raggiunto il punto desiderato.
►►/►►I: Per cercare in avanti
I◄◄/◄◄: Per cercare all'indietro

La ricerca comincia lentamente e continua velocemente se si mantiene premuto il tasto.

Riferimento:
- **Durante la lettura casuale (vedere a pag. 18) e la lettura programmata (SL-PG580A: vedere a pag. 20), (SL-PG480A, SL-PG380A: vedere a pag. 22):**

La ricerca è possibile soltanto all'interno del brano che si sta ascoltando.

- **Durante la ripetizione A-B (SL-PG580A, SL-PG480A: vedere a pag. 26):**

La ricerca può essere effettuata oltre la sezione A-B. (La ripetizione A-B non si cancella.)

Fonction de saut/Fonction de recherche

Функция перехода/ Функция поиска

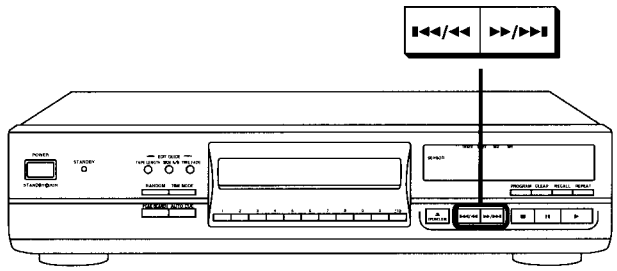

SL-PG580A



Fonction de saut

Cette fonction permet de sauter au début des plages.

Appuyer sur I◄◄/◄◄ ou ►►/►►I.
►►/►►I: Pour un saut avant
On pourra sauter autant de plages qu'on appuie de fois sur la touche.

I◄◄/◄◄: Pour un saut arrière
On pourra sauter au début de la plage en cours de lecture. Si l'on appuie à nouveau rapidement sur cette touche, on pourra sauter au début de la plage précédente.

Pour référence:
- **Pendant une lecture aléatoire (voir page 19):**

Si l'on appuie sur ►►/►►I, le saut s'effectue en ordre aléatoire.
Si l'on appuie sur I◄◄/◄◄, la lecture des plages saute au début de la plage en cours, mais il n'est pas possible de sauter aux plages précédentes.

- **Pendant la lecture programmée (SL-PG580A: voir page 21), (SL-PG480A, SL-PG380A: voir page 23):**

Le saut avant et arrière s'effectue dans l'ordre de la programmation.

Fonction de recherche

Cette fonction permet de rechercher un point voulu du disque tout en observant l'affichage de temps.
En mode lecture ou pause:
Appuyer sur I◄◄/◄◄ ou ►►/►►I et maintenir enfoncé.
Relâcher la touche quand on a atteint le point voulu.
►►/►►I: Pour une recherche avant
I◄◄/◄◄: Pour une recherche arrière

La recherche s'effectue tout d'abord à vitesse lente, puis la vitesse augmente si l'on maintient la touche enfoncée.

Pour référence:
- **Pendant la lecture aléatoire (voir page 19) et la lecture programmée (SL-PG580A: voir page 21), (SL-PG480A, SL-PG380A: voir page 23):**

La recherche n'est possible qu'au sein de la plage en cours de lecture.

- **Pendant une répétition A-B (SL-PG580A, SL-PG480A: voir page 27):**

La recherche est possible au-delà du segment A-B. (La répétition A-B n'est pas annulée.)

Функция перехода

Эта функция позволяет перейти к началу записей.

Нажмите кнопку I◄◄/◄◄ или ►►/►►I.
►►/►►I: Чтобы перейти вперед
Аппарат переходит на одну запись вперед при каждом нажатии кнопки.
I◄◄/◄◄: Чтобы перейти назад
Вы можете перейти к началу воспроизводимой в данный момент записи. Если Вы быстро нажмете эту кнопку еще раз, то аппарат переходит к началу предыдущей записи.

К Вашему сведению:
- **В процессе произвольного воспроизведения (См. стр. 19):**

Если нажата кнопка ►►/►►I, переход осуществляется произвольным образом.
Если нажата кнопка I◄◄/◄◄, воспроизведение диска начинается с начала текущей записи, но переход с помощью повторного нажатия к предыдущей записи невозможен.

- **В процессе программного воспроизведения (SL-PG580A: см. стр. 21), (SL-PG480A, SL-PG380A: см. стр. 23):**

Переходы с записи на запись выполняются в запрограммированной последовательности.

Функция поиска

Эта функция позволяет Вам вести поиск нужного места на диске, наблюдая за индикацией времени на дисплее.

Если диск находится в режиме воспроизведения или паузы:
Нажмите и удерживайте кнопку I◄◄/◄◄ или ►►/►►I.
Отпустите кнопку, если Вы нашли нужное место.
►►/►►I: Для поиска в прямом направлении
I◄◄/◄◄: Для поиска в обратном направлении
Вначале поиск идет медленно, затем, если кнопка удерживается нажатой, скорость возрастает.

К Вашему сведению:
- **В процессе произвольного (см. стр. 19) или программного режима (SL-PG580A: см. стр. 21), (SL-PG480A, SL-PG380A: см. стр. 23):**

Можно проводить поиск только воспроизводимой записи.

- **В течение повторного воспроизведение A-B (SL-PG580A, SL-PG480A: см. стр. 27):**

Можно проводить поиск за пределами фрагмента A-B. (Режим повторного воспроизведение A-B не отменяется.)

Wiedergabe mit Direktzugriff SL-PG580A / *Zufallswiedergabe*

Lettura ad accesso diretto SL-PG580A / *Lettura casuale*

A

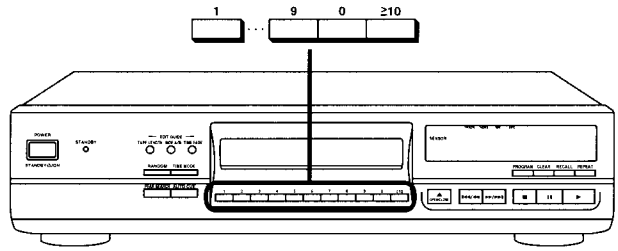

SL-PG580A



Wiedergabe mit Direktzugriff SL-PG580A A

Bei dieser Funktion beginnt die Wiedergabe ab dem gewählten Titel und wird bis zum letzten Titel fortgesetzt, wonach die Wiedergabe automatisch stoppt.
Beim Modell SL-PG480A steht diese Funktion nur über den Fernbedienungsgeber zur Verfügung.

Die entsprechenden Zifferntasten betätigen.
Die Wiedergabe beginnt mit dem gewählten Titel.

Vorgeben einer Titelnummer:
Titel Nr. 1 bis 9: **1–9**
Titel Nr. 10 oder höher: **≥10**
↓
1–9 (Zehnerstelle)
↓
0–9 (Einerstelle)

Beispiel:
Zur Wahl von Titel Nr. 25: **≥10**→2→5
Zur Wahl von Titel Nr. 30: **≥10**→3→0

Zufallswiedergabe B

Alle Titel werden automatisch in einer neuen, zufällig vom Gerät gewählten Reihenfolge abgespielt. Das Gerät stoppt automatisch, nachdem jeder Titel der Disc einmal wiedergegeben worden ist.

RANDOM drücken.
Durch Stoppen der Wiedergabe wird die Zufallswiedergabe-Betriebsart aufgehoben.

Umschalten auf normale Wiedergabe:
Bei Wiedergabe:
RANDOM drücken.
Die restlichen Titel werden bis zum Ende der Disc abgespielt, wonach die Wiedergabe automatisch stoppt.

Aufheben der Zufallswiedergabe:
■ drücken.

Anmerkung:
Bei Programmwiedergabe (SL-PG580A: siehe Seite 20), (SL-PG480A, SL-PG380A: siehe Seite 22):
Nur die programmierten Titel werden in zufällig gewählter Reihenfolge abgespielt.

Lettura ad accesso diretto SL-PG580A A

Con questa funzione, la lettura avviene dal brano desiderato fino all'ultimo brano del disco e poi si arresta automaticamente.
L'SL-PG480A può usare questa funzione soltanto mediante il telecomando.

Premere i tasti numerici.
La lettura comincia dal numero del brano selezionato.

Per specificare il numero di un brano:
Da 1 a 9: **1–9**
10 o con un numero più grande: **≥10**
↓
1–9 (Cifra delle decíne)
↓
0–9 (Cifra delle unità)

Esempio:
Per specificare il 25° brano: **≥10**→2→5
Per specificare il 30° brano: **≥10**→3→0

Lettura casuale B

Con questa funzione, tutti i brani di un disco vengono letti una sola volta ciascuno in ordine casuale, dopo di che la lettura si arresta automaticamente.

Premere RANDOM.
La lettura casuale si cancella quando finisce.

Per tornare alla lettura nella sequenza originale dei brani:
Durante la lettura del disco:
Premere RANDOM.
La lettura continua da quel punto fino alla fine del disco e poi si arresta automaticamente.

Per cancellare la lettura casuale:
Premere ■.

Riferimento:
Durante la lettura programmata (SL-PG580A: vedere a pag. 20), (SL-PG480A, SL-PG380A: vedere a pag. 22):
Vengono letti in ordine casuale soltanto i brani programmati.

Lecture à accès direct SL-PG580A */Lecture aléatoire*

Воспроизведение с прямым доступом SL-PG580A */Произвольное воспроизведение*

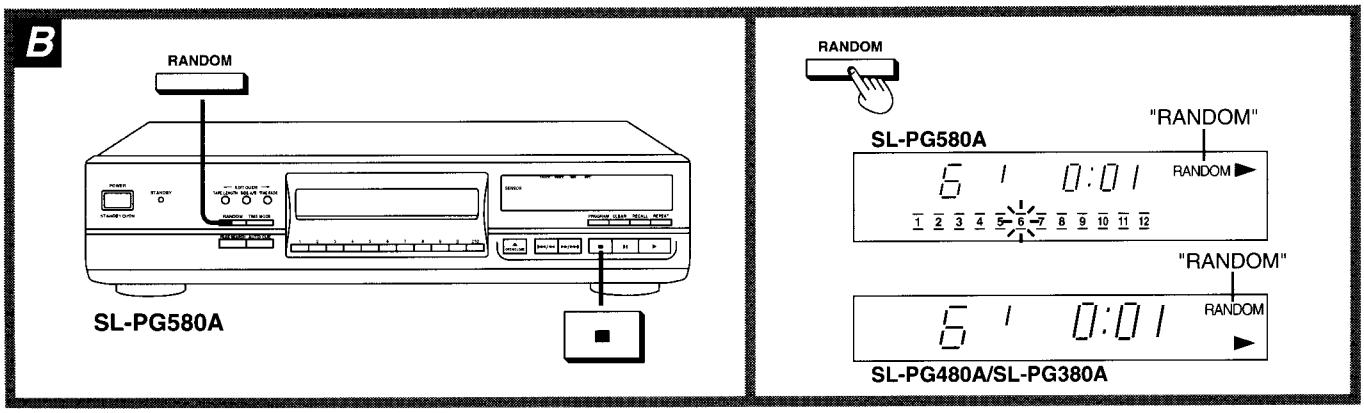

Lecture à accès direct SL-PG580A A

Avec cette fonction, la lecture du disque s'effectue depuis une plage donnée jusqu'à la dernière plage, puis elle s'arrête automatiquement.
Le SL-PG480A ne peut activer cette fonction qu'au moyen de la télécommande.

Appuyer sur les touches numériques.
La lecture commence à partir du numéro de plage sélectionné.

Désignation des numéros de plage:
De 1 à 9: **1–9**
10 et plus: **≥10**
↓
1–9 (Chiffre des dizaines)
↓
0–9 (Chiffre des unités)

Exemple:
Pour spécifier la plage no. 25: **≥10**→2→5
Pour spécifier la plage no. 30: **≥10**→3→0

Lecture aléatoire B

Avec cette fonction, toutes les plages du disque sont lues une fois chacune en ordre aléatoire, puis la lecture s'arrête automatiquement.

Appuyer sur RANDOM.
La lecture aléatoire s'annule quand on arrête la lecture.

Retour à la lecture dans l'ordre original des plages:
Le disque étant en mode de lecture:
Appuyer sur RANDOM.
Le disque est lu à partir de ce point jusqu'à la fin, puis il s'arrête automatiquement.

Annulation de la lecture aléatoire:
Appuyer sur ■.

Pour référence:
Pendant une lecture programmée (SL-PG580A: voir page 21), (SL-PG480A, SL-PG380A: voir page 23):
Seules les plages programmées sont lues dans un ordre aléatoire.

Воспроизвебение с прямым боступом SL-PG580A A

Эта функция позволяет воспроизводить диск, начиная с нужной записи до конца с последующим автоматическим отключением.
Эта функция может использоваться в модели SL-PG480A только с помощью пульта дистанционного управления.

Нажмите цифровые кнопки.
Воспроизведение начнется с выбранной записи.

Для определения номера записи:
от 1 до 9: 1–9

10 и выше: ≥10
↓
1–9 (Цифра десятков)
↓
0–9 (Цифра единиц)

Пример:
Определение записи номер 25: **≥10**→2→5
Определение записи номер 30: **≥10**→3→0

Произвольное воспроизвебение B

С помощью этой функции все записи можно воспроизвести каждую по разу в произвольной последовательности, после чего аппарат остановится автоматически.

Нажмите кнопку RANDOM.
Режим произвольного воспроизведения выключится после остановки.

Чтобы вернуться к воспроизведению в первоначальном порядке записей:
В процессе воспроизведения:
Нажмите кнопку RANDOM.
Диск будет воспроизводится с этой точки и до конца, после чего произойдет остановка.

Для отмены произвольного воспроизведения:
Нажмите кнопку ■.

К Вашему сведению:
В процессе программного воспроизведения (SL-PG580A: см. стр. 21), (SL-PG480A, SL-PG380A: см. стр. 23):
В произвольном порядке будут воспроизводится только запрограммированные записи.

Programmwiedergabe

SL-PG580A

Lettura programmata

SL-PG580A

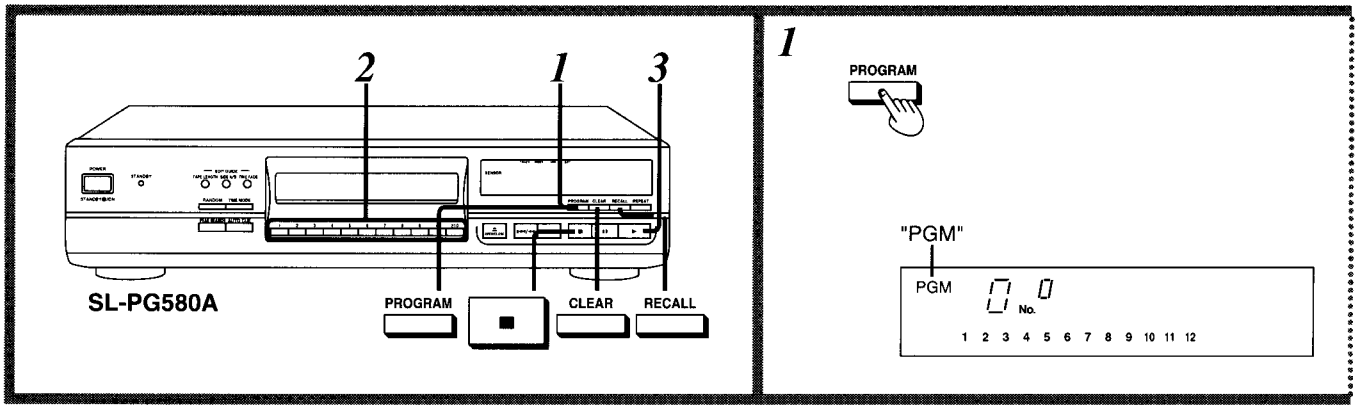

Diese Funktion ermöglicht die Programmierung von bis zu 20 Titeln einer Disc in einer gewünschten Reihenfolge.

1 **In der Stopp-Betriebsart:**
PROGRAM drücken.
Wird diese Taste während der Wiedergabe gedrückt, so wird der laufende Titel als erster einprogrammiert.

2 **Die Nummern der gewünschten Titel der Reihe nach mit den Zifferntasten eingeben.**
Wenn versehentlich eine falsche Zifferntaste betätigt wurde, CLEAR drücken.

3 **▶ drücken.**
Die Programmwiedergabe beginnt mit dem ersten programmierten Titel und stoppt automatisch, nachdem alle programmierten Titel abgespielt worden sind.
Nach beendeter Wiedergabe bleiben die programmierten Titel gespeichert.
▶ drücken, um die Programmwiedergabe erneut zu starten.

Umschalten auf normale Wiedergabe:
Bei Wiedergabe:
PROGRAM drücken.
Danach werden die programmierten Titel aus dem Speicher gelöscht.
Die restlichen Titel werden bis zum Ende der Disc abgespielt, wonach die Wiedergabe automatisch stoppt.

Aufheben der Programmwiedergabe:
In der Stopp-Betriebsart:
■ drücken.
Während der Wiedergabe die Taste zweimal drücken.

Vorgeben einer Titelnummer:
Titel Nr. 1 bis 9: **1–9**
Titel Nr. 10 oder höher: **≥10**
↓
1–9 (Zehnerstelle)
↓
0–9 (Einerstelle)

Beispiel:
Zur Wahl von Titel Nr. 25: **≥10**→2→5
Zur Wahl von Titel Nr. 30: **≥10**→3→0

(Fortsetzung auf Seite 24)

Con questa funzione si possono programmare fino a 20 brani in qualsiasi ordine desiderato.

1 Durante l'arresto del disco:
Premere PROGRAM.
Se si preme il tasto durante la lettura del disco, il brano che si sta ascoltando viene programmato per primo.

2 **Premere i tasti numerici per specificare in sequenza i numeri dei brani desiderati.**
Se si commette un errore premendo il numero di un brano, premere CLEAR.

3 **Premere ▶.**
La lettura dei brani avviene nella sequenza programmata e poi si arresta automaticamente.
Il contenuto della programmazione rimane memorizzato anche dopo la fine della lettura.
Per ripetere la lettura degli stessi brani programmati, premere ▶.

Per tornare alla lettura nella sequenza originale dei brani:
Durante la lettura del disco:
Premere PROGRAM.
Il contenuto della programmazione si cancella. La lettura continua da quel punto fino alla fine del disco e poi si arresta automaticamente.

Per cancellare il modo di programmazione:
Durante l'arresto del disco:
Premere ■.
Durante la lettura del disco, premere due volte il tasto.

Per specificare il numero di un brano:
Da 1 a 9: **1–9**
10 o con un numero più grande: **≥10**
↓
1–9 (Cifra delle decine)
↓
0–9 (Cifra delle unità)

Esempio:
Per specificare il 25° brano: **≥10**→2→5
Per specificare il 30° brano: **≥10**→3→0

(Continua a pag. 24)

Lecture programmée
SL-PG580A

Программное воспроизведение
SL-PG580A

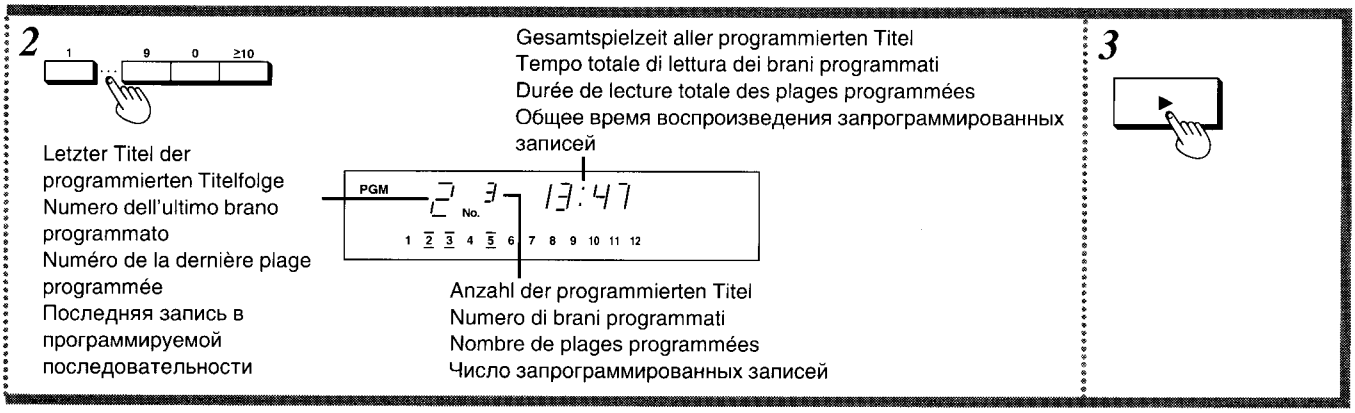

Avec cette fonction, on pourra programmer un maximum de 20 plages dans l'ordre de son choix.

1 **Le disque étant en mode d'arrêt:**
Appuyer sur PROGRAM.
Si l'on appuie sur la touche pendant la lecture du disque, cette plage est programmée comme plage no. 1.

2 **Appuyer sur les touches numériques pour spécifier les numéros de plage voulus dans l'ordre.**
Si l'on fait une erreur en spécifiant le numéro de plage, appuyer sur CLEAR.

3 **Appuyer sur ▶.**
Les plages sont lues dans l'ordre programmé, puis la lecture s'arrête automatiquement.
Le contenu du programme est conservé une fois la lecture terminée.
Pour relire le même programme, appuyer sur ▶.

Retour à la lecture dans l'ordre original des plages:
Le disque étant en mode de lecture:
Appuyer sur PROGRAM.
Le contenu du programme s'annule également.
Le disque est lu à partir de ce point jusqu'à la fin, puis il s'arrête automatiquement.

Annulation de la lecture programmée:
Le disque étant en mode d'arrêt:
Appuyer sur ■.
Si le disque était en mode de lecture, appuyer deux fois sur la touche.

Désignation des numéros de plage:
De 1 à 9: **1–9**
10 et plus: **≥10**
↓
1–9 (Chiffre des dizaines)
↓
0–9 (Chiffre des unités)

Exemple:
Pour spécifier la plage no. 25: **≥10**→2→5
Pour spécifier la plage no. 30: **≥10**→3→0

(Suite page 25)

С помощью этой функции Вы можете запрограммировать до 20 записей в желаемом порядке.

1 **При остановленном диске:**
Нажмите кнопку PROGRAM.

2 **Для определения нужных номеров записей нажмите соответствующие цифровые кнопки.**
Если Вы сделали ошиборе номера записи, нажмите кнопку сброса CLEAR.

3 **Нажмите кнопку ▶.**
Записи воспроизводятся в запрограммированной последовательности, после чего воспроизведение автоматически прекращается.
Содержание программы остается в памяти даже после конца воспроизведения.
Для повторного воспроизведения той же запрограммированной последовательности нажмите кнопку ▶.

Чтобы перейти назад к воспроизведению в первоначальном порядке записей:
В процессе воспроизведения диска:
Нажмите кнопку PROGRAM.
Содержание программы также будет стерто.
Воспроизведение диска продолжится с этой точки до конца, после чего аппарат автоматически остановится.

Для отмены программного режима:
При остановленном диске:
Нажмите кнопку ■.
Если происходит воспроизведение, нажмите эту кнопку дважды.

Для определения номера записи:
от 1 до 9: **1–9**

10 и выше: **≥10**
↓
1–9 (Цифра десятков)
↓
0–9 (Цифра единиц)

Пример:
Определение записи номер 25: **≥10**→2→5
Определение записи номер 30: **≥10**→3→0

(Продолжение на стр. 25)

Programmwiedergabe

SL-PG480A **SL-PG380A**

Lettura programmata

SL-PG480A **SL-PG380A**

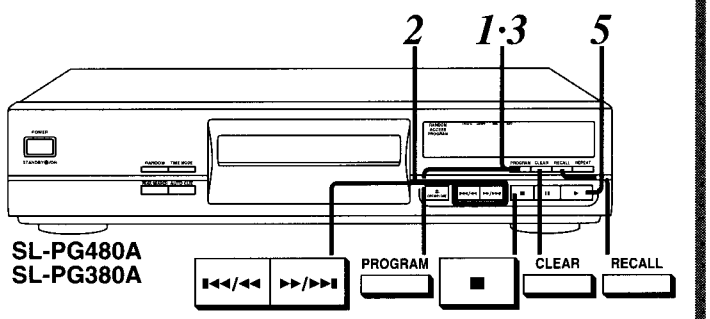

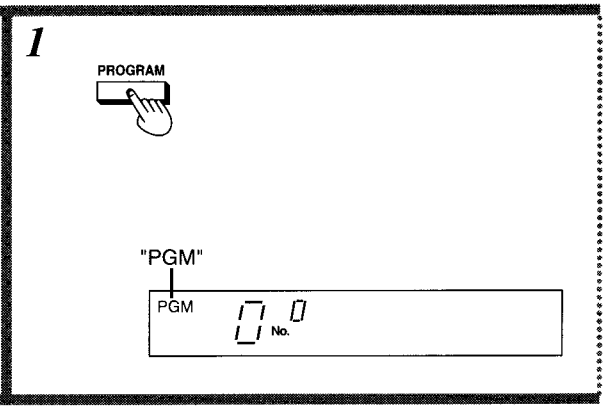

Diese Funktion ermöglicht die Programmierung von bis zu 20 Titeln einer Disc in einer gewünschten Reihenfolge.

1 **In der Stopp-Betriebsart:**
PROGRAM drücken.

2 **I◄◄/◄◄ oder ►►/►►I drücken, um die Nummern der gewünschten Titel einzugeben.**

Beispiel:
Um den Titel Nr. 3 einzugeben, ►►/►►I dreimal drücken.

3 **PROGRAM drücken.**

4 **Die Schritte 2 und 3 wiederholen, bis die gewünschte Eingabe beendet worden ist.**
Wenn versehentlich eine falsche Zifferntaste betätigt wurde, CLEAR drücken.

5 **► drücken.**
Die Programmwiedergabe beginnt mit dem ersten programmierten Titel und stoppt automatisch, nachdem alle programmierten Titel abgespielt worden sind.
Nach beendeter Wiedergabe bleiben die programmierten Titel gespeichert.
► drücken, um die Programmwiedergabe erneut zu starten.

Umschalten auf normale Wiedergabe:
Bei Wiedergabe:
PROGRAM drücken.
Danach werden die programmierten Titel aus dem Speicher gelöscht.
Die restlichen Titel werden bis zum Ende der Disc abgespielt, wonach die Wiedergabe automatisch stoppt.

Aufheben der Programmwiedergabe:
In der Stopp-Betriebsart:
■ drücken.
Während der Wiedergabe die Taste zweimal drücken.

(Fortsetzung auf Seite 24)

Con questa funzione si possono programmare fino a 20 brani in qualsiasi ordine desiderato.

1 **Durante l'arresto del disco:**
Premere PROGRAM.

2 **Premere I◄◄/◄◄ o ►►/►►I per specificare il numero del brano desiderato.**

Per esempio:
Per specificare il 3° brano, premere 3 volte ►►/►►I.

3 **Premere PROGRAM.**

4 **Ripetere i passi 2 e 3 finché non si è completata la programmazione desiderata.**
Se si commette un errore premendo il numero di un brano, premere CLEAR.

5 **Premere ►.**
La lettura dei brani avviene nella sequenza programmata e poi si arresta automaticamente.
Il contenuto della programmazione rimane memorizzato anche dopo la fine della lettura.
Per ripetere la lettura degli stessi brani programmati, premere ►.

Per tornare alla lettura nella sequenza originale dei brani:
Durante la lettura del disco:
Premere PROGRAM.
Il contenuto della programmazione si cancella. La lettura continua da quel punto fino alla fine del disco e poi si arresta automaticamente.

Per cancellare il modo di programmazione:
Durante l'arresto del disco:
Premere ■.
Durante la lettura del disco, premere due volte il tasto.

(Continua a pag. 24)

Lecture programmée

SL-PG480A **SL-PG380A**

Программное воспроизвебение

SL-PG480A **SL-PG380A**

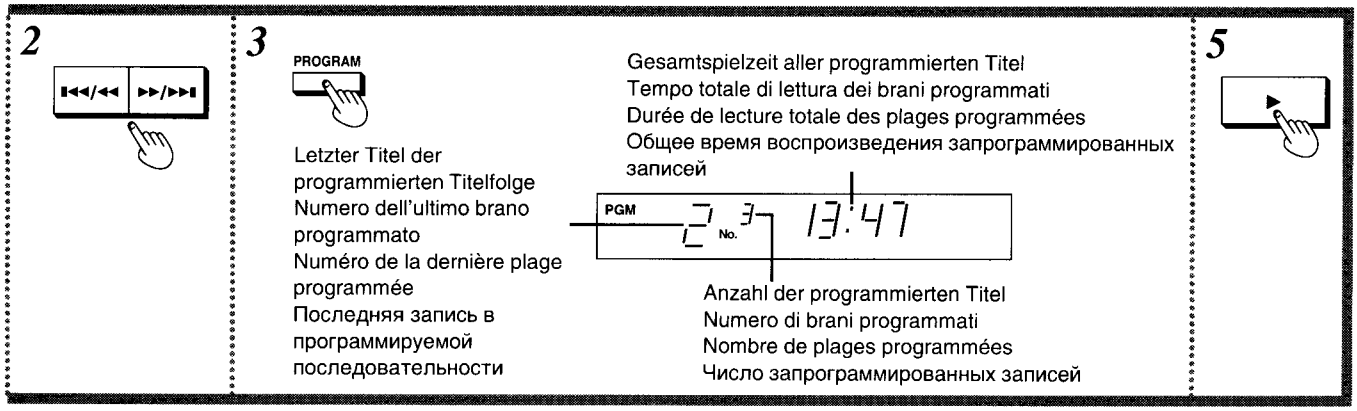

Avec cette fonction, on pourra programmer un maximum de 20 plages dans l'ordre de son choix.

1 **Le disque étant en mode d'arrêt:**
Appuyer sur PROGRAM.

2 **Appuyer sur I◄◄/◄◄ ou ►►/►►I pour spécifier le numéro de plage voulu.**

Exemple:
Pour spécifier la plage No. 3, appuyer trois fois sur ►►/►►I.

3 **Appuyer sur PROGRAM.**

4 **Recommencer les opérations 2 et 3 jusqu'à ce que toutes les plages voulues aient été entrées.**
Si l'on fait une erreur en spécifiant le numéro de plage, appuyer sur CLEAR.

5 **Appuyer sur ►.**
Les plages sont lues dans l'ordre programmé, puis la lecture s'arrête automatiquement.
Le contenu du programme est conservé une fois la lecture terminée.
Pour relire le même programme, appuyer sur ►.

Retour à la lecture dans l'ordre original des plages:
Le disque étant en mode de lecture:
Appuyer sur PROGRAM.
Le contenu du programme s'annule également.
Le disque est lu à partir de ce point jusqu'à la fin, puis il s'arrête automatiquement.

Annulation de la lecture programmée:
Le disque étant en mode d'arrêt:
Appuyer sur ■.
Si le disque était en mode de lecture, appuyer deux fois sur la touche.

(Suite page 25)

С помощью этой функции Вы можете запрограммировать до 20 записей в желаемом порядке.

1 **При остановленном диске:**
Нажмите кнопку PROGRAM.

2 **Нажмите кнопку I◄◄/◄◄ или ►►/►►I для назначения номера желаемой записи.**

Например:
Для назначение записи номер 3 нажмите кнопку ►►/►►I 3 раза.

3 **Нажмите кнопку PROGRAM.**

4 **Повтройте шаги 2 и 3, пока Вы не закончите процедуру ввода желаемых номеров.**
Если Вы сделаи ошибку при наборе номера записи, нажмите кнопку сброса CLEAR.

5 **Нажмите кнопку ►.**
Записи воспроизводятся в запрограммированной последовательности, после бего воспроизведение автоматически прекращется.
Содержание программы остается в памяти даже после конца воспроизведения.
Для повторного воспроизведения той же запрограммированной последовательности нажмите кнопку ►.

Чтобы перейи назад к воспроизведению в первончальном порядке записей:
В процессе воспроизведения диска:
Нажмите кнопку PROGRAM.
Содержание программы также будет стерто.
Воспроизведение диска продолжится с этой точки до конца, после бего аппарат автоматически остановится.

Для отмены программного режмиа:
При остановленном диске:
Нажмите кнопку ■.
Если происходит воспроизведение, нажмите эту кнопку дважды.

(Продолжение на стр. 25)

Programmwiedergabe

Lettura programmata

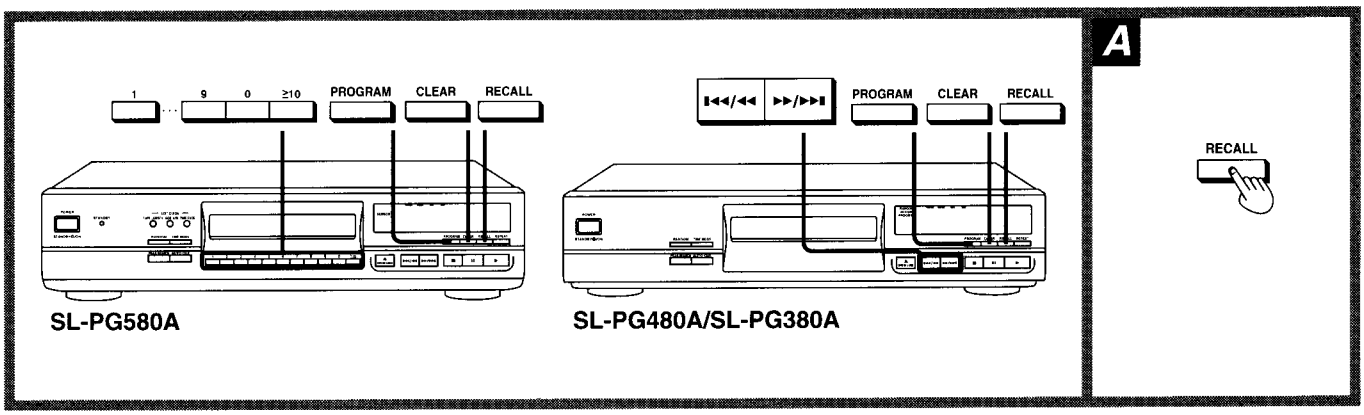

Überprüfen des Programminhalts A

RECALL drücken.
Bei jeder Betätigung dieser Taste wird die Nummer des jeweils nächsten Titels in der programmierten Reihenfolge angezeigt.

Ungefähr 4 Sekunden nach Loslassen der Taste kehrt die ursprüngliche Anzeige auf das Anzeigefeld zurück.

Aufnehmen weiterer Titel in die Titelfolge B

SL-PG580A : Die entsprechenden Zifferntasten betätigen.

SL-PG480A SL-PG380A :

In der Stopp-Betriebsart:
Zuerst I◄◄/◄◄ oder ►►/►►I, dann PROGRAM drücken.

Löschen programmierter Titel C

① **Löschen des letzten programmierten Titels:**
In der Stopp-Betriebsart:
CLEAR drücken.
Bei jeder Betätigung dieser Taste wird der jeweils letzte Titel aus der programmierten Titelfolge gelöscht.

② **Löschen eines programmierten Titels aus der Mitte der Titelfolge:**
RECALL so oft betätigen, bis die Nummer des zu löschenden Titels auf dem Anzeigefeld erscheint, und dann CLEAR drücken.

③ **Löschen aller programmierten Titel und Eingeben eines neuen Programms:**
In der Stopp-Betriebsart:
SL-PG580A :
PROGRAM zweimal drücken und dann mit Schritt 2 auf Seite 20 ausführen.
SL-PG480A SL-PG380A :
PROGRAM zweimal drücken und dann mit Schritt 2 auf Seite 22 ausfuhren.

Anmerkungen:

„- F " erscheint auf dem Anzeigefeld:
Wenn 21 Titel vorgegeben wurden (weitere Titel können nicht einprogrammiert werden)

„––:––" erscheint auf dem Anzeigefeld:
- Wenn die Gesamtspielzeit aller programmierten Titel 99 Minuten 59 Sekunden überschreitet
- Wenn ein Titel mit der Nummer 21 oder höher vorgegeben wurde

In einem solchen Fall wird die Gesamtspielzeit nicht angezeigt, doch können bis zu 20 Titel programmiert werden.

Verifica del contenuto della programmazione A

Premere RECALL.
Ad ogni pressione del tasto, vengono visualizzati il numero di un brano e il numero della sequenza.

Dopo circa quattro secondi riappare il display originale.

Per programmare brani addizionali B

SL-PG580A : Premere i tasti numerici.

SL-PG480A SL-PG380A :

Mentre il disco è fermo:
Premere I◄◄/◄◄ o ►►/►►I, e premere poi PROGRAM.

Per cancellare i brani programmati C

① **Per cancellare l'ultimo brano programmato:**
Durante l'arresto del disco:
Premere CLEAR.
Ad ogni pressione del tasto viene cancellato un brano.

② **Per cancellare un brano all'interno di una programmazione:**
Premere RECALL per visualizzare il brano da cancellare, e premere poi CLEAR per cancellare il brano visualizzato.

③ **Per cancellare tutti i brani e fare una nuova programmazione:**
Durante l'arresto del disco:
SL-PG580A :
Premere due volte PROGRAM e continuare dal passo 2 a pag. 20.
SL-PG480A SL-PG380A :
Premere due volte PROGRAM e continuare dal passo 2 a pag. 22.

Riferimento:

Se sul display appare "- F ":
Vuol dire che si sono specificati 21 brani (la programmazione non può essere continuata)

Se sul display appare "––:––".
- Vuol dire che il tempo totale di lettura dei brani programmati supera i 99 minuti e 59 secondi
- Vuol dire che si è specificato il numero di un brano superiore a 20

In questi casi, il tempo totale di lettura non viene visualizzato, ma si possono programmare fino a 20 brani.

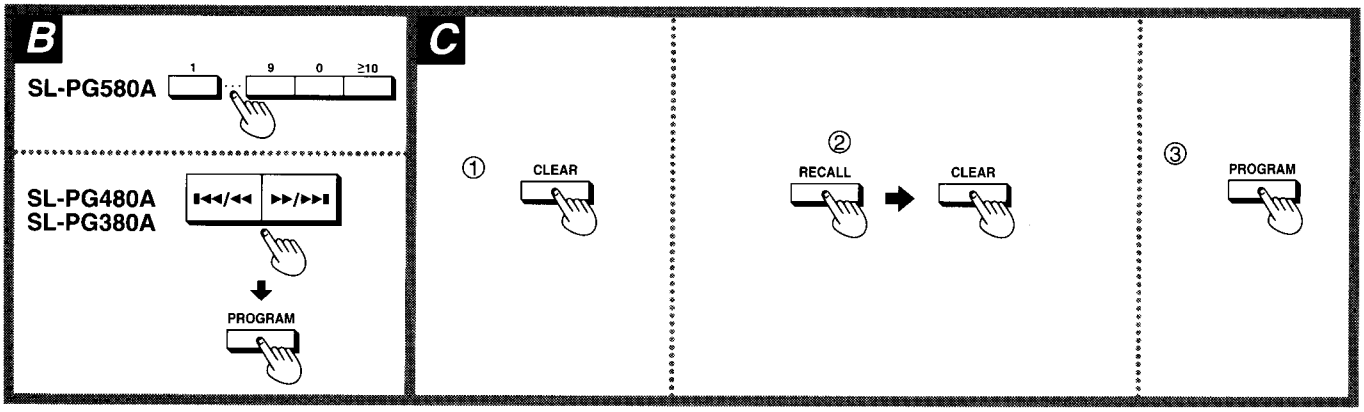

Vérification du contenu du programme A

Appuyer sur RECALL.

Chaque fois qu'on appuie sur la touche, un numéro de plage et l'ordre de lecture s'affichent.

Quatre secondes plus tard environ, l'affichage original réapparaît.

Programmation de plages supplémentaires B

SL-PG580A : Appuyer sur les touches numériques.

SL-PG480A SL-PG380A :

Le disque étant arrêté:

Appuyer sur I◄◄/◄◄ ou ►►/►►I, puis appuyer sur PROGRAM.

Effacement des plages programmées C

① **Effacement de la dernière plage programmée:**

Le disque étant en mode d'arrêt:

Appuyer sur CLEAR.

Une plage s'efface chaque fois qu'on appuie sur la touche.

② **Effacement d'une plage au milieu du programme:**

Appuyer sur RECALL pour afficher la plage à effacer, puis appuyer sur CLEAR pour effacer la plage affichée.

③ **Effacement de toutes les plages et nouvelle programmation:**

Le disque étant en mode d'arrêt:

SL-PG580A :

Appuyer deux fois sur PROGRAM et revenir au point 2 de la page 21.

SL-PG480A SL-PG380A :

Appuyer deux fois sur PROGRAM et revenir au point 2 de la page 23.

Pour référence:

"-F" apparaît sur l'afficheur:

Si l'on a programmé 21 plages (il n'est plus possible de programmer des plages)

"--:--" apparaît sur l'afficheur:

- Si la durée de lecture totale des plages programmées dépasse 99 minutes et 59 secondes
- Si l'on a programmé un numéro de plage supérieur à 20

Dans ces deux cas, la durée de lecture totale ne s'affiche pas, mais il est possible de programmer un maximum de 20 plages.

Проверка содержания программы A

Нажмите кнопку RECALL.

При каждом нажатии кнопки на дисплее появляется номер записи и его очередность в последовательности.

Приблизительно через 4 секунды появятся первоначальные показания дисплея.

Чтобы добавить записи к программе B

SL-PG580A : Нажмите цифровые кнопки.

SL-PG480A SL-PG380A :

Во время останов диска:

Нажмите кнопку I◄◄/◄◄ или ►►/►►I, а затем нажмите кнопку PROGRAM.

Чтобы стереть запрограммированные записи C

① **Чтобы стереть последнюю из запрограммированных записей:**

При остановленном диске:

Нажмите кнопку CLEAR.

При каждом нажатии кнопки будет стираться одна запись.

② **Чтобы стереть запись внутри программы:**

Нажимайте кнопку RECALL, пока на дисплее не появится нужный номер записи, затем с помощью кнопки CLEAR сотрите этот номер.

③ **Чтобы стереть все записи перед введением новой программы:**

При остановленном диске:

SL-PG580A :

Нажмите дважды кнопку PROGRAM и вернитесь к шагу 2 на стр. 21.

SL-PG480A SL-PG380A :

Нажмите дважды кнопку PROGRAM и вернитесь к шагу 2 на стр. 23.

К Вашему сведению:

На дисплее появляется "-F":

Когда определена 21 запись (дальнейшее программирование невозможно)

На дисплее появляется "--:--":

- Когда общее время воспроизведения запрограммированных записей превышает 99 мин 59 сек
- Когда набран номер записи 21 или больше

В этих примерах общее время воспроизведения на дисплей не выводится, при этом можно запрограммировать до 20 записей.

Wiederholfunktion

Funzione di ripetizione

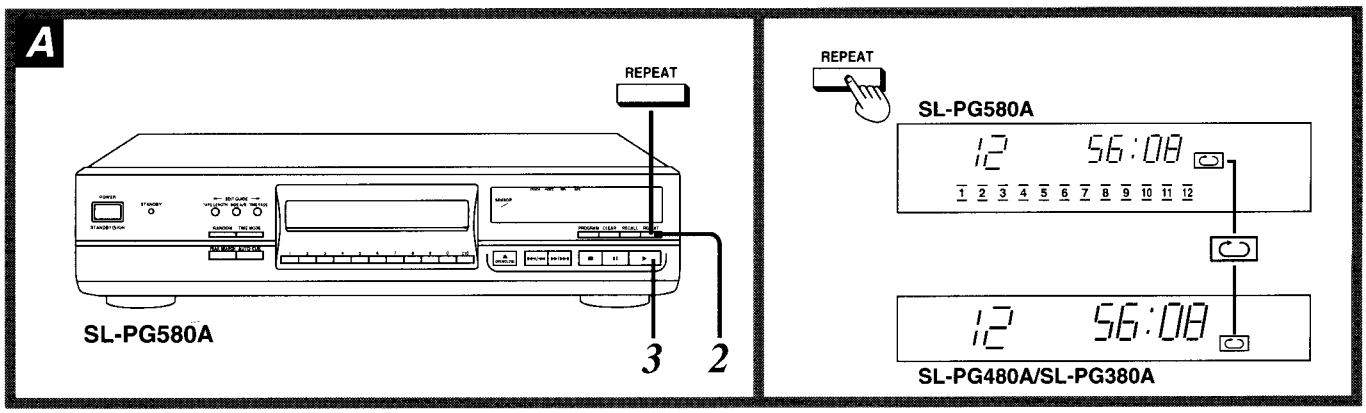

Alle Titel oder die programmierten Titel können wiederholt abgespielt werden.

Wiederholen aller Titel A

REPEAT drücken.

Wiederholen eines einzigen Titels oder gewünschter Titel A

1 **Die Nummern der gewünschten Titel der Reihe nach eingeben.**

SL-PG580A : Dazu Schritt 1 und 2 auf Seite 20 ausführen.
SL-PG480A SL-PG380A : Dazu Schritt 1 und 2 auf Seite 22 ausführen.

2 **REPEAT drücken.**

3 **► drücken, um mit der Wiedergabe zu beginnen.**

Aufheben der Wiederholfunktion:
REPEAT drücken.

Wiederholen eines gewünschten Abschnitts der Disc (Wiedergabewiederholung A-B) SL-PG580A SL-PG480A B

(Nur über Fernbedienungsgeber)
Während der Wiedergabe können der Anfangspunkt (A) und der Endpunkt (B) eines zu wiederholenden Abschnitts festgelegt werden, wonach nur dieser Abschnitt wiederholt wird.

1 **Während der Wiedergabe:**
A-B REPEAT am gewünschten Anfangspunkt (Punkt A) drücken.

2 **A-B REPEAT am gewünschten Endpunkt (Punkt B) drücken.**
Danach wird der Abschnitt von A bis B wiederholt abgespielt.

Aufheben der Wiedergabewiederholung A-B:
A-B REPEAT drücken.

Hinweis

Bei Zufallswiedergabe (siehe Seite 18) und Programmwiedergabe (SL-PG580A: siehe Seite 20, SL-PG480A: siehe Seite 22) steht die Funktion für Wiedergabewiederholung A-B nicht zur Verfügung.

Anmerkungen:

- ► drücken, um während der Wiedergabewiederholung A-B an den Punkt zurückzukehren.
- Auch wenn nur der Punkt eingegeben wird, beginnt die Wiedergabe erneut ab Punkt A, wenn ► an einer beliebigen Stelle während der Wiedergabe gedrückt wird.

La lettura di tutti i brani o dei brani programmati si ripete nello stesso modo.

Per ripetere la lettura di tutti i brani A

Premere REPEAT.

Per ripetere soltanto un brano o i brani desiderati A

1 **Specificare i numeri dei brani desiderati.**

SL-PG580A : Seguire i passi 1 e 2 a pag. 20.
SL-PG480A SL-PG380A : Seguire i passi 1 e 2 a pag. 22.

2 **Premere REPEAT.**

3 **Premere ► per cominciare la lettura.**

Per cancellare la ripetizione della lettura:
Premere REPEAT.

Ripetizione di una sezione desiderata (ripetizione A-B) SL-PG580A SL-PG480A B

(Possibile soltanto con il telecomando)
Se durante la lettura di un disco si specifica un punto d'inizio (punto A) e un punto di fine (punto B), quella sezione viene ripetuta.

1 **Durante la lettura del disco:**
Premere A-B REPEAT sul punto d'inizio desiderato (punto A).

2 **Premere A-B REPEAT sul punto della fine desiderato (punto B).**
La lettura della sezione tra i punti A e B viene ripetuta continuamente.

Per cancellare la ripetizione A-B:
Premere A-B REPEAT.

Nota

La ripetizione A-B non è possibile durante la lettura casuale (vedere a pag. 18) e la lettura programmata (SL-PG580A: vedere a pag. 20, SL-PG480A: vedere a pag. 22).

Riferimento:

- Se durante la ripetizione A-B si preme ►, la lettura torna al punto A.
- Se si specifica soltanto il punto A, la lettura torna ancora al punto A se in qualsiasi momento si preme ►.

Fonction de répétition

Функция повторения

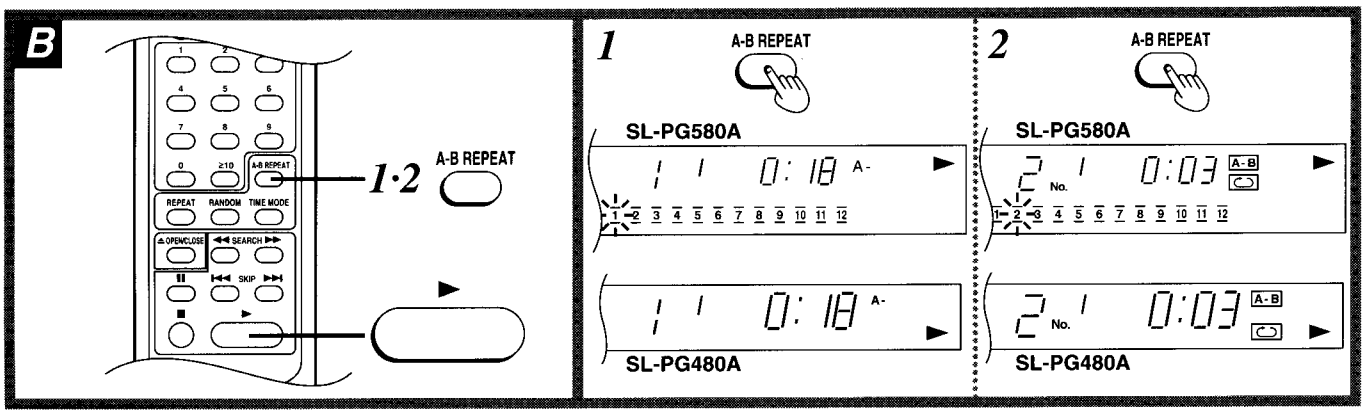

La lecture de toutes les plages ou des plages programmées se répète de la même manière.

Répétition de toutes les plages A

Appuyer sur REPEAT.

Répétition d'une plage seulement ou des plages voulues A

1 **Spécifier les numéros de plage.**

SL-PG580A : Effectuer les opérations 1 et 2 de la page 21.
SL-PG480A SL-PG380A : Effectuer les opérations 1 et 2 de la page 23.

2 **Appuyer sur REPEAT.**

3 **Appuyer sur ► pour déclencher la lecture.**

Annulation de la répétition:
Appuyer sur REPEAT.

Répétition d'un segment voulu (répétition A-B) SL-PG580A SL-PG480A B

(Accessible uniquement sur la télécommande)
Pendant la lecture d'un disque, si l'on spécifie un point de début (point A) et un point de fin (point B), ce segment sera répété.

1 **Le disque étant en mode de lecture:**
Appuyer sur A-B REPEAT au point de début voulu (point A).

2 **Appuyer sur A-B REPEAT au point de fin voulu (point B).**
Le segment compris entre les points A et B est lu de façon répétée.

Annulation de la répétition A-B:
Appuyer sur A-B REPEAT.

Remarque

La répétition A-B n'est pas possible pendant la lecture aléatoire (voir page 19) ni pendant la lecture programmée (SL-PG580A: voir page 21, SL-PG480A: voir page 23).

Pour référence:

- Si l'on appuie sur ► pendant la répétition A-B, la lecture revient au point A.
- Si l'on ne spécifie que le point A, la lecture reviendra au point A chaque fois que l'on appuiera sur ► à n'importe quel point.

Повторение воспроизведения всех или только желаемых записей осуществляется таким же образом.

Чтобы повторить все записи A

Нажмите кнопку REPEAT.

Чтобы повторить только одну запись или желаемые записи A

1 **Определите номера желаемых записей.**

SL-PG580A : Выполните шаги 1 и 2 на стр. 21.
SL-PG480A SL-PG380A : Выполните шаги 1 и 2 на стр. 23.

2 **Нажмите кнопку REPEAT.**

3 **Нажмите кнопку ►, чтобы начать воспроизведение.**

Чтобы отменить повторение:
Нажмите кнопку REPEAT.

Повторение желаемого фрагмента (A-B повторение) SL-PG580A SL-PG480A B

(Доступно только с пульта ДУ)
Во время воспроизведения диска нужный фрагмент может быть повторен, если Вы зададите начальную точку (точка A) и конечную точку (точка B) этого фрагмента.

1 **Во время воспроизведения диска:**
Для определения начальной точки (точка A) нажмите кнопку A-B REPEAT.

2 **Для определения конечной точки (точка B) нажмите кнопку A-B REPEAT.**
Фрагмент между точками A и B будет воспроизведен повторно.

Для отмены режима повторения A-B:
Нажмите кнопку A-B REPEAT.

Примечание

Режим повторения A-B невозможен в процессе произвольного воспроизведения (см. стр. 19) и в процессе программного воспроизведения (SL-PG580A: см. стр. 21, SL-PG480A: см. стр. 23).

К Вашему сведению:

- Если Вы нажмете кнопку ► в режиме повторения A-B, то воспроизведение вернется в точку A.
- Если Вы задали только точку A, то воспроизведение всегда будет возвращаться в точку A при нажатии кнопки ► в любом месте.

Wiedergabebereitschaft

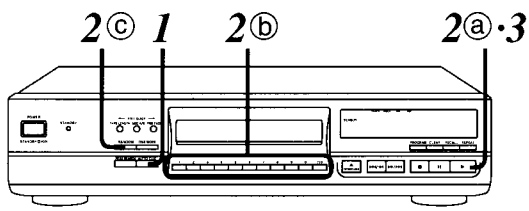

SL-PG580A

Diese Funktion dient dazu, das Gerät am Anfang jedes Titels (wenn der Ton einsetzt) automatisch in den Pausenzustand zu schalten.

1 AUTO CUE drücken.

Wird die Taste während der Wiedergabe betätigt, so wird der Pausenzustand erst am Anfang des nächsten Titels wirksam.

2 Den zur Wiedergabe gewünschten Titel wählen.

ⓐ Zur Wiedergabe des 1. Titels

► drücken.

Die Titel der Disc können auch in einer gewünschten Reihenfolge abgespielt werden. (SL-PG580A: Siehe Seite 20.) (SL-PG480A, SL-PG380A: Siehe Seite 22.)

ⓑ Zur Wiedergabe eines gewünschten Titels

SL-PG580A : Die entsprechenden Zifferntasten betätigen.

(Siehe Seite 18.)

SL-PG480A SL-PG380A :

Zuerst I◄◄/◄◄ oder ►►/►►I, dann ► drücken.

ⓒ Zur Wiedergabe in zufällig gewählter Reihenfolge

RANDOM drücken. (Siehe Seite 18.)

Das Gerät schaltet auf die Wiedergabebereitschafts-Betriebsart.

3 ► drücken, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Der Ton wird sofort gehört. Um weitere Titel der Reihe nach wiederzugeben, ► für jeden einzelnen Titel drücken.

Aufheben der Wiedergabebereitschaft:

Bei Wiedergabe:

AUTO CUE drücken.

Wenn AUTO CUE in der Wiedergabebereitschafts-Betriebsart gedrückt wird, schaltet das Gerät auf die Pausen-Betriebsart.

Hinweis

Die Funktion für Wiedergabebereitschaft arbeitet u.U. nicht einwandfrei, wenn ein Titel mit einer sehr leisen Passage beginnt oder starkes Hintergrundrauschen vorhanden ist.

Funzione di accesso automatico

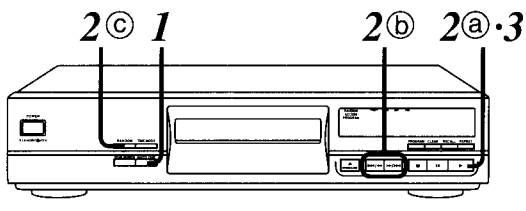

SL-PG480A/SL-PG380A

Con questa funzione, si ha una lettura pausa all'inizio di tutti i brani (dove il suono incomincia), si ascolta un brano alla volta.

1 Premere AUTO CUE.

Se si stava effettuando la lettura del disco, la pausa avverà all'inizio del brano seguente.

2 Selezionare il brano per la lettura.

ⓐ Per la lettura del primo brano

Premere ►.

La lettura del disco può essere effettuata in qualsiasi ordine desiderato. (SL-PG580A: Vedere a pag. 20.) (SL-PG480A, SL-PG380A: Vedere a pag. 22.)

ⓑ Per la lettura di un brano desiderato

SL-PG580A : Premere i tasti numerici. (Vedere a pag. 18.)

SL-PG480A SL-PG380A :

Premere I◄◄/◄◄ o ►►/►►I, e premere poi ►.

ⓒ Per la lettura in ordine casuale

Premere RANDOM. (Vedere a pag. 18.)

L'apparecchio si dispone nel modo di attesa di lettura.

3 Premere ► per cominciare la lettura.

Il suono può essere sentito immediatamente. Per la lettura sequenziale dei brani, premere ► per ciascun brano.

Per cancellare l'accesso automatico:

Durante la lettura del disco:

Premere AUTO CUE.

Se durante il modo di attesa della lettura si preme AUTO CUE, l'apparecchio si dispone nel modo di pausa.

Nota

Questa funzione potrebbe non operare correttamente con i brani che cominciano con suono basso, brani che contengono molto rumore, ecc.

Fonction de repérage automatique

Функция автопоиска

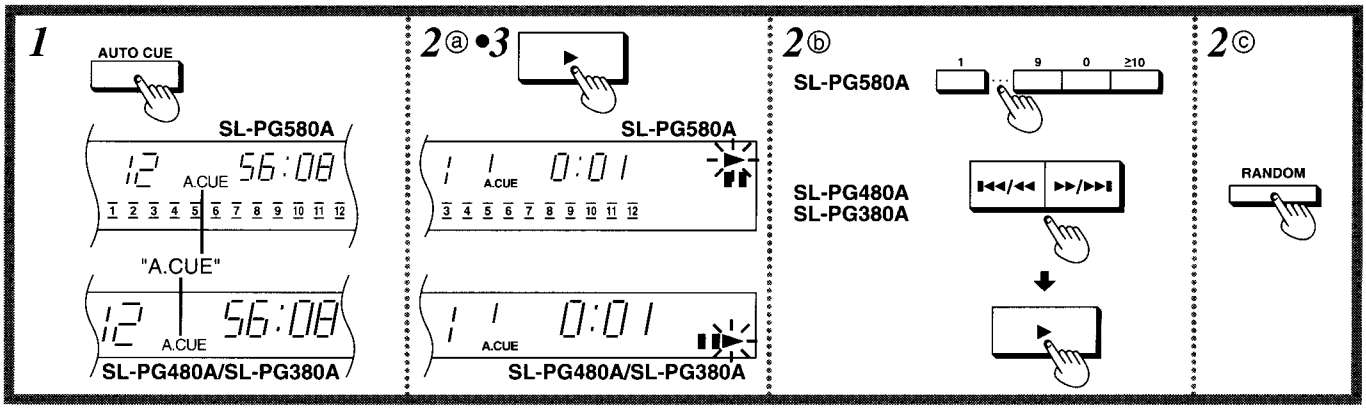

Avec cette fonction, la lecture passe en mode de pause au début de chacune des plages (là où le son commence) les unes après les autres.

1 Appuyer sur AUTO CUE.

Si le disque était en mode de lecture, la lecture passe en mode de pause au début de la plage suivante.

2 Sélectionner la plage que l'on veut lire.

ⓐ Pour effectuer la lecture depuis la première plage

Appuyer sur ▶.

On pourra également lire le disque dans l'ordre voulu.
(SL-PG580A: Voir page 21.) (SL-PG480A, SL-PG380A: Voir page 23.)

ⓑ Pour commencer la lecture à la plage voulue

SL-PG580A : Appuyer sur les touches numériques.
(Voir page 19.)

SL-PG480A SL-PG380A :

Appuyer sur ⏮/◀◀ ou ▶▶/⏭, puis appuyer sur ▶.

ⓒ Pour effectuer la lecture dans un ordre aléatoire

Appuyer sur RANDOM. (Voir page 19.)

L'appareil commute en mode d'attente de lecture.

3 Appuyer sur ▶ pour déclencher la lecture.

Le son se fait entendre immédiatement.
Pour lire les autres plages à la suite, appuyer sur ▶ pour chaque plage.

Annulation du repérage automatique:
Le disque étant en mode d'arrêt:
Appuyer sur AUTO CUE.
Si l'on appuie sur AUTO CUE en mode d'attente de lecture, l'appareil commute en mode de pause.

Remarque

Cette fonction peut ne pas s'effectuer correctement avec les plages qui débutent sur un son faible et les plages qui renferment beaucoup de bruit.

С помощью этой функции Вы можете подготовить воспроизведение каждой записи с той точки, где начинается звук, по одной записи за один раз.

1 Нажмите кнопку AUTO CUE.

Если аппарат был в режиме воспроизведения, то он перейдет в режим паузы в начале следующей записи.

2 Выбор записи для воспроизведения.

ⓐ Для воспроизведения с первой записи

Нажмите кнопку ▶.

Вы также можете воспроизводить диск в любом желаемом порядке. (SL-PG580A: См. стр. 21.) (SL-PG480A, SL-PG380A: См. стр. 23.)

ⓑ Для воспроизведения с желаемой записи

SL-PG580A : Нажмите цифровые кнопки.
(См. стр. 19.)

SL-PG480A SL-PG380A :

Нажмите кнопку ⏮/◀◀ или ▶▶/⏭, а затем нажмите кнопку ▶.

ⓒ Для воспроизведения в произвольном порядке

Нажмите кнопку RANDOM. (См. стр. 19.)

Аппарат перейдет в режим ожидания воспроизведения.

3 Для начала воспроизведения нажмите кнопку ▶.

Вы сразу же услышите звук.
Для последовательного воспроизведения записей каждый раз нажимайте кнопку ▶.

Чтобы отменить автопоиск:
В режиме воспроизведения:
Нажмите кнопку AUTO CUE.
Если кнопка AUTO CUE нажата в режиме ожидания воспроизведения, аппарат переходит в рожим паузы.

Примечание

Данная функция может не работать нормально с записями, в начале которых звук тихий, с записями имеющими высокий уровень шумов, и т.д.

Zeitausblendungsfunktion

SL-PG580A

Funzione di dissolvenza a tempo

SL-PG580A

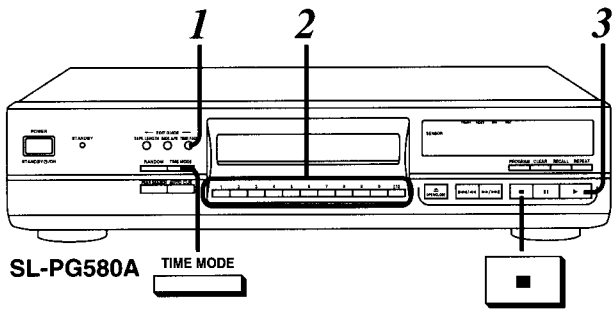

Diese Funktion ermöglicht es, die gewünschte Zeitdauer der Wiedergabe vorzugeben, wonach die Wiedergabe automatisch mit einer allmählichen Absenkung der Lautstärke (Ausblendung) beendet wird.

1 **In der Stopp- oder Pausen-Betriebsart:**
TIME FADE drücken.
Die Anzeige „––:––" erscheint auf dem Anzeigefeld.

2 **Die gewünschte Wiedergabezeit über die Zifferntasten eingeben.**
(5 Sekunden bis 99 Minuten 59 Sekunden)

Um die Wiedergabe z. B. 30 Minuten später mit einer Ausblendung zu beenden: 3→0→0→0

Zur Wahl von 9 Minuten oder weniger:
Zunächst „0" drücken und dann die gewünschte Wiedergabezeit über die Zifferntasten eingeben.
Um die Wiedergabe z. B. 5 Minuten später mit einer Ausblendung zu beenden: 0→5→0→0

Wenn bei der Eingabe der Zeit ein Fehler gemacht wurde, CLEAR drücken und die richtige Zeit eingeben.

3 **► drücken, um mit der Wiedergabe zu beginnen.**
„T.FADE" blinkt, und 5 Sekunden vor Ablauf der vorgegebenen Zeitdauer wird die Lautstärke allmählich verringert, wonach das Gerät auf die Pausen-Betriebsart schaltet.
Gleichzeitig wird die Zeitausblendungsfunktion aufgehoben.

Aufheben der Zeitausblendungsfunktion:
■ drücken.

Überprüfen der verbleibenden Zeit bis zur Ausblendung:
TIME MODE während der Wiedergabe dreimal drücken. (Siehe Seite 34.)

Hinweis

Diese Funktion arbeitet u.U. nicht einwandfrei, wenn die Disc zerkratzt oder verschmutzt ist.

Con questa funzione si specifica un tempo desiderato e, quando esso viene raggiunto durante la lettura, il volume si riduce gradualmente e la lettura finisce.

1 **Durante l'arresto del disco o la pausa:**
Premere TIME FADE.
Sul display appare l'indicazione "––:––".

2 **Premere i tasti numerici per specificare il tempo di lettura.**
(Da 5 secondi a 99 minuti e 59 secondi)

Per esempio, per una lettura di 30 minuti e poi l'arresto del disco: 3→0→0→0

Per selezionare 9 minuti o meno:
Premere prima "0" e poi il tasto numerico per specificare il tempo di lettura.
Per esempio, per una lettura di 5 minuti e poi l'arresto del disco: 0→5→0→0

Se si commette un errore quando si specifica il tempo, premere CLEAR e specificarlo di nuovo.

3 **Premere ► per cominciare la lettura.**
"T.FADE" lampeggia e il volume si riduce gradualmente cominciando 5 secondi prima del tempo specificato, dopo di che il disco fa una pausa. Il tempo di dissolvenza si cancella contemporaneamente.

Per cancellare la dissolvenza a tempo:
Premere ■.

Per verificare il tempo restante fino alla dissolvenza in chiusura:
Premere tre volte TIME MODE durante la lettura. (Vedere a pag. 34.)

Nota

Questa funzione potrebbe non operare correttamente se il disco è graffiato o sporco.

Fonction de fondu par temps

SL-PG580A

Функция затухания по времени

SL-PG580A

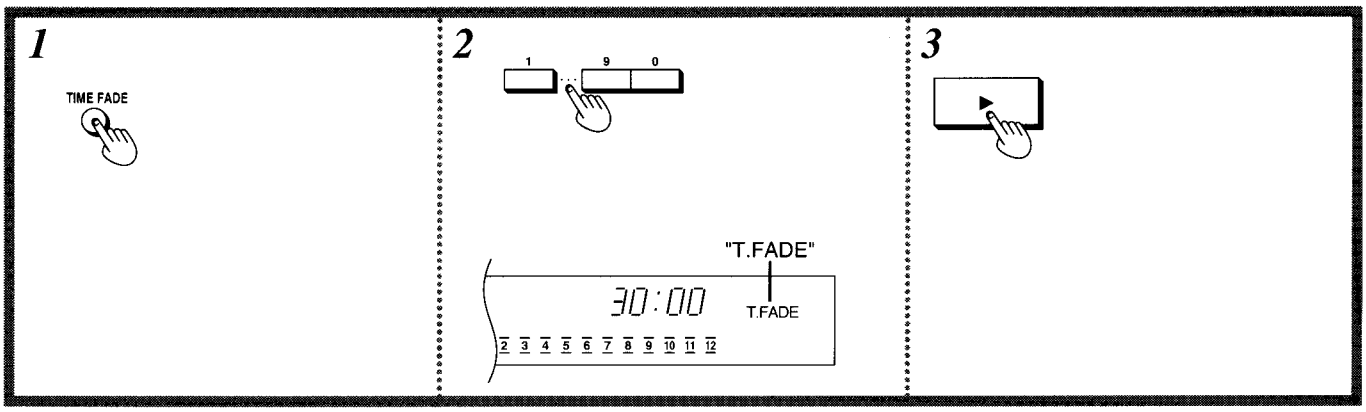

Avec cette fonction, l'on spécifie la durée voulue, et lorsque cette durée s'est écoulée pendant la lecture, le volume diminue progressivement et la lecture s'arrête.

1 **Le disque étant en mode d'arrêt ou de pause:**
Appuyer sur TIME FADE.
L'indication "––:––" apparaît sur l'afficheur.

2 **Appuyer sur les touches numériques pour spécifier la durée de lecture.**
(Entre 5 secondes et 99 minutes et 59 secondes)

Par exemple, pour lire un disque pendant 30 minutes puis arrêter la lecture: 3→0→0→0

Pour sélectionner 9 minutes ou moins:
Appuyer tout d'abord sur 0, puis appuyer sur la touche numérique voulue pour spécifier le temps de lecture.

Par exemple, pour lire un disque pendant 5 minutes puis arrêter la lecture: 0→5→0→0

Si l'on fait une erreur en spécifiant la durée, appuyer sur CLEAR et recommencer.

3 **Appuyer sur ▶ pour commencer la lecture.**
"T.FADE" clignote et le volume commence à diminuer progressivement cinq secondes avant le temps spécifié, et le disque s'arrête. A même moment, le fondu par temps s'annule.

Annulation du fondu par temps:
Appuyer sur ■.

Vérification du temps restant jusqu'au fondu à la fermeture:
Appuyer trois fois sur TIME MODE pendant la lecture.
(Voir page 35.)

Remarque

Cette fonction peut ne pas s'effectuer correctement si le disque est rayé ou sale.

С помощью этой функции Вы можете задать время воспроизведения, по достижению которого громкость начнет постепенно убывать, и затем режим воспроизведения закончится.

1 **Если диск остановлен или находится в режиме паузы:**
Нажмите кнопку TIME FADE.
На панели дисплея высветится "––:––".

2 **Нажмите цифровые кнопки для задания времени воспроизведения.**
(От 5 сек до 99 мин 59 сек)

Например, для воспроизведения диска в течение 30 мин и последующей остановки: 3→0→0→0

Чтобы выбрать 9 или менее минут:
Сначала нажмите "0", затем нажмите цифровую кнопку для задания времени воспроизведения.
Например, чтобы воспроизводить диск в течение 5 минут и затем закончить воспроизведение: 0→5→0→0

Если Вы допустили ошибку в наборе времени, нажмите кнопку CLEAR и повторите набор опять.

3 **Для начала воспроизведения нажмите кнопку ▶.**
За пять секунд до назначенного времени начнет мигать индикация "T.FADE", а уровень звука—постепенно уменьшаться, затем диск перейдет в режим паузы.
При этом одновременно происходит отмена режима затухания по времени.

Для отмены режима затухания по времени:
Нажмите кнопку ■.

Утобы проверить остаток времени до затухания:
В течение режима воспроизведения трижды нажмите кнопку TIME MODE. (См. стр. 35.)

Примечание

Данная функция может не работать нормально, если диск поцарапан или загрязнен.

Ausgangspegelregelung

SL-PG580A **SL-PG480A**

Controllo del livello di uscita

SL-PG580A **SL-PG480A**

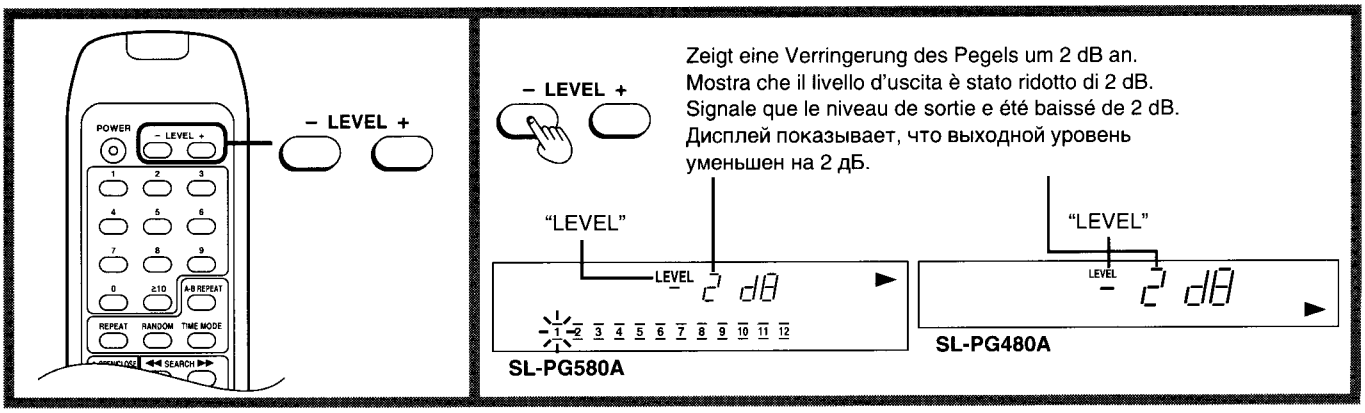

(Nur über Fernbedienungsgeber)

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Ausgangspegel am CD-Spieler anstatt über den Lautstärkeregler des Verstärkers vorübergehend abgesenkt werden.

– LEVEL drücken.

Der Ausgangspegel kann in 2-dB-Schritten von 0 dB (Normalpegel) auf maximal –12 dB gesenkt werden.

Nach ungefähr 2 Sekunden kehrt die ursprüngliche Anzeige auf das Anzeigefeld zurück.

Erhöhen des Ausgangspegels nach einer Verringerung: A

LEVEL + drücken.

Hinweis **SL-PG580A**

Dieses Gerät wurde so ausgelegt, daß der Ausgangspegel in der CD-Redigieraufnahme-Betriebsart (siehe Seiten 38 bis 44) nicht justiert werden kann, um eine Veränderung des Aufnahmepegels zu vermeiden.

Anmerkung:

Nach Aus- und erneutem Einschalten der Stromzufuhr wird der Ausgangspegel wieder auf 0 dB (Normalpegel) eingestellt.

(Possibile soltanto con il telecomando)

Invece di regolare il livello del volume sull'amplificatore, si può abbassare momentaneamente il suono riducendo l'uscita del lettore CD.

Premere – LEVEL.

Il livello d'uscita si riduce in intervalli di 2 dB, da 0 dB (livello normale del suono) a –12 dB.

Dopo circa due secondi, torna il display originale.

Per aumentare l'uscita dopo che è stata ridotta: A

Premere LEVEL +.

Nota **SL-PG580A**

Per mantenere un livello di registrazione costante, non è possibile regolare il livello d'uscita durante la registrazione di montaggio dei CD (vedere da pag. 38 a pag. 44).

Riferimento:

Se si spegne l'apparecchio e poi lo si riaccende, il livello d'uscita torna a 0 dB (livello normale del suono).

Commande de niveau de sortie

SL-PG580A SL-PG480A

Регулировка уровня выходного сигнала

SL-PG580A SL-PG480A

A



(Accessible uniquement sur la télécommande)

Au lieu de régler le volume sur l'amplificateur, on pourra baisser temporairement le volume en réduisant la sortie du lecteur CD.

Appuyer sur – LEVEL.
Réduire le niveau de sortie par tranches de 2 dB, entre 0 dB (niveau de son normal) et –12 dB.

Deux secondes plus tard, l'affichage original revient.

Augmentation du niveau après l'avoir réduit: A

Appuyer sur LEVEL +.

Remarque **SL-PG580A**

Pendant l'enregistrement à montage d'un disque (voir pages 39 à 45), il ne sera pas possible de régler le niveau de sortie, ceci afin de maintenir un niveau d'enregistrement constant.

Pour référence:
Si l'on met l'appareil hors tension puis à nouveau sous tension, le niveau de sortie revient à 0 dB (niveau de son normal).

(Доступно только с пульта ДУ)

В отличие от регулировки выходного уровня в усилителе, в CD-плейере Вы можете только временно приглушить звук, понизив уровень его выходного сигнала.

Нажмите кнопку – LEVEL.
Уровень уменьшается от 0 дБ (нормальный уровень звука) до –12 дБ с интервалами по 2 дБ.

Приблизительно через 2 секунды показания дисплея вернутся к первоначальному состоянию.

Чтобы увеличить выходной уровень после его уменьшения: A

Нажмите кнопку LEVEL +.

Примечание **SL-PG580A**

В целях обеспечения постоянства уровня записи при CD-монтаже (см. стр. 39–45) регулировка выходного уровня исключена.

К Вашему сведению:
При выключении и повторном включении питания уровень выходного сигнала возвращается к значению 0 дБ.

Wahl der Zeitanzeige

Selezione del modo del tempo

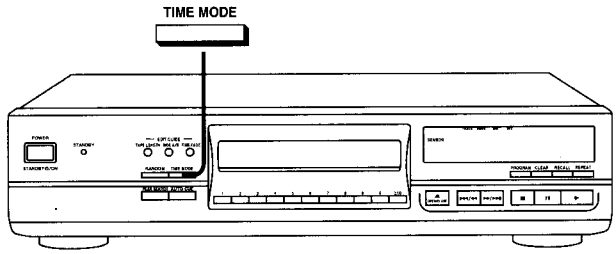

SL-PG580A

In der Wiedergabe- oder Pausen-Betriebsart:

TIME MODE drücken.

Bei jeder Betätigung der Taste ändert sich die Anzeige wie folgt.

① (Ursprünglicher Zustand)
Verstrichene Spielzeit des laufenden Titels

⇩

② Gesamtrestzeit der Disc

⇩

③ Restzeit des laufenden Titels

⇩

④ Ab dem Anfang der Disc verstrichene Spielzeit

Wenn die Wiedergabe einmal gestoppt und danach erneut gestartet wird, kehrt die ursprüngliche Anzeige auf das Anzeigefeld zurück.

Durante la lettura del disco o la pausa:

Premere TIME MODE.

Ad ogni pressione del tasto, il display cambia nell'ordine seguente.

① (Condizione originale)
Tempo trascorso del brano in lettura

⇩

② Tempo restante del disco

⇩

③ Tempo restante del brano in lettura

⇩

④ Tempo trascorso dall'inizio del disco

Se si arresta e riavvia la lettura, il display torna alla sua condizione originale.

Anmerkungen:

Die folgenden Ausnahmen sind zu beachten:

- **Bei Wiedergabe eines Titels mit der Nummer 21 oder höher;**

„---:--" erscheint auf Anzeigeposition ③.

- **Bei Programmwiedergabe (SL-PG580A: siehe Seite 20), (SL-PG480A, SL-PG380A: siehe Seite 22);**

Die auf Anzeigeposition ② und ④ erscheinenden Zeitinformationen beziehen sich nur auf die programmierten Titel.

Bei Wiedergabe eines Titels mit der Nummer 21 oder höher erscheint „---:--" auf Anzeigeposition ② und ③.

- **Bei Zufallswiedergabe (siehe Seite 18);**

„---:--" erscheint auf Anzeigeposition ②, und auf Anzeigeposition ④ erscheint „--:--".

- **In der CD-Redigieraufnahme-Betriebsart (SL-PG580A: siehe Seiten 38 bis 44);**

Die auf dem vorgegebenen Band verbleibende Zeit erscheint auf Anzeigeposition ②.

- **In der Zeitausblendungs-Betriebsart (SL-PG580A: siehe Seite 30);**

Die bis zur Ausblendung verbleibende Zeit erscheint zwischen Anzeigeposition ③ und ④.

Riferimento:

Ci sono le seguenti eccezioni:

- **Durante la lettura dei brani con un numero superiore a 20;**

Il display ③ appare come "---:--".

- **Durante la lettura programmata (SL-PG580A: vedere a pag. 20), (SL-PG480A, SL-PG380A: vedere a pag. 22);**

Il tempo dei brani programmati appare soltanto per i display ② e ④.

Durante la lettura di un brano con un numero superiore a 20, i display ② e ③ appaiono come "---:--".

- **Durante la lettura casuale (vedere a pag. 18);**

Il display ② appare come "---:--" e il display ④ come "--:--".

- **Durante la registrazione di montaggio dei CD (SL-PG580A: vedere a pag. 38 a pag. 44);**

Il display ② mostra il tempo restante del brano specificato.

- **Durante la dissolvenza a tempo (SL-PG580A: vedere a pag. 30);**

Il tempo restante fino alla dissolvenza in chiusura viene visualizzato tra i display ③ e ④.

Sélection du mode de temps

Выбор режима времени

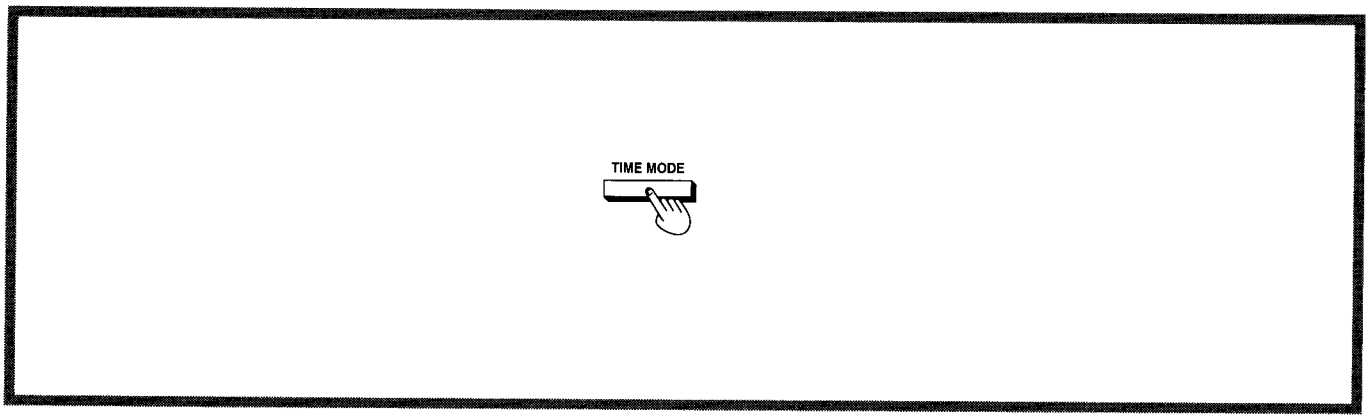

Le disque étant en mode de lecture ou de pause:

Appuyer sur TIME MODE.

Chaque fois qu'on appuie sur la touche, l'affichage change dans l'ordre suivant.

① (Etat initial)
Durée écoulée de la plage en cours
⇩
② Temps restant du disque
⇩
③ Temps restant de la plage en cours
⇩
④ Durée écoulée du disque entier

Si l'on arrête la lecture puis qu'on la recommence, l'affichage revient aux données initiales.

Pour référence:

On notera les exceptions suivantes:

- **Pendant la lecture de plages ayant un numéro supérieur à 20;**

L'affichage ③ devient "–––:––".

- **Pendant la lecture programmée (SL-PG580A: voir page 21), (SL-PG480A, SL-PG380A: voir page 23);**

La durée des plages programmées n'apparaît qu'avec les affichages ② et ④.

Quand on lit une plage ayant un numéro supérieur à 20, les affichages ② et ③ deviennent "–––:––".

- **Pendant une lecture aléatoire (voir page 19);**

L'affichage ② indique "–––:––", et l'affichage ④ indique "––:––".

- **Pendant l'enregistrement à montage d'un disque compact (SL-PG580A: voir pages 39 à 45);**

L'affichage ② indique le temps restant de la bande spécifiée.

- **Pendant un fondu par temps (SL-PG580A: voir page 31);**

Le temps restant jusqu'au fondu à la fermeture s'affiche entre les affichages ③ et ④.

В процессе воспроизведения или паузы:

Нажмите кнопку TIME MODE.

При каждом нажатии кнопки показания дисплея меняются следующим образом.

① (Первоначальное состояние)
Текущее время воспроизведения
⇩
② Остаток времени воспроизведения диска
⇩
③ Остаток времени воспроизведения записи
⇩
④ Текущее время полного диска

Если воспроизведение остановлено и опять возобновлено, то дисплей переходит к первоначальному состоянию.

К Вашему сведению:

Существуют следующие исключения:

- **При воспроизведении записей с номерами выше 20;**

В позиции ③ высвечивается "–––:––".

- **В режиме программпого воспроизведения (SL-PG580A: см. стр. 21), (SL-PG480A, SL-PG380A: см. стр. 23);**

В позиции ② и в позиции ④ высвечивается информация только для запрограммированных записей.

При воспроизведении записей с номерами выше 20 в позициях ② и ③ высвечивается "–––:––".

- **В режиме произвольного воспроизведения (см. стр. 19);**

В позиции ② высвечивается "–––:––" и в позиции ④ высвечивается "––:––".

- **В режиме записи с CD-монтажом (SL-PG580A: см. стр. 39–45);**

В позиции ② показывается остаток времени для заданной магнитной ленты.

- **В режиме затухания по времени (SL-PG580A: см. стр. 31);**

На дисплее между позициями ③ и ④ высвечивается остаток времени до затухания.

Redigieraufnahme von Compact-Discs SL-PG580A

Registrazione di montaggio dei CD SL-PG580A

A

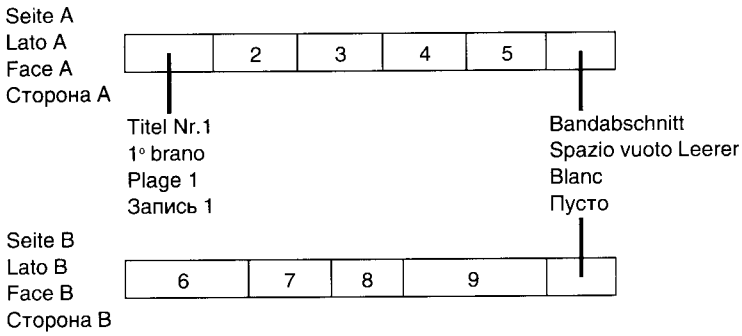

Was versteht man unter CD-Redigieraufnahme?

Die CD-Redigieraufnahme-Funktion dieses Gerätes ermöglicht es, Compact-Discs auf Band aufzuzeichnen. Dabei werden die Titel einer Disc unter Eingabe der Bandlänge automatisch so aufgezeichnet, daß kein Titel am Ende einer Seite der Cassette abgeschnitten wird.

Dieses Bedienungsverfahren verwenden

- Wenn die ursprüngliche Reihenfolge der Titel nicht geändert werden soll.
- Wenn eine möglichst einfache Redigieraufnahme gewünscht wird.

Redigieraufnahme in der Original-Reihenfolge (Automatische Redigieraufnahme) Siehe Seite 38.

A

- Wenn die Reihenfolge der Titel geändert werden soll.
- Wenn nur bestimmte Titel aufgezeichnet werden sollen.

Redigieraufnahme nur gewünschter Titel (Programm-Redigieraufnahme) Siehe Seite 42.

B

Che cosa è la registrazione di montaggio dei CD?

La registrazione di montaggio dei CD è una funzione che permette di specificare la lunghezza di un nastro, e che poi effettua il montaggio in modo che alla fine del nastro un brano non si interrompa a metà.

Usare questo procedimento

- Se non si desidera cambiare la sequenza dei brani del disco.
- Se si desidera mantenere semplice il montaggio.

Montaggio nella sequenza originale dei brani (Montaggio automatico) Vedere a pag. 38.

A

- Se si desidera cambiare la sequenza dei brani.
- Se si desidera registrare soltanto certi brani.

Montaggio dei soli brani desiderati (Montaggio programmato) Vedere a pag. 42.

B

Enregistrement à montage d'un disque compact SL-PG580A

Запись с CD-монтажом SL-PG580A

B

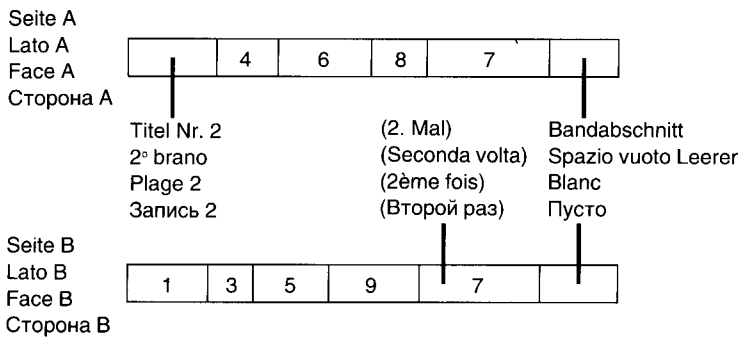

Q'est-ce que l'enregistrement à montage d'un disque compact?

L'enregistrement à montage d'un disque compact est une fonction qui permet de spécifier la longueur de la bande puis d'effectuer le montage automatiquement de façon qu'aucune plage ne soit coupée à la fin de la bande.

Procéder comme suit

- L'on ne veut pas modifier l'ordre des plages du disque.
- L'on veut effectuer un montage simple.

Montage dans l'ordre original des plages (Montage automatique) Voir page 39.

A

- L'on veut modifier l'ordre des plages.
- L'on ne veut enregistrer que certaines plages.

Montage des seules plages voulues (Montage programmé) Voir page 43.

B

Что такое запись с CD-монтажом?

Функция записи с CD-монтажом позволяет Вам задать длину ленты и осуществлять монтаж автоматически без разрывов записей на концах ленты.

Использование данной процедуры

- Вы не желаете менять порядок записей на диске.
- Вы желаете осуществить простейший монтаж.

Монтаж в первоначальном порядке (Автомонтаж) См. стр. 39.

A

- Вы желаете изменить порядок записей.
- Вы желаете записать только некоторые записи.

Монтаж только заданных записей (Программный монтаж) См. стр. 43.

B

Automatische Redigieraufnahme

SL-PG580A

Montaggio automatico

SL-PG580A

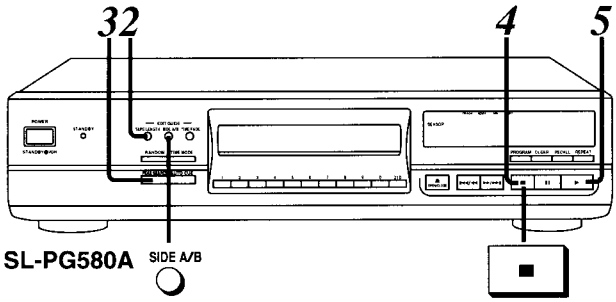

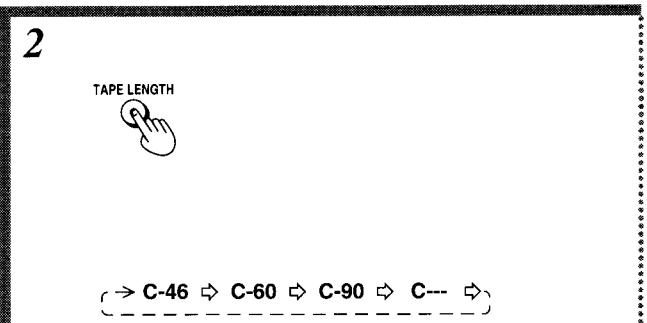

Mit Hilfe dieser Funktion werden die Titel einer Disc in ihrer ursprünglichen Reihenfolge entsprechend der Bandlänge auf die beiden Seiten der Cassette verteilt.

1 Das Cassettendeck für die Aufnahme vorbereiten.

1. Das Vorspannband vorspulen und die Cassette einsetzen.
2. Die gewünschte Rauschunterdrückungsfunktion wählen.
3. (Nur für Cassettendeck mit doppelseitiger Aufnahme)
   Die Bandlauf-Umkehrbetriebsart auf einseitige Aufnahme (⇄) und die Bandlaufrichtung auf ▶ einstellen.
4. Das Cassettendeck auf die Aufnahmebereitschaft-Betriebsart schalten. (Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung des Cassettendecks zu entnehmen.)

2 TAPE LENGTH zur Vorgabe der Bandlänge der verwendeten Cassette betätigen, so daß die Titel aufgeteilt werden können.

Bei jeder Betätigung der Taste wechselt die Anzeige der Bandlänge wie nachstehend gezeigt.

- Siehe Seite 40 für Hinweise zur Vorgabe einer anderen Bandlänge als 46, 60 oder 90 Minuten.
- Siehe Seite 40 für Hinweise zum Hinzufügen weiterer Titel auf dem verbleibenden Band.
- SIDE A/B drücken, um die auf Seite B aufzuzeichnenden Titel zu überprüfen oder eine Änderung vorzunehmen.

3 PEAK SEARCH drücken, um die Compact-Disc nach dem Spitzenpegel absuchen zu lassen, und dann den Aufnahmepegel am Cassettendeck aussteuern.

Bei einer Disc mit einer Spielzeit von 60 Minuten dauert das Auffinden des Spitzenpegels ungefähr 2 Minuten 30 Sekunden.
Nachdem der Spitzenpegel lokalisiert worden ist, werden ungefähr 6 Sekunden vor und nach der betreffenden Stelle der Disc wiederholt wiedergegeben.
Einzelheiten zur Aussteuerung des Aufnahmepegels sind der Bedienungsanleitung des Cassettendecks zu entnehmen.

4 ■ drücken.

5 ▶ gleichzeitig mit dem Starten der Aufnahme am Cassettendeck drücken.

•Nach Aufzeichnung der Seite A zugewiesenen Titel:

Der CD-Spieler schaltet am Anfang des ersten Titels von Seite B auf die Pausen-Betriebsart.
Das Cassettendeck setzt die Aufnahme bis zum Ende von Seite A fort und stoppt dort.

•Zur Aufnahme auf Seite B:

1. Die Cassette entfernen, um das Vorspannband vorspulen.
2. (Cassettendeck mit doppelseitiger Aufnahme)
   Die Cassette einsetzen und die Bandlaufrichtung auf ◀ einstellen. (Cassettendeck mit einseitiger Aufnahme)
   Die Cassette umdrehen und wieder einsetzen.
3. Mit der Aufnahme am Cassettendeck und gleichzeitig mit der Wiedergabe am CD-Spieler beginnen.

Aufheben der CD-Redigieraufnahme-Betriebsart:

■ drücken.

(Fortsetzung auf Seite 40)

Questa funzione divide i brani di un disco tra i due lati di un nastro nella loro sequenza originale secondo la lunghezza del nastro.

1 Preparare la piastra a cassette.

1. Inserire il nastro e avvolgerne la guida.
2. Selezionare la riduzione del rumore.
3. (Piastra di riproduzione dei due lati del nastro soltanto)
   Regolare il modo di reverse per la riproduzione di un singolo lato del nastro (⇄) e selezionare la direzione di scorrimento del nastro ▶.
4. Disporre la piastra a cassette nel modo di attesa di registrazione. (Per i dettagli, riferirsi alle istruzioni per l'uso della piastra a cassette.)

2 Premere TAPE LENGTH per specificare la lunghezza del nastro e dividere i brani.

Ad ogni pressione del tasto la lunghezza del nastro cambia come illustrato.

- Per selezionare una lunghezza di registrazione arbitraria, vedere a pag. 40.
- Per aggiungere brani nello spazio restante del nastro, vedere a pag. 40.
- Per verificare il contenuto del montaggio per il lato B o per effettuare dei cambiamenti, premere SIDE A/B.

3 Premere PEAK SEARCH per cercare il livello di picco del disco, e regolare il livello di registrazione con la piastra a cassette.

La ricerca del livello di picco richiede circa 2 minuti e 30 secondi per un CD di 60 minuti. Quando viene trovato il livello di picco, la lettura di 6 secondi circa prima e dopo di esso viene ripetuta. Per la procedura di regolazione del livello di registrazione, riferirsi alle istruzioni per l'uso della piastra a cassette.

4 Premere ■.

5 Cominciare la registrazione con la piastra a cassette e premere contemporaneamente ▶.

•Dopo che i brani assegnati al lato A sono stati registrati:

Il lettore CD si dispone nel modo di pausa all'inizio del primo brano per il lato B.
La piastra a cassette continua a registrare e si arresta alla fine del lato A.

•Per registrare il lato B:

1. Togliere il nastro per avvolgerne la guida.
2. (Piastra di riproduzione dei due lati del nastro)
   Inserire il nastro e selezionare la direzione di scorrimento del nastro ◀. (Piastra di riproduzione di un singolo lato del nastro)
   Capovolgere la cassetta e reinserirla.
3. Cominciare la registrazione con la piastra a cassette contemporaneamente alla lettura del disco con il lettore CD.

Per cancellare il modo di montaggio dei CD:

Premere ■.

(Continua a pag. 40)

Montage automatique

SL-PG580A

Автомонтаж

SL-PG580A

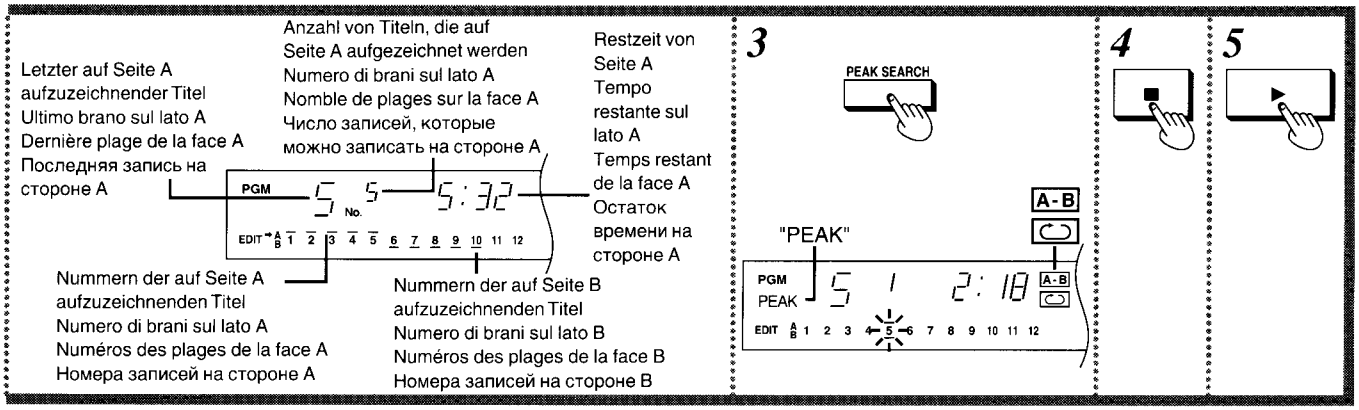

Cette fonction divise les plages d'un disque entre les deux faces d'une cassette dans leur ordre original en fonction de la longueur de la bande.

1 Préparer la platine-cassette.

1. Bobiner l'amorce et insérer la cassette.
2. Sélectionner la réduction de bruit.
3. (Platine de lecture double face uniquement)
   Régler le mode d'inversion sur la lecture d'une seule face (⇄), et régler le sens de défilement de la bande sur ▶.
4. Mettre la platine-cassette en mode d'attente d'enregistrement.
   (Pour les détails, voir le mode d'emploi de la platine-cassette.)

2 Appuyer sur TAPE LENGTH pour spécifier la longueur de la bande, puis diviser les plages.

Chaque fois qu'on appuie sur la touche, la longueur de bande change comme illustré.

- Pour sélectionner une longueur de bande arbitraire, voir page 41.
- Pour ajouter des plages sur le reste de bande, voir page 41.
- Pour vérifier le contenu du montage de la face B ou effectuer des modifications, appuyer sur SIDE A/B.

3 Appuyer sur PEAK SEARCH pour rechercher le niveau de crête du disque, puis régler le niveau d'enregistrement sur la platine-cassette.

La recherche du niveau de crête prend environ 2 minutes et 30 secondes avec un disque de 60 minutes. Quand le niveau de crête est repéré, les six secondes ou quelque juste avant ou juste après sont répétées. Pour la procédure de réglage du niveau d'enregistrement, voir le mode d'emploi de la platine-cassette.

4 Appuyer sur ■.

5 Appuyer sur ▶ en même temps que l'on commence l'enregistrement sur la platine-cassette.

•Lorsque les plages assignées à la face A ont été enregistrées:
Le lecteur CD passe en mode de pause au début de la première plage de la face B.
La platine-cassette continue l'enregistrement et elle s'arrête à la fin de la face A.

•Pour enregistrer la face B:

1. Sortir la cassette pour bobiner l'amorce.
2. (Pour la platine de lecture double face)
   Insérer la cassette et régler le sens de défilement sur ◀.
   (Pour la platine de lecture une seule face)
   Retourner la cassette et la réinsérer.
3. Commencer simultanément l'enregistrement sur la platine-cassette et la lecture sur le lecteur CD.

Annulation du mode de montage d'un disque compact:
Appuyer sur ■.
(Suite page 41)

Эта функция при перезаписи делит записи, следующие в первоначальном порядке, между сторонами ленты с учетом ее длины.

1 Подготовьте кассетную деку.

1. Перемотайте ленту до ракорда и вставьте кассету.
2. Включите систему шумоподавления.
3. (Только для деки с двусторонним воспроизведением.)
   Установите режим реверса на одностороннее воспроизведение (⇄) и направление движения ленты—в положение ▶.
4. Переведите кассетную деку в режим ожидания записи.
   (Подробности можно найти в инструкции по эксплуатации кассетной деки.)

2 Нажмите кнопку TAPE LENGTH для задания длины ленты и разделения записей.

При каждом нажатии кнопки длина ленты изменяется, как показано.

- Чтобы задать произвольное значение длины ленты, см. стр. 41.
- Чтобы добавить записи на свободное место ленты, см. стр. 41.
- Для проверки содержимого монтажа на стороне B или при необходимости изменений нажмите кнопку SIDE A/B.

3 Нажмите кнопку PEAK SEARCH для поиска пикового значения выходного сигнала диска и регулировки уровня записи кассетной деки.

Поиск пикового значения занимает около 2 минут 30 секунд для 60-минутного компакт-диска. После обнаружения пикового значения аппарат повторно воспроизведет звук вблизи этой точки в течение 6 секунд.
Ознакомьтесь в инструкции по эксплуатации кассетной деки с процедурой регулировки уровня записи.

4 Нажмите кнопку ■.

5 Нажмите кнопку ▶ одновременно с началом записи на кассетную деку.

•Когда запись на стороне A закончится:
CD-плейер перейдет в режим паузы в начале первой записи для стороны B. кассетная дека продолжит запись и затем остановится в конце стороны A.

•Чтобы произвести запись на стороне B:

1. Смотайте ленту до ракорда.
2. (Для деки с двусторонним воспроизведением)
   Вставьте кассету и установите направление движения ленты в положение ◀.
   (Для деки с односторонним воспроизведением)
   Переверните кассету и вставьте ее опять.
3. Начните запись на кассетной деке, одновременно включив воспроизведение на CD-плейере.

Чтобы отменить режим CD-монтажа:
Нажмите кнопку ■.
(Продолжение на стр. 41.)

Automatische Redigieraufnahme

SL-PG580A

Montaggio automatico

SL-PG580A

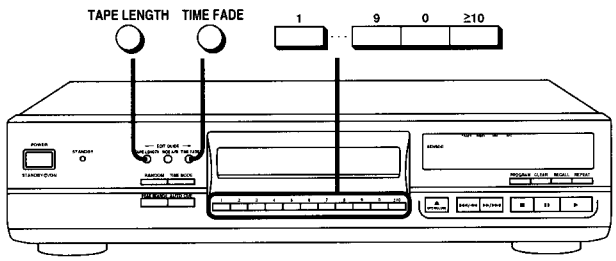

SL-PG580A

A

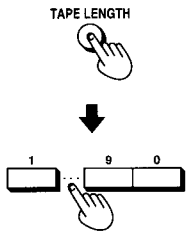

Vorgeben einer anderen Bandlänge als 46, 60 oder 90 Minuten A

TAPE LENGTH zur Wahl von „C---" betätigen und dann die Gesamtspielzeit der verwendeten Cassette (1 bis 99 Minuten) als zweistellige Zahl über die Zifferntasten eingeben.

Beispiel:

Zur Eingabe von 30 Minuten: 3→0

Zur Eingabe von 5 Minuten: 0→5

Wenn eine falsche Spielzeit eingegeben wurde, erneut „C---" wählen und die richtige Bandlänge eingeben.

Hinzufügen weiterer Titel auf dem verbleibenden Band B

Nach Schritt 2 auf Seite 38 die entsprechenden Zifferntasten zur Vorgabe der gewünschten Titelnummer betätigen. (Siehe Seite 20.)

Ein Minuszeichen auf dem Anzeigefeld bedeutet, daß die Bandrestzeit nicht ausreicht.

Für automatische Ausblendung am Bandende bei Minuszeichen-Anzeige: C

TIME FADE drücken.

Am Bandende wird der Ton allmählich ausgeblendet, wonach die Aufnahme endet.

Um die Ausblendung am Ende von Seite B ausführen zu lassen, SIDE A/B drücken und anschließend das oben beschriebene Verfahren wiederholen.

Hinweis

Unzulässige Titelnummern und Anzahl von Titeln bei der Redigieraufnahme:

Eine Redigieraufnahme von mehr als 20 Titeln oder von Titeln mit Nummern höher als 20 ist nicht möglich.

In einem solchen Fall anstelle der Redigieraufnahme-Betriebsart eine einfache Aufnahme in der normalen Wiedergabe-Betriebsart ausführen.

Anmerkungen:

- **Anzeige der Bandrestzeit:**

Bei der Bandrestzeit handelt es sich um die auf dem Band verbleibende Zeit, von der die für den Betrieb der Suchlauffunktion erforderlichen ca. 4 Sekunden langen signalfreien Zwischenräume zwischen den einzelnen Titeln subtrahiert worden sind.

- **Spitzenpegel:**

Da eine Compact-Disc mehrere Spitzenpegel enthält, kann es vorkommen, daß auf der gleichen Disc bei jedem Ausführen des Spitzenpegelsuchlaufs eine andere Stelle gefunden wird.

Per selezionare una lunghezza di registrazione arbitraria A

Premere TAPE LENGTH per selezionare "C---", e immettere il tempo totale (da 1 a 99 minuti) per entrambi i lati del nastro con un valore di due cifre.

Esempio:

Per selezionare 30 minuti: 3→0

Per selezionare 5 minuti: 0→5

Se si commette un errore immettendo questo valore, selezionare di nuovo "C---".

Per aggiungere brani nello spazio restante del nastro B

Dopo il passo 2 a pag. 38, premere i tasti numerici per specificare il numero del brano desiderato.

(Vedere a pag. 20.)

Se sul display appare il segno meno, vuol dire che il tempo restante del nastro non è sufficiente.

Per la dissolvenza in chiusura alla fine del nastro quando il display mostra il segno meno: C

Premere TIME FADE.

Alla fine del nastro, il suono si riduce gradualmente e la registrazione finisce.

Se si desidera la dissolvenza in chiusura alla fine del lato B del nastro, premere SIDE A/B e ripetere lo stesso procedimento descritto sopra.

Nota

Numero di brani e numeri dei brani di cui non si può effettuare il montaggio:

Il montaggio non può essere effettuato con più di 20 brani, e con i brani che hanno numeri superiori a 20.

In tali casi, non usare il modo di registrazione di montaggio e registrare semplicemente nel normale modo di lettura.

Riferimento:

- **Tempo restante visualizzato del nastro:**

Il tempo restante del nastro rappresenta la lunghezza del tempo senza gli spazi non registrati di 4 secondi circa all'inizio di ogni brano, che servono alla funzione di ricerca automatica.

- **Livello di picco:**

Poiché sui dischi ci sono diversi livelli di picco, ogni volta che viene effettuata la ricerca del livello di picco potrebbe essere trovato un livello di picco diverso, anche con lo stesso disco.

Montage automatique

SL-PG580A

Автомонтаж

SL-PG580A

B



Minuszeichen-Anzeige
(unzureichende Bandrestzeit)
Appare il segno meno
(tempo insufficiente del nastro)
Affichage de signe "moins"
(longueur insuffisante sur la bande)
Высвечивается знак минус
(Времени на ленты недостаточно)

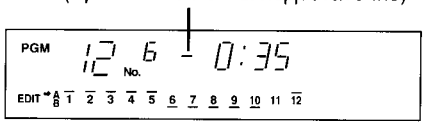

C

Sélection d'une longueur d'enregistrement arbitraire A

Appuyer sur TAPE LENGTH, sélectionner "C–––" et entrer la durée totale des deux faces de la cassette (entre 1 et 99 minutes) sous forme de deux chiffres.

Exemple:

Pour sélectionner 30 minutes: 3→0
Pour sélectionner 5 minutes: 0→5

Si l'on fait une erreur pendant le réglage de la durée, sélectionner "C–––" à nouveau.

Ajout de plages sur le reste de bande B

Après le point 2 de la page 39, appuyer sur les touches numériques pour spécifier le numéro de plage voulu. (Voir page 21.)

Si un signe "moins" apparaît sur l'afficheur, cela veut dire que le temps restant sur la bande est insuffisant.

Fondu à la fermeture à la fin d'une bande pendant l'affichage d'un signe "moins": C

Appuyer sur TIME FADE.

A la fin de la bande, le son diminue progressivement et l'enregistrement s'arrête.

Si l'on veut effectuer un fondu à la fermeture à la fin de la face B, appuyer sur SIDE A/B, puis recommencer les opérations ci-dessus.

Remarque

Numéros de plage et nombre de plages qui ne pourront pas être montées:

Le montage n'est pas possible au-delà de 20 plages ou avec des numéros de plage supérieurs à 20.

Dans ce cas, abandonner la fonction de montage et effectuer simplement l'enregistrement en mode de lecture normale.

Pour référence:

•Temps restant affiché de la plage:

Le temps restant de la bande représente la durée moins les espaces blancs de 4 secondes environ prévus au début de chaque plage pour la recherche automatique.

•Niveau de crête:

Les disques renfermant des crêtes multiples, l'appareil pourra trouver un niveau de crête différent chaque fois qu'il effectue une recherche de crête, même pour un même disque.

Чтобы выбрать произвольное значение длины записи A

Нажмите кнопку TAPE LENGTH, выберите "C–––" и введите общее время для обеих сторон ленты (от 1 до 99 минут) как двузначное число.

Например:

Чтобы выбрать 30 минут: 3→0
Чтобы выбрать 5 минут: 0→5

Если Вы допустили ошибку при наборе этого числа, выберите "C–––" снова.

Чтобы добавить записи на свободное место ленты B

После шага 2 на стр. 39 с помощью цифровых кнопок задайте нужный номер записи. (См. стр. 21.)

Если знак минус высвечивается на дисплее, это означает, что времени на ленте недостаточно.

Чтобы ввести затухание в конце ленты при знаке минус на дисплее: C

Нажмите кнопку TIME FADE.

В конце ленты звук постепенно уменьшится, и запись прекратится.

Если Вы хотите ввести затухание в конце стороны B, переключите стороны с помощью кнопки SIDE A/B.

Примечание

Число и номера записей, непригодных для монтажа:

Нельзя монтировать более 20 записей или записей с номерами большими, чем 20.

В таких случаях, не пользуйтесь функцией перезаписи с монтажом, а просто осуществите перезапись в обычном режиме воспроизведения.

К Вашему сведению:

•Индикация остатка времени на ленте:

Остаток времени на ленте представляет собой продолжительность времени минус незаписанные участки с дополнительными 4-секундными интервалами для старта каждой записи в автоматическом режиме.

•Пиковый уровень:

Так как при наличии нескольких пиковых точек на компактдисках или даже на одном диске возможна установка различных уровней записи, каждый раз повторяйте поиск пикового значения.

Programm-Redigieraufnahme

SL-PG580A

Montaggio programmato

SL-PG580A

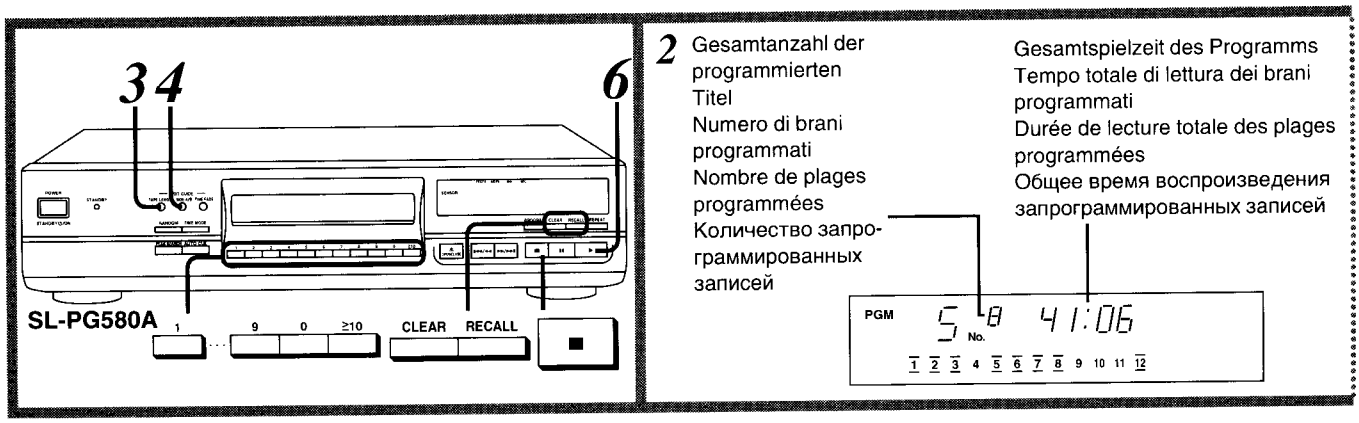

Ein Band kann aus den gewünschten Titeln einer Compact-Disc zusammengestellt werden, die in jeder beliebigen Reihenfolge auf Seite A und B einer Cassette verteilt und aufgezeichnet werden können.

1 Das Cassettendeck für die Aufnahme vorbereiten.
Schritt 1 auf Seite 38 ausführen.

2 Die Nummern der gewünschten Titel in der gewünschten Reihenfolge eingeben.
Schritt 1 und 2 auf Seite 20 ausführen.

Die Titel so programmieren, daß die Gesamtspielzeit die Bandlänge der verwendeten Cassette nicht überschreitet. Nach Aktivieren der CD-Redigieraufnahme-Betriebsart werden ca. 4 Sekunden lange signalfreie Zwischenräume zwischen die einzelnen Titel eingefügt (Leerstellenautomatik-Funktion).

3 TAPE LENGTH zur Vorgabe der Bandlänge betätigen.
Schritt 2 auf Seite 38 ausführen.
Die Titel gemäß der vorgegebenen Spielzeit auf Seite A und B verteilen.

4 SIDE A/B drücken, um die auf Seite B verbleibende Zeit zu überprüfen.
Die Restzeit von Seite B wird angezeigt.

5 Den Aufnahmepegel am Cassettendeck aussteuern.
Schritt 3 und 4 auf Seite 38 ausführen.

6 ► gleichzeitig mit dem Starten der Aufnahme am Cassettendeck drücken.

•Nach beendeter Redigieraufnahme auf Seite A:
Der CD-Spieler schaltet am Anfang des ersten Titels von Seite B auf die Pausen-Betriebsart. Das Cassettendeck setzt die Aufnahme bis zum Ende von Seite A fort und stoppt dort.

•Zur Aufnahme auf Seite B:
1. Die Cassette entfernen, um das Vorspannband vorzuspulen.
2. (Cassettendeck mit doppelseitiger Aufnahme)
   Die Cassette einsetzen und die Bandlaufrichtung auf ◄ einstellen.
   (Cassettendeck mit einseitiger Aufnahme)
   Die Cassette umdrehen und wieder einsetzen.
3. Mit der Aufnahme am Cassettendeck und gleichzeitig mit der Wiedergabe am CD-Spieler beginnen.

Aufheben der CD-Redigieraufnahme-Betriebsart:
■ drücken.

(Fortsetzung auf Seite 44)

Questa funzione permette di programmare i brani desiderati nella sequenza desiderata, e poi li divide e registra sui lati A e B di un nastro.

1 Preparare la piastra a cassette.
Seguire il procedimento del passo 1 a pag. 38.

2 Specificare in sequenza i brani desiderati.
Seguire il procedimento dei passi 1 e 2 a pag. 20.

Programmare i brani in modo che il tempo totale di lettura sia inferiore alla lunghezza del nastro. Quando si attiva la funzione di montaggio dei CD, all'inizio di ogni brano vengono aggiunti circa 4 secondi (funzione di spaziatura automatica).

3 Premere TAPE LENGTH e specificare la lunghezza del nastro.
Seguire il procedimento del passo 2 a pag. 38.
Dividere i brani tra i lati A e B del nastro secondo il tempo specificato.

4 Premere SIDE A/B per controllare il tempo restante sul lato B.
Il tempo restante sul lato B viene visualizzato.

5 Regolare il livello di registrazione.
Seguire il procedimento dei passi 3 e 4 a pag. 38.

6 Cominciare la registrazione con la piastra a cassette premendo contemporaneamente ►.

•Al completamento della registrazione dei brani assegnati al lato A:
Il lettore CD si dispone nel modo di pausa all'inizio del primo brano per il lato B. La piastra a cassette continua a registrare e si arresta alla fine del lato A.

•Per registrare il lato B:
1. Togliere il nastro per avvolgerne la guida.
2. (Piastra di riproduzione dei due lati del nastro)
   Inserire il nastro e selezionare la direzione di scorrimento del nastro ◄.
   (Piastra di riproduzione di un singolo lato del nastro)
   Capovolgere la cassetta e reinserirla.
3. Cominciare la registrazione con la piastra a cassette contemporaneamente alla lettura del disco con il lettore CD.

Per cancellare il modo di montaggio dei CD:
Premere ■.

(Continua a pag. 44)