


Создание групп номеров для группового набора (4-19)

Номера, которые Вы используете в группе, должны уже храниться под кнопками быстрого однонопочного набора или кодами быстрого кодированного набора. Каждая группа хранится под кнопкой быстрого однонопочного набора или кодом быстрого кодированного набора.


1 Нажмите кнопку **ФУНКЦИЯ**.




2 Используйте **< или >** для выбора **TEL REGISTRATION (РЕГИСТРАЦИЯ ТЕЛЕФОНА)**.



3 Нажмите **ПУСК/КОПИРОВАНИЕ**, а затем используйте **< или >** для выбора **GROUP DIAL (ГРУППОВОЙ НАБОР)**.




4 Нажмите **ПУСК/КОПИРОВАНИЕ**.



Для запоминания группы под кнопкой быстрого однонопочного набора выполните следующие операции:

5 Используйте **< или >** для выбора свободной кнопки быстрого однонопочного набора (от 01 до 16*).



Пример:



Для запоминания группы под кодом быстрого кодированного набора выполните следующие операции:


5 Нажмите кнопку **КОДИРОВАННЫЙ НАБОР**, а затем используйте цифровые кнопки для ввода свободного двухразрядного кода (от 00 до 99).



Пример:





6 Дважды нажмите **ПУСК/КОПИРОВАНИЕ**.




7 Введите номера быстрого набора, которые Вы хотите сохранить в группе.

- Для ввода в группу номера, хранящегося под кнопкой быстрого однонопочного набора нажмите кнопку **ФУНКЦИЯ**, а затем нажмите нужную кнопку(и) быстрого однонопочного набора.
- Для ввода номера, хранящегося под кодом быстрого кодированного набора, нажмите кнопку **КОДИРОВАННЫЙ НАБОР**, а затем введите с помощью цифровых кнопок двухразрядный код номера.
- При многочисленных вводах нажимайте кнопку **КОДИРОВАННЫЙ НАБОР** после каждого ввода.

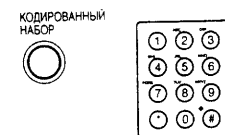


- 8** Нажимайте < , пока не будет удален весь номер, затем дважды нажмите ПУСК/КОПИРОВАНИЕ, а затем введите имя группы с помощью цифровых кнопок.



NAME

Canon GROUP 1 :1

- 9** Нажмите ПУСК/КОПИРОВАНИЕ.



- 10** Для ввода дополнительных групп повторите пункты 5 - 9. или



14:30 FaxOnly

Если Вы завершили регистрацию групп, то нажмите СТОП для возврата в режим ожидания.

Использование группового набора (4-22)

Следуйте нижеприведенным указаниям для отправки документа группе номеров.

- 1** Подготовьте документ и загрузите его в устройство автоматической подачи документов (АПД) лицевой стороной вниз.

- 2** Введите группу(ы), хранящуюся под кнопкой (кнопками) быстрого однокнопочного набора и/или кодом (кодами) быстрого кодированного набора.

Пример: ПАМЯТЬ



TEL=Canon GROUP 2

Пример: КОДИРОВАННЫЙ НАБОР




2

1

TEL=Canon GROUP 1

- 3** По завершении ввода групп нажмите ПУСК/КОПИРОВАНИЕ.



- Затем FAX-L250 сканирует документы в память и начинает набор номеров в группах.

Замятие в устройстве автоматической подачи документов (АПД). (10-5)


Выполните приведенные ниже операции, если документ плохо подается или заминается в устройстве автоматической подачи документов (АПД). (В этом случае на дисплее появляется сообщение CHECK DOCUMENT (ПРОВЕРЬТЕ ДОКУМЕНТ)).

- 1** Нажмите кнопку СТОП.




- 2** Откройте панель управления, осторожно потянув ее на себя.

- 3** Уберите замятый лист, вытягивая его в любом направлении.

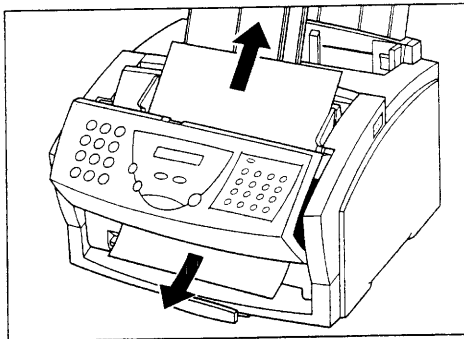

- 4** По завершении закройте панель управления, нажав на нее посередине, как показано на рисунке.

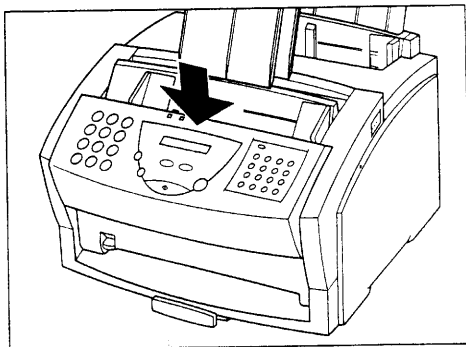

- 5** Нажмите кнопку СТОП, чтобы стереть сообщение об ошибке.




- 6** В случае многостраничного документа уберите весь документ из устройства автоматической подачи документов (АПД) и загрузите его снова.

Замятие внутри блока. (10-9)


1 Откройте переднюю крышку, нажав на фиксаторы блокировки по обеим сторонам аппарата.

- Поднимая крышку вверх, потяните ее на себя.

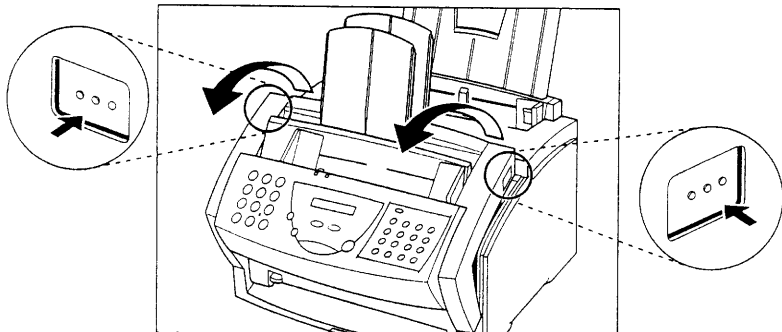

2 Возьмитесь за ручку картриджа и выньте его из аппарата.

3 Переместите рычаг блокировки бумаги по направлению к задней части аппарата.

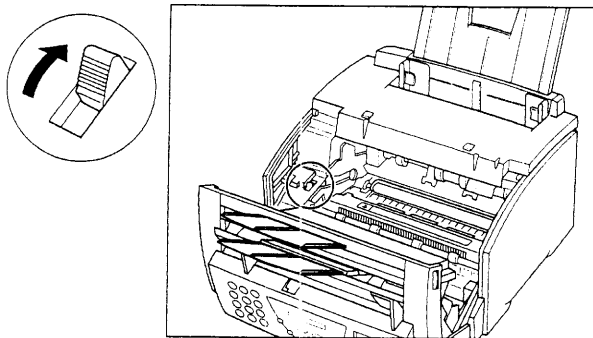

4 Найдите замятую бумагу.

- Сначала проверьте внутренность аппарата, а затем передний участок.
- Следите за тем, чтобы была удалена вся бумага. Невыполнение этого приведет к повторному замятию бумаги.

5 Установите в аппарат картридж с тономером FX-3.

6 Переместите рычаг блокировки бумаги в исходное положение (на себя).

7 Закройте переднюю крышку, чтобы установить исходное состояние.

Коды ошибок, сообщения и способы устранения ошибок


В этой таблице перечислены сообщения об ошибках, которые появляются на ЖК дисплее аппарата FAX-L250, и коды ошибок, указываемые в отчетах о работе. Приводится также описание действий по устранению этих ошибок.

Сообщение	Код ошибки	Причина	Действия
AUTO REDIAL (АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАБОР)	—	Принимающий факс занят, и FAX-L250 ждет повторного набора.	—
BUSY/NO SIGNAL	#005/018	Занят телефонный номер, который Вы набираете.	Попробуйте через некоторое время послать документ еще раз.
		Плохо работает факсимильный аппарат на другой стороне.	Свяжитесь с адресатом и попросите его проверить факсимильный аппарат.
		Другая сторона пользуется аппаратом, не принадлежащим к группе G3.	Позвоните абоненту и попросите его передать или принять документ с помощью факсимильного аппарата класса G3.
		Неверно установлен параметр типа телефонной линии в FAX-L250.	Установите FAX-L250 на свой тип телефонной линии (тональный или импульсный).
		Принимающий факс не отвечает в течение 35 секунд.	Свяжитесь с адресатом и попросите его проверить факсимильный аппарат. Вы можете попробовать послать документ вручную. Для междугородного номера добавьте паузы в регистрируемый номер.
ВЫЗОВА	—	FAX-L250 набирает номер принимающего факсимильного аппарата.	Если Вы хотите прервать передачу, то нажмите кнопку Ⓢ (СТОП)
CHANGE CARTRIDGE (ЗАМЕНИТЕ КАРТРИДЖ)	—	В картридже нет тонера.	Сделайте копию документа. Если распечатка светлая или пустая, то замените картридж. После замены картриджа документы, принятые в память, распечатаются автоматически.
		Память FAX-L250 может переполниться из-за того, что в картридже кончился тонер.	Замените картридж и попросите другую сторону послать факс еще раз.

Сообщение	Код ошибки	Причина	Действия
CHECK COVER/CART (ПРОВЕРЬТЕ КРЫШКУ/КАРТРИДЖ	-	Неправильно установлен картридж с тонером.	Убедитесь, что картридж с тонером установлен правильно.
		Открыта передняя крышка.	Закройте переднюю крышку.
CHECK DOCUMENT	#001	Замятие документа в устройстве автоматической подачи документов (АПД).	Уберите документ, который Вы пытаетесь послать, и установите его снова.
CHECK PAPER SIZE (ПРОВЕРЬТЕ ФОРМАТ БУМАГИ)	-	Формат бумаги в устройстве подачи отличается от формата, указанного в меню FAX PRINTER (ПРИНТЕР ФАКСА).	Установите правильный формат бумаги в меню FAX PRINTER (ПРИНТЕР ФАКСА).
CHECK PRINTER	-	Дефектный картридж с тонером в аппарате FAX-L250.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите картридж заново. 2. Отсоедините FAX-L250 от розетки сети, подождите пять секунд, а затем снова подсоедините его к розетке сети. Если на дисплее ничего не меняется, то обратитесь в Бюро обслуживания.
		Аппарат подключен к источнику бесперебойного питания (UPS).	Убедитесь, что шнур питания подсоединен к розетке сети переменного тока.
CLEAR PAPER JAM (УСТРАНИТЕ ЗАМЯТИЕ БУМАГИ)	#009	Отсутствует бумага в устройстве подачи аппарата FAX-L250 или произошло замятие бумаги.	Добавьте бумагу или устраните замятие. Если документ был принят в память, то факс распечатывает принятые документы из памяти.
COMMUNICATING PLEASE WAIT (ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ, ИДЕТ ПЕРЕДАЧА)	-	Вы пытались послать документ вручную через телефонную трубку в тот момент, когда шла передача факса из памяти.	Дождитесь конца передачи и попытайтесь снова послать документ или используйте передачу из памяти.
DOC TOO LONG (СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ ДОКУМЕНТ)	#003	<p>Передача или копирование документа занимает более 32 минут.</p> <p>Для приема документа потребовалось более 32 минут.</p> <p>Длина документа более 1 метра.</p>	<p>Разделите документ на части и пошлите или скопируйте каждую часть отдельно.</p> <p>Обратитесь к отправителю: попросите его разделить документ и послать каждую часть отдельно.</p> <p>Разделите документ на меньшие части с помощью копировального аппарата и посылайте копию.</p>

Сообщение	Код ошибки	Причина	Действия
DOCUMENT READY (ДОКУМЕНТ ГОТОВ)	—	Документ в устройстве автоматической подачи документов (АПД) готов для сканирования.	Попишите факс, отсканируйте документ или сделайте копию.
ECM RX	—	FAX-L250 принимает факсимильное сообщение в режиме ECM.	Прием факсов в режиме ECM занимает больше времени. Попробуйте отключить режим ECM, если Вам нужно получить документ быстро или если Вы знаете, что местные телефонные линии в хорошем состоянии.
ECMTX	—	FAX-L250 посылает факсимильное сообщение в режиме ECM.	Передача факсов в режиме ECM занимает больше времени. Попробуйте отключить режим ECM, если Вам нужно послать документ быстро или если Вы знаете, что местные телефонные линии в хорошем состоянии.
HANG UP PHONE	—	Микротелефонная трубка снята с рычага.	Положите микротелефонную трубку на рычаг.
LOAD PAPER (ЗАГРУЗИТЕ БУМАГУ)	—	В аппарате FAX-L250 кончилась бумага для печати.	Загрузите бумагу в устройство подачи. Все документы, принятые в память, распечатываются автоматически.
MEMORY FULL	#037	Память аппарата FAX-L250 переполнена из-за того, что слишком много документов или один очень длинный и подробный документ были приняты в память. Память переполнена, поскольку Вы послали сразу слишком много страниц или слишком длинный или подробный документ.	Распечатайте все документы, которые хранятся в памяти. Затем начните операцию сначала. См. стр. 6-17. Разделите документ на части и пошлите каждую часть отдельно. Если в памяти хранятся какие-нибудь факсы, то их удалять не требуется.

Сообщение	Код ошибки	Причина	Действия
MEMORY FULL PLEASE WAIT (ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ПАМЯТИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ)	-	FAX-L250 передает факсимильное сообщение, и память переполнилась.	Подождите конца передачи. После освобождения памяти FAX-L250 продолжит передачу факса.
MEMORY USED nn% (ИСПОЛЬЗОВАНО ПАМЯТИ nn%)	-	Указывает объем используемой памяти аппарата FAX-L250.	Если Вам требуется больше памяти, то пошлите или распечатайте документы, хранящиеся в памяти.
NO ANSWER (НЕТ ОТВЕТА)	#005	Принимающий факсимильный аппарат не отвечает.	Убедитесь, что Вы верно набираете номер. Попробуйте послать документ позднее.
NO RX PAPER (НЕТ БУМАГИ)	#012	В факсимильном аппарате на другой стороне кончилась бумага и произошло переполнение памяти.	Свяжитесь с другой стороной и попросите их добавить бумагу в свой факсимильный аппарат.
NO TEL #	#022	Не был зарегистрирован номер быстрого однокнопочного набора или быстрого кодированного набора.	Зарегистрируйте номер.
NOT AVAILABLE (ОТСУТСТВУЕТ)	-	В режиме ручной передачи через микротелефонную трубку Вы пытались использовать кнопку быстрого однокнопочного набора или код быстрого кодированного набора, под которой зарегистрирована группа.	В режиме ручной передачи через микротелефонную трубку нельзя посылать документ нескольким адресатам. Посылайте документ одному адресату за раз.
PLEASE WAIT (ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ)	-	Прогрев FAX-L250.	Подождите, пока на ЖК дисплее появится время и режим приема, и потом начинайте работу.
REC'D IN MEMORY (ПРИНЯТО В ПАМЯТЬ)	-	Кончилась бумага или тонер, или произошло замятие бумаги, поэтому FAX-L250 принял документ в память.	Добавьте бумагу в устройство подачи, замените картридж или устраните замятие бумаги. После устранения неисправности FAX-L250 автоматически распечатает документ, хранящийся в памяти.

Сообщение	Код ошибки	Причина	Действия
START AGAIN (ПОВТОРИТЕ)	—	Произошел сбой на телефонной линии или в системе.	Начните всю операцию сначала.
TX/RX CANCELLED (ОТМЕНА ПЕРЕДАЧИ/ПРИЕМА)	—	Вы нажали кнопку  (СТОП) для отмены передачи.	—
TX/RX NO. nnnn (№ nnnn ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ)	—	Когда FAX-L250 посылает или принимает факс, то он присваивает ему уникальный идентификационный номер.	Запишите этот номер, если он Вам потребуется в дальнейшем. Вы можете также при необходимости распечатать отчет о работе после передачи для проверки номера приема/передачи.