




# СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ


КС 500  
КС 506

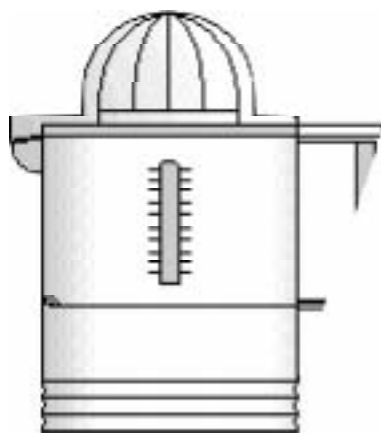

**Руководство пользователя**

---

## ОПИСАНИЕ АППАРАТА

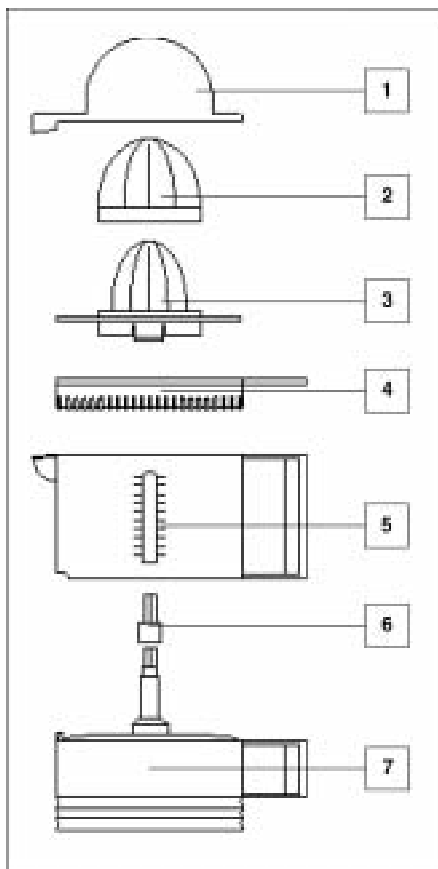

- 1) Крышка
- 2) Конус для более крупных долек фрукта
- 3) Конус для более мелких долек фрукта
- 4) Фильтр
- 5) Контейнер для сока
- 6) Мешалка
- 7) Моторный блок

### **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ**

- Вынув соковыжималку из её упаковки, проверьте и убедитесь в том, что изделие находится в отличном состоянии. Если у вас возникли какие-то сомнения в этом отношении, то не прибегайте к использованию этого устройства, а получите консультацию у опытного специалиста.
- Пластиковый пакет, в который завернуто это устройство, не оставляйте в пределах досягаемости детей, поскольку он представляет собой потенциальный источник опасности.
- В том случае, если штепсель соковыжималки не вставляется в розетку электросети, квалифицированный специалист должен заменить эту розетку на подходящую. Мы рекомендуем, чтобы вы не прибегали к использованию адаптеров, многорозеточных блоков и/или удлинителей электрических проводов. Однако, если использование таких устройств необходимо, всегда пользуйтесь

только теми простыми или многоступенчатыми адаптерами и удлинителями электропроводов, которые соответствуют действующим правилам безопасности; при этом обязательно убедитесь, что не превысите пределы напряжения, указанные на адаптере и/или удлинителе электрического провода.

- Когда соковыжималка не работает надлежащим образом, обращайтесь только в один из наших авторизованных сервисных центров.
- Данное устройство должно использоваться только для тех конкретных целей, для которых оно было выпущено. Любое другое использование должно считаться ненадлежащим и опасным. Изготовитель никоим образом не должен признаваться ответственным за возможный вред и/или убытки, возникшие из-за ненадлежащего, неправильного или несоответствующего использования данного устройства и/или из-за ремонтных работ, выполненных не уполномоченными на то лицами.

### **Кроме того, вы должны соблюдать следующие элементарные меры безопасности:**

- Никогда не прикасайтесь к этому устройству мокрыми или влажными руками.
- Никогда не пользуйтесь этим устройством, если вы стоите босиком или если ваши ноги мокрые.
- Не отсоединяйте штепсель от розетки, выдёргивая его за кабель электропитания.

- Никогда не оставляйте это устройство под воздействием неблагоприятных погодных условий (дождя, прямого солнечного света, мороза и т.п.).
- Никогда не позволяйте маленьким детям или умственно отсталым людям пользоваться этим устройством без вашего тщательного присмотра.
- Вынимайте штепсель из электрической розетки всякий раз, когда данное устройство не используется.
- Никогда не позволяйте этому устройству работать вхолостую или без причины; любая такая оплошность может стать источником опасности.
- Никогда не погружайте данное устройство в воду.
- В том случае, если кабелю электропитания нанесено повреждение, он должен быть немедленно заменён квалифицированным специалистом.
- Перед началом любых работ по чистке или техническому обслуживанию данного устройства, отсоедините его штепсель от сети электропитания.
- В том случае, если данное устройство ломается и/или работает неудовлетворительно, выключите его вместо того, чтобы легкомысленно экспериментировать с ним. Для выполнения любых возможных ремонтов обращайтесь только в квалифицированные сервисные центры и требуйте использования только оригинальных запасных частей и принадлежностей.
- Если вы решили избавиться от данного устройства и уже вынули его штепсель из электрической розетки, вам настоятельно рекомендуется сделать это устройство неработоспособным, отрезав или иным образом уничтожив его кабель электропитания.
- Храните эти инструкции в надёжном месте, чтобы вы всегда, когда это необходимо, могли обратиться к ним за справочными сведениями.
- Кабель электропитания не должен заменяться самим пользователем, поскольку это требует использования специальных инструментов. Если кабель электропитания повреждён, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Те материалы и части данного устройства, которые входят в контакт с пищевыми продуктами, полностью соответствуют нормам Директивы ЕС 89/109, а также Директивы 55014, регулирующей проблемы радиопомех.

## ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

---

Убедитесь в том, что линейное напряжение электросети является одинаковым с тем, что указано на паспортной пластинке данного бытового прибора.

Перед использованием данного устройства в первый раз помойте и затем тщательно просушите конусы, фильтр, поддон для стекающих капель и контейнер для сока.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

- Вставьте мешалку в приводную ось моторного блока.
- Установите на соковыжималку контейнер для сока, позаботившись о том, чтобы сначала вставить контейнер в переднюю часть, а затем - в заднюю (рис. 1).
- Установите конус и фильтр на контейнере таким образом, чтобы зубцы конуса вошли в зацепление с фильтром (см. рис. 2) и чтобы сам фильтр зацепился за рукоятку контейнера (см. рис. 3).
- Вставьте штепсель в электрическую розетку.
- Разрежьте дольки фрукта пополам.
- Просто положите разрезанный фрукт на конус и надавите на него. Устройство начнёт работать и накапливать сок в контейнере.
- В зависимости от типа выжимаемых фруктов вы можете пользоваться либо большим, либо маленьким конусом. Большой конус предназначен для грейпфрутов, маленький - для апельсинов. Чтобы воспользоваться большим конусом, просто поместите его поверх маленького (рис. 4).
- **Соковыжималка не должна непрерывно работать более десяти (10) минут за один раз.**

## РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧИСТКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Любые работы, связанные с чисткой или техническим обслуживанием, должны выполняться только после того, как вы выдернете штепсель устройства из электрической розетки.
- Снимите фильтровый блок, потянув его вверх. Открепите конус от фильтра.
- Теперь снимите оставшиеся компоненты и почистите различные части устройства.
- Чтобы предотвратить засыхание остаточной фруктовой мякоти, сразу же после использования разбирайте устройство и чистите его составные компоненты.
- Мойте составные части устройства в тёплой воде и моющем средстве. Никакие части не должны проходить чистку в посудомоечной машине.
- Для чистки моторного блока применяйте влажную тряпку.

## ГАРАНТИЯ

Вырежьте гарантийную карту, напечатанную на коробке. Эту карту надлежит полностью заполнить и хранить в надёжном месте вместе с чеком, указывающим дату покупки. Она должна предъявляться сервисному инженеру в случае возникновения потребности в ремонте.

**Мы гарантируем отсутствие дефектов, связанных с материалами и процессом изготовления данного бытового прибора, в течение одного (1) года с даты покупки.**

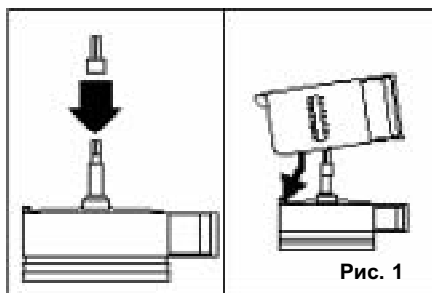


Рис. 1

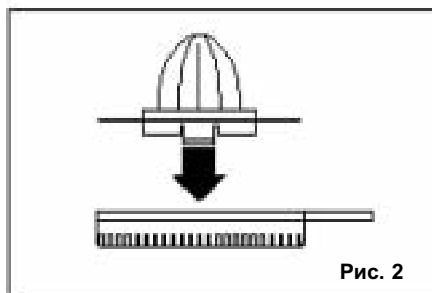


Рис. 2

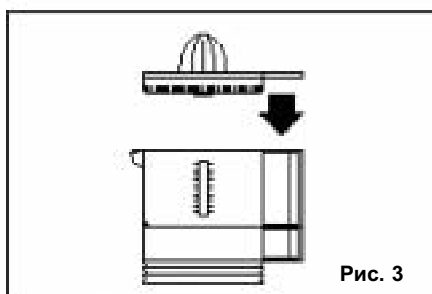


Рис. 3



Рис. 4

Данное устройство прошло испытания и сертифицировано согласно требованиям ГОСТАНДАРТА РОССИИ. Сертификат соответствия № РОСС ИТ.МЕ28.В11839.