


BORK

Инструкция
по эксплуатации

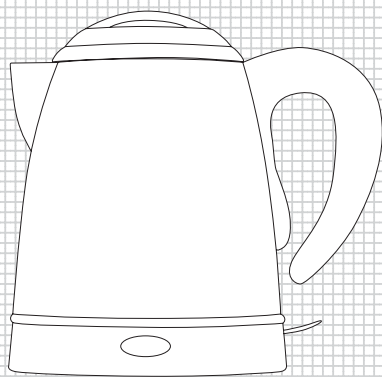

ЧАЙНИК

KE CRN 5018 BK

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового беспроводного автоматического электрочайника. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации чайника и по уходу за ним. Сохраните настоящую Инструкцию и, если чайник перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный объем	200 мл
Максимальный объем	1700 мл
Потребляемая мощность	3000 Вт
Источник питания	220 В/50 Гц

Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Пользуйтесь ручками или кнопками.
- Чтобы не допустить пожара, электрошока или травмы, не погружайте шнур, вилку или чайник в воду или другие жидкости.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра, если рядом находятся дети.
- Вынимайте вилку из сети, когда не используете прибор или собираетесь чистить его. Дайте ему остыть перед тем как заменить детали или перед очисткой.
- Не используйте чайник с поврежденным шнуром или вилкой, а также после каких-либо неисправностей или повреждений.
- Не используйте прибор вне помещения.
- Не позволяйте шнуру свешиваться над кромкой стола или соприкасаться с горячими поверхностями.
- Не ставьте чайник на горячую газовую или электрическую плиту или рядом с ними.
- Отключайте чайник от сети, когда заполняете водой или разливаете.
- Для экономии электроэнергии кипятите ровно столько воды, сколько вам нужно.
- Перед включением всегда плотно закрывайте крышку и следите за ее фиксацией. В противном случае чайник не будет автоматически выключаться и может выплеснуть кипящую воду.
- Не снимайте крышку в процессе кипячения.

- Разливайте кипяток медленно и внимательно, не наклоняя чайник слишком быстро.
- Следите за тем, чтобы чайник находился на твердой ровной поверхности.
- Избегайте контакта с паром из сливного отверстия, когда вода закипает или сразу после отключения.
- Не заливайте воду выше метки MAX на внутренней линейке.

Внимание!

Если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться наружу.

- Не удерживайте выключатель в положении ВКЛ, так как это может привести к выбросу пара по периметру крышки и к повреждению механизма автоматического выключения.
- Не используйте абразивные моющие средства для чистки чайника — они могут поцарапать поверхность.
- Используйте чайник только для кипячения воды.
- Проявляйте предельную осторожность при перемещении чайника с горячей водой.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.

Внимание!

Не ставьте основание на металлический поднос или на металлическую поверхность в процессе использования прибора.

Описание прибора



▶ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАЙНИКА

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед первым использованием чайника тщательно промойте его, после чего заполните водой до максимального уровня.
- Закройте крышку, установите фильтр и поставьте чайник на основание. Вставьте вилку в заземленную розетку на 220–240 В и нажмите на выключатель. Загорится неоновый индикатор.
- Дайте чайнику поработать до автоматического выключения.
- Слейте воду.
- Выньте вилку из сети и дайте чайнику остыть.
- Теперь чайник готов к эксплуатации.

▶ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Чтобы заполнить чайник, снимите крышку.
- Залейте в него воду так, чтобы покрыть дно, но не превышайте отметку MAX.
- Чтобы закрыть чайник, плавно поворачивайте крышку до момента фиксации.
Не эксплуатируйте чайник с открытой крышкой. Не эксплуатируйте чайник без фильтра в сливном отверстии.
- Поставьте чайник на основание так, чтобы он вошел в соединение с вращающимся основанием. Вращающееся на 360 градусов основание позволяет вам ставить чайник в любом удобном положении.
- Вставьте вилку в сеть и включите чайник.
- Когда вода закипит, чайник выключится автоматически.
- Если чайник приподнять с основания, он автоматически выключится.
- Чтобы снять чайник с основания, возьмитесь за ручку и поднимите его не наклоняя.

- Проявляйте особую осторожность, если чайник наполнен максимально.
- Если вы пользуетесь чайником впервые, вылейте кипяток и залейте чистую воду.
- Для повторного кипячения снова включите чайник. Если чайник только что выключился, подождите минуту до повторного включения.
- Если вы налили мало воды или включили пустой чайник, защитный прерыватель автоматически отключит питание. В этом случае подождите несколько минут, пока остынет нагревательный элемент, после чего наполните чайник водой.
- Чайник должен использоваться исключительно с поставляемым основанием и не должен заполняться водой, когда находится на основании.
- Очищайте фильтр мягкими движениями маленькой щетки под струей воды.
- Не применяйте острые предметы, которые могут повредить сетку фильтра.
- При включении чайника загорается контрольная лампа, указывающая на работу прибора.

Внимание!

Чайник должен использоваться только с прилагаемым беспроводным основанием. Он не должен оставаться заполненным водой на основании, если вы не собираетесь его включать.



ЧИСТКА И УХОД

Данный чайник оборудован нагревательным элементом, спря-
танным в днище. Важно регулярно производить удаление наки-
пи из чайника, причем периодичность этой операции будет за-
висеть от частоты использования прибора и жесткости воды в
вашем регионе.

**НАКИПЬ МОЖЕТ привести к НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ ЧАЙНИКА
И ДАЖЕ ПОВРЕДИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ДЕЛАЯ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЮ. ВАЖНО РЕГУЛЯРНО УДАЛЯТЬ НАКИПЬ
В СООТВЕТСТВИИ С приведенными ниже ИНСТРУКЦИЯМИ.**

Удалите сильную накипь с помощью запатентованного средства
от накипи для любых чайников (следуйте инструкциям к этому
средству). Можно также использовать лимонную кислоту (в гра-
нулах). Лимонная кислота продается в аптеке. Мы рекомендуем
использовать ее следующим образом.

1. Налейте в чайник воду на 3/4, вскипятите ее, после чего сни-
мите чайник с основания и поставьте его в пустую раковину
или чашу.
2. Постепенно добавьте в воду 50 г лимонной кислоты и подож-
дите некоторое время. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЕЕ КОНЦЕНТРИ-
РОВАННЫЙ РАСТВОР.
3. Как только бурное выделение пузырьков закончится, вылей-
те воду из чайника и промойте его холодной водой.
4. Протрите наружную поверхность чайника влажной тканью,
чтобы удалить все следы кислоты, которые могут повредить
покрытие.

5. Перед использованием чайника проследите за тем, чтобы электрические соединения были абсолютно сухими.

Отказ от периодического удаления накипи может аннулировать гарантийные обязательства.

Чтобы препятствовать образованию накипи:

- выливайте из чайника воду после каждого использования;
- не оставляйте воду в чайнике на ночь;
- используйте отфильтрованную воду вместо воды из под крана.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 3 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.



Товар сертифицирован в соответствии с законом «О
защите прав потребителей»

