


IT Інструкція з використання

Candy

CDF 315 P

МАШИНА ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ

ОПИС КНОПОК ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

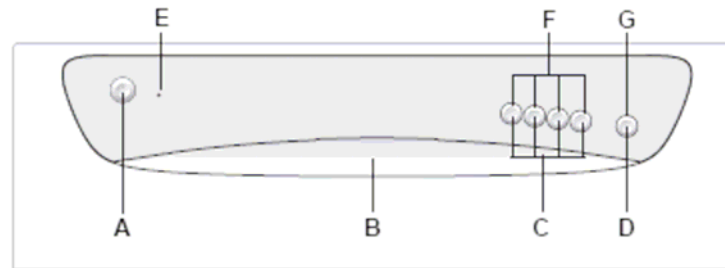

A Клавіша "ПОЧАТОК / ЗУПИНКА"

B Відкриття дверцял

C Кнопки "ПРОГРАМИ"

D Кнопка "НАПІВЗАВАНТАЖЕННЯ"

E Індикаторна лампа "БРАКУЄ СОЛІ"

F Індикатор " ВИБІР ПРОГРАМИ"

G Індикатор " ВИБІР ОПЦІЇ "

РОЗМІРИ

		з робочою поверхнею	без робочої поверхні
Висота	CM	85	82
Глибина	CM	60	57,3
Ширина	CM	60	59,8
Розмір з відкритими дверцятами	CM	120	117

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Прибори (EN 50242)	15
Ємність з каструлями і тарілками	9 осіб
Тиск гідросистеми	мін 0,08 – макс 0,8 МПа
Запобіжник, ампер	(Див. таблицю даних)
Максимальна споживана потужність	(Див. таблицю даних)
Напруга живлення	(Див. таблицю даних)

ВИБІР ПРОГРАМИ ТА ОСОБЛИВІ ФУНКЦІЇ

Задання програм

■ Відкрити дверцята та вкласти посуд для миття.

■ Натиснути клавішу "ПОЧАТОК/ЗУПИНКА".

■ Після натискання клавіші "ПОЧАТОК/ЗУПИНКА", замигає відповідний індикатор рекомендованої програми (заздалегідь фабрично установленої для щоденного використання при повному завантаженні) або індикатор програми, що вже була використана принаймні 3 рази поспіль.

ВАЖЛИВО
машина для миття посуду має дві зручні функції:

- "Рекомендована" програма (☺) для більш швидкого та безпомилкового вибору;

- Функція "самонавчання", завдяки якій запам'ятовується програма, використана принаймні 3 рази поспіль, що дозволяє тому, хто використовує, завжди той самий цикл мийки, не повторювати програмування кожного разу, таким чином зберігаючи час.

■ Якщо бажаєте, можна натиснути кнопку опція (замигає відповідний індикатор). Кнопку опція треба натискати РАНИШЕ запуску програми, щоб опція була прийнята.

■ Якщо бажаєте вибрати іншу програму, необхідно натиснути відповідну до неї кнопку (замигає відповідний індикатор, підтверджуючи, що вибір відбувся).

ВАЖЛИВО
Для вибору програми «ЗАМОЧУВАННЯ», необхідно натиснути одночасно кнопку програми "ШВИДКО" і опції "НАПІВ-ЗАВАНТАЖЕННЯ" (Відповідні індикатори замигають, підтверджуючи, що вибір відбувся).

■ Щоб запустити програму, необхідно підтвердити, знову натискаючи кнопку обраної програми. Відповідний індикатор перейде від пульсуючого світла до постійного й при закритих дверцятах, програма запуститься автоматично.

ВАЖЛИВО
Для підтвердження програми "ЗАМОЧУВАННЯ", необхідно натиснути одночасно кнопку програми "ШВИДКО" та опції "НАПІВЗАВАНТАЖЕННЯ" (відповідні індикатори перейдуть від пульсуючого світла до постійного підтверджуючи, що відбувся вибір).

Якщо вище описані операції зроблені при відкритих дверцятах, програма не запуститься, доки не закрити дверцята.

Переривання програми

Не радимо відкривати дверцята протягом виконання програми, особливо під час центрального прополіскування. Усе-таки, якщо при запусненій програмі відкриваються дверцята (наприклад тому що хочуть додати посуд) машину автоматично зупиниться.

Якщо знову зачинити дверцята, без натискання ніяких кнопок, цикл розпочнеться з того місця, де він був перерваний (якщо необхідно, машина здійснить перед цим коротку програму термічного анти-шоку).

ВАЖЛИВО
Можливо переривати виконувану програму також не відкриваючи дверцята, натиснувши клавішу "ПОЧАТОК / ЗУПИНКА".
У такому випадку, щоб цикл розпочався з того місця, де був перерваний, досить знову натиснути клавішу "ПОЧАТОК/ЗУПИНКА".

Зміна поточної програми

Якщо Ви хочете змінити чи скасувати поточну програму, дійте в наступний спосіб:

■ Тримайте натиснутою принаймні 3 секунди кнопку поточної програми (індикаторо дає постійне світло). Індикатори програми (за виключенням відповідного до програми "ШВИДКО") мигатимуть до завершення розвантаження (якщо необхідно). Поточна програма скасується та почне мигати відповідний індикатор.

ВАЖЛИВО
Для того, щоб скасувати програму "ЗАМОЧУВАННЯ", необхідно тримати натиснутою одночасно кнопку програми "ШВИДКО" і опції "НАПІВЗАВАНТАЖЕННЯ" (Відповідні індикатори замигають, підтверджуючи, що скасування відбулося).

■ У цей час можливо задати нову програму.

УВАГА!

Перш ніж задавати нову програму, треба переконатися що миючий засіб ще не вичерпався; якщо треба, відновити дозу.

У випадку переривання струму, машина збереже в пам'яті виконувану програму, і відновить її з перерваного місця, як тільки буде відновлене електричне живлення (якщо необхідно, машина здійснить перед цим програму короткого термічного анти-шоку).

Кінець програми

У кінці програми, індикатор відповідаючий обраному циклу (2 індикатори для програми "ЗАМОЧУВАННЯ") перейде від постійного світла до пульсуючого. Можна виїняти чистий посуд та виключити машину, натискаючи клавішу "ПОЧАТОК/ЗУПИНКА", або здійснити нове завантаження для наступного циклу мийки.

Кнопка опції

Кнопка "НАПІВЗАВАНТАЖЕННЯ"

Натискаючи цю кнопку можна мити зменшену кількість посуду, розмістивши весь вантаж у верхньому відділенні, за виключенням столових приборів які повинні бути розміщені у спеціальному кошику у нижньому відділенні. Вибір цієї функції дозволяє зменшувати споживання води й енергії. Для мийки дозувати миючий засіб у меншій кількості, аніж рекомендовано для звичайної мийки.

ВАЖЛИВО

Вибір цієї опції треба робити РАНИШЕ запуску програми.

Сигналізація несправності.

Якщо протягом виконання програми виявиться завада або несправність, індикатор відповідний обраному циклу (2 індикатори для програми "ЗАМОЧУВАННЯ") замигають у дуже швидкий спосіб.

У цьому випадку, виключити машину, натиснувши клавішу "ПОЧАТОК / ЗУПИНКА".

Після цього перевірити, що кран води відкритий, трубка розвантаження не перегнута, сіфон не забитий, фільтр не закупорений, та знову задати обрану програму. Якщо аномалія знову повториться, необхідно зв'язатися із Службою Технічної Допомоги.

ВАЖЛИВО


Ця машина до миття посуду має запобіжний пристрій від переповнення, що у випадку несправності, спрацьовує та зливає надлишкову воду.

УВАГА!

Щоб уникнути несвоєчасного втручання запобіжного пристрою, рекомендується не рухати та не нахилити машину під час функціонування.

У випадку, якщо необхідно пересунути або нахилити машину до миття посуду, спочатку переконайтеся, що цикл мийки завершився, і що не залишилося води в баці.

СПИСОК ПРОГРАМ

Програма	Опис	Операції до виконання					Виконання Програми						Середня тривалість у хвилиnach	Додатков а функція
		Миючий засіб попередньої мийки	Миючий засіб мийки	Чистка фільтру та плити	Контроль кількості блискоутворювача	Контроль кількості солі	Гаряча попередня мийка	Холодна попередня мийка	Мийка	Перше холодне прополіскування	Друге холодне прополіскування	Гаряче прополіскування з блискоутворювачем		
УНІВЕРСАЛЬНА 65°C 	(ПРОГРАМА "РЕКОМЕНДОВАНА") Для мийки посуду і каструль звичайної забрудненості.		●	●	●	●		○	65°C	○		○	95	ТАК
ГІГІЄНІЧНА 75°C	Для мийки особливо забруднених каструль та посуду.	●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	120	ТАК
ЕКО-БІО 45°C	Для мийки посуду і каструль звичайної забрудненості з використанням миючих засобів, що містять ензими. Нормалізована програма EN 50242.	●	●	●	●	●		○	45°C			○	140	ТАК
ШВИДКА 32 ' 50°C	Супершвидкий цикл, який варто здійснювати наприкінці прийому їжі, для мийки посуду до 4/6 приборів.		●	●	●	●			50°C			○	32	
ЗАМОЧУВАННЯ (ШВИДКО 32' + НАПІВЗАВАНТАЖЕННЯ)	Коротка попередня мийка для посуду, використаного ранком або опівдень, коли відкладається мийка повного завантаження. Мийка з попередньою мийкою			●				○					5	

У випадку, якщо задано програму **ГІГІЄНІЧНА**, необхідно додати другу дозу миючого засобу, приблизно 20 грамів (1 столова ліжка) прямо до машини для миття посуду.

AQUAPROTEST – НАДІЙНА ТРУБКА ЗАВАНТАЖЕННЯ ВОДИ

Первинна трубка завантаження води вставлена у прозору прокладку.
У випадку втрати води первинною внутрішньою трубкою, вода затримується між трубкою та прозорою прокладкою. Наявність води у прозорій прокладці розпізнається візуально.

Цикл мийки може бути у всякому разі доведений до кінця; але рекомендується замінити трубку завантаження.

Якщо довжина трубки не достатня для правильного з'єднання, трубку треба замінити на трубку необхідної довжини. Запитуйте трубку у Центрі Технічної допомоги.

