

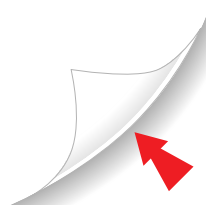
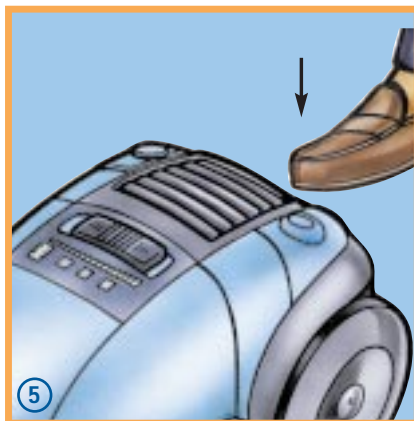
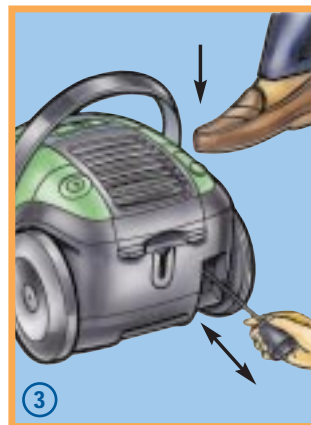
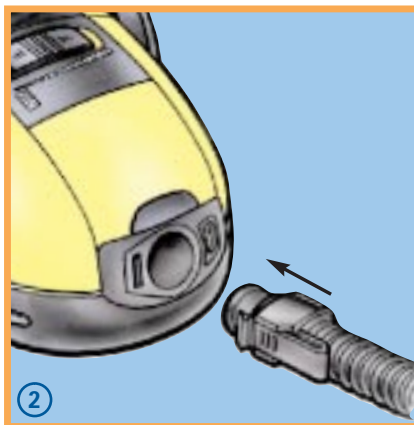


 **Electrolux**

 **Electrolux**

 **Ele**

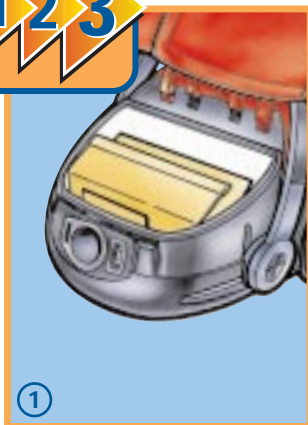

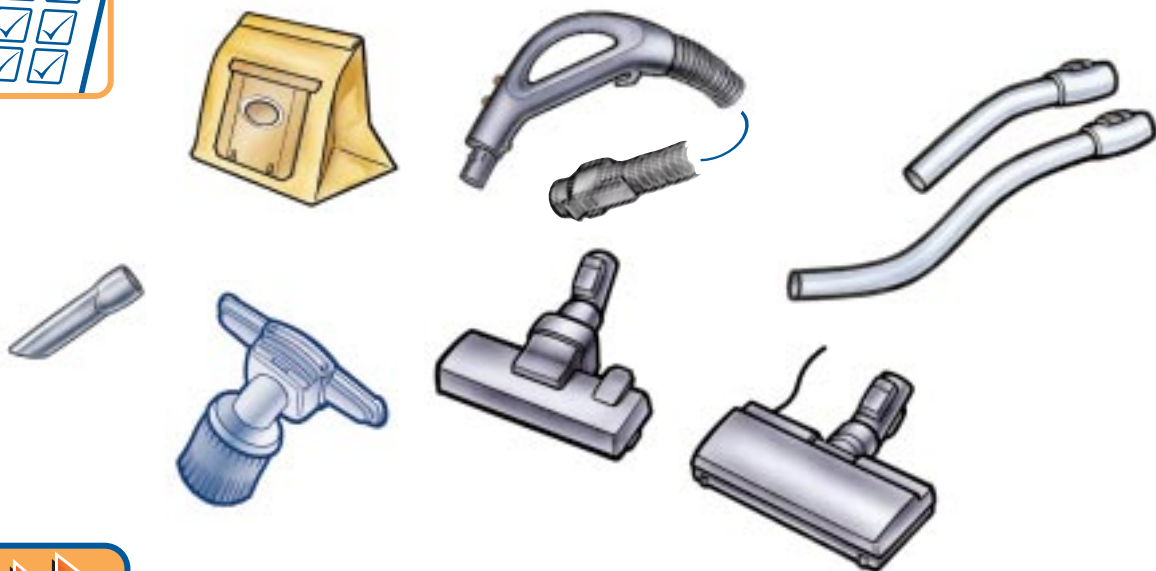



4 5 6



11




12




13



14

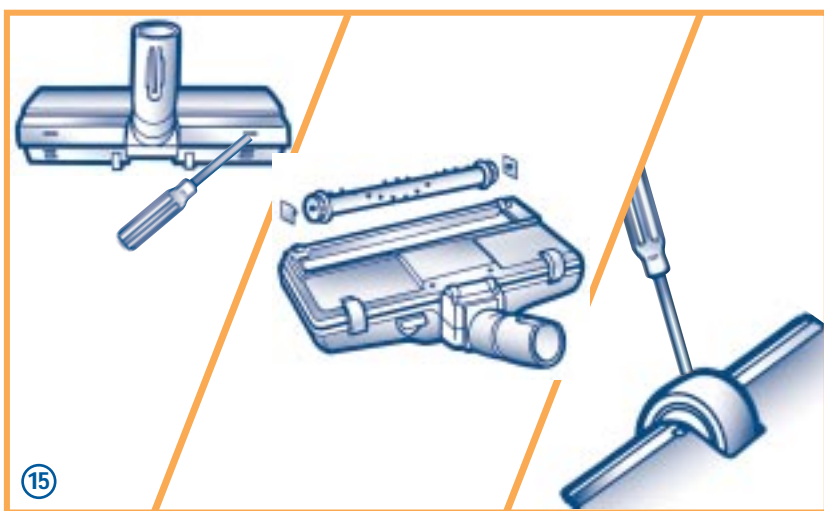

15

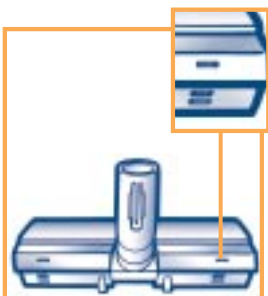

16



17



18



19



Русский

5551 • 5552 • 5558 • 5561

Фирма Electrolux поставляет несколько видов пылесосов, по различным спецификациям и оснащенных разнообразными приспособлениями. При чтении данных инструкций, пожалуйста, обратите внимание на номер используемой Вами модели пылесоса.









Держите открытыми обе картинки на развороте и соотносите читаемый Вами текст с соответствующими иллюстрациями.

Приспособления для вашего пылесоса



-  Пылесборники
-  Трубка, облегчающая нагрузку на спину
-  Ручка шланга с дистанционным управлением
-  Насадка для ковров/твёрдых полов
-  Насадка с электроприводом 5561
-  Насадка с узкой щелью
-  Комбинированная насадка/щетка

Обеспечение Вашей безопасности

Пылесос предназначен только для уборки домашних помещений и его конструкция обеспечивает максимальную безопасность и эффективность работы. Пожалуйста, соблюдайте следующие простые меры предосторожности:

-  Пылесос имеет двойную изоляцию, поэтому его не надо заземлять
-  Работать с пылесосом должны только взрослые
-  Всегда храните пылесос в сухом месте
-  Не используйте пылесос для уборки жидкостей
-  Избегайте всасывания пылесосом острых предметов
-  Не убирайте пылесосом горячих углей или непогасших окурков
-  Не пользуйтесь пылесосом вблизи воспламеняющихся газов
-  Не тяните пылесос за сетевой шнур и регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений

Примечание: Не пользуйтесь пылесосом с поврежденным сетевым шнуром. Поврежденный сетевой шнур должен быть заменен в сервисном центре фирмы Electrolux

-  Выньте соединительную вилку из электророзетки перед чисткой пылесоса или проведением техобслуживания
-  Любые ремонтные работы должны производиться только уполномоченными сотрудниками сервисной службы фирмы Electrolux

Начало работы














- 1 Проверьте наличие и правильность установки пылесборника.
- 2 Вставьте шланг так, чтобы произошло защелкивание и закрепление шланга (для открепления шланга нажмите защелку).
- 3 Вытяните сетевой шнур и включите его в электросеть.
- 4 Продвиньте ножную педаль вперед, чтобы вытянуть или втянуть шнур насколько Вам необходимо. Продвиньте ножную педаль назад для закрепления шнура в нужном Вам положении. Нажмите ножную педаль для смотки шнура (пожалуйста, придерживайте соединительную вилку, чтобы она Вас не ударила).
- 5 Нажмите ножную педаль Вкл./Выкл. для перевода пылесоса в режим ожидания. При этом загорается лампочка индикатора.
- 6 Для включения пылесоса вставьте батарейки в ручку дистанционного управления и нажмите кнопку Вкл./Выкл. Для усиления/уменьшения всасывания отрегулируйте положение регулятора +/- на ручке.

Использование трубок, облегчающих нагрузку на спину

Трубки, облегчающие нагрузку на спину, предназначены для использования в различных положениях: обычная уборка и уборка под низкой мебелью.

- 7 Прежде чем приступить к уборке, обратите внимание на положение трубок и защелок, указанное ★ на схемах. Присоедините большую трубку **A** к ручке шланга, а меньшую трубку **B** - к насадке для пола так, чтобы произошло защелкивание и закрепление. Соедините трубки **A + B** друг с другом так, чтобы произошло защелкивание и закрепление.
- 8 Используйте соединенные таким образом трубки для обычной уборки.
- 9 Для изменения положения нажмите защелку на меньшей трубке **B** и проверните меньшую трубку **B** на пол-оборота до защелкивания и закрепления.
- 9a Теперь просто проверните поворотную головку насадки на пол-оборота.
- 10 Используйте трубки в этом положении для уборки под низкой мебелью.
- 10a Это положение можно также использовать для уборки труднодоступных мест, таких как верхняя поверхность шкафов и книжных полок.

Ваш пылесос оснащен следующим:

- A**  Сетевой шнур
- B**  Ножная педаль регулировки сетевого шнура
- C**  Индикатор фильтра Клин-Стрим Cleanstream®
- D**  Индикатор режима ожидания /перегрева: Этот индикатор загорится, когда пылесос будет переведен в режим ожидания и будет мигать в случае перегрева пылесоса.
- E**  Индикатор заполнения пылесборника
- F**  Защелка открывания крышки отделения пылесборника/фильтра
- G**  Соединитель шланга
- H**  Электрический разъем (для подключения насадок)
- I**  Ручка для переноски, облегчающая нагрузку на спину
- J**  Ручка дистанционного управления
- K**  Переключатель Вкл./Выкл
- L**  Выемка для временного хранения насадки для пола и удлинительных трубок в процессе уборки
- M**  Выемка для длительного хранения насадки для пола и удлинительных трубок

Достижение наибольшей эффективности работы пылесоса

Использование насадки для ковров/твёрдого пола

Ковры: Используйте насадку для пола, установив рычаг в это положение. Уменьшите силу всасывания при уборке небольших ковров.

Твёрдые полы: Используйте насадку для пола, установив рычаг в это положение.

Использование насадки с электроприводом - 5561

Меры предосторожности: Используйте насадку для уборки ковров с длиной ворса не более 15 мм. Не используйте её для уборки натуральных шкур животных или ковров с длинной бахромой. Для того, чтобы избежать повреждения ковра, не прекращайте двигать насадку во время вращения щетки. Не допускайте попадания работающей насадки на сетевой шнур и, закончив уборку, выключите насадку немедленно.

- 11 Присоедините насадку с электроприводом - модель 5561 - к трубкам.

For healthier homes

28

- 12 Вставьте вилку насадки с электроприводом в электророзетку на пылесосе и с помощью защелок прикрепите шнур к трубке и шлангу - модель 5561.
- 13 Насадка с электроприводом включается при включении пылесоса 5561.

Чистка насадки с электроприводом 5561

- 14 Отключите пылесос от сети и удалите из насадки запутавшиеся в ней волокна, разрезая их ножницами.
- 15 Снимите крышку насадки при помощи отвертки. Извлеките цилиндр щетки и опоры. Проведите необходимую чистку и установите их на место. Для того чтобы очистить колесики, осторожно снимите их с подставок.
- 16 Установите крышку и убедитесь, что она надежно зафиксирована.

Использование комбинированной насадки/щетки

- 17 Используйте насадку в указанном положении для чистки мебели обивки.
- 18 Используйте насадку в указанном положении для уборки пыли.
- 19 Храните насадку, прикрепив ее к ручке шланга.

**Индикатор заполнения пылесборника и замена пылесборника**

Пылесборник следует заменять, когда он будет полностью заполнен. При заполнении пылесборника, засветится окошечко указателя заполненности пылесборника. Если, находясь внутри пылесоса, пылесборник случайно разорвется, пылесос следует доставить для очистки в сервисный центр фирмы Electrolux.



Для проверки заполненности пылесборника, необходимо включить пылесос и убедиться в том, что все приспособления плотно установлены и не находятся на убираемой поверхности.

Сигнал индикатора заполненности пылесборника может обозначать, что пылесборник заблокирован (иногда причиной является очень мелкая пыль), что уменьшает силу всасывания и может привести к перегреву. В случае, если это произошло, замените пылесборник, даже если он неполон.

Замена пылесборника:

- A) Откройте крышку пылесоса.
- B) Потяните сдвижную пластину, чтобы удалить пылесборник.
- C) Установите новый пылесборник, вставив пазы пылесборника в крепящее устройство. Закройте крышку.

Мы рекомендуем менять пылесборник:

- * после использования порошков для чистки ковров
- * если от пылесоса идет неприятный запах, то Вы должны также заменить/очистить фильтры

Примечание: пользуйтесь пылесборниками и фильтрами только фирмы Electrolux

Пылесборник (кат. E54A)

Фильтр Клин-Стрим Cleanstream® (кат. EF26)

**Предохраняющее устройство пылесборника**

Для предотвращения повреждения пылесоса не пользуйтесь им без установленного пылесборника. Пылесос оснащен устройством, предотвращающим закрытие крышки, если пылесборник не установлен. Не пытайтесь закрыть крышку, применяя силу.

Замена/очистка фильтров

Никогда не пользуйтесь пылесосом, если фильтры не установлены. При условии, что пылесос используется в нормальном режиме, защитный фильтр мотора следует заменять два раза в год.

Для того, чтобы заменить защитный фильтр мотора:

- D) Откройте крышку пылесоса.
- E) Удалите фильтр и закрывающую его пластину.
- F) Важно: Установите новый фильтр и ту же закрывающую пластину на место. Закройте крышку.



Фильтр Клин-Стрим Cleanstream® следует очищать, если загорается лампочка индикатора.

Для того, чтобы очистить фильтр Клин-Стрим Cleanstream®.

- G) Откройте крышку фильтра и удалите фильтр.
- H) Промойте внутреннюю (загрязненную) поверхность фильтра только теплой водопроводной водой, оставляя наружную поверхность сухой. **Не применяйте чистящие средства и старайтесь не дотрагиваться до легкоповреждаемой поверхности фильтра.** Встряхните рамку фильтра, чтобы удалить остатки воды. Повторите процедуру очистки четыре раза и оставьте фильтр высохнуть на воздухе. Теперь первоначальное рабочее состояние фильтра восстановлено. Установите фильтр обратно в пылесос и закройте крышку, проследив, что она надежно закреплена.

**Что делать в случае неполадок**

- 1. Электроснабжение:** Если электроэнергия не поступает в пылесос, отключите его от сети и проверьте соединительные вилки, сетевой шнур и предохранители в соответствующих местах.
- 2. Заблокированные/загрязнившиеся фильтры:** Пылесос может самопроизвольно выключиться в случае, если фильтры заблокированы или чрезвычайно загрязнены. В таких случаях отключите пылесос от электросети и дайте ему охладиться в течение 30 минут. Устраните заблокированность и/или замените фильтр (фильтры) и снова включите пылесос.

В пылесосе предусмотрен предохранительный клапан. В случае, если шланг или трубка оказались забиты, через этот клапан в пылесос подается холодный воздух. Клапан может также срабатывать в случае, когда, например, производится чистка ковров или других мягких материалов. При удалении насадки с убираемой поверхности клапан возвращается в свое исходное положение.

Если предохранительный клапан многократно срабатывает при обычной работе пылесоса, проверьте пылесос и устраните все пробки, образовавшиеся в шланге, трубке, насадке или фильтрах.





Гарантия не распространяется на прочистку заблокированных шлангов. Для того, чтобы избежать блокировки и обеспечить постоянную эффективность всасывания, регулярно прочищайте насадки для пола, используя ручку шланга.

Дополнительную информацию о продукции фирмы Electrolux можно прочитать в конце данной брошюры.

3. Вода: Если в пылесос засосалась вода, то мотор следует заменить, обратитесь для этого в сервисный центр фирмы Electrolux.

4. Батарейки: Замените разрядившиеся батарейки в ручке дистанционного управления. Если батарейки разрядились, пылесос не включится. Рекомендуем использовать щелочные батарейки. **ВНИМАНИЕ:** Не выбрасывайте батарейки вместе с обычным мусором. Кладите их в специальный контейнер для утилизации.

Ваши замечания и комментарии о работе пылесоса или о содержании руководства по эксплуатации, пожалуйста, направляйте нам электронной почтой: floorcare@electrolux.se

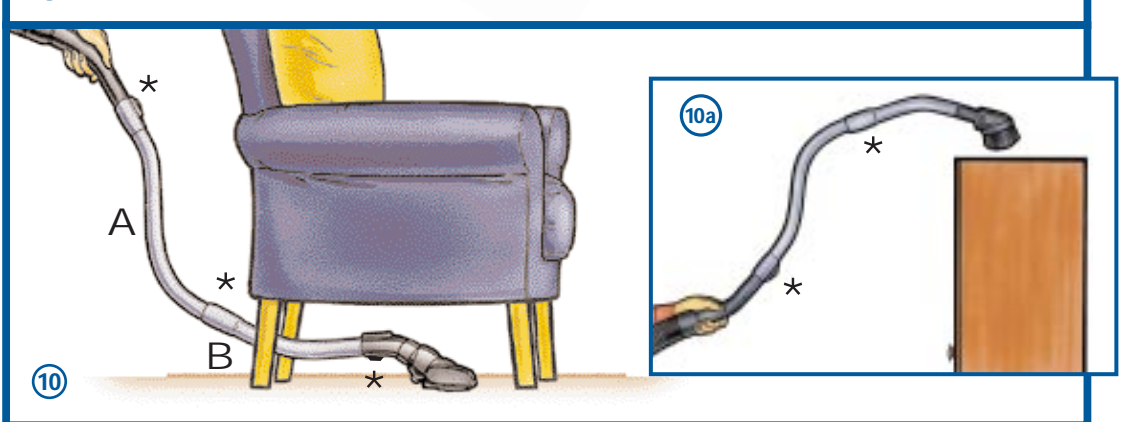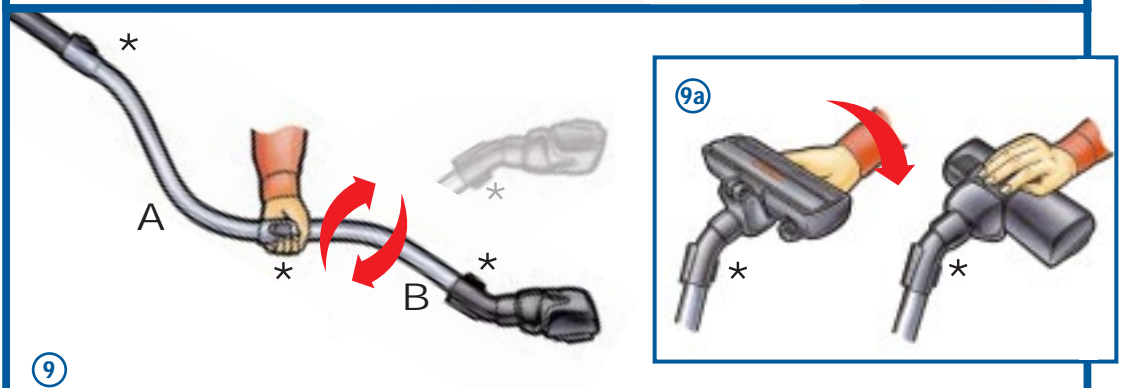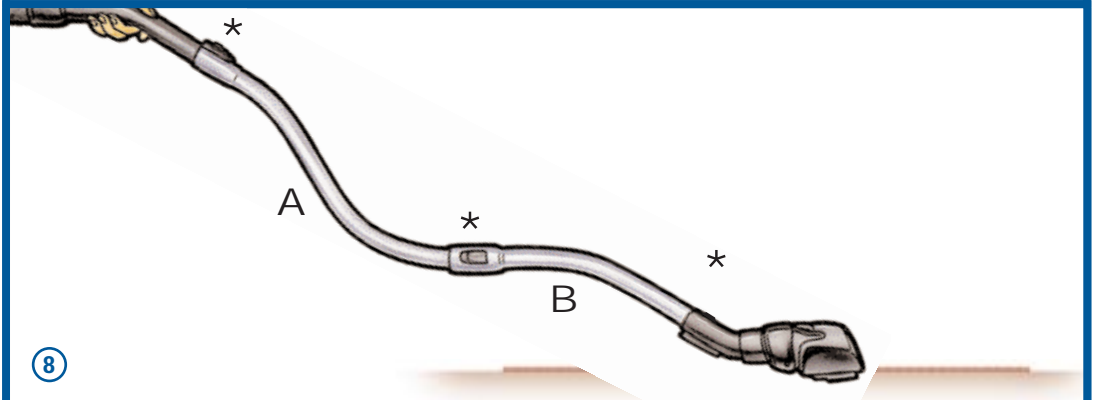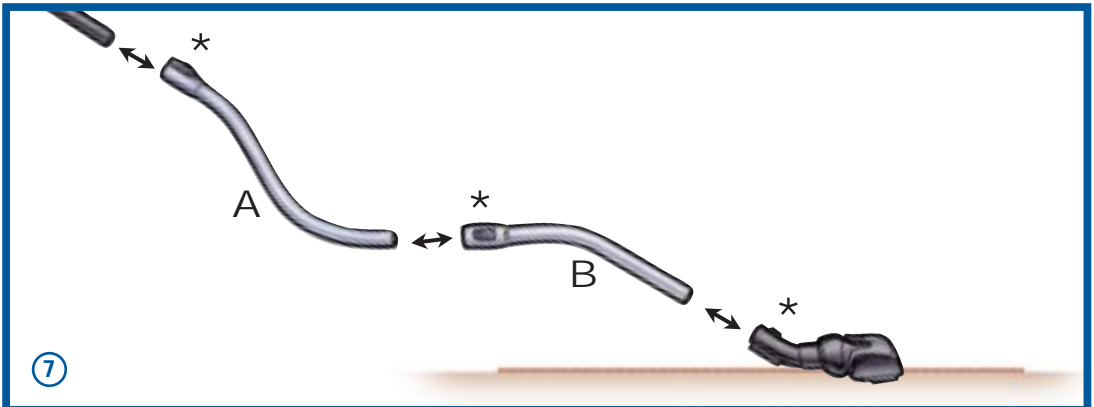

Electrolux



Website: www.electrolux.com
e-mail: floorcare@electrolux.se

822 81 94-01
00/04/06