


Panasonic

Триммер для удаления волос из носа и ушей

Инструкция по эксплуатации

Модель ER412

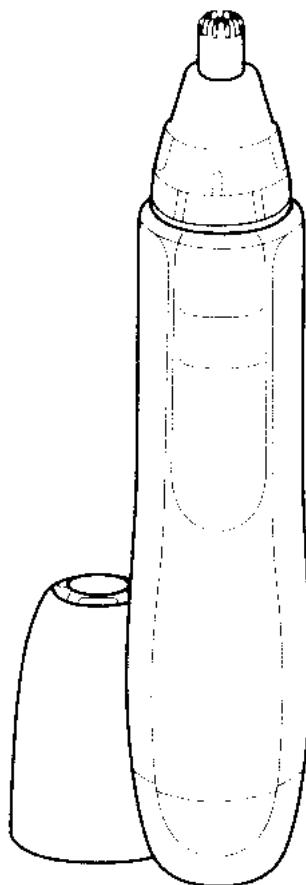


Прежде, чем начинать пользоваться этим устройством,


прочтите до конца данную инструкцию.

Благодарим Вас за покупку триммера Panasonic ER412


1

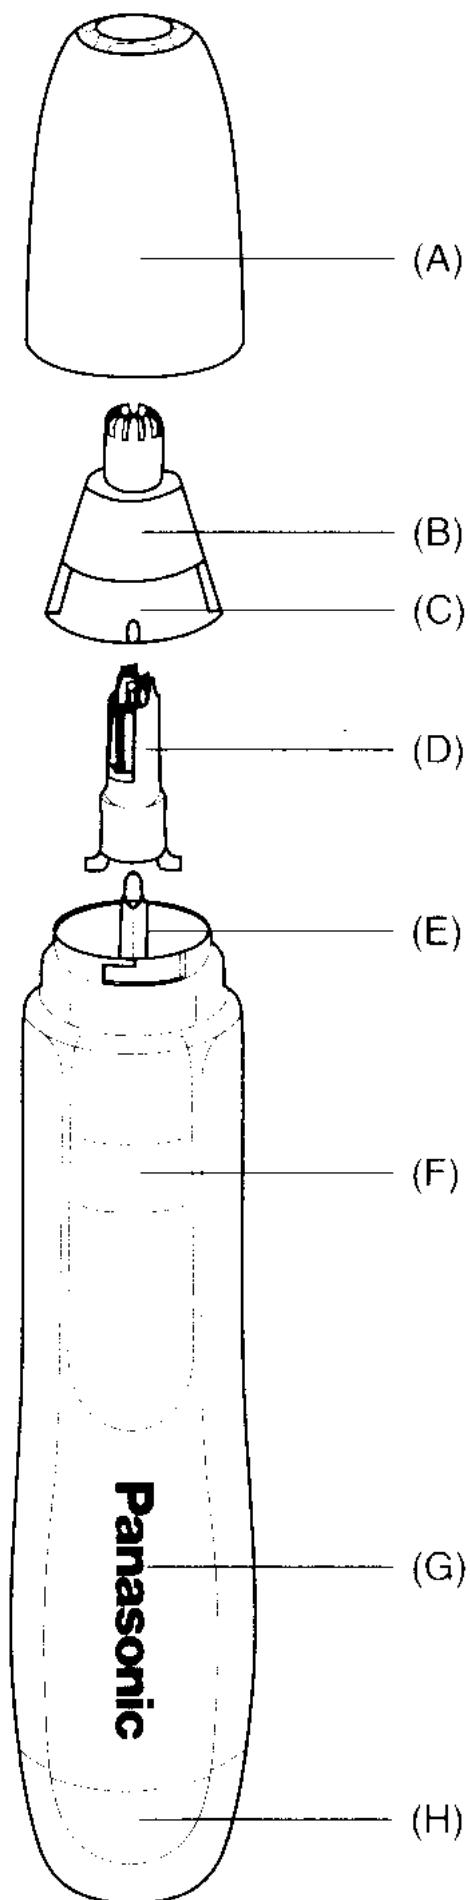

2

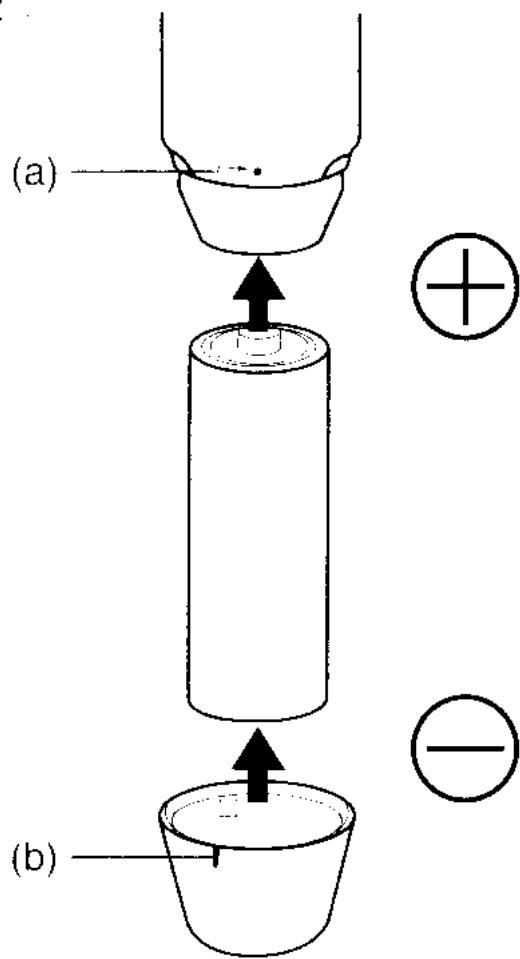

2

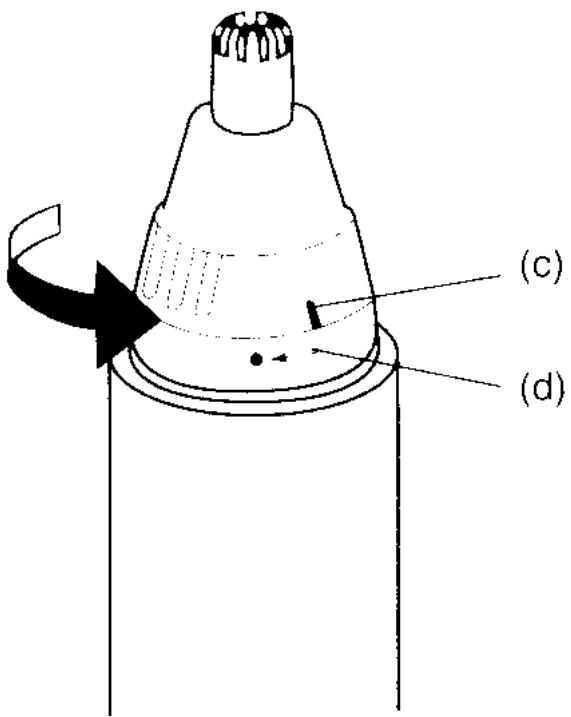

Детали устройства

(см. рис.1)

- (A) Защитный колпачок
- (B) Внешний режущий блок
- (C) Держатель внешнего режущего блока
- (D) Внутренний режущий блок
- (E) Соединительный стержень
- (F) Переключатель питания (ON/OFF)

**Чтобы включить устройство,
сдвиньте переключатель вверх**

- (G) Корпус
- (H) Крышка батарейного отсека

Замена батареи

(См. рис. 2)

Поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки, совместите линию (a) с линией (b) и потяните крышку на себя, чтобы открыть отсек. Вставьте в него одну батарею AA (R6), соблюдая полярность. Чтобы установить крышку на место, повторите описанные выше процедуры в обратном порядке.

Как пользоваться триммером

Сдвиньте переключатель питания вверх и осторожно вставьте кончик внешнего режущего блока в ноздрю или ушное отверстие, чтобы выстричь из них волоски.

Обслуживание устройства

Перед тем, как демонтировать, заменять или чистить режущие блоки, убедитесь, что переключатель питания установлен в положение OFF (устройство выключено). Чтобы снять с триммера держатель внешнего режущего блока, поверните держатель так, чтобы линия (c) совместила с линией (d), а затем потяните его вверх (см. рис. 3).

Отсоедините внутренний режущий блок от внешнего. Протрите лезвия тонкой тканью, чтобы удалить с них волоски, пыль и т. д.

ВСЕ УСТРОЙСТВО МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ МЫТЬ В ВОДЕ.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КИПЯТКОМ ДЛЯ МЫТЬЯ ТРИММЕРА.

Снова вставьте внутренний режущий блок во внешний. Чтобы установить держатель внешнего режущего блока обратно на корпус триммера, совместите отметки (c) и (d) и поверните держатель по часовой стрелке до фиксирующего щелчка.

ВНИМАНИЕ

Не вставляйте триммер в ноздрю или ушное отверстие глубже, чем это позволяет узкая часть внешнего режущего блока. Кроме того, нельзя делать это с усилием. Не пытайтесь пользоваться устройством при деформации или повреждении одно или нескольких лезвий внешнего режущего блока, так как в этом случае Вы можете поранить ухо или нос.

Этот триммер предназначен исключительно для удаления волос из носа и ушей. Используйте его только по назначению.

Режущие блоки триммера спроектированы и изготовлены на основе точных расчетов. Не подвергайте их излишней нагрузке, ударам и т. д.

Перед тем, как чистить режущие блоки, убедитесь, что переключатель питания установлен в положение OFF. Если пользоваться триммером один раз в неделю по 1 минуте, то срок службы режущих блоков составит примерно 3 года.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство, так как это может привести к травмам или другим непредвиденным последствиям.

Не протирайте триммер растворителем, бензином или спиртом. Чистите его тканью, слегка смоченной в чистой воде.

**ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ТРИММЕРОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**