

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЛОГИЧЕСКОЕ МЕНЮ



ЦИФРОВОЙ ТЮНЕР



ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕССОР



ТЕХНОЛОГИЯ DIGITOTAL



КОНТРАСТ ПЛЮС



СИСТЕМА ШУМОПОДАВЛЕНИЯ



ВСТРОЕННЫЕ

ИГРЫ



ТЕЛЕЗАМОК




ТЕЛЕТЕКСТ



ЧАСЫ/ТАЙМЕР



СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

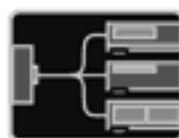

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ



КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ

POLAR

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ

37/51/54CTV41/42XX

НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Уважаемый пользователь телевизора "POLAR"!

Благодарим Вас за покупку! Холдинг "POLAR" сделал все возможное, чтобы в течение многих лет Вы получали удовольствие от работы Вашего нового цветного телевизора, изготовленного по уникальной технологии DIGITOTAL (ДИДЖИТОТАЛ). Телевизор является сложным техническим устройством, для гарантии правильной эксплуатации просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией.

Достоинства

- ◆ **8 систем цветного телевидения:** SECAM B/G, D/K; PAL B/G, D/K; SECAM (AV IN); PAL (AV IN); NTSC 3.58/4.43 (AV IN).
- ◆ **Меню на экране** в сочетании с удобным полнофункциональным пультом дистанционного управления позволяет легко пользоваться всеми функциями телевизора.
- ◆ **Синтезатор частоты** обеспечивает предварительную настройку на 100 каналов, автоматический поиск и запоминание программ в метровом, дециметровом и кабельном диапазонах.
- ◆ **Интеллектуальный автопоиск** запомнит только новые каналы из найденных.
- ◆ **Встроенный антенный усилитель** позволяет получить качественное изображение и звук на большом удалении от телецентра.
- ◆ **Система автоматического баланса белого** поддерживает правильное цветовоспроизведение в течение всего срока службы кинескопа.
- ◆ **Система "КОНТРАСТ+"** повышает контрастность, делая изображение удивительно сочным и естественным.
- ◆ **Функция сканирования каналов** позволяет без дополнительных нажатий кнопок выбрать программу для просмотра.
- ◆ **Таймер** позволяет выбрать время автоматического включения и отключения телевизора.
- ◆ **Разъем SCART** обеспечивает подключение таких устройств как видеомаягнитофон, проигрыватель видеодисков, компьютер и др.
- ◆ **ТВ-Замок** позволяет ограничивать доступ к определенным программам.
- ◆ **Видеоигры** органично дополняют Ваш досуг.
- ◆ **Встроенный декодер телетекста** позволяет просмотреть разнообразную информацию, передаваемую некоторыми телеканалами.
- ◆ **Стабилизированное питание** обеспечивает устойчивую работу при изменении напряжения в сети от 130 до 260 В без использования внешних устройств стабилизации.

Предупреждение

- Не допускайте включения телевизора в электросеть, напряжение в которой выходит за пределы, указанные в руководстве по эксплуатации.
- Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов, а также отопительных приборов или в мебельную стенку, где нарушается тепловой режим, и телевизор плохо охлаждается.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе телевизора.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь телевизора.
- Не оставляйте включенный телевизор без присмотра. Обеспечьте условия, исключающие возможность включения телевизора малолетними детьми.
- В телевизоре имеются опасные для жизни напряжения. Во избежание несчастных случаев категорически запрещается включать телевизор при снятом заднем кожухе.
- Во время грозы, во избежание выхода приемника из строя, необходимо вынуть шнур питания из розетки и отсоединить антенну от телевизора.
- Если телевизор не эксплуатируется длительное время, выньте вилку шнура питания из сетевой розетки.
- Если в телевизоре возникла неисправность, отключите телевизор от сети и не включайте до прихода специалиста сервисного обслуживания.
- Рекомендуется не реже одного раза в год приглашать специалиста сервисной службы для проведения профилактических работ по очистке внутренних поверхностей телевизора от пыли.


Гарантийное обслуживание телевизоров осуществляется в течение одного года с момента продажи через розничную торговую сеть. Срок службы телевизора составляет пять лет со дня изготовления. Изделия POLAR изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил эксплуатации, приобретенное Вами изделие может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

Помните! Пренебрежение одним из вышеуказанных правил может привести к перегреву телевизора, его преждевременному выходу из строя или возникновению пожара.



Установка

1 Размещение телевизора

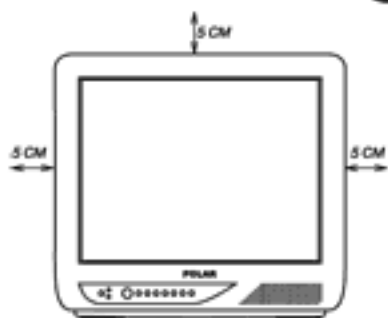


Установите телевизор в таком месте, где исключено попадание на экран прямого света. Блики на экране могут вызывать утомление глаз. Лучше всего смотреть передачи при мягком и рассеянном освещении.

Между телевизором и стеной должно оставаться достаточно пространства для вентиляции (не менее 5-ти сантиметров).

Не устанавливайте телевизор в местах с повышенной температурой окружающего воздуха, это приводит к выходу из строя электронных блоков и деформации корпуса телевизора.

Не устанавливайте телевизор вблизи источников сильных магнитных полей (акустические системы, массивные стальные конструкции), от которых на экране может нарушиться чистота цвета, и появятся цветные пятна. Для восстановления чистоты цвета уберите источник намагничивания и отключите телевизор сетевой кнопкой на 30 - 40 минут. После включения сработает система автоматического размагничивания, и чистота цвета восстановится.

После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдержать его при комнатной температуре в течение 4-6 часов в распакованном виде.

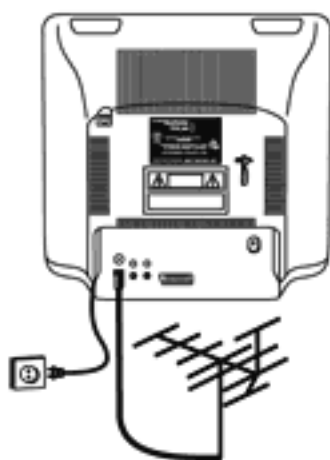

2 Подключение телевизора

Вставьте антенный штекер в антенное гнездо. Включите вилку шнура питания в сетевую розетку.


Телевизор стабильно работает от сети переменного тока 130-260 В, 50/60 Гц. Нельзя подключать телевизор к источнику постоянного тока и другим источникам питания, не упомянутым в руководстве (стабилизатор напряжения и пр.).

При загрязнении поверхности экрана или корпуса необходимо вынуть шнур питания из розетки, а затем протереть телевизор сухой мягкой тканью.


3 Пульт дистанционного управления





Вставьте обе поставляемые с телевизором батарейки в соответствии с указанным направлением установки.

Батарейки, поставленные вместе с телевизором, не содержат ни ртути, ни кадмия, ни никеля – мы заботимся об охране окружающей среды.

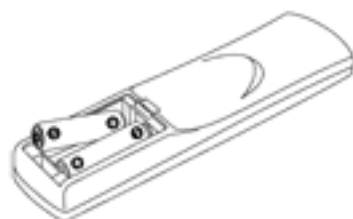


4 Включение / выключение

Нажмите на клавишу  для включения телевизора.

Загорится индикатор дежурного режима. Переведите телевизор в рабочий режим нажатием кнопок "CH ▲", "CH ▼" на передней панели телевизора или клавишами пульта дистанционного управления  /  или  / . Индикатор погаснет, и через несколько секунд появится изображение на экране.

Телевизор был настроен на заводе-изготовителе на каналы, частоты которых могут отличаться от частот каналов в Вашей местности. Выполните действия, описанные в пункте "Настройка телепрограмм".

Выключение телевизора в дежурный режим производится нажатием кнопки  пульта дистанционного управления, при этом телевизор потребляет малое количество энергии и может оставаться в этом режиме длительное время. Отключение телевизора сетевой кнопкой рекомендуется производить после выключения в дежурный режим.

Клавиши телевизора



XF EF Дополнительная функция (в моделях этой серии не используются);

MENU Кнопка вызова меню;

◀VOL▶ Кнопки управления громкостью, изменение параметров в меню;


▼CH▲ Кнопки переключения программ "по кольцу", передвижение по меню;

Клавиши пульта дистанционного управления

		Дежурный режим	Кнопка выключения телевизора в дежурный режим.
		Цифровые клавиши	Кнопки прямого выбора программ.
		Переключение программ по кольцу	Кнопки переключения программ по кольцу, передвижение по меню.
		Регулировки громкости	Кнопки управления громкостью, входа в подменю и изменения параметров в меню.
		Видеорежим	Кнопка включения видеорежима телевизора/выключения видеорежима.
		Информация на экране	Кнопка включения индикации номера программы или видеорежима и текущего времени.
		Меню	Кнопка вызова меню, выхода из меню.
		Выключение звука	Кнопка включения и выключения звука.
		Предыдущая программа	Кнопка вызова предыдущей программы.
		Персональные настройки	Кнопка переключения персональных настроек изображения.
		Таймер выключения	Кнопка настройки таймера выключения.
		Переключение режимов звука	Кнопка переключения персональных настроек звука.
		Прозрачный фон	Кнопка включения фона меню.
		Изменение размеров экрана	Кнопка изменения размеров изображения.
		Часы	Кнопка индикации текущего времени.
		Обзор программ	Кнопка быстрого вызова списка программ, записанных в памяти.

Меню и основные функции

Начните знакомство с основными функциями телевизора с помощью демонстрационного режима. На выключенном телевизоре, нажав и удерживая кнопку "MENU" на передней панели, включите сетевую клавишу, и затем отпустите кнопку "MENU". Через несколько секунд включится демонстрационный режим. Вы увидите все группы меню и перемещение по ним, управление таймером и ТВ-замком, переключение каналов и другие функции. Выйти из демонстрационного режима можно нажатием кнопки "MENU" на передней панели.

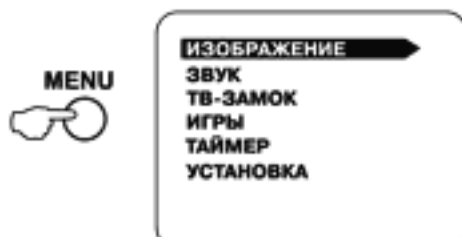

Управление телевизором осуществляется через систему экранных меню.

Меню вызывается на экран телевизора нажатием кнопки , повторное нажатие на эту кнопку убирает его. Меню автоматически исчезает через 25 секунд, если не нажимать никаких кнопок на передней панели или пульте.

Выбор групп меню - "ИЗОБРАЖЕНИЕ", "ЗВУК", "ТВ-ЗАМОК", "ИГРЫ", "ТАЙМЕР", "УСТАНОВКА". Переход к каждой группе осуществляется нажатием кнопок на пульте управления, вход в каждое меню - нажатием кнопки , выход нажатием кнопки .

Настройка телепрограмм

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЗВУК
ТВ-ЗАМОК
ИГРЫ
ТАЙМЕР
УСТАНОВКА

ЯЗЫК РУССКИЙ
АВТОНАСТРОЙКА
СОСОРТИРОВКА
РУЧНАЯ НАСТР.
ФОН ЭКРАНА ВЫКЛ
ЯРКОСТЬ МЕНЮ 2

ЯЗЫК РУССКИЙ
АВТОНАСТРОЙКА
СОСОРТИРОВКА
РУЧНАЯ НАСТР.
ФОН ЭКРАНА ВЫКЛ
ЯРКОСТЬ МЕНЮ 2

НАЙДЕНО КАНАЛОВ: 01
НОВЫХ: 00

ЯЗЫК РУССКИЙ
АВТОНАСТРОЙКА
СОСОРТИРОВКА
РУЧНАЯ НАСТР.
ФОН ЭКРАНА ВЫКЛ
Я

НОМЕР КАНАЛА 01
ИМЯ КАНАЛА
СКРЫТЬ ВКЛ
УДАЛИТЬ
ЗАМЕНИТЬ НА 02

Выбор языка меню

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 1 раз на кнопку для выбора "УСТАНОВКА", а затем на кнопку . Меню "УСТАНОВКА" появляется на экране.
- 3 Кнопками выберите в строке "ЯЗЫК" удобный для Вас язык меню.
- 4 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Автонастройка

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 1 раз на кнопку для выбора "УСТАНОВКА", и далее на кнопку . Меню "УСТАНОВКА" появляется на экране.
- 3 Нажмите 1 раз кнопку для выбора строки "АВТОНАСТРОЙКА" и с помощью кнопки включите автоматический поиск передаваемых каналов.
- 4 По мере нахождения программы будут записываться в память с возрастающими номерами. После завершения поиска во всех диапазонах настройка остановится. Автопоиск программ можно остановить нажатием кнопки . При наличии в памяти телевизора уже найденных и сохраненных каналов во время повторного поиска они пропускаются, и в память добавляются только новые каналы, которые нумеруются в возрастающем порядке, начиная с последнего, запомненного ранее.
- 5 Выйдите из меню нажатиями кнопки .



Сортировка

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 1 раз на кнопку для выбора "УСТАНОВКА", а затем на кнопку . Меню "УСТАНОВКА" появляется на экране.
- 3 Нажмите 2 раза кнопку для выбора меню "СОСОРТИРОВКА" и с помощью кнопки войдите в него.
- 4 В строке "НОМЕР КАНАЛА" кнопками прямого выбора программ или кнопками выберите номер программы для проведения с ней любой из описанных ниже операций.
- 5 Установка имени программы - строка "ИМЯ КАНАЛА". Войдите в режим редактирования нажатием кнопки , при этом появляется мигающий курсор. Буквы английского или русского алфавита, а также цифры и знаки перебираются по кругу нажатиями кнопки , следующая по порядку буква вводится после нажатия кнопки . Название канала запоминается после выхода из режима редактирования нажатием кнопки . Если в названии меньше пяти знаков, то пустые знакоместа заполните знаками " _ ". Для удаления имени программы все пять знакомест заполните знаками " _ ".
- 6 Скрытие канала - кнопками в строке "СКРЫТЬ" выберите надпись "ВКЛ" - канал будет пропускаться при переключении по кольцу.
- 7 Удаление канала - кнопками выделите строку "УДАЛИТЬ" - после нажатия на кнопку информация о настройках на данном канале будет удалена.
- 8 Замена номера канала - кнопками выделите строку "ЗАМЕНИТЬ НА" и выберите номер канала в ней. Нажатие на кнопку приводит к обмену каналов, номера которых выбраны в строках "НОМЕР КАНАЛА" и "ЗАМЕНИТЬ НА".
- 9 Выйдите из меню нажатиями кнопки .



Ручная настройка

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 1 раз на кнопку для выбора "УСТАНОВКА", а затем на кнопку Меню "УСТАНОВКА" появляется на экране.
- 3 Нажмите 3 раза кнопку для выбора меню "РУЧНАЯ НАСТРОЙКА" и с помощью кнопки войдите в него.
- 4 В строке "Поиск" кнопками начните процесс ручной настройки. После обнаружения ближайшей станции поиск остановится. Вы можете продолжить поиск кнопками , пока не будет найдена нужная станция.
- 5 Установите в строке "Программа" кнопками номер, под которым Вы хотите запомнить найденный канал.
- 6 При необходимости в строке "Сист. цвета" кнопками можно изменить систему цветности принимаемого канала - "АВТО", "PAL" или "SECAM".
- 7 Определение стандарта звука осуществляется автоматически во время автопоиска. Вы можете вручную выбрать систему звука в строке "Станд.звуча" нажатиями кнопок .
- 8 В строке "Автоподстр." при неустойчивом приеме программы следует установить значение "Выкл." кнопками .
- 9 В строке "Подстройка" при неустойчивом сигнале установите точное значение частоты нажатиями кнопок или , при этом параметр "Автоподстройка" перейдет в состояние "Выкл." автоматически.
- 10 На каналах со слабым сигналом Вы можете улучшить качество изображения и звука, включив в строке "Антен.усил." нажатием кнопки дополнительный встроенный антенный усилитель. Если сигнал антенны слишком сильный, рекомендуется антенный усилитель отключить.
- 11 В строке "Запомнить" нажатием кнопки сохраните информацию о настройке канала под выбранным номером.
- 12 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

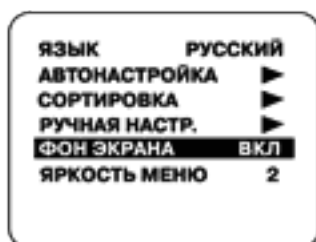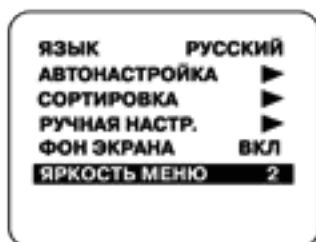

Включение фона экрана, выбор яркости меню

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 1 раз на кнопку для выбора "УСТАНОВКА", и далее на кнопку . Меню "УСТАНОВКА" появляется на экране.
- 3 Нажмите 1 раз на кнопку для выбора строки "ЯРКОСТЬ МЕНЮ". Затем с помощью кнопок установите желаемую яркость меню.
- 4 Кнопкой выберите строку "ФОН ЭКРАНА". После установки кнопками надписи ВКЛ при отсутствии сигнала на экране вместо шумов будет не утомляющий глаза фон. Для отключения этой функции установите надпись ВЫКЛ.
- 5 Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Переключение программ

- 1 Для выбора программы с номером от 0 до 9 нажмите соответствующие кнопки прямого выбора номера .
- 2 Для выбора программы с номером 10-99 нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую числу десятков, например, , до появления надписи "1-" на экране. Затем введите число единиц, например, . В данном случае будет включена программа под номером "14".
- 3 Для переключения программ по кругу нажимайте кнопки , при этом скрытые и удаленные каналы будут игнорироваться (см. предыдущий раздел).
- 4 Для обзора программ, записанных в памяти, можно воспользоваться кнопкой , нажатие на которую вызывает на экране их список. Кнопками выбирается программа, кнопкой производится ее включение.
- 5 Для просмотра всех программ, записанных в памяти, нажмите и удерживайте кнопку или до появления на экране надписи "СКАНИРОВАНИЕ", затем кнопку отпустите. Программы будут перебираться по кругу с короткой остановкой на каждой. Вы можете остановить перебор программ на выбранной нажатием любой кнопки пульта. Если кнопка нажата не будет, после двух кругов сканирование автоматически остановится.

Регулировка звука


Громкость звука регулируйте кнопками ; быстрое отключение звука вызывается нажатием кнопки , ее повторное нажатие восстанавливает звучание с прежней громкостью.

Дополнительные параметры Вы можете настроить в меню "ЗВУК". Настройки, описанные в пунктах **5** - **9** доступны только в моделях со стереозвуковым сопровождением.



- 1** Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2** Нажмите 1 раз кнопку для выбора меню "ЗВУК" и кнопкой войдите в него для регулировки описанных ниже параметров. Передвижение по меню производится нажатием кнопок , изменение параметров - нажатием кнопок .
- 3** В строке "ОГР. ЗВУКА" возможно включение и выключение системы контроля заданного уровня громкости, позволяющей устранить изменения громкости при переключении каналов и при передаче телерекламы.
- 4** В строке "ГРОМКОСТЬ" регулируется уровень громкости кнопками (в дальнейшем на этот уровень телевизор настраивается при включении).
- 5** В строке "ВЫБОР" можно выбрать сохраненные настройки звука: "МУЗЫКА", "РЕЧЬ", "РЕАЛЬНЫЙ".
- 6** В строке "БАЛАНС" изменяется соотношение громкости правого и левого каналов.
- 7** В строке "ТЕМБР ВЧ" изменяется звуковая окраска по высоким частотам.
- 8** В строке "ТЕМБР НЧ" изменяется звуковая окраска по низким частотам.
- 9** В строке "ЭФФЕКТ" Вы можете переключать различные эффекты звучания.
- 10** Выйдите из меню нажатиями кнопки .


Настройка изображения

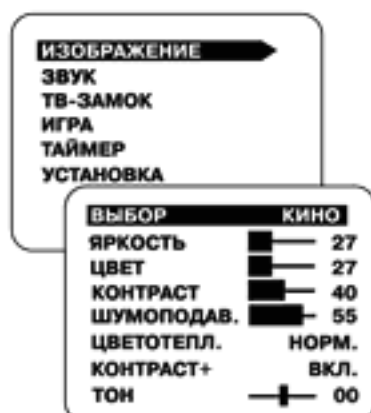

- 1** Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2** Нажатием кнопки войдите в меню "ИЗОБРАЖЕНИЕ" для регулировки описанных ниже параметров. Передвижение по меню производится нажатием кнопок , изменение параметров - нажатием кнопок .
- 3** В строке "ВЫБОР" Вы можете выбрать сохраненные настройки изображения: "ПРИРОДА", "КИНО", "СПОРТ", "ШОУ", "ИГРА".
- 4** В строке ЯРКОСТЬ регулируется яркость изображения.
- 5** В строке ЦВЕТ регулируется насыщенность цветов в изображении.
- 6** В строке КОНТРАСТ регулируется контрастность изображения.
- 7** В строке ШУМОПОДАВ. регулируется уровень подавления шумов на экране телевизора.
- 8** В строке ЦВЕТТЕПЛ. регулируется оттенок изображения. Вы можете выбрать три оттенка - "ХОЛОДНЫЙ", "НОРМАЛЬНЫЙ", "ТЕПЛЫЙ".
- 9** В строке КОНТРАСТ+ Вы можете включить или выключить систему повышения контрастности.
- 10** В строке ТОН регулируется цветовой тон изображения. Эта настройка автоматически включается только при воспроизведении видеосигнала NTSC.
- 11** Выйдите из меню нажатиями кнопки .

Во время просмотра телепрограмм кнопкой Вы можете устанавливать различный размер экрана: "НОРМАЛЬНЫЙ", "ZOOM", "16:9".

Установка часов и таймеров

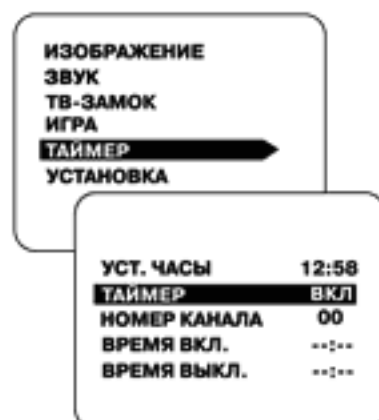

Установка времени


- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 2 раза на кнопку для выбора строки "ТАЙМЕР", а затем на кнопку . Меню "ТАЙМЕР" появляется на экране.
- 3 Кнопками выберите строку "УСТ.ЧАСЫ". Кнопками установите нужное значение текущего времени.
- 4 Выйдите из установки нажатиями кнопки .

Установка таймера

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 2 раза на кнопку для выбора строки "ТАЙМЕР", и далее на кнопку . Меню "ТАЙМЕР" появляется на экране.
- 3 Кнопками выберите строку "ТАЙМЕР" и выберите состояние "ВКЛ".
- 4 Выберите строку "НОМЕР КАНАЛА" и введите кнопками прямого выбора номера или кнопками номер программы, на которую телевизор автоматически включится.
- 5 Выберите строку "ВРЕМЯ ВКЛ" и введите кнопками прямого выбора номера время включения телевизора. При активированном таймере включения в дежурном режиме индикатор будет сигнализировать об этом состоянии миганием.
- 6 Выберите строку "ВРЕМЯ ВЫКЛ" и введите кнопками прямого выбора номера время выключения телевизора. Если Вы указали время в строке "ВРЕМЯ ВКЛ" и в строке "ВРЕМЯ ВЫКЛ", то телевизор в заданное время включится на определенную программу и выключится в нужное время. Если при этом включена блокировка кнопок передней панели (см. раздел "ТВ-Замок"), Вы можете контролировать время просмотра телевизора детьми.
- 7 Выйдите из установки нажатиями кнопки .

Примечание: при выключении сетевого питания установки таймеров сбрасываются.

Если телевизор продолжает работать при активированном таймере включения, то за 30 сек. до времени переключения на заданный канал на экране появится обратный отсчет, показывающий оставшееся время до срабатывания таймера. По истечении этого времени телевизор переключится на канал, выбранный в пункте 4 . Нажатие любой кнопки пульта дистанционного управления во время обратного отсчета отключает таймер и переключения на другую программу не произойдет.

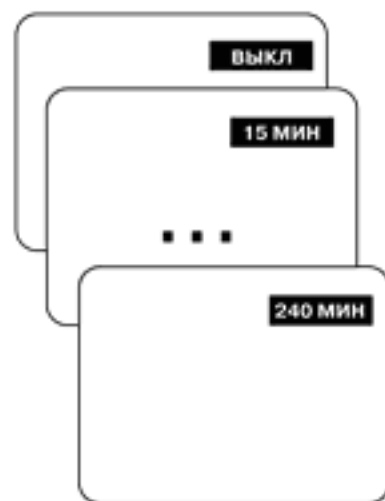

Установка таймера выключения

- 1 Во время просмотра телепередач нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления. В верхнем углу экрана появится обозначение состояния таймера - выключен (ВЫКЛ) или время, оставшееся до выключения телевизора, если ранее таймер был активирован.
- 2 Последовательными нажатиями кнопки установите время от 15 до 240 минут с интервалами 15 минут, через которое телевизор автоматически выключится в дежурный режим.
- 3 За 30 сек. до отключения телевизора на экране появится обратный отсчет, показывающий оставшееся время до выключения. При выключении сетевого питания установка таймера сбрасывается.

При отсутствии сигнала передающей станции (на экране в это время видны шумы или фон) телевизор автоматически переходит в дежурный режим примерно через 5 минут.

Если Вы одновременно включили два таймера выключения, то телевизор перейдет в дежурный режим по установке таймера, время выключения по которому наступит раньше.

В случае включения телевизора по таймеру включения при неустановленном таймере выключения телевизор автоматически выключается через 30 минут, если в течение этого времени не было подано никаких команд с пульта дистанционного управления или кнопок передней панели.

Установка ТВ-Замка



Блокировка клавиш на передней панели телевизора.

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 2 раза на кнопку для выбора "ТВ-ЗАМОК", и далее на кнопку .
- 3 В строке "ЗАМОК" нажмите на кнопку , чтобы появилась надпись "ВКЛ". После этого телевизор может управляться только с пульта. Для отключения блокировки следует вернуться к положению "ВЫКЛ" функции "ЗАМОК".
- 4 Выйдите из установки нажатиями кнопки .

Блокировка программ.

- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 2 раза на кнопку для выбора "ТВ-ЗАМОК", и далее на кнопку .
- 3 Выберите кнопкой строку "РОДИТ. КОНТР" и нажмите на кнопку . В первый раз при входе в это подменю необходимо на запрос "КОД ДОСТУПА" ввести дважды универсальный пароль 0711. На экране появится меню.
- 4 В строке "ИЗМЕН. КОД" можно установить пароль и в дальнейшем пользоваться им. Если Вы забыли свой пароль, введите дважды универсальный - 0711.
- 5 В строке "НОМЕР КАНАЛА" кнопками или кнопками прямого выбора номера / введите номер программы или имя внешнего устройства, которые Вы хотите заблокировать.
- 6 В строке "ЗАМОК" кнопками включите или выключите запрос пароля перед началом просмотра защищенных каналов. При защите паролем хотя бы одного из каналов код доступа будет необходимо вводить при включении меню "УСТАНОВКА".
- 7 Выполните пункты **5** и **6** для всех каналов, которые Вы хотите защитить.
- 8 В строке "ОЧИСТИТЬ ВСЕ" можно кнопками отключить защиту всех каналов.
- 9 Выйдите из установки нажатиями кнопки .

Игры

Ваш телевизор имеет две встроенные игры и калькулятор.



- 1 Нажмите на кнопку . Основное меню выводится на экран.
- 2 Нажмите 3 раза на кнопку для выбора строки "ИГРЫ", а затем на кнопку . В меню "ИГРЫ" Вы можете выбрать 2 игры ("КЛИКОМАНИЯ", "ПЯТНАШКИ") и калькулятор.
- 3 С помощью кнопок выберите желаемую игру или калькулятор, нажатием кнопки включите выбранную игру.
- 4 **Кликомания** - кнопками и установите мигающий курсор на область из двух и более квадратов одного цвета. Нажатие кнопки удаляет ее. Цель игры состоит в удалении всех квадратов. Выход из игры осуществляется нажатием и удержанием в течение 2 секунд кнопки .
- 5 **Пятнашки** - с помощью кнопок и необходимо выстроить цифры в клетках в порядке возрастания, при этом мигающий курсор меняет цифры местами.
- 6 Последовательными нажатиями на кнопку можно включить серый фон за изображением игры, черный фон всего экрана, наложение игры на изображение. Нажатие на синюю кнопку пульта управления начинает игру заново.
- 7 **Калькулятор** - цифровыми кнопками в строках "ЧИСЛО1" и "ЧИСЛО2" введите нужные значения чисел, в строке кнопками выберите действие, которое Вы хотите произвести, например, "СЛОЖЕНИЕ". Для получения результата нажмите кнопку в строке "РЕЗУЛЬТАТ".
- 8 Выйдите из меню "ИГРЫ" нажатием кнопки на пульте управления.


Телетекст

Многие телестанции передают информацию в системе "Телетекст". Традиционно по телетексту передают такие рубрики, как новости, курс валют, расписание транспорта, телефоны справочных служб, программа телепередач и прочее. Ваш телевизор имеет встроенный декодер телетекста, позволяющий просмотреть эту информацию.



TEXT ○	Вызов/выход из телетекста	Для вызова или выхода из телетекста.
MIX ○	Прозрачный фон	Нажатие кнопки делает фон прозрачным. Повторное нажатие возвращает фон.
HOLD ○	Остановка чередования страниц	Иногда одна страница состоит из нескольких подстраниц, поочередно выводящихся на экран. Эта клавиша позволяет остановить либо возобновить чередование страниц.
	Увеличение страницы	Нажатие кнопки последовательно выводит на экран верхнюю и нижнюю части страницы в увеличенном виде и снова возвращает нормальное отображение.
I ○	Индексная страница	Нажатие вызывает главную страницу, обычно с номером 100.
? ○	Скрытая информация	Позволяет отображать и снова делать невидимой скрытую информацию (решения игр, ответы на вопросы).
0/9 ○	Выбор страницы	С помощью клавиш 0/9 можно напрямую набрать номер интересующей страницы телетекста. Например: страница 120, нажать на кнопки 1 , 2 , 0
	Переход на соседние страницы	Переход на одну страницу назад или вперед соответственно.

Подключение видеоустройств

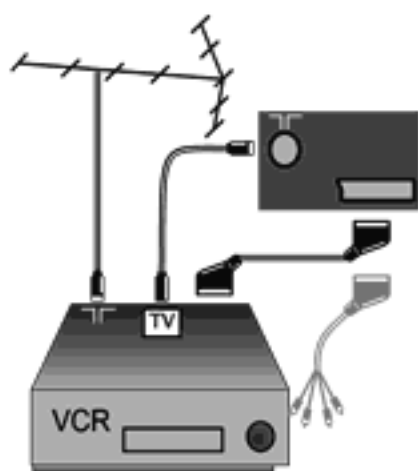

- 1 Подключение** – Осуществите указанные на рисунке подключения. Если необходимо подключить два устройства, то второе следует подключить ко второму разъему SCART (или RCA) видеомэгнифона. Подсоединение внешних видеоустройств производите при отключенном от сети телевизоре.
- 2 Настройка** – При подключении внешнего устройства через разъем SCART настройка не требуется. Однако, если Ваш видеомэгнифон не имеет низкочастотного разъема (SCART или RCA), найдите тест-сигнал Вашего мэгнифона и присвойте ему номер программы "0" (см. "Настройка телепрограмм").
- 3 Просмотр видеозаписи** и возврат к телепрограммам производится нажатием кнопки . Если Ваш видеомэгнифон не имеет низкочастотного разъема, просмотр видеозаписи производится на нулевом канале. При записи телепрограммы на видеомэгнифон не рекомендуется включать AV режим.

Советы

При появлении проблем, связанных с неудовлетворительной работой телевизора, перед обращением к специалистам по сервисному обслуживанию внимательно прочтите следующие рекомендации.

Дефект	Действия	Результат	Вывод
Телевизор самопроизвольно отключился	Отключите телевизор сетевой кнопкой и включите через 10-15 сек.	Изображение и звук появились.	Телевизор исправен. Отключение вызвала защита от скачков напряжения.
Телевизор не включается кнопками передней панели.	Воспользуйтесь пультом дистанционного управления.	Изображение и звук появились.	Телевизор исправен. Следует отключить ТВ-замок (см. п. "ТВ-Замок")
Нет изображения и звука. При нажатии кнопок ПДУ видна выводимая информация.	Подключите антенну. Переключитесь на другую программу.	Изображение и звук появились.	Телевизор исправен. Окончилась трансляция программы. Дефект антенны
Изображение черно-белое. Звук нормальный.	Отрегулируйте цвет. Переключите систему цвета (п. "Ручная настройка"). Переключитесь на другую программу.	Изображение стало цветным.	Телевизор исправен. Черно-белая передача. Дефект антенны
Звук отсутствует. Изображение нормальное.	Отрегулируйте громкость звука. Переключите стандарт звука (п. "Ручная настройка").	Звук стал нормальным.	Телевизор исправен. Изменен стандарт звука канала
Изображение искажено: "снежит", повторы. Звук нормальный или искажен.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Переключитесь на другую программу.	Изображение стало нормальным.	Телевизор исправен. Дефект антенны.
На изображении помехи в виде горизонтальных или наклонных полос. Звук нормальный.	Проверьте качество контакта в антенном разъеме. Переключитесь на другую программу.	Изображение стало нормальным.	Телевизор исправен. Возможны помехи от радиотелефона, печи СВЧ и т.д.
Не работает ПДУ.	Замените элементы питания ПДУ.	Работоспособность ПДУ восстановилась.	ПДУ исправен.

Холдинг "POLAR" заботится о покупателях и старается улучшить качество обслуживания. Будем признательны Вам, если свои замечания и предложения по работе сервисных центров Вы сообщите по телефону "Горячей линии" (095) 450-64-51.

Технические характеристики могут незначительно отличаться от приведенных в настоящем Руководстве по эксплуатации вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.

Комплект поставки

1. Телевизор 1 шт.
2. Руководство пользователя 1 шт.
3. Пульт дистанционного управления (ПДУ) 1 шт.
4. Элементы питания ПДУ 1 компл.
5. Индивидуальная упаковочная тара 1 шт.
6. Гарантийный талон 1 шт.

Технические характеристики

Источник питания	~220 В, 50/60 Гц	Вход внешних видеоустройств	SCART-EUROCONNECTOR		
Количество запоминаемых программ	100	Рабочая температура	(10-35) °C		
Батареи пульта ДУ	1.5 В, AAA/R3	Рабочая влажность	(35-80) %		
Вход антенны	75 Ом, коаксиальный	Атмосферное давление	(86-106) кПа		
		Системы телевидения	SECAM B/G, D/K, (AV IN); PAL B/G, D/K, (AV IN); NTSC 3.58/4.43 (AV IN).		
Модель	37CTV4110/ 51CTV4110	37CTV4115/ 37CTV4215	51CTV4111	51CTV4129/ 54CTV4129/ 54CTV4229	51CTV4130/ 54CTV4130/ 54CTV4230
Потребляемая мощность, Вт	50/65	50	65	65/70/70	65/70/70
Размер экрана, см	37/51	37	51	51/54/54	51/54/54
Выходная мощность звука, Вт	3	3/2x3	3	2x3	2x3
Звуковое сопровождение	Моно	Моно/Сtereo	Моно	Моно/Моно/Сtereo	Моно/Моно/Сtereo
Телетекст	есть	есть	есть	есть	есть
Диапазон звуковых частот, Гц	200-12500	200-12500	200-12500	100-12500	100-12500
Габаритные размеры, мм	360*360*360/ 490*450*400	357*342*385	480*435*450	600*470*480	580*460*460
Масса, кг	14/18	14	18	20/23/23	22/25/25

