



PROLOGY®

Руководство пользователя

**FM/УКВ-стереомагнитола со съемной
передней панелью, автореверсом и
высокой выходной мощностью**



Модель MX-1010

Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации автомагнитолы в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В. Установку автомагнитолы рекомендуется производить с привлечением специалиста по электрооборудованию автомобилей.

Самостоятельное вскрытие автомагнитолы или съемной панели, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям автомагнитолы или подключенных к ней динамиков.

В связи с постоянной работой по совершенствованию автомагнитолы, повышающей ее надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

Назначение

Автомагнитола Prology MX-1010 предназначена для прослушивания радиостанций в диапазонах FM и УКВ, а также стереофонических звукозаписей, записанных на компакт-кассеты типа С-90, через внешние динамики.

Функции автомагнитолы

- ◆ *Полностью съемная передняя панель с футляром*
- ◆ *Высокая выходная мощность (2x35 + 2x18 Вт)*
- ◆ *Высокоскоростной цифровой PLL тюнер*
- ◆ *Память на 24 станции (18 FM, 6 УКВ)*
- ◆ *Автоматический и ручной поиск*
- ◆ *Автоматическое занесение станций с наиболее мощным сигналом в память*
- ◆ *Режим сканирования занесенных в память станций*
- ◆ *Переключаемый режим местного/дальнего приема*
- ◆ *Автореверс*
- ◆ *Электронная регулировка параметров*
- ◆ *Переключатель режимов стерео/моно*
- ◆ *Тонкомпенсация*
- ◆ *Цифровые кварцевые часы*
- ◆ *Индикатор уровня выходного сигнала*
- ◆ *Стандартный монтажный размер DIN*

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Автомагнитолу рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Автомагнитола может эксплуатироваться до полной потери работоспособности и ремонтпригодности.

Автомагнитола не содержит опасных компонент и содержит незначительное количество драгоценных и цветных металлов в радиоэлементах, на печатных платах и в элементах конструкции.

Гарантии поставщика

Автомагнитола Prology MX-1010 соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие автомагнитолы требованиям ГОСТ 22505-97 и ГОСТ 28279-89 в части 2.2.

Автомагнитола имеет гарантийные сроки хранения 12 месяцев со дня поставки розничному продавцу, эксплуатации – 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Основные технические характеристики

Радиоприемник

Диапазон частот УКВ, МГц	65 - 74
Диапазон частот FM, МГц	87,5 - 108
Промежуточная частота, МГц	10,7
Полезная чувствительность (при отношении С/Ш 30 дБ), дБ	15
Отношение сигнал/шум, дБ	50
Глубина разделения стереоканалов (1KHz), дБ	25

Кассетный плеер

Система воспроизведения	Четырехдорожечная, двухканальная стереофоническая
Скорость перемещения пленки, см/с	4,75
Коэффициент детонации, %	0,4
Отношение сигнал/шум, дБ	42

Общие

Напряжение питания, предельные значения	11 – 14 В постоянного тока
Полярность источника питания	Только системы с заземлением отрицательного полюса батареи
Максимальная выходная мощность, Вт	2 x 35 + 2 x 18
Размеры (Ш x В x Г), мм	178 x 50 x 167

Комплект поставки

Автомобильная магнитола Prology MX-1010	1 шт.
Панель передняя съемная	1 шт.
Футляр панели передней съемной	1 шт.
Крепежные принадлежности	1 комплект
Ключ-съемник	1 шт.
Кожух	1 шт.
Соединительный кабель	1 шт.
Настоящее Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Индивидуальная потребительская тара	1 комплект

Установка автомагнитолы


Примечания:

- Для установки автомагнитолы выберите такое место, где она не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем.
- Перед окончательной установкой автомагнитолы временно подключите к ней все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и система работает нормально.
- Используйте только прилагающиеся к автомагнитоле крепежные изделия. Только в этом случае установка будет надежной и безопасной. Использование деталей, не входящих в комплект автомагнитолы, может привести к нарушению ее нормальной работы.
- Если установка автомагнитолы требует сверления отверстий или любого другого изменения штатных деталей автомобиля, обязательно проконсультируйтесь у ближайшего дилера.
- Устанавливайте автомагнитолу таким образом, что она не могла стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения.
- При установке отклонение автомагнитолы от горизонтальной плоскости не должно превышать 30°. В противном случае технические характеристики автомагнитолы могут быть далеки от оптимальных.



• Никогда не устанавливайте автомагнитолу там, где она будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от отопителя. Также избегайте мест, в которых автомагнитола будет подвергаться воздействию сильной вибрации или на нее будет попадать пыль или грязь.

Процедура установки.

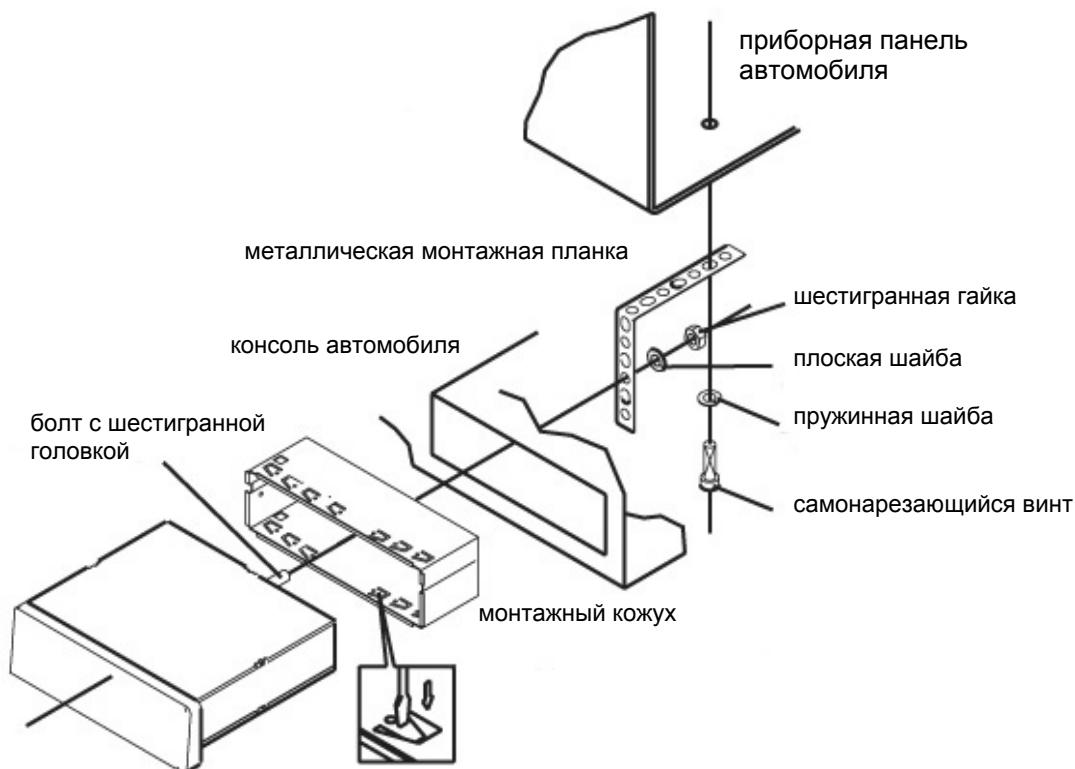

Процедура демонтажа.

Отсоедините переднюю панель.
Вставьте съемник в слот, как показано на рисунке.
Потяните за съемник, придерживая декоративную рамку.
Выньте автомагнитолу из приборной панели автомобиля.
Отсоедините металлическую монтажную планку, прикрепленную с задней стороны.
Выньте съемник из слота.
Отсоедините все провода от магнитолы.


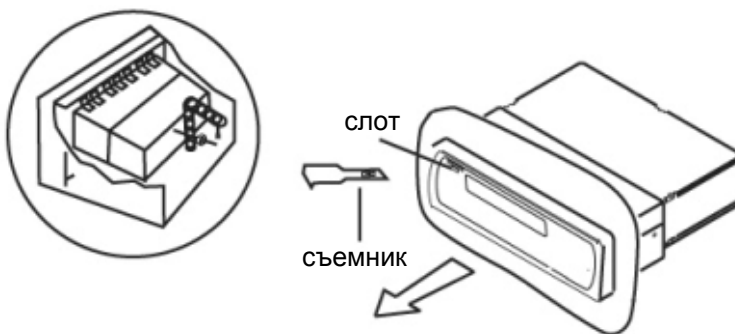



Схема подключения проводов автомагнитолы

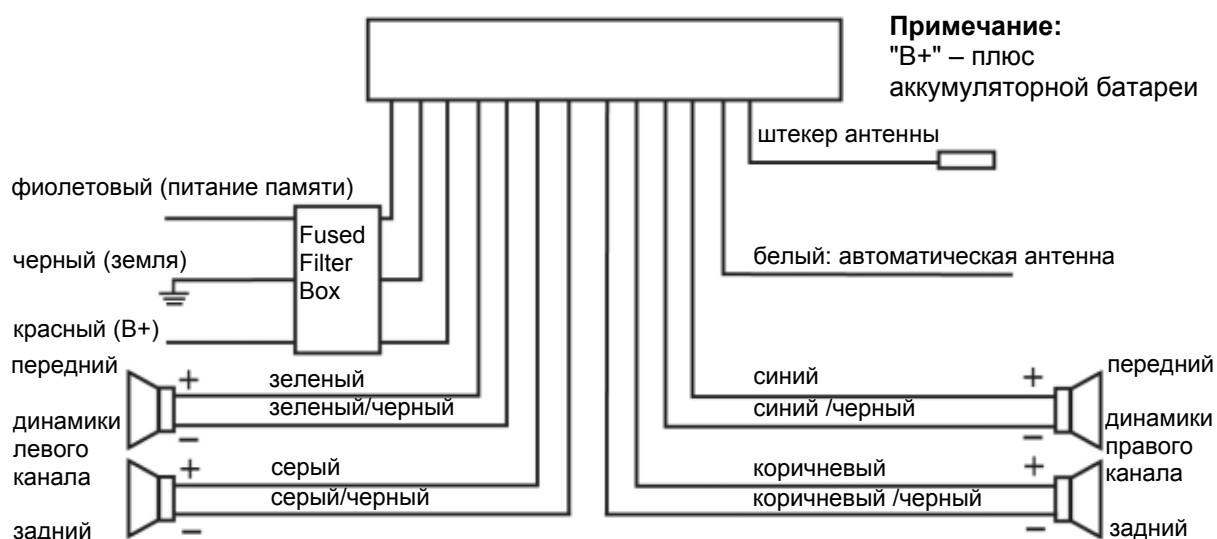


Съемная передняя панель автомагнитолы

1. Нажмите на кнопку освобождения передней панели и отсоедините переднюю панель от автомагнитолы. Храните переднюю панель в прилагающемся к проигрывателю футляре.
2. Для установки передней панели автомагнитолы на место вставьте ее в корпус, как показано на рисунке ниже, и убедитесь, что панель установлена правильно. В противном случае некоторые кнопки будут функционировать неправильно, а на дисплее будет появляться ошибочная индикация.

Отсоединение передней панели

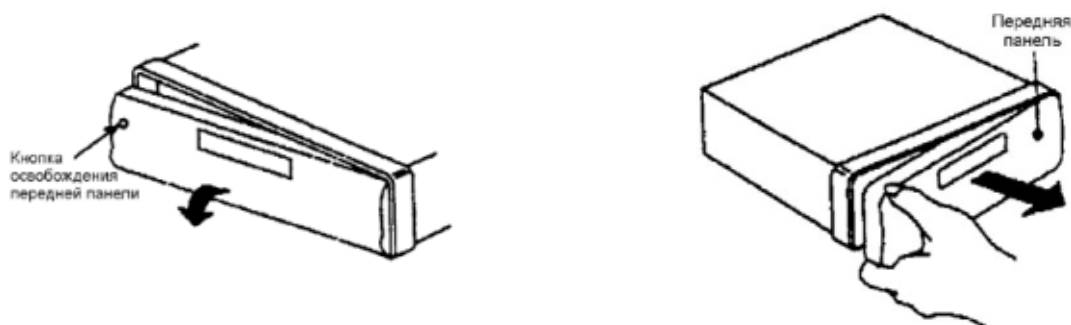


Установка передней панели на место

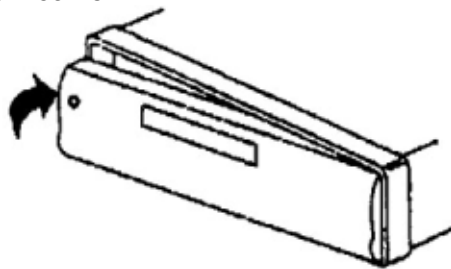

Осторожно

1. Никогда не роняйте переднюю панель автомагнитолы.
2. Никогда не нажимайте на дисплей или кнопки при отсоединении или установке передней панели автомагнитолы.
3. Никогда не дотрагивайтесь до разъемов, находящихся на передней панели и проигрывателе. Это может привести к загрязнению разъемов и плохому электрическому контакту.
4. В случае загрязнения контактов, их можно очищать сухой и чистой тканью.
5. Не подвергайте переднюю панель сильному нагреванию или воздействию прямых солнечных лучей.
6. Следите за тем, чтобы на переднюю панель проигрывателя не попали бензин, растворители или другие летучие жидкости.
7. Никогда даже не пытайтесь разобрать переднюю панель проигрывателя.

Элементы управления и их функции

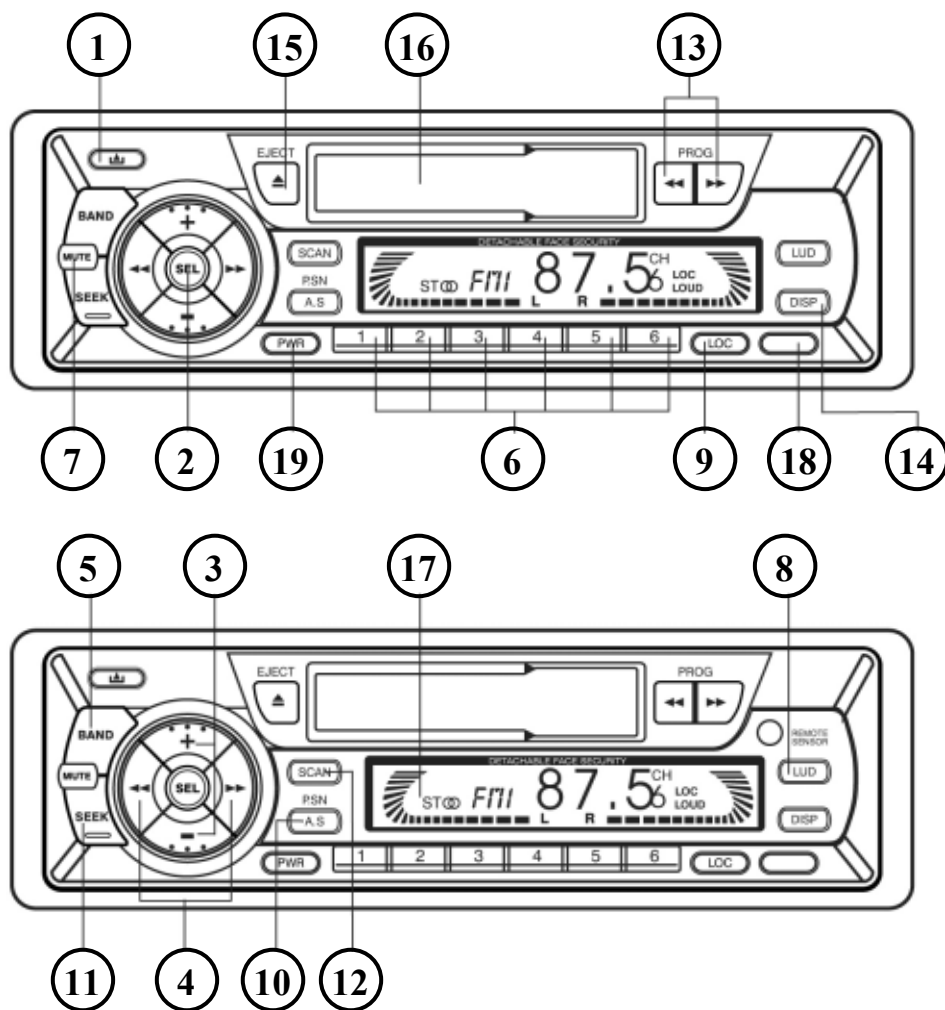


1. Кнопка OPEN
2. Кнопка SEL
3. Кнопки регулировки уровня + / -
4. Кнопки настройки радиоприемника
◀◀/▶▶
5. Кнопка выбора диапазона BND
6. Кнопки 1,2,3,4,5,6
7. Кнопка MUTE
8. Кнопка LOUD
9. Кнопка LOC
10. Кнопка A.S.
11. Кнопка SEEK
12. Кнопка SCAN
13. Кнопки PROG
◀◀/▶▶
14. Кнопка DISP
15. Кнопка удаления кассеты EJECT ▲
16. Отсек кассеты
17. Жидкокристаллический дисплей автомагнитолы
18. Кнопка MO/ST
19. Кнопка PWR

(1) Кнопка OPEN

Нажимайте данную кнопку для снятия передней панели автомагнитолы.

(2) Кнопка SEL

Данная кнопка используется для выбора режима настройки звучания автомагнитолы. Режимы выбираются в следующем порядке:

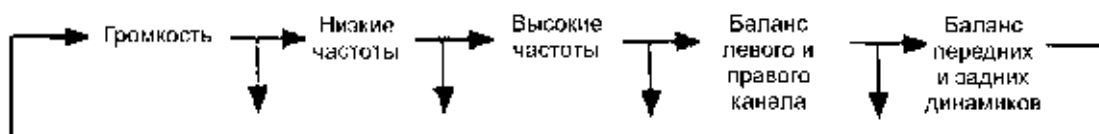

Индикация каждого режима настройки выводится на дисплей автомагнитолы. Начальным состоянием является режим регулировки уровня громкости.

Кроме того, нажатие и удержание этой кнопки в течение 2 секунд включает режим звукового подтверждения. Любое нажатие кнопки будет сопровождаться звуковым сигналом. Отключается режим повторным нажатием и удержанием этой кнопки не менее 2 секунд.

(3) Кнопки регулировки уровня +/-

Данные кнопки используются для настройки звучания автомагнитолы в том режиме, который выбран с помощью кнопки SEL. Настройка звучания осуществляется следующим образом.

В режиме регулировки уровня громкости:

Нажимайте кнопку "+" для увеличения уровня громкости или кнопку "-" для уменьшения уровня громкости. Уровень громкости изменяется в соответствии с нажатиями на кнопки; значение уровня громкости выводится на дисплей автомагнитолы.

В режиме регулировки низких частот:

Когда на дисплее автомагнитолы имеется индикация "BA", нажимайте кнопку "+" для увеличения уровня низких частот или кнопку "-" для уменьшения уровня низких частот. Уровень низких частот изменяется в соответствии с нажатиями на кнопки; значение уровня низких частот выводится на дисплей автомагнитолы.

В режиме регулировки высоких частот:

Когда на дисплее автомагнитолы имеется индикация "TR", нажимайте кнопку "+" для увеличения уровня высоких частот или кнопку "-" для уменьшения уровня высоких частот. Уровень высоких частот изменяется в соответствии с нажатиями на кнопки; значение уровня высоких частот выводится на дисплей автомагнитолы.

В режиме регулировки баланса правого и левого канала:

Когда на дисплее автомагнитолы имеется индикация "B", нажимайте кнопку "+" для смещения звучания в сторону динамиков правого канала (индикация сменится на "Bl"), или кнопку "-" для смещения звучания в сторону динамиков левого канала ("Br"). Смещение звучания осуществляется в соответствии с нажатиями на кнопки, что отражается на дисплее автомагнитолы.

В режиме регулировки баланса передних и задних динамиков:

Данная функция позволяет изменять баланс звучания передних и задних динамиков, если передние и задние динамики подключены к автомагнитоле.


Когда на дисплее автомагнитолы имеется индикация "F", нажимайте кнопку "+" для смещения звучания в сторону передних динамиков ("Ff") или кнопку "-" для смещения звучания в сторону задних динамиков ("Fr"). Смещение звучания осуществляется в соответствии с нажатиями на кнопки, что отражается на дисплее автомагнитолы.

(4) Кнопки настройки радиоприемника (◀/▶)

Нажатие одной из этих кнопок проведет к увеличению/уменьшению частоты настройки на один шаг. При нажатии и удержании этой кнопки более чем на полсекунды, увеличение/уменьшение частоты настройки будет происходить без остановки вплоть до отпускания кнопки.

(5) Кнопка выбора диапазона BND

Нажимайте данную кнопку для циклического переключения диапазонов радиоприемника в следующем порядке:



FM1, FM2 и FM3 являются обычными FM-диапазонами. Последний же диапазон, имеющий символ FM, является УКВ диапазоном.

(6) Кнопки 1,2,3,4,5,6

Данные кнопки используются для программирования в память автомагнитолы настройки на определенные радиостанции. Шесть кнопок позволяют сохранить в памяти автомагнитолы настройку на 24 радиостанции, по шесть радиостанций в диапазонах FM1, FM2, FM3 и FM. Сохранение настройки на радиостанции в памяти автомагнитолы и использование данных кнопок для быстрой настройки на нужные радиостанции производятся следующим образом.

Сохранение настройки на радиостанцию в памяти автомагнитолы:

Нажмите кнопку желаемой ячейки памяти предварительной настройки и удержите ее в нажатом положении не менее чем на 2 секунды (пока не прозвучит сигнал). В память данной кнопки будет запрограммирована радиостанция, на которую настроен радиоприемник.

Прослушивание радиостанции, настройка на которую сохранена в памяти автомагнитолы:

Нажмите на кнопку предварительной настройки (1 – 6), в памяти которой хранится настройка на желаемую радиостанцию. Номер нажатой кнопки появится на дисплее автомагнитолы.

(7) Кнопка MUTE

Нажимайте кнопку MUTE для быстрого отключения звука. На жидкокристаллическом дисплее автомагнитолы появится символ MUTE. Для восстановления прежнего уровня громкости звучания нажмите кнопку MUTE еще раз.

(8) Кнопка LOUD

Данная кнопка используется для включения функции тонкомпенсации. При прослушивании с низким уровнем громкости нажимайте кнопку LOUD для увеличения уровня низких частот. На дисплее автомагнитолы появится индикация "LOUD". Для отключения режима тонкомпенсации нажмите кнопку LOUD еще раз.

(9) Кнопка LOC

Данная кнопка позволяет переключать режим приема "местный/дальний". Изначально автомагнитола работает в режиме дальнего приема (DX). При выборе режима местного приема на дисплее автомагнитолы появляется индикация "LOC".

(10) Кнопка A.S. (кнопка автоматического сохранения настройки на радиостанции в памяти автомагнитолы и сканирования предварительно настроенных радиостанций).

Сканирование предварительно настроенных радиостанций

Для сканирования предварительно настроенных радиостанций нажмите кнопку A.S. не более чем на 2 секунды. Во время сканирования радиоприемник будет последовательно на пять секунд настраиваться на каждую радиостанцию, хранящуюся в памяти автомагнитолы. Порядковый номер каждой радиостанции в памяти автомагнитолы будет мигать на дисплее. Для остановки сканирования нажмите еще раз кнопку A.S. или нажмите любую из цифровых кнопок 1 - 6.

Автоматическая настройка на радиостанции с сохранением в памяти автомагнитолы

Нажатие кнопки A.S. более чем на 2 секунды приведет к включению функции автоматической настройки на радиостанции в выбранном диапазоне и сохранению в памяти автомагнитолы первых шести обнаруженных радиостанций.

(11) Кнопка SEEK

Нажатие этой кнопки приведет к автоматическому поиску следующей станции. При обнаружении станции, поиск остановится. Вы можете записать эту станцию в память нажатием одной из кнопок 1..6 до сигнала, который подтвердит успешную запись в память текущей радиостанции. Чтобы продолжить поиск без запоминания этой радиостанции нажмите данную кнопку ещё раз.

(12) Кнопка SCAN

Нажимайте данную кнопку для сканирования радиостанций в выбранном диапазоне. Во время сканирования радиоприемник будет последовательно автоматически искать и на пять секунд настраиваться на каждую радиостанцию в выбранном диапазоне. Частота каждой найденной радиостанции будет мигать на дисплее. Для остановки сканирования нажмите еще раз кнопку SCAN или нажмите любую из кнопок 1 - 6.

(13) Кнопки PROG (◀▶)

Данные кнопки позволяют не только управлять ускоренной перемоткой пленки в прямом и обратном направлении, но и изменять направление воспроизведения кассеты (переключаться на воспроизведение другой стороны кассеты).

Изменение направления воспроизведения (воспроизведение другой стороны кассеты)

Для воспроизведения другой стороны кассеты нажмите обе кнопки одновременно.

Ускоренная перемотка пленки в прямом и обратном направлении

Для ускоренной перемотки пленки в прямом направлении нажмите кнопку с двойной стрелкой, совпадающей по направлению с индикатором направления воспроизведения на жидкокристаллическом дисплее автомагнитолы. Для ускоренной перемотки пленки в обратном направлении нажмите кнопку с двойной стрелкой, противоположной по направлению индикатору направления воспроизведения на жидкокристаллическом дисплее автомагнитолы.

Примечание: Никогда не переключайте перемотку пленки с прямого направления на обратное направление и наоборот напрямую. Сначала нажмите вместе обе кнопки перемотки для включения режима воспроизведения, а затем переключитесь в нужный режим перемотки.

Перемотка вперед ←→ Воспроизведение ←→ Перемотка назад

(14) Кнопка DISP

Во время приема радиопрограмм нажимайте данную кнопку для переключения дисплея на часы автомагнитолы. Для восстановления на дисплее индикации значения частоты нажмите данную кнопку еще раз.

Во время воспроизведения записи с кассеты нажимайте данную кнопку для переключения дисплея на часы автомагнитолы. Для восстановления на дисплее индикации режима воспроизведения нажмите данную кнопку еще раз.

В режиме часов:

Установка значения часа: Удерживая в нажатом положении кнопку DISP, когда на дисплее автомагнитолы имеется индикация часов, нажмите кнопку ◀ для увеличения значения часа на единицу. При удержании данной кнопки в нажатом положении значение часа на дисплее автомагнитолы будет изменяться быстро.

Установка значения минут: Удерживая в нажатом положении кнопку DISP, когда на дисплее автомагнитолы имеется индикация часов, нажмите кнопку ▶ для увеличения значения минут на единицу. При удержании данной кнопки в нажатом положении значение минут на дисплее автомагнитолы будет изменяться быстро.

(15) Кнопка удаления кассеты EJECT ▲

Нажимайте данную кнопку для удаления кассеты из автомагнитолы.

(16) Отсек кассеты

Данный отсек предназначен для загрузки кассеты в автомагнитолу. После загрузки кассеты автоматически начнется ее воспроизведение.

(17) Жидкокристаллический дисплей автомагнитолы

На жидкокристаллический дисплей выводится значение частоты принимаемой станции, часы и индикация включенных функций.

(18) Кнопка MO/ST


Данная кнопка позволяет выбирать стереофоническое или монофоническое звучание (только при приеме радиовещания в диапазоне FM). Для переключения между монофоническим и стереофоническим режимом приема нажимайте данную кнопку.

(19) Кнопка PWR

Для включения автомагнитолы нажмите кнопку PWR. Для выключения автомагнитолы нажмите кнопку PWR еще раз.

(20) Кнопка RESET

Кнопка RESET находится на корпусе автомагнитолы и для ее нажатия следует воспользоваться шариковой ручкой или другим подобным металлическим инструментом. Кнопка утоплена внутрь корпуса автомагнитолы, что позволяет избежать ее случайного нажатия. После нажатия и удержания данной кнопки в течение 2 секунд из памяти автомагнитолы будут стерты все запрограммированные радиостанции. Следовательно, данная кнопка должна быть нажата при установке автомагнитолы после подключения всех проводов.

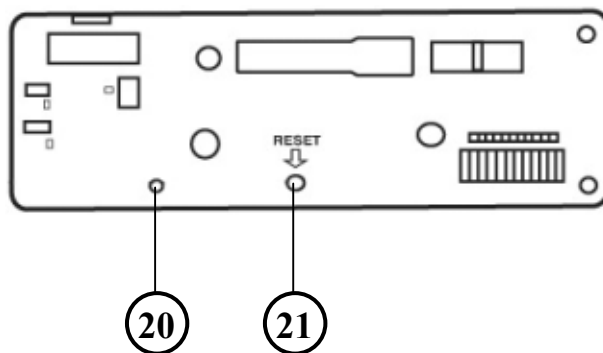

(21) Мигающий светодиод

Данный светодиодный индикатор мигает, когда на автомагнитолу не установлена передняя панель.

Обслуживание

Обслуживание автомагнитолы


Ниже приводятся рекомендации, которые позволят Вам успешно использовать данную автомагнитолу многие годы.


1. Защищайте автомагнитолу от попадания влаги. В случае попадания влаги на автомагнитолу немедленно вытрите ее досуха. Жидкости, содержащие минеральные вещества, могут привести к коррозии электронных схем.
2. Защищайте автомагнитолу от попадания на нее пыли и грязи, которые могут привести к преждевременному износу ее деталей.
3. При переноске автомагнитолы будьте предельно внимательны и аккуратны. Падение автомагнитолы может привести к повреждению печатных плат и корпуса, что, в свою очередь, может привести к тому, что автомагнитола будет работать неправильно или не будет работать совсем.
4. Время от времени протирайте автомагнитолу влажной тряпкой, что позволит ей всегда выглядеть как новой. Для очистки автомагнитолы никогда не используйте едкие химические вещества, чистящие жидкости или сильнодействующие моющие средства.
5. Используйте и храните автомагнитолу только при нормальной температуре. Высокая температура способствует сокращению срока службы электронных устройств, а также деформации и повреждению пластиковых деталей.

Обслуживание кассетного плеера

Периодическая очистка воспроизводящей головки и ведущих валов кассетного плеера позволит гарантировать хорошее воспроизведение музыки и бесперебойную работу автомагнитолы. Воспроизводящую головку необходимо очищать каждые 20 – 30 часов работы кассетного плеера или тогда, когда вы почувствуете ухудшение звучания высоких частот.

1. Если возможно, воспользуйтесь чистящей кассетой. Если у Вас нет чистящей кассеты, используйте ватный тампон, смоченный в изопропиловом спирте.
2. Удерживая дверцу отсека кассеты в открытом состоянии, найдите воспроизводящую головку. Она должна находиться справа в середине устройства.
3. Очистите воспроизводящую головку ватным тампоном.
4. Также ватным тампоном очистите ведущие валы и прижимные ролики лентопротяжного механизма.
5. Перед использованием кассетного плеера подождите, пока воспроизводящая головка, ведущие валы и прижимные ролики не высохнут.

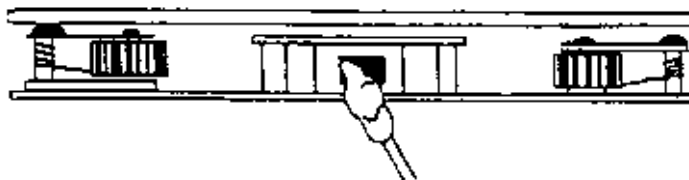

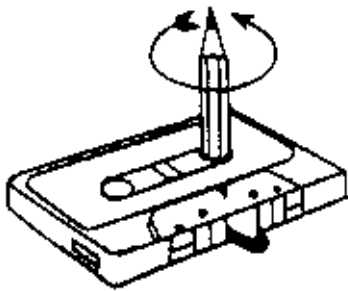

6. Никогда не дотрагивайтесь до пленки пальцами. При ослаблении натяжения пленки в кассете уберите его, поворачивая рулон с пленкой с помощью шестигранного карандаша.

Осторожно

1. Для подачи питания на данную автомагнитолу может использоваться только источник питания напряжением 12 В постоянного тока (при условии заземления отрицательного полюса аккумуляторной батареи). Ни в коем случае не устанавливайте данную автомагнитолу на автомобили, у которых заземлен положительный полюс аккумуляторной батареи.
2. Никогда не дотрагивайтесь до отполированной поверхности воспроизводящей головки автомагнитолы любым металлическим или намагниченным инструментом.
3. Данная автомагнитола имеет специальный фильтр, позволяющий практически исключить помехи по питанию. Однако, на некоторых автомобилях (в частности, на старых моделях), могут быть слышны щелчки или другие нежелательные помехи.

Помехи, вносимые системой зажигания и другими внешними источниками

Помехи, вносимые системой зажигания

Наиболее часто основные помехи приему радиовещательных программ вносит система зажигания автомобиля. Это не является чем-то необычным, если учитывать, что автомагнитола находится на относительно небольшом расстоянии от системы зажигания (двигателя). Помехи такого типа очень легко определить, потому что характер помех (высота тона) изменяется с изменением числа оборотов двигателя.

Обычно помехи, вносимые системой зажигания, могут быть в значительной мере подавлены благодаря использованию высоковольтных проводов системы зажигания и специального резистора, обеспечивающих подавление радиопомех. (На большинстве автомобилей установлены такие высоковольтные провода и резистор, но может потребоваться проверка правильности их работы.) Другим методом подавления помех этого типа является использование дополнительных подавителей помех. Такие подавители можно приобрести в магазинах, торгующих радиоэлектронными товарами.

Помехи, вносимые внешними источниками

Прием радиовещательных программ в движущемся автомобиле в значительной мере отличается от стационарного приема (например, в доме). Очень важно уяснить эту разницу.

Прием радиовещательных программ в диапазоне АМ (СВ) ухудшается, когда автомобиль находится в туннеле или проезжает под высоковольтной линией. Также определенные помехи могут вносить проезжающие мимо автомобили. Хотя прием радиопрограмм в диапазоне АМ (СВ) и ухудшается из-за шумов окружающей среды, радиостанции данного диапазона могут приниматься на значительном расстоянии. Это происходит потому, что радиовещательные сигналы отражаются от верхних слоев атмосферы и таким образом преодолевают кривизну земной поверхности.

Прием радиовещательных программ в диапазоне FM прямо противоположен приему в диапазоне АМ. Он не подвержен шумам окружающей среды, но прием не может осуществляться на большом расстоянии (обычно не более 50 километров). Также радиовещательные сигналы диапазона FM могут блокироваться высокими зданиями, горами и возвышенностями.

Для снижения вероятности ухудшения качества приема радиопрограмм всегда точно настраивайтесь на радиостанцию и, если это возможно, используйте антенну, имеющую высоту не менее 75 сантиметров.

Эксплуатационные ограничения и текущий ремонт

Автомобильная магнитола предназначена для эксплуатации в салоне автомобилей с напряжением бортовой сети 12 В. Не следует эксплуатировать автомобильную магнитолу, имеющую повреждения корпуса, съемной передней панели, соединительных кабелей и динамиков.

Ниже приводится таблица, в которой сведены простые проверки, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, возникающих при использовании автомобильной магнитолы.

При отсутствии видимых причин неисправности автомобильную магнитолу следует демонтировать, отсоединить кабели 9- и 4-контактного разъемов, линейного выхода и антенны, и обратиться на предприятие розничной торговли (установочный центр) по месту приобретения автомобильной магнитолы.

Осторожно: Металлические детали автомобильной магнитолы (особенно ее задняя панель) во время работы сильно нагреваются, поэтому не дотрагивайтесь до этих поверхностей руками сразу же после того, как вынете автомобильную магнитолу.

Перед тем, как перейти к проверкам, описанным в данной таблице, тщательно проверьте правильность подключения автомобильной магнитолы.

Симптом	Вероятная причина	Устранение
Нет питания	Ключ не повернут в замке зажигания автомобиля в положение ON (зажигание)	Если в качестве источника питания выбрана дополнительная цепь питания, но двигатель не работает, поверните ключ в замке зажигания в положение "ACC" (дополнительное)
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель питания
Нет звука	Автомобильная магнитола неправильно подключена к источнику питания	Перепроверьте правильность подключения автомобильной магнитолы к источнику питания
	Соединительные кабели подключены неправильно	Проверьте правильность подключения динамиков и других соединительных проводов
Кассета не загружается в автомобильную магнитолу или не удаляется из автомобильной магнитолы	В автомобильной магнитоле уже есть кассета	Выньте кассету из автомобильной магнитолы, затем загрузите в нее новую кассету
	Внутри автомобиля слишком высокая температура	Подождите, пока температура внутри автомобиля понизится, затем повторите попытку
	Конденсация влаги	В течение часа не пользуйтесь автомобильной магнитолой, затем повторите попытку
Плохое качество звучания	Дефектная кассета	Попробуйте воспроизводить другую кассету. Если новая кассета воспроизводится нормально, значит, предыдущая кассета имела дефект
Радиоприемник не работает	К автомобильной магнитоле не подключен кабель антенны	Надежно подключите кабель антенны к автомобильной магнитоле
Не работает функция автоматической настройки на радиостанции	Радиостанции имеют слишком слабый сигнал	Настраивайтесь на станции вручную