

SVEN[®]


250

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | OPERATION MANUAL

Рус | Eng

Мультимедийная активная акустическая стереосистема

Multimedia active stereo system

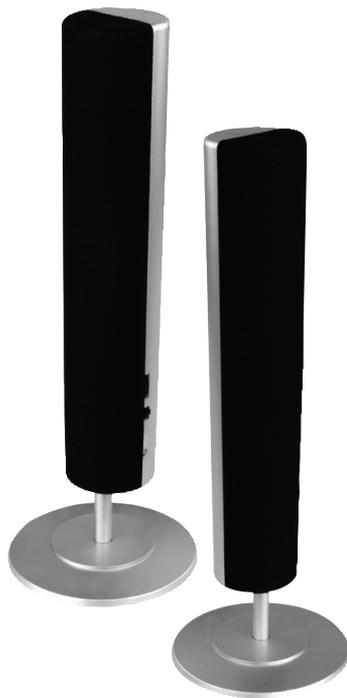

Перед эксплуатацией системы внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее на весь период использования

Please read this operation manual before using the unit and retain this operation manual in safe place for future reference

Благодарим Вас за покупку акустической системы (АС) торговой марки SVEN!**1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Отключая АС от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку.
- Отключайте АС от сети перед любым переключением и в том случае, если предполагаете долгое время не использовать АС.
- Не подвергайте АС воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур, оберегайте от сильных магнитных полей и вибрации, от повышенной влажности и пыли.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно.
- Запрещается использовать блоки питания других типов.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1) Акустические колонки – 2 шт.
- 2) Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- 3) Основание – 2 шт.
- 4) Блок питания – 1 шт.

3. ОСОБЕННОСТИ АС

- АС совместима с аудиовыходами звуковой карты ПК, VCD, CD и т. д.
- Магнитное экранирование позволяет использовать АС вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения.
- Гнездо для подключения наушников.

4. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС

Располагайте колонки относительно слушателя симметрично на расстоянии не менее одного метра.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы выключены.
- 2) Закрепите колонки на основаниях и подключите к колонкам блок питания.
- 3) Вставьте разъем сигнального кабеля в выходную розетку звуковой карты компьютера, аудио- и видеопроигрывателя и т. д. Для повышения качества воспроизведения звука воспользуйтесь выходом Line-Out.
- 4) Вставьте вилку блока питания в сетевую розетку.
- 5) Поверните ручку регулятора громкости на минимум, включите питание на активной колонке.
- 6) Подстройте ручку регулятора громкости на необходимый уровень.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность, Вт	2 x 3
Широкополосные динамики, мм	40 x 70
Сопротивление, Ом	4
Магнитное экранирование	да
Напряжение питания (адаптер)	220 В, 50 Гц
Диапазон частот, Гц	160 — 20 000
Размеры, мм	50 x 300 x 50
Масса, кг	0,585

Примечания:

- 1) Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- 2) Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Техническая поддержка размещена на сайте: <http://www.sven.ru>

Здесь же вы сможете найти обновленную версию данной инструкции.

Thank you for buying the Sven acoustic system (AS)!

1. SAFETY PRECAUTIONS

- Disconnect the power cable from the socket by means of the plug only, while disconnecting the AS.
- Disconnect the AS from the power source before every reconnection and in case you will not use the AS for a long period.
- Prevent AS from direct impact of the sun rays and high temperatures, from strong magnetic fields and vibrations, from high moisture and dust.
- Do not use petrol, alcohol and other solvents when cleaning. Clean only with dry soft cloth.
- Do not open AS nor make attempts to repair it. Refer to service personnel in case of any malfunctions.
- It is forbidden to use power units of other types.

2. PACKING INCLUDING

- 1) Speaker – 2 pcs
- 2) Operation Manual – 1 pc
- 3) Base – 2 pcs
- 4) Power unit – 1 pc

3. AS FEATURES

- AS is compatible with PC soundcard audio outputs, VCD outputs, CD outputs and so on.
- Magnetic shielding allow to use AS near monitors and TV sets practically without picture distortion.
- Headphone jack.

4. LOCATING

Place the speakers symmetrically to the listeners to the distance not less then one meter.

5. INSTALLATION AND OPERATION GUIDE

- 1) Before connecting be sure that all components are switched off.
- 2) Fix speakers on the bases, connect to speakers a power unit.
- 3) Insert mini-jack of the signal cable into the output port of the PC soundcard, VCD output port, CD one and so on.
- 4) Plug the connector for power.
- 5) Revolve regulator knobs to the minimum; press the power button on the backside of the master speaker.
- 6) Adjust the volume knob to the necessary volume.
- 7) Use the soundcard Line-Out port to improve sound quality.

6. SPECIFICATION

Output power, W	2 x 3
Speaker units	1,6" x 2,8"
Impedance, Ohm	4
Magnetic shielding	yes
Voltage supply (adaptor)	220 V, 50 Hz
Frequency range, Hz	160 — 20 000
Dimensions, mm	50 x 300 x 50
Weight, kgs	0,585

Notes:

- 1) Given specifications may not serve the basis for claims.
- 2) Sven production is constantly developed. That's why the specifications may be changed without preliminary notice.

Technical support is on <http://www.sven.ru>

Dear Customer!

Thank you for purchasing this SVEN product, which has been designed and manufactured to the highest quality standards. If, unfortunately, something should go wrong with this product SVEN guarantees free of charge labour and replacement parts irrespective of the country where it is repaired during a period of 12 months from date of purchase. This international SVEN guarantee complements the existing national guarantee obligations to you of dealers and SVEN in the country of purchase and does not affect your statutory rights as a customer. The SVEN guarantee applies provided the product is handled properly for its intended use, in accordance with its operating instructions and upon presentation of the original invoice or cash receipt, indicating the date of purchase, dealer's name and model of the product. The SVEN guarantee is not valid:

- The documents have been altered in any way or made illegible.
- The model on the product has been altered, deleted, removed or made illegible.
- Repairs or product modifications and alterations have been executed by unauthorized service organizations or persons.
- Damage is caused by accidents including but not limited to lightning, water or fire, misuse or neglect. Please note that the product is not defective under this guarantee in the case where modifications become necessary in order for the product to comply with local or national technical standards which apply in countries for which the product was not originally designed and/or manufactured. Therefore always check whether a product can be used in a specific country.

In case your SVEN product is not working correctly or is defective, please contact your SVEN dealer. In order to avoid unnecessary inconvenience, we advise you to read the operating instructions carefully before contacting your dealer.

Дорогой покупатель!

Благодарим Вас за покупку. Уверены, что данное изделие будет удовлетворять всем требованиям, потому что его качество соответствует лучшим мировым образцам. Если при эксплуатации изделия проблемы все же возникнут, рекомендуем обращаться только в уполномоченные сервисные центры (УЦ) SVEN.

Убедительно просим внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

Гарантийный срок, установленный фирмой-производителем, 12 месяцев со дня покупки, за исключением случаев, особо оговоренных фирмой-производителем.

Данным гарантийным талоном SVEN подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в приобретенном изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в УЦ. Однако SVEN оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии.

Все условия гарантии действуют в рамках законодательства, обеспечивающего защиту прав потребителей.

Условия гарантии

1. Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона и документа, подтверждающего дату продажи, гарантийного срока и четкими печатями фирмы-продавца.
2. Бесплатный ремонт производится в уполномоченном сервисном центре (УЦ) только в течение гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне.
3. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, а также:
 - 3.1. Если есть следы постороннего вмешательства (была попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре);
 - 3.2. Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия (за исключением случаев, оговоренных в руководстве по эксплуатации);
 - 3.3. Если аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - 4.1. Механические повреждения;
 - 4.2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
 - 4.3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - 4.4. Повреждения, вызванные несоответствием параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей государственным стандартам и другими подобными внешними факторами;
 - 4.5. Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов, адаптеров и запчастей.

Trading company Фирма-продавец	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Mender's signature Подпись мастера	<input type="text"/>	
Date of sale Дата продажи	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Order Номер заказ-наряда	<input type="text"/>				
Delivery date Дата поступления	<input type="text"/>				
Date of repair Дата ремонта	<input type="text"/>				
Mender Мастер	<input type="text"/>				
Defect Проявление дефекта	<input type="text"/>				
				Trading company official stamp Печать фирмы-продавца	Official stamp of repair shop Печать сервисного центра