


## 1. 手機外觀介紹

### 1.1 正面




## 2. 安裝 SIM 卡與電池

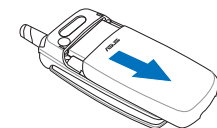


1

用手指按住手機背蓋，依圖示箭頭方向將手機背蓋推出。

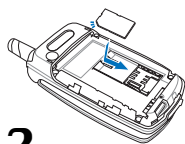

2

手機背面電池槽的下方有一黑色的 SIM 卡卡座，將 SIM 卡金色接腳朝下、缺口朝向左方，以與手機平行的方式緩緩推入 SIM 卡槽內，推到底部。

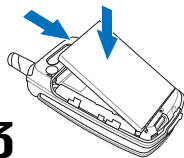

3

SIM 卡放置完成之後，接著將電池置入手機，將電池的二個凸片與金屬接腳朝下插入手機對應的卡槽中，然後將電池往下壓。



4


最後將手機背蓋裝回，背蓋完全固定時會發出「喀」一聲。

### 安裝 SIM 卡與電池警告說明：






1. 插入 SIM 卡時一定要與凹槽以十分平行的角度置入，若有些微往上或往下的角度都不易插入，而且可能使 SIM 卡遭到損毀。
2. 插入電池時，請確認將電池的二個凸片完全的置入手機電池槽的底部凹槽，若沒有將凸片對準凹槽就強行將電池往下壓，可能使電池遭到損毀。
3. 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明（標示於電池上）處理使用過的電池。

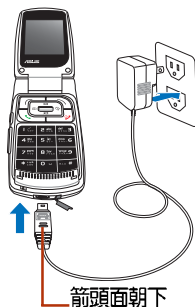


## 3. 電池充電







1. 請先確認電池已經裝在手機上。
2. 將旅行充電器的充電插頭插入手機底部的插槽。
3. 將旅行充電器的電源插頭連接到標準交流電源插座。



## 4. 功能選單介紹

請在待機狀態按 ，進入功能選單後，按  可在各選單項目間移動。選單左側為「確定」，右側為「返回」，按  選定功能項目，按  退出該選單，按  也可退出功能表。

進入子功能表之後，同樣可按    在各選單項目間移動。

圖示	說明
	<b>網路：</b> 使用系統服務商提供的加值服務（取決於系統服務商是否提供），使用 STK 加值服務、無線上網和設定 WAP、帳號資料等
	<b>訊息：</b> 查看或編寫簡訊、多媒體訊息、電子郵件、語音、聊天室等訊息，還可設定區域廣播等選項
	<b>情境：</b> 設定情境模式，包括鈴聲設定、音量、來電提示方式、自訂鈴聲、應答模式、背光時間設定等
	<b>設定：</b> 各種手機設定、螢幕設定、鈴聲設定、通話設定、網路設定、安全設定、回復原廠設定值等
	<b>相機：</b> 讓您可以用手機拍攝照片、影片，並將照片、影片儲存、傳送，或設定為來電顯示照片等
	<b>多媒體中心：</b> 可以用手機播放 MP3 音樂、FM 收音機、玩 Java 遊戲、編輯鈴聲、鈴聲設定等

## 圖示

## 說明



**行動助理：**可以設定鬧鈴、安排約會の日曆、計算機、錄音筆、貨幣換算、世界時鐘、圖形編輯、碼表、檔案總管、健康管理



**電話簿：**可以儲存姓名、電話號碼等個人資料，便於記憶、查閱號碼和識別來電






**通話記錄：**查看未接電話、已撥電話、已接電話，管理通話時間、通話計費、簡訊及 GPRS 計數等資訊

1. 掀開手機上蓋即可接聽電話。
2. 若您在「情境 / 個人化 / 應答模式」中設定為「任意鍵應答」，則在掀開手機上蓋後，按下任意按鍵來接聽電話。




## 5.3 更快的撥號方式

### 5.3.1 使用電話簿撥打電話

您可將常用的電話號碼存在「電話簿」，然後使用電話簿來撥打電話。

在待機狀態按  進入電話簿，再按  從電話簿清單選擇欲撥打的電話，再按  開始撥號。



### 5.3.2 重撥電話（使用通話記錄撥打電話）


按  會出現曾經接聽或撥打的通話記錄，再按  可從通話記錄清單選擇欲撥打的電話，選定後按  即可撥打電話。

## 5.4 擴音功能（免持聽筒）

在通話中或撥號中按 （免持）可使用擴音功能，再按一次 （手持）回復聽筒通話。





## 5.5 鍵盤鎖

為防止誤按鍵盤，在待機狀態下按一下 ，再按一下 ，即可鎖住鍵盤。同樣的步驟重複一次即可解鎖。

在鍵盤鎖住時，仍然可以按  接聽電話，且在通話期間，手機可以正常操作其他功能，當通話結束後或拒接電話時，鍵盤會自動鎖上。

## 5. 通話功能


### 5.1 撥打電話

1. 掀開手機上蓋，輸入要撥打的號碼，輸入錯誤時可按一下  清除最後一位數字，並重新輸入。要清除全部號碼，請按住 .
2. 號碼輸入完成後按  可以儲存此號碼至電話簿。
3. 號碼輸入完成後按  開始撥號。


### 5.2 接聽電話

您必須先開機（待機模式）才能接聽電話。來電時手機會依照情境模式的設定發出震動或鈴聲，螢幕會顯示來電號碼、姓名或隱藏號碼（電話簿中已儲存該姓名時螢幕才會出現姓名）。若您在電話簿中有設定「圖片」則來電時螢幕會顯示相片。

## 5.6 拒接來電

當有來電時，若您想拒絕接聽來電，請按 ，對方可能會被轉移到您的語音信箱，或聽到忙線中的聲音，這取決於您的系統服務商及您的服務設定。





## 5.7 通話記錄

在待機狀態按  / 「通話記錄」，可以查看未接電話、已撥電話、已接電話的電話號碼記錄，以及通話資訊。單一項目中最多可以儲存 20 筆最新通話記錄，各項目的通話記錄超過 20 筆時最早的通話記錄將被刪除。請參考使用手冊第 74 頁的說明。


# 6. 手機常用設定



## 6.1 日期 / 時間

進入「設定 / 手機設定 / 日期/時間」。

1. 進入「時區設定」，用   選擇您所在的時區，再按  (確定) 即可。
2. 進入「時間設定」後，用數字按鍵直接輸入時間與日期，還可啟動或關閉調整日光時間功能，再按  (確定) 即可。
3. 進入「格式設定」，格式設定可選擇 12 小時制或 24 小時制。而日期格式設定可選擇日月年，月日月年，年月日。
4. 您必須將「設定 / 螢幕設定 / 內螢幕待機畫面 / 顯示日期時間」設定為「開啟」，日期與時間才會顯示在內螢幕的待機螢幕上。

## 6.2 捷徑



四向方向鍵中的向下鍵  為快捷功能鍵，本功能可以將預設的快捷功能選項變更為您需要的選項。

進入「設定 / 手機設定 / 捷徑」，選擇欲變更的項目，按  (設定) 進入更詳細的選項，選擇完成後，按  (確定) 即可。


## 6.3 設定內、外螢幕桌布

「桌布」選項是設定內螢幕在待機模式時顯示在背景中的畫面。「外螢幕」選項是設定外螢幕在待機模式時顯示在背景中的畫面。也可以將圖片或照片設定為桌布。

### 6.3.1 將內建圖片設定為桌布

1. 進入「設定 / 螢幕設定 / 桌布或外螢幕 / 預設」。
2. 按  (瀏覽) 可瀏覽手機內建的圖片，再按  (確定) 即可選擇該圖片作為桌布。

### 6.3.2 將圖片或照片設定為桌布

1. 要將手機照相機拍攝的照片作為桌布，請進入「設定 / 螢幕設定 / 桌布或外螢幕 / 自訂」。
2. 在檔案管理中選擇圖片或照片儲存的路徑，選擇想要的照片或圖片，按  (確定) 即可。



## 6.4 情境設定

在「情境」選單中，您可以選用一般、會議、室內、戶外、耳機等情境模式，並可以將選用的情境模式變更為個人化的設定。個人化設定有：鈴聲、音量、響鈴模式、鈴聲類型、接通提示等項目。

## 6.5 鈴聲設定


進入「設定 / 鈴聲設定」，您可以設定來電鈴聲、鬧鈴鈴聲、開機鈴聲、關機鈴聲、掀蓋鈴聲、闔蓋鈴聲、訊息鈴聲、鍵盤音，本手機內建多種音樂讓您選擇。您也可以進入「多媒體中心 / 音樂編輯器」來編輯具有個人風格的音樂。

## 7. 簡訊 (SMS)



當您收到簡訊時，螢幕上會出現新訊息的動畫通知，此時掀開手機上蓋，按  (讀取) 即可讀取訊息內容。您也可以直接進入「訊息 / 簡訊 / 收件匣」讀取已收到的訊息。尚未讀取的訊息圖示為 .

### 7.1 編寫和發送簡訊

請依照以下說明來編寫和發送簡訊：

1. 選擇「訊息 / 簡訊 / 編輯簡訊」。
2. 出現文字輸入框，輸入您的文字訊息。或按  (選項)，可以選擇「使用範本」、「插入物件」、「文件格式」、選擇「輸入法」等加以編輯新簡訊。

說明：「插入物件」與「文字格式」屬於 **EMS** 簡訊的功能選項，若是對方的手機不支援 **EMS** 簡訊，可能無法正常讀取該訊息。

3. 編輯完成後，按  (選項) 選擇「完成 / 傳送」。
4. 輸入號碼或按  (搜尋) 選擇電話簿，再選擇號碼，然後按「確定」就可將簡訊傳送出去。

## 8. 多媒體訊息 (MMS)



當您收到多媒體訊息時，螢幕上會出現「1則新多媒體訊息」文字框，且螢幕上會出現多媒體訊息圖示。此時選擇「讀取」，進入多媒體訊息「收件匣」會列出所有訊息，並從新到舊的順序排列。

### 8.1 編寫多媒體訊息



#### 8.1.1 編寫文字

1. 進入「訊息 / MMS / 編輯 MMS」。
2. 選擇「編輯內容」後按  (編輯)，可以直接編輯文字內容，選擇文字時請按  (選擇)。
3. 輸入完成後按  (選項)。



#### 8.1.2 加入圖片

1. 文字加入完成後，按  (選項) / 加入圖片 / 確定，選擇手機上照片及圖片的儲存位置。
2. 選擇欲加入的照片或圖片後按  (確定)，照片就會自動加入至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字和圖像已經組合在一起。



#### 8.1.3 加入聲音

1. 圖片加入完成後，按  (選項) / 「加入聲音 / 確定」，選擇手機上音樂或聲音的儲存位置。
2. 選擇欲加入的聲音後按  (確定)，聲音就會自動至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字、圖像與聲音已經組合在一起。






#### 8.1.4 加入附件

1. 聲音加入完成後，按 （選項）/「加入附件／確定」，選擇手機上附件的儲存位置。
2. 選擇欲加入的附件後按 （確定），即可將附件加入。一則 MMS 訊息只能有一個附件。

#### 8.1.5 插入新的一頁

1. 一個頁面中只能加入一則文字、一張圖像及一段聲音，若要再增加第二張圖像或聲音，要先增加一個頁面。
2. 按 （選項）/「插入新的一頁」，接下來即可重複步驟 1 再加入新的文字、圖像與聲音。
3. 編輯完成後按 （選項）/「完成」。


#### 8.1.6 發送 MMS 訊息

1. 螢幕上顯示「收信人」、「抄送者」、「密送者」、「主旨」四個欄位。
2. 您無法直接在欄位上輸入電話號碼，選擇「收信人」，按 （編輯）/加入號碼或加入電子郵件／確定，直接輸入電話號碼或電子郵件，或是再按 （搜尋），從電話簿中選擇電話號碼或電子郵件，然後按 （確定）。
3. 您可以按 （選項），重複進行步驟 2 來增加其他的收件人。
4. 編輯完成後按 （完成）／儲存／傳送／確定。


**說明：**本手機還可發送電子郵件，請參考使用手冊 37～38 頁的說明。

## 9. 音樂播放器

本手機提供播放 MP3 音樂功能，讓您的手機搖身一變成為 MP3 隨身聽，您不再需要帶著手機又帶著 MP3 隨身聽，J201 讓您一機搞定。

進入「多媒體中心／音樂播放器」，可以看到如右圖所示的介面。您也可以按快速鍵  進入多媒體中心選單。

### 9.1 MP3 播放介面說明

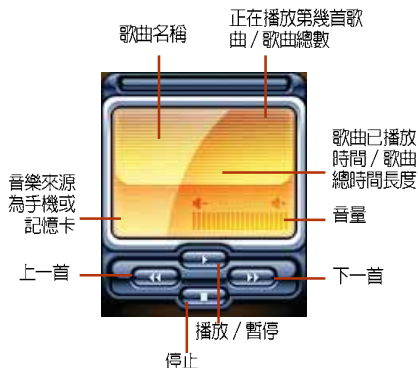

### 9.2 播放 MP3 音樂

1. 第一次使用 MP3 播放功能時，進入「多媒體中心／音樂播放器」，會自動產生播放清單並載入播放清單。

- 按 選擇一首或下一首歌曲，按 可播放音樂，按 停止播放。
- 按手機左側 可調整音量大小。

## 9.3 音樂播放器設定（產生清單）

進入「多媒體中心 / 音樂播放器」，按 （清單） / （選項） / 設定 / 自動產生清單。


- 按 選擇開啓或關閉自動產生清單功能。
- 若啓動本功能，您必須將歌曲放在手機或記憶卡的「Audio」目錄下才能自動產生清單。
- 若要自己加入歌曲，則須關閉本功能，然後進入「多媒體中心 / 音樂播放器」，按 （清單） / （選項） / 「新增」來加入歌曲（或整個檔案夾中的歌曲）。

## 10. 收音機

### 10.1 收聽廣播

- 插上耳機，進入「多媒體娛樂 / 收音機」，按 啓動收音機。
- 按 選擇頻道，按 自動搜尋頻道，搜尋到有節目的頻道時，會自動停止搜尋。
- 或是按 （選項） / 手動輸入，輸入欲收聽頻道的頻率後按 （確定）即可。
- 若是您有將頻道儲存在清單中，可以直接按數字鍵切換至清單中對應的頻道，清單的設定方式請參考使用手冊 60 頁中「自動設定清單」的說明。

## 10.2 收音機介面說明

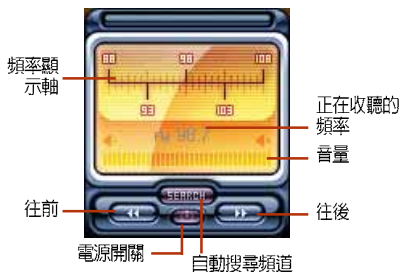

## 11. 數位相機

### 11.1 拍照

- 進入「相機 / 拍照」，或在待機畫面按 選擇「拍照」；抑或是直接按手機左側的 按鍵可進入預覽視窗。
- 螢幕上顯示相機鏡頭拍攝到的物件。將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
- 按 拍照。
- 照片圖像會顯示在螢幕上，如果對照片效果滿意，可按 （儲存）將照片儲存至「我的相簿」中，如果不想儲存照片，按 （清除）。






### 快速鍵列表

選項	說明
/	減少 / 增加曝光補償
/	拉近 / 拉遠拍攝物體







選項	說明
	外框。切換外框，本功能只能在相片尺寸為「128x160」時使用
	預覽特效。連續按下可在不同的特效間切換
	白平衡。連續按下可以在不同的白平衡設定中切換
	七彩補光。連續按下可以在七種顏色的補光燈中做選擇
	延遲拍照。連續按下可以在不同秒數的延遲拍照設定中切換
	連拍。連續按下可在不同的連拍張數設定中切換
	夜拍模式。連續按下可開啓或關閉夜拍模式
	相片品質。連續按下可設定相片品質
	相片尺寸。連續按下可設定不同的相片尺寸
	內外螢幕切換。切換至外螢幕自拍；或在預覽狀態下蓋蓋時，會自動切換為外螢幕自拍模式

## 12. 影片錄製

- 進入「相機／影片錄製」，螢幕上會顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
- 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。

- 按  開始錄製影片。
- 開始錄製後，按  可以暫停或繼續錄製影片，錄製完成後按  (停止)。
- 如果對這段影片滿意可按  (是) 將影片儲存至「我的影片」中，如果不想儲存影片，按  (否)。

### 快速鍵列表

選項	說明
	減少 / 增加曝光補償
	拉近 / 拉遠拍攝物體
	預覽特效。連續按下可以在不同的特效間切換
	白平衡。連續按下可以在不同的白平衡設定中切換
	七彩補光。連續按下可以在七種顏色的補光燈中做選擇
	夜拍模式。連續按下可開啓或關閉夜拍模式

## 13. 藍芽設定

本手機內建 Bluetooth (藍芽) 無線技術，可以無線的方式連接其他藍芽裝置，並可同時連接多組不同的藍芽裝置，例如：藍芽耳機、有藍芽功能的 PDA 或其他藍芽手機。

請參考使用手冊第 47~48 頁的詳細說明。