


手機外觀

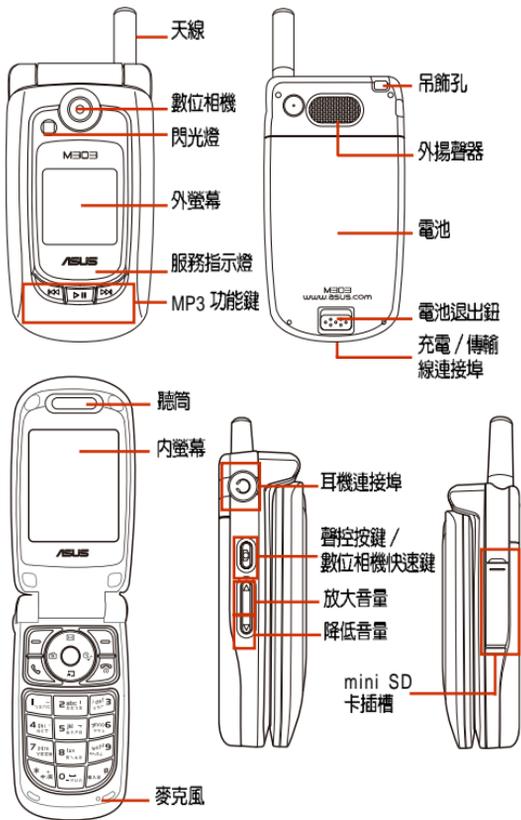

按鍵

功能



左鍵。進入選單、進入功能選項、建立捷徑



右鍵。進入電話簿、清除螢幕內容或文字、返回前一畫面 / 回主螢幕顯示畫面



撥號 / 接聽鍵。撥出或接聽電話、顯示已撥電話。通話中長按此鍵可切換為「擴音」模式



電源鍵。結束通話、開 / 關機、回待機畫面



數字鍵。輸入數字 / 電話號碼 / 文字和特殊符號



確認鍵。在沒有進入任何選單功能時，可以進入快速上網瀏覽功能。在功能選單中，此鍵為「確認」按鍵





方向鍵 / 快速鍵。在「功能選單」中，執行上下左右功能的方向鍵；沒有進入任何選單功能時，分別為不同的快速鍵：
 [相] 進入「數位相機」、[音] 進入「娛樂」、[訊] 進入「簡訊收件匣」、[捷] 進入「捷徑」



安裝 SIM 卡與電池

請依照以下步驟安裝 SIM 卡與電池，並參考圖示的示範。

1. 手機背面電池槽的下方有一黑色的 SIM 卡卡座，輕輕向右推即可鬆開 SIM 卡固定器，向左推為鎖上。
2. 向右推鬆開固定器之後，將蓋子前端往右拉起就可將 SIM 卡固定器的蓋子掀開。
3. 將 SIM 卡插入 SIM 卡固定器，SIM 卡的缺角朝右下方、金色接觸區朝向手機。
4. 往左下方將 SIM 卡固定器的蓋子關上，壓住蓋子並向左推即可將固定器鎖上。
5. SIM 卡放置完成之後，接著就是要將電池置入手機，將電池上方的二個凸片朝上插入對應的卡槽中。
6. 然後將電池往下壓，電池完全固定時會發出「喀」一聲。

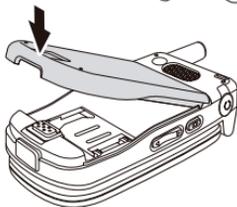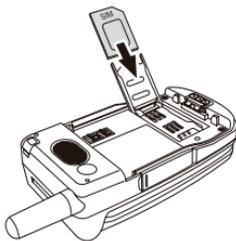


電池充電

首次使用手機前，電池必須充滿電。新電池請至少充電 4 個小時。

隨包裝盒所附的鋰電池可隨時充電且不影響手機的效能。手機關機時仍然可以充電，電池充電中時仍然可以使用手機。

1. 請先確認電池已經裝在手機上。
2. 開啓手機左側連接埠的灰色橡皮外蓋，將旅行充電器的充電插頭插入手機左側的插槽內。
3. 將旅行充電器的電源插頭連接到標準交流電源插座。

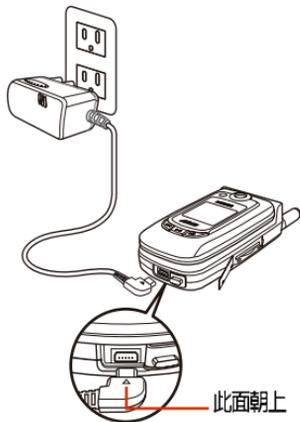

功能選單介紹

按下選項鍵  出現主要功能選單，以方向鍵  選擇欲使用的功能選單，接著按下確認鍵  就可進入該選單；若要退出選單，則按下返回鍵 。所有的功能選單上都有相對應的數字，您可直接按下數字鍵迅速進入該功能選項的選單。

1. 網路 (Network) ：所有與網路、WAP 相關的設定、加值服務等，包括有：WAP 收件匣、移至網址、設定檔、首頁、書籤、其他設定。

2. 訊息 (Message) ：SMS 訊息與 MMS 訊息的傳送、接收與轉寄。

3. 情境 (Manner) ：情境設定包括一般、會議、室內、戶外、自訂等項目。

4. 設定 (Settings) ：本手機使用上的各種相關設定，包括有：螢幕設定、鈴聲設定、通話設定、手機設定、附加配備、傳輸、網路選擇、記憶卡管理員、備份與還原等。

5. 數位相機 (Camera) ：包括拍照、影片錄製、我的相簿、我的影片等。



▲主要九大功能選單畫面，各個功能選單都有代表的號碼



▲各個選項都有代表的號碼

6. 多媒體中心 (Media Center) ：包括 MP3 播放器、Java 遊戲、圖庫、音樂、動畫等項目。

7. 個人資訊管理 (Organizer) ：包括字典、行事曆、鬧鈴、計算機、世界時鐘、錄音筆、記事本、語音辨識、貨幣轉換、碼錶、記憶體狀態、等項目。

8. 電話簿 (Phone Book) ：建立或刪除個人電話連絡簿，還可進行分組設定。並可置入個人照片，設定來電大頭貼。

9. 通話記錄 (Calls) ：可以查詢通話記錄與相關的設定，包括有：來電過濾、通話費用、已撥電話、未接電話、已接電話、通話時間。



撥打電話、接聽電話

接聽來電

來電時手機會發出震動或鈴聲，電話圖示會出現在螢幕中。如果可以辨識來電者，螢幕上會顯示來電者的電話號碼或姓名（若「電話簿」中已經儲存該姓名，如果有設定「大頭貼」則會顯示相片）。

1. 打開手機上蓋，按下接聽鍵  接聽來電。
2. 若是設定為「任意鍵應答」，除了電源按鍵  不可接聽之外，按下任何一個按鍵都可接聽來電。
3. 若是設定為「掀蓋應答」，只要打開手機上蓋即可接聽來電。若是剛好手機上蓋是打開的，按下接聽鍵  才能接聽來電。



撥打一般電話

1. 在待機狀態輸入區碼和電話號碼，然後按通話鍵 或確認鍵 。撥打行動電話不需輸入區碼。
2. 輸入錯誤號碼時，以方向鍵 將閃動的游標移至錯誤的數字後方，按清除鍵 即可清除該數字；若要取消所有的數字，按住清除鍵 約一秒鐘，即可清除所有的數字。
3. 當您完成通話，輕按 鍵即可結束通話。

撥打國際電話

1. 長按 鍵，直至出現「+」號。
2. 輸入國家代碼、區碼和電話號碼，按通話鍵 。

從電話記錄撥打電話

按下通話鍵 ，螢幕上會出現所有的通話記錄，包括已撥電話、未接電話以及已接電話，使用方向鍵 選擇號碼，選定後按通話鍵 即可。

使用電話簿撥打電話

1. 在閒置畫面按下右鍵 進入電話簿。
2. 以方向鍵 選出對方姓名。
3. 按下確認鍵 瀏覽該姓名的相關資訊再按通話鍵 即可撥打電話。
4. 您也可以電話簿中選出對方姓名，然後直接按下通話鍵 撥打電話。

常用設定

設定日期 / 時間

1. 按下 進入功能主選單，按方向鍵 選擇「設定」 按下 。選擇「手機設定」按下 。在「日期 / 時間」上按下 ，在「設定日期 / 時間」上按下 ，輸入日期。
2. 輸入完成後按下 將游標移至下方的時間欄位，以「時:分二十四時制」的方式輸入時間。
3. 輸入完成按下 。

設定內 / 外螢幕桌布

1. 在閒置畫面按下 ，選擇「設定」→「螢幕設定」→「桌布」→「內螢幕桌布」/「外螢幕桌布」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵 選擇您想要的桌布圖片，按下確認鍵 會出現「設定成功！」的訊息。
3. 被設定為桌布的圖片名稱會以紅色字體顯示。

設定開機或關機動畫

1. 在閒置畫面按下 ，選擇「設定」→「螢幕設定」→「動畫」→「我的影片」，按下確認鍵 。
2. 選擇想預覽的動畫，按下 開始播放動畫。按下 瀏覽上一個或下一個動畫。
3. 用方向鍵選擇您想要的開關機動畫，按下 ，使用方向鍵選擇「設定為」，按下 。

4. 使用方向鍵   選擇「開機動畫」或是「關機動畫」，按下確認鍵 ，被設定為開機動畫或關機動畫的檔案名稱會以紅色字體顯示。

設定鈴聲

1. 在閒置畫面按下 ，使用方向鍵   選擇「來電鈴聲」、「開機鈴聲」或「關機鈴聲」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵   選擇欲使用的鈴聲，停留在該選項上不須按任何按鍵即可試聽該首鈴聲。
3. 按下  被選取的項目目前方會出現勾選符號 。
4. 若要自編鈴聲請在閒置畫面按下 ，選擇「音樂」→「鈴聲」→「編輯器」後按下 。按下 ，使用方向鍵   選擇「新增」，會出現可編輯的五線譜畫面。編曲方式請參閱使用手冊第 211~213 頁的說明。
5. 您也可以使用 MP3 音樂作為來電鈴聲，請參考第 120 頁的說明。

響鈴模式

1. 按下  進入功能主選單，選擇「設定」 →「鈴聲設定」→「響鈴模式」後按下 。用上下鍵選擇無聲、響鈴、震動、震動+鈴聲、先震後鈴，按下 。
2. 在閒置畫面上，長按住  鍵可以進入「情境模式」的設定，請參考第 112~113 頁的說明。

音量設定

您可自行設定或調整「來電音量」、「聽筒音量」、「鍵盤音量」與「多媒體音量」。

1. 按下  在功能主選單選擇「設定」 →「鈴聲設定」→「音量」後按下 。
2. 用方向鍵調整音量大小，方向鍵  為「增加」音量、方向鍵  為「降低」音量。調整完畢後按下  回到「音量設定」畫面。
3. 在閒置畫面狀態時，您也可以手機左側的快速按鍵調整音量大小，向上為增加聲量、向下為降低聲量。

隱藏手機號碼

當您撥號給對方時，若不想讓對方看到您的行動電話號碼，可以選擇「啟動」本功能。按下  選擇「設定」 →「通話設定」→「隱藏手機號碼」按下 。使用方向鍵選擇「啟動」，按下  就會啟動隱藏手機號碼的功能。

捷徑

將常用功能選單設定成「捷徑」，可方便您快速使用該功能。

1. 按下  在功能主選單選擇「設定」 →「手機設定」→「捷徑」後按下 ，使用方向鍵   選擇一筆「無資料」。
2. 按下選項鍵 ，選擇「編輯」，按下 。
3. 進入「捷徑列表」選單，您可選擇簡訊、MMS、設定、數位相機、多媒體中心、個人資訊管理、通話紀錄。使用方向鍵   選擇欲使用的選項，按下  進入更詳細的功能選項。
4. 使用方向鍵   選擇欲使用的選項，按下  後該項目即會出現在「編輯捷徑」選單上。





- 欲使用捷徑，在閒置畫面按方向鍵 ，會出現自行設定的捷徑名稱。使用方向鍵   選擇欲使用的捷徑，按下確認鍵  進入該功能選單。

應答模式

本手機預設為按下通話鍵  接聽來電。按下  選擇「設定」  →「通話設定」→「應答模式」後按下 。使用方向鍵選擇「任意鍵應答」或「掀蓋應答」，按下 ，被選取項目前方會出現勾選符號 。

自動鍵盤鎖

本項目用來設定在手機閒置一段時間後將手機上蓋面板的鍵盤自動上鎖，避免誤觸按鍵而執行 MP3 播放功能。

- 按下  在功能主選單選擇「設定」  →「手機設定」→「自動鍵盤鎖」後按下 。
- 使用方向鍵   選擇欲使用的項目後按下 。被選取的項目前方會出現勾選符號 。
- 您也可以在關上上蓋時，按下手機左側的聲控按鍵，然後再按下  按鍵，即可將鍵盤上鎖。
- 上鎖後，再執行一次步驟 3 即可解鎖。

簡訊

您可以編寫最多 160 個英文字元或 70 個中文字的文字訊息。若是您所編寫的內容超過這個長度，會以多封簡訊的方式寄送出去。

編輯收件者

- 在「編輯簡訊」畫面的「至：」項目按下確認鍵 ，輸入欲傳送的電話號碼。若不知道電話號碼，可按電話簿鍵  進入「電話簿」選擇。
- 按下確認鍵  並回到「編輯簡訊」畫面。

編輯內容

- 在「編輯簡訊」畫面使用方向鍵  選擇「內容：」按下確認鍵  進入「編輯內容」畫面。
- 若要使用「常用字詞」，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「常用字詞」按下確認鍵 ，使用方向鍵   選擇您要使用的常用字詞後按確認鍵 ，此時您也可以將「常用字詞」再做編輯和增減文字。編輯完成後按下確認鍵 。

傳送或儲存 SMS 訊息

當簡訊收件者與內容都編輯完成後，可以選擇要立即發送出去或是先儲存起來日後再發送。

- 傳送：**在「編輯簡訊」畫面中，按下選項鍵 ，選擇「傳送」該訊息會立即傳送出去。
- 儲存：**在「編輯簡訊」畫面按下 ，用方向鍵  選擇「儲存」將訊息儲存至「簡訊收件匣」。

閱讀收件匣的 SMS 訊息

- 在「收件匣」中用方向鍵   選擇欲閱讀的訊息，按下確認鍵  即可閱讀該訊息。

2. 使用方向鍵   選擇欲閱讀的訊息，按下選項鍵  出現「瀏覽」、「刪除」、「複製」、「移至資料夾」、「儲存號碼」選項。
3. 使用方向鍵   選擇「瀏覽」，按下確認鍵  亦可閱讀該簡訊。

回覆收件匣的 SMS 訊息

1. 在閱讀訊息之後，停留在閱讀訊息畫面，按下選項鍵 ，會出現「詳情」、「回覆」、「轉送」、「刪除」、「儲存號碼」五個選項。
2. 使用方向鍵   選擇「回覆」並按下確認鍵 ，即可編輯要回覆的訊息內容，編輯方法請參考使用手冊第 101~102 頁「編輯簡訊」的說明。
3. 編輯完成後，按下選項鍵  選擇「傳送」後按下確認鍵 ，會出現確認傳送的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，即可回覆訊息給對方；按下右鍵  選擇「否」則放棄回覆該訊息。

MP3 播放器

本手機提供播放 MP3 音樂功能，搭配上支援 mini SD 記憶卡，讓您的手機搖身一變成為 MP3 隨身聽，您不再需要帶著手機又帶著 MP3 隨身聽，M303 讓您一機搞定。本快速指南僅簡介播放功能，其他詳細操作請參考使用手冊第 175~181 頁的說明。

MP3 播放介面說明



播放 MP3 音樂

關上上蓋時：

在鍵盤沒有上鎖的情況下，長按住手機上蓋面板的  按鍵，就可啟動 MP3 播放器，再按一下播放鍵，即可開始播放播放清單中的音樂，第一次使用，請至播放清單管理員中編輯你喜愛的歌曲。

打開上蓋時：

1. 第一次使用 MP3 播放功能時，進入「MP3 播放器」功能選項，會自動載入本手機預設的播放清單「ASUS_Playlist.m3u」。
2. 使用方向鍵     選擇欲播放的檔案，按下確認鍵  即可播放音樂。
3. 或是您也可以選擇完檔案後，按下選項鍵 ，選擇「播放」後按下確認鍵  即可播放音樂。



數位相機

1. **使用快速鍵**：打開上蓋，在閒置畫面按下快速鍵 ，即可進入數位相機功能。
2. **使用功能按鍵**：打開上蓋，在閒置畫面按下  後直接按下數位相機功能「5」，或是使用方向鍵     來選擇「數位相機」，按下確認鍵  或  按鍵即可進入數位相機功能。

拍照

1. 進入數位相機功能後，使用方向鍵   選擇「拍照」，按下確認鍵  進入拍照視窗。
2. **拍照**：按下快門鍵  開始拍照。
3. **儲存照片**：按下快門後，再按儲存鍵  或直接按下 ，照片就會儲存在「我的相簿」中。
4. **放棄儲存照片**：按下快門後，若不要儲存這張照片，按下返回鍵  回到「拍照模式」。

錄製影片

1. **進入「錄影模式」**：進入數位相機功能後用方向鍵   選擇「影片錄製」，按下確認鍵 。
2. **開始錄製**：按下  開始進行影片的錄製。
3. **停止錄製**：再次按下  停止影片的錄製。
4. 不須按任何按鍵，影片會自動儲存在「我的影片」中。

瀏覽拍攝的成果

本手機所拍攝的照片 / 影片會儲存在「我的相簿」 / 「我的影片」資料夾中，您可以在三個地方找到此資料夾，以瀏覽照片 / 影片。

1. 在「拍照模式」 / 「錄影模式」中，按下選項鍵 ，使用方向鍵選擇「我的相簿」 / 「我的影片」，按下確認鍵  就可瀏覽照片或影片。
2. 在「數位相機」功能中，可以看到「我的相簿」 / 「我的影片」資料夾，使用方向鍵   選擇資料夾按下  就可瀏覽照片或影片。
3. 在「多媒體中心」→「圖庫」中可以看到「我的相簿」資料夾；在「多媒體中心」→「動畫」中可以看到「我的影片」資料夾，使用方向鍵   選擇資料夾按下  就可瀏覽照片或影片。

調整數位相機的設定

1. 進入「拍照模式」後，按下選項鍵 ，使用方向鍵選擇「設定」，按下確認鍵 。可以進行「相片尺寸」 / 「相片品質」 / 「拍照模式」 / 「亮度」 / 「對比」 / 「連拍間隔時間」 / 「閃光燈切換」 / 「儲存設定」 / 「交流電頻率」等項目進行設定。
2. 進入「錄影模式」後，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「預覽特效」 / 「錄影尺寸」 / 「錄影模式」 / 「錄製聲音」 / 「亮度」 / 「對比」 / 「交流電頻率」等項目進行設定。
3. 詳細設定方法請參考使用手冊第 161~172 頁「調整數位相機的設定」的說明。