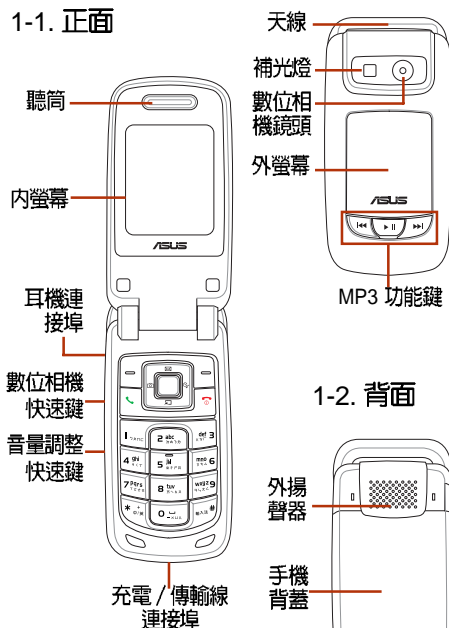
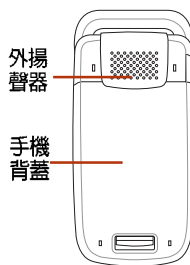


1. 手機外觀介紹

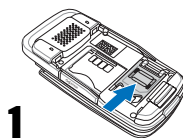
1-1. 正面



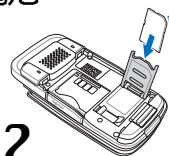
1-2. 背面



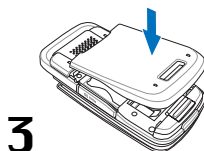
2. 安裝 SIM 卡與電池



手機背面電池槽的下方有一黑色的 SIM 卡卡座，輕輕向右推即可鬆開 SIM 卡固定器，向左推為鎖上。



向右鬆開固定器之後，將蓋子前端往右拉起就可將 SIM 卡固定器的蓋子掀起。將 SIM 卡插入 SIM 卡固定器，SIM 卡的缺角朝右下方，金色接觸區朝向手機。



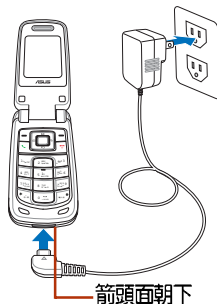
SIM 卡放置完成之後，接著將電池置入手機，將電池的二個凸片朝上插入手機對應的卡槽中，然後將電池往下壓，電池完全固定時會發出「喀」一聲。

3. 安裝與取出 miniSD 卡









1. **安裝：**將手機右側的 miniSD 卡插槽上蓋朝向自己的方向開啓，將 miniSD 卡的金色針腳朝下，缺角朝向自己的方向插入手機，完全插入到手機底端時會發出「喀」一聲。
2. **取出：**將插槽上蓋打開，輕壓一下 miniSD 卡，卡就會彈出。





4. 電池充電

1. 請先確認電池已經裝在手機上。
2. 將旅行充電器的充電插頭插入手機底部的插槽。
3. 將旅行充電器的電源插頭連接到標準交流電源插座。



5. 功能選單介紹

請在待機狀態按左鍵 ，進入功能選單後，按     可在各選單項目間移動。選單左側為「確定」，右側為「返回」，按左鍵  選定功能項目，按右鍵  退出該選單，按  也可退出功能表。

進入子功能表之後，同樣可按     在各選單項目間移動。

圖示

說明



網路：使用系統服務商提供的加值服務（取決於系統服務商是否提供），使用 STK 加值服務、無線上網和設定 WAP、帳號資料等



訊息：查看或撰寫簡訊、多媒體訊息、語音、聊天室等訊息，還可設定區域廣播等選項



情境：讓您設定情境模式，包括來電鈴聲、訊息鈴聲、響鈴模式、訊息模式、音量、提示音開關等



設定：包括手機設定、螢幕設定、鈴聲設定、通話設定、網路設定、安全設定、回復原廠設定值等，讓您可以調整時間、語言、螢幕、安全性等設定



數位相機 讓您可以用手機拍攝照片、影片，並將照片、影片儲存、傳送，或設定為來電顯示照片等



多媒體中心：可以用手機播放 MP3 音樂、玩 Java 遊戲、編輯鈴聲、鈴聲設定等

圖示 說明



個人資訊管理：可以讓您設定鬧鈴、可以安排約會的日曆、計算機、錄音筆、貨幣換算、世界時鐘、和碼表等



電話簿：可以儲存姓名、電話號碼等個人資訊，便於記憶、查閱號碼和識別來電



通話記錄：查看未接電話、已撥電話、已接電話，管理通話時間、通話計費等

6. 通話功能

6-1. 撥打電話

1. 掀開手機上蓋，輸入要撥打的號碼，輸入錯誤時可按一下右鍵 清除最後一位數字，並重新輸入。要清除全部號碼，請按住右鍵 。
2. 號碼輸入完成後按左鍵 可以儲存此號碼至電話簿。
3. 號碼輸入完成後按 開始撥號。

6-2. 接聽電話

您必須先開機（待機模式）才能接聽電話。來電時手機會依照情境模式的設定發出震動或鈴聲，螢幕會顯示來電號碼、姓名或隱藏號碼（電話簿中已儲存該姓名時螢幕才會出現姓名）。若您在電話簿中有設定「圖片」則來電時螢幕會顯示相片。

1. 掀開手機上蓋即可接聽電話。
2. 若您在「情境／個人化／應答模式」中設定為「任意鍵應答」，則在掀開手機上蓋後，按下任意按鍵來接聽電話。

6-3. 更快的撥號方式

6-3-1. 使用電話簿撥打電話

您可將常用的電話號碼存在「電話簿」，然後使用電話簿來撥打電話。

在待機狀態按右鍵 進入電話簿，再按 從電話簿清單選擇欲撥打的電話，再按 開始撥號。

6-3-2 重撥電話（使用通話記錄撥打電話）

按 會出現曾經接聽或撥打的通話記錄，再按 可從通話記錄清單選擇欲撥打的電話，選定後按 即可撥打電話。



6-4. 擴音功能（免持聽筒）

在撥號中按左鍵 （擴音）或是在通話中長按 可使用擴音功能，再長按 即可回復聽筒通話。

6-5. 拒接來電

當有來電時，若您想拒絕接聽來電，請按 （選項）／拒接，對方可能會被轉移到您的語音信箱，或聽到忙線中的聲音，這取決於您的系統服務商及您的服務設定。






6-6. 通話記錄

在待機狀態按  可查看「未接電話」、「已撥電話」、「已接電話」等所有通話的電話號碼記錄，以及通話資訊。按下  可查看最多 60 筆通話記錄，「未接電話」、「已撥電話」、「已接電話」每個項目中最多可以儲存 20 筆最新通話記錄，超過 20 筆時，最早的通話記錄將被刪除。請參考使用手冊「通話記錄」一節的說明。

7. 手機常用設定



7-1. 日期 / 時間

進入「設定 / 手機設定 / 日期/時間」。

1. 進入「設定日期/時間」後，用數字按鍵直接輸入時間與日期，再按 （確定）即可。
1. 進入「設定時區」，用   選擇您所在的時區，再按 （確定）即可。
3. 進入「日期格式」，可選擇日月年，月日年，年月日。
3. 進入「時間格式」，可選擇 12 小時制或 24 小時制。
4. 您必須將「設定 / 螢幕設定 / 內螢幕待機畫面」，按  勾選「顯示日期」與「顯示時間」日期與時間才會顯示在內螢幕的待機畫面上。

7-2. 捷徑



四向方向鍵中的向下鍵  為快捷功能鍵，本功能可以將預設的快捷功能選項變更為您需要的選項。

進入「設定 / 手機設定 / 捷徑」，選擇欲變更的項目，按 （選項） / 「編輯」進入更詳細的選項，選擇完成後，按 （確定）即可。



7-3. 設定內、外螢幕桌布

「內螢幕桌布」選項是設定內螢幕在待機模式時顯示在背景中的畫面。「外螢幕桌布」選項是設定外螢幕在待機模式時顯示在背景中的畫面。也可以將圖片或照片設定為桌布。

7-3-1. 將內建圖片設定為桌布

1. 進入「設定 / 螢幕設定 / 內螢幕桌布或外螢幕桌布」。
2. 按上下方向鍵可瀏覽手機內建的圖片，選擇想要作為桌布的圖片，按二次確認鍵 ，再按左鍵 （是），即可選擇該圖片作為桌布。

7-3-2. 將圖片或照片設定為桌布

1. 要將手機照相機拍攝的照片作為桌布，以儲存在手機中的照片為例。請進入「數位相機 / 我的相簿 / 手機」。
2. 使用上下方向鍵選擇欲使用的照片，按 （選項） / 另存為 / 內螢幕桌布，輸入名稱後按確認鍵 。
3. 接著執行上一節「將內建圖片設定為桌布」的步驟就可將照片設定為桌布。



7-4. 情境設定

在「情境」選單中，您可以選用一般、會議、室內、戶外、自訂等情境模式，並可以將選用的情境模式變更為個人化的設定。個人化設定有：來電鈴聲設定、訊息、響鈴模式、訊息模式、音量、提示音開關等項目。

7-5. 鈴聲設定




進入「設定 / 鈴聲設定」，您可以設定來電鈴聲、訊息鈴聲、鍵盤音、響鈴模式、訊息模式、音量、提示音開關、開機鈴聲、關機鈴聲，本手機內建多種音樂讓您選擇。您也可以進入「多媒體中心 / 音樂 / 鈴聲 / 編輯器」來編輯具有個人風格的音樂。




8. 簡訊 (SMS)

當您收到簡訊時，螢幕上會出現新訊息的動畫通知，此時掀開手機上蓋，按左鍵  (瀏覽) 即可讀取訊息內容。您也可以直接進入「訊息 / 簡訊 / 收件匣」讀取已收到的訊息。尚未讀取的訊息圖示為 .

8-1. 編寫和發送簡訊

請依照以下說明來編寫和發送簡訊：

1. 選擇「訊息 / 簡訊 / 編輯簡訊」。
2. 按  進入「至：」，輸入號碼或按  (電話簿) 選擇電話簿，再選擇號碼。然後按確定鍵 .





3. 進入「內容：」會出現文字輸入框，輸入您的文字訊息，或按  (選項)，可以選擇「常用字詞」、「複製至剪貼簿」、「從剪貼簿貼上」等加以編輯新簡訊。
4. 編輯完成後，按確認 ，再按  (選項) / 「傳送」即可。
5. 接著會詢問是否將訊息儲存至寄件匣，選擇「是」即可儲存發送的簡訊。

9. 多媒體訊息 (MMS)



當您收到多媒體訊息時，螢幕上會出現多媒體訊息圖示，且內螢幕上會出現「1 則新多媒體訊息」文字框。此時選擇「瀏覽」，進入多媒體訊息「收件匣」會列出所有訊息，並從新到舊的順序排列。



9-1. 編寫多媒體訊息

9-1-1. 編寫文字





1. 進入「訊息 / MMS / 編輯 MMS」。
2. 選擇「內容 /  (確定) /  (選項) / 新增文字」，可以直接編輯文字內容。
3. 輸入完成後按確定鍵 .
4. 若要修改或刪除文字，選擇文字後按確認鍵 ，可以再次「編輯」文字、設定文字「播放時間」，或是「刪除」文字。

9-1-2. 加入圖片




1. 文字加入完成後，按  (選項) / 新增圖片 /  (確定)，選擇手機上照片或圖片的儲存位置。

2. 選擇欲加入的照片或圖片後按  (確定)，照片就會自動加入至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字和圖像已經組合在一起。
3. 若要修改或删除圖片，選擇圖片後按確認鍵 ，可以再次「編輯」圖片、設定圖片「播放時間」，或是「刪除」圖片。

9-1-3. 加入聲音



1. 圖片加入完成後，按  (選項) / 新增聲音檔 /  (確定)，選擇手機上音樂或聲音的儲存位置。
2. 選擇欲加入的聲音後按  (確定)，聲音就會自動至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字、圖像與聲音已經組合在一起。
3. 若要修改或删除聲音，選擇聲音後按確認鍵 ，可以再次「編輯」聲音、設定聲音「播放時間」，或是「刪除」聲音。

9-1-4. 加入附件


1. 前述步驟完成後，返回到「編輯 MMS」畫面，選擇「附件」/  (確定)。
2. 按  (選項) 可以選擇加入圖片、聲音檔或影片。編輯完成後按  (返回)。


9-1-5. 插入新的一頁

1. 一個頁面中只能加入一則文字、一張圖像及一段聲音，若要再增加第二張圖像或聲音，要先增加一個頁面。







2. 按  (選項) / 新增頁面 /  (確定)，接下來即可重複前述的步驟再加入新的文字、圖像與聲音。
3. 按左右方向鍵可以在頁面之間切換。

9-1-6. 其他選項

編寫多媒體訊息時，除了前述的選項之外，按  (選項) 還有下列的選項可供設定。


1. 刪除頁面：刪除已編輯的頁面。必須要有二個頁面以上，本功能才能執行。
2. 頁面時間：設定每個頁面的播放時間。
3. 預覽：預覽設定中的多媒體訊息。
4. 編輯完成後按  (返回)。

9-1-7. 發送 MMS 訊息

1. 在編輯 MMS 畫面上顯示有「至：」、「抄送者：」、「密送者：」、「主題：」的欄位。
2. 您無法直接在欄位上輸入電話號碼，選擇「至：」/  (確認)，按  (選項) / 新增，加入號碼或加入電子郵件後按確認鍵 ，再按  (返回)。
3. 您可以重複進行步驟 2 來增加其他的收件人。
4. 編輯完成後按  (選項) / 傳送 /  (確定)，即可完成訊息傳送，並會在 MMS 寄件匣中儲存一份備份。

10. 音樂播放器

本手機提供播放 MP3 音樂功能，讓您的手機搖身一變成為 MP3 隨身聽，您不再需要帶著手機又帶著 MP3 隨身聽，M307 讓您一機搞定。







進入「多媒體中心 / 音樂播放器」，可以看到如右圖所示的介面。您也可以按快速鍵  進入多媒體中心選單。

10-1. MP3 播放介面說明





10-2. 播放 MP3 音樂

1. 第一次使用 MP3 播放功能時，進入「多媒體中心 / M P 3 播放器」，會自動產生播放清單「Playlist_All.m3u」，並自動將記憶卡「My Music」資料夾中所有的音樂載入至 Playlist_All.m3u 播放清單。

2. 按   選擇上一首或下一首歌曲，按  可播放音樂，按  停止播放。
3. 按手機左側  可調整音量大小。
4. 或是闔上上蓋時，可以直接按播放鍵  就可以啟動 MP3 播放器。

10-3. 音樂播放器設定（產生清單）



除了第一次使用 M P 3 播放器會自動建立「Playlist_All.m3u」的播放清單之外，您也可以使用本功能自己建立其他的播放清單。




1. 進入「多媒體中心 / M P 3 播放器 / （選項） / 播放清單管理員」。
2. 進入「播放清單管理員」後，按 （選項）可以編輯、播放或新增播放清單。

11. 數位相機

















本手機內建 200 萬畫素數位相機，可以拍照、連拍、錄製影片等，使用相機拍攝完照片或影片後，可以將這些照片、影片利用 MMS 或電子郵件發送給您的家人或朋友，也可以把它們設定為桌布或開關機動畫。

11-1. 拍照





1. 進入「數位相機 / 拍照」，或在待機畫面按  選擇「拍照」；抑或是直接按手機左側的  按鍵可進入預覽視窗。
2. 螢幕上顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
3. 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。

4. 按  拍照。
5. 照片圖像會顯示在螢幕上，如果對照片效果滿意，可按 （儲存）將照片儲存至「我的相簿」中，如果不想儲存照片，按 （取消）。






快速鍵列表

選項	說明
 / 	減少 / 增加曝光補償
 / 	拉近 / 拉遠拍攝物體
  	外框。連續按下可切換使用不同的外框
	預覽特效。連續按下可在不同的特效間切換
	拍照模式。連續按下可切換使用不同的拍照模式
	閃光燈切換。連續按下可以在啟動或關閉閃光燈功能
	延遲拍照。連續按下可以在不同秒數的延遲拍照設定中切換
	連拍。連續按下可在不同的連拍張數設定中切換（請先插入記憶卡）
	儲存設定。連續按下可設定所拍的照片要儲存在手機或記憶卡（請先插入記憶卡）
	相片品質。連續按下可設定相片品質
	相片尺寸。連續按下可設定不同的相片尺寸
	拍照方向。連續按下可切換設定「直拍」或是「橫拍」

12. 影片錄製

1. 進入「數位相機 / 影片錄製」，螢幕上會顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
2. 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
3. 按  開始錄製影片。
4. 錄製完成後按 （儲存）或確認鍵  就會停止錄影並自動儲存檔案，檔案會存放在「我的影片」資料夾，按 （關閉）退回錄影畫面。

快速鍵列表

選項	說明
 / 	減少 / 增加曝光補償
 / 	拉近 / 拉遠拍攝物體
	預覽特效。連續按下可以在不同的特效間切換
	錄影模式。連續按下可切換使用不同的錄影模式
	閃光燈切換。連續按下可以在啟動或關閉閃光燈功能
	錄製聲音。連續按下可以啟動或關閉錄音功能
	錄影尺寸。連續按下可以切換錄影尺寸