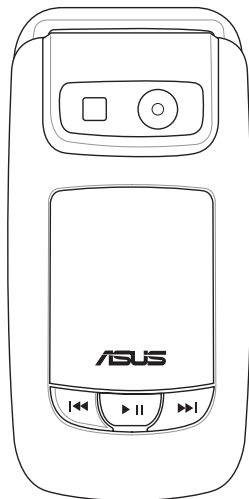


ASUS®



●●歡迎使用
welcome

ASUS M307

手冊編號：T2451

手冊版本：1.00 版

出版日期：2006 年 3 月

版權說明

版權所有・不得翻印 © 2006 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權。

免責聲明

本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其他暗示，若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

FCC 無線電頻率資訊

本行動電話符合美國聯邦通訊委員會 FCC 於 1986 年 8 月時，在 Report 與 Outer FCC 96-326 中，根據 FCC 規定傳送裝置所釋放的無線電頻率（RF）電磁能量，採用新式人體暴露於 RF 的安全標準，上述的指導原則與美國和國際標準組織所制定的安全標準相符。

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR 標準值 1.6W/Kg；送測產品實測值為：小於 0.594W/Kg。

歡迎使用 ASUS M307 手機

ASUS M307 是一隻迷人的照相手機，擁有超強的雙頻功能，**26 萬色**的 TFT 超大螢幕，內建 **200 萬**畫素相機、具有 **6 段**數位變焦、**4 倍**放大能力，以及 **16 連拍**、閃光燈、不限時間的有聲錄影、外螢幕自拍等超強功能，讓您隨身捕捉每一刻，不遺漏生活中任何一個精彩鏡頭。

本手機並支援 miniSD 記憶體，可儲存大量的照片、影片、個人圖檔、手機圖檔或多媒體簡訊（MMS），透過接收多媒體簡訊，可以與友人即刻分享您的動感生活。

擁有人性化的外螢幕 MP3 快捷鍵，不必掀蓋就可以聆聽喜歡的音樂，走到哪聽到哪。此外並內建數款刺激好玩的 **Java** 遊戲，並支援 **WAP 1.2.1 & WAP 2.0**，讓您可以自在遨遊行動網路世界、自由下載 **Java** 遊戲，此外並具有 **64** 和弦優美動人的個性化手機鈴聲，讓手機變成行動遊戲機。

ASUS M307 經典細緻的輕巧造型，能展現您獨樹一格的時尚品味，特殊的按鍵設計，讓您指尖能流暢自然地操作，掌握 **ASUS M307**，您就掌握時尚潮流的脈動。

安全說明

在您使用本手機之前，請詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，以避免發生危險或觸犯法律。



駕駛汽車或騎乘機車時，請勿使用行動電話。駕駛中如要使用手機，請使用免持裝置，或停靠在安全的地方再使用。



進入加油站時請關機。在加油站或靠近易燃物品和化學劑時，請勿使用行動電話。



進入醫院時請關機。在醫院或醫療設備附近，請勿使用行動電話。



搭乘飛機時請關機。在飛機上使用行動電話會造成儀器的干擾，影響飛行安全，而且也是違法的。



遵守特別規定。在禁止使用行動電話的地方，或使用手機可能會產生危險或干擾的地方時，請勿使用行動電話。



干擾。行動電話都可能受到電波干擾，影響通話品質。



合理並小心使用。使用手機時請以正常習慣使用，非必要時請勿無故觸摸天線。



讓專業人員維修手機。請勿自行修理行動電話，只有合格的專業人員才可以安裝或維修。



使用合格的電池與配件。只能使用原廠認可或推薦的電池與配件，請勿使用其他類別或不知是否相容產品或配件，例如電池、配件或連接線，否則可能會損壞手機。



緊急通話。確認行動電話為開機狀態，並位於系統服務區域內，輸入緊急服務號碼，例如 112 或其他正式緊急號碼，然後按下通話鍵。說明您所處的位置，待對方回覆之後才可結束通話。



避免高溫曝曬並保持手機乾燥。行動電話沒有防水功能，請遠離潮溼、過熱 / 過冷的環境，並避免放置於陽光直射或烈日下等高溫的地方。



減少電磁波影響，請妥適使用。請妥適使用本行動電話，以減少電磁波對人體的影響。



SAR 標準值 1.6W/Kg；送測產品實測值為：0.594W/Kg。本產品的 SAR 實測值為 0.594W/Kg，符合國際及國家標準。

華碩的聯絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路 15號
電話 : 886-2-2894-3447

技術支援

免付費電話 : **0800-093-456**
傳真 : 886-2-2890-7698
全球資訊網 : tw.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址 : 44370 Nobel Drive, Fremont ,CA
94538, USA
電話 : +1-502-995-0883
傳真 : +1-502-933-8713
電子郵件 : tmdl@asus.com

技術支援

電話 : +1-502-995-0883
傳真 : +1-502-933-8713
線上支援 : <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>
全球資訊網 : www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (德國 / 奧地利)

市場訊息

地址 : Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen,
Germany
電話 : 49-2102-95990
傳真 : 49-2102-959911
全球資訊網 : www.asuscom.de
線上聯絡 : www.asuscom.de/sales

技術支援

電話 : 49-2102-95990
傳真 : 49-2102-959911
線上支援 : www.asuscom.de/support

包裝盒內容清單


您的手機包裝盒中包含以下各項標準組件，若有任何缺少或損壞，請儘速與您購買的經銷商連絡。選購配件並不包含在本產品包裝盒中，請洽詢各經銷商自行購買。有關其他配件的相關訊息，請至華碩官方網站查詢 <http://tw.asus.com>。



手機



旅行充電器



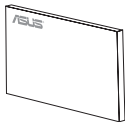
電池



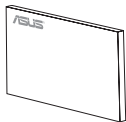
耳機



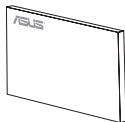
傳輸線




使用手冊



快速指南



保證卡



軟體光碟



注意：請妥善保管原始包裝盒及內容物件，以備將來需要重新包裝這些組件或需要把它們送去維修時使用。

版權說明	2
歡迎使用 ASUS M307 手機	3
安全說明	4
華碩的聯絡資訊	5
包裝盒內容清單	6
目錄	7
開始使用本手機	
手機外觀介紹	11
開始使用本手機	12
安裝 SIM 卡與電池	12
取出 SIM 卡與電池	14
安裝與取出 miniSD 卡	14
電池充電	15
開機和關機	16
1. 緊急呼叫	16
2. 輸入 PIN 碼	16
打電話	16
結束通話	17
調節通話音量	17
靜音與擴音功能	17
接聽電話	17
電話簿	18

其他功能	20
1. 拒接來電	20
2. 設定快速撥號	20
3. 來電插發	21
2. 顯示或隱藏手機號碼	21
4. 通話限制	21
5. 來電轉接	22
6. 固定撥號	23
7. 其他通話設定	23
通話記錄	23
1. 未接電話	24
2. 已接電話	24
3. 已撥電話	24
4. 通話費用	24
5. 通話時間	25
6. 來電過濾	26
安全設定	27
1. PIN 密碼	27
2. 手機密碼	27
文字輸入	28
1. 選擇輸入語言 / 輸入法	28
2. 基本操作	28
3. 注音輸入法	28

4. 拼音輸入法	30
5. 筆劃輸入法	30
6. 英文輸入法	31
8. 智慧英文輸入法	31

手機設定

手機常用設定	33
時間設定	33
語言設定	33
自訂捷徑	33
指示燈設定	33
自動鍵盤鎖	33
自訂歡迎詞	34
飛航模式	34
軟體更新	34
回復原廠設定	34
特殊錯誤訊息說明	35
情境設定	35
待機模式	35
功能選單介紹	37

訊息

訊息	38
簡訊 (SMS)	38

1. 讀取簡訊 / 收件匣	38
2. 編寫和發送簡訊	38
3. 寄件匣	39
4. 常用字詞	39
5. 簡訊設定	40
6. 簡訊記憶體	40
祕密簡訊	40
廣播	41
聊天室	41
多媒體訊息 (MMS)	42
1. 讀取多媒體訊息 / 收件匣	42
2. 編寫多媒體訊息	42
3. 發送 MMS 訊息	44
4. MMS 設定	44
5. MMS 記憶體	45
6. 寄件匣	45

影像

螢幕顯示	46
1. 桌布設定	46
2. 待機畫面設定	46
3. 其他螢幕相關設定	46
照相機	47

拍照	47
1. 拍照時可用的快速鍵	47
2. 快速鍵列表	48
3. 相機設定	48
4. 其他相機設定	49
錄影	50
1. 錄影時可用的快速鍵	50
2. 快速鍵列表	50
2. 錄影相關設定	50
照片處理	51
1. 我的相簿	51
2. 我的祕密相簿	52
圖庫	53
影片處理	53
影片播放	54
音樂娛樂	
MP3 播放器	55
1. 播放 MP3 音樂	55
2. MP3 播放介面說明	55
3. MP3 播放器設定	56
鈴聲設定	60
遊戲	62

1. Java 設定	62
網路	
網路	64
如何設定 WAP	64
1. WAP 設定	64
網頁瀏覽操作	65
WAP 收件匣	66
網路選擇	66
加值服務	66
其他功能	
設定鬧鈴	67
字典	67
行事曆功能	68
1. 瀏覽行事曆	68
2. 新增待辦事項	68
3. 檢視和編輯待辦事項	69
計算機	69
世界時鐘	69
錄音筆	70
1. 新增語音記事	70
2. 其他操作選項	70

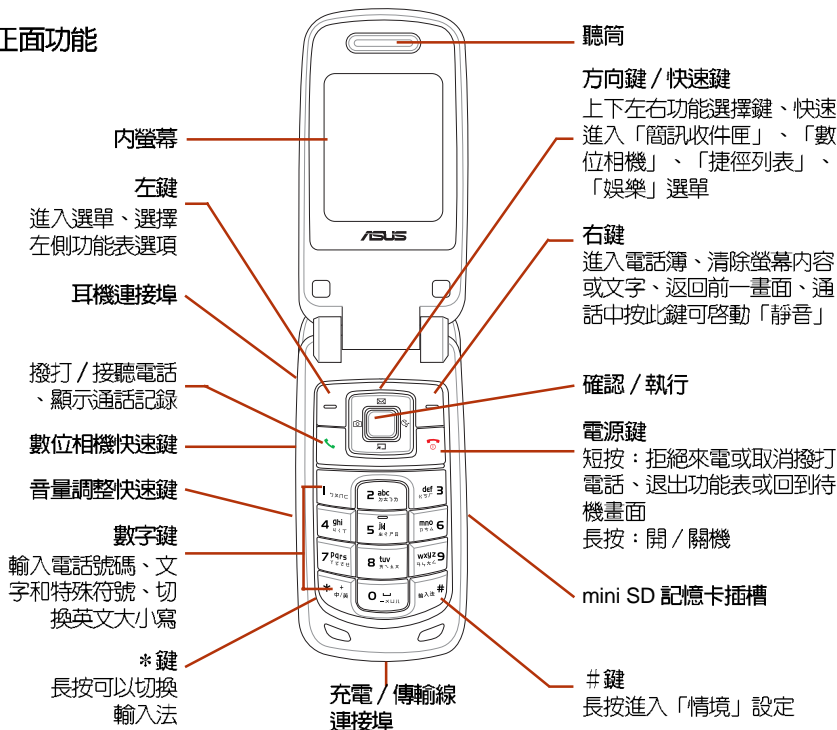
語音辨識	70
1. 語音撥號	70
2. 聲控	72
貨幣轉換	73
碼錶	74
記憶體狀態	74

手機良伴

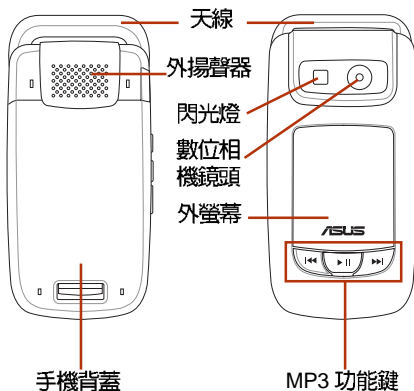
安裝「手機良伴」軟體	75
移除「手機良伴」軟體	76
安裝無線數據機	77
「手機良伴」功能介紹	78
1. 使用環境說明	78
2. 主畫面說明	78
3. 啟動軟體	78
4. 「手機良伴」狀態	78
5. 其他注意事項	80

手機外觀介紹

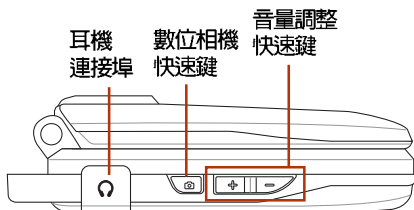
正面功能



背面功能



側面功能



開始使用本手機

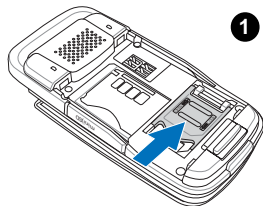
若要使用本手機，請先向系統業者申請 SIM 卡，在手機中插入系統業者所提供的 SIM 卡，SIM 卡當中含有 PIN 碼與電話號碼，同時也可以讓您儲存電話號碼、簡訊等資料，如果不慎遺失您的 SIM 卡，請儘速與您的系統業者連絡。

警告：

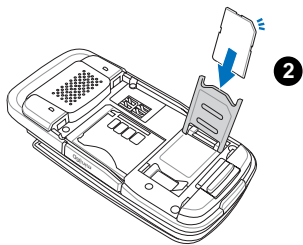
- SIM 卡及其金屬觸點非常容易因刮痕或彎曲而損壞，因此在使用、插入與取出卡片時，都應該相當小心。
- 在安裝或取出 SIM 卡之前，請務必將手機關機，取下電池。

安裝 SIM 卡與電池

1. 手機背面電池槽的下方有一黑色的 SIM 卡卡座，輕輕向右推即可鬆開 SIM 卡固定器，向左推為鎖上。

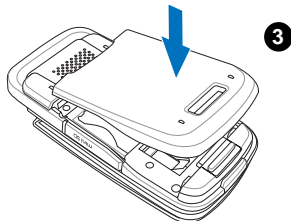


2. 向右鬆開固定器之後，將蓋子前端往右拉起就可將 SIM 卡固定器的蓋子掀起。將 SIM 卡插入 SIM 卡固定器，SIM 卡的缺角朝右下方，金色接觸區朝向手機。



警告：插入 SIM 卡時一定要與凹槽以十分平行的角度置入，若有些微往上或往下的角度都不易插入，而且可能使 SIM 卡遭到損毀。

3. SIM 卡放置完成之後，接著將電池置入手機，將電池的二個凸片朝上插入手機對應的卡槽中，然後將電池往下壓，電池完全固定時會發出「喀」一聲。

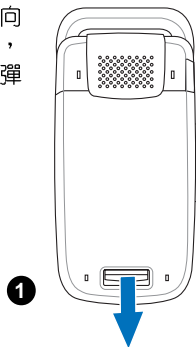


警告：

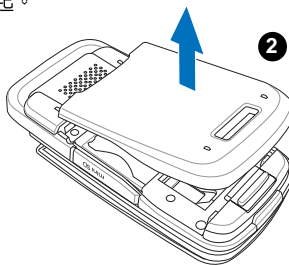
1. 插入電池時，請確認將電池的二個凸片完全的置入手機電池槽的底部凹槽，若沒有將凸片對準凹槽就強行將電池往下壓，可能使電池遭到損毀。
2. 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明（標示於電池上）處理使用過的電池。

取出 SIM 卡與電池

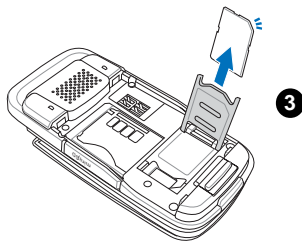
1. 依圖示的箭頭方向向下輕拉電池退出鈕，電池便會自動微微彈起。



2. 將電池底部往上方打開，即可將電池與手機的機身分離，將電池從電池槽中拿起。

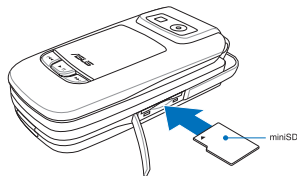


3. 移開電池後，將 SIM 卡固定器的蓋子向右推即可鬆開固定器，將固定器往右上方掀開，即可打開固定器取出 SIM 卡。



安裝與取出 miniSD 卡

1. 安裝：將手機右側的 miniSD 卡插槽上蓋朝向自己的方向開啓，將 miniSD 卡的金色針腳朝下，缺角朝向自己的方向插入手機，完全插入到手機底端時會發出「喀」一聲。
2. 取出：將插槽上蓋打開，輕壓一下 miniSD 卡，卡就會彈出。



電池充電

本手機採用充電式鋰電池，請使用經認可的電池和充電器。隨包裝盒所附的鋰電池可隨時充電且不影響手機的效能。電池充電中時仍然可以使用手機。

說明：若電池閒置很久沒有使用，則插上充電器後必須靜待約三十分鐘後，充電指示燈才會亮起。

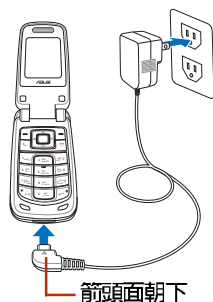
注意：

1. 因充電時電流較大，若靠近人體可能影響健康，強烈建議您不要在充電時接聽或撥打電話。
2. 首次充電須四個小時才能完全將電池充滿電，接下來每次充電約需二個小時。

1. 開始充電

1. 請先確認電池已經裝在手機上。
2. 將旅行充電器的充電插頭插入手機底部的插槽。

3. 將旅行充電器的電源插頭連接到標準交流電源插座。



1-1. 充電顯示說明

1. 若行動電話為「開機」狀態，螢幕右上角的電池強度圖示會有動畫圖示表示正在充電。充電之時仍然可以使用手機做撥打、接聽電話或收發訊息等動作，但充電時間會延長。
2. 若行動電話為「關機」狀態，螢幕會顯示正在充電的動畫圖示。充電完成會顯示的圖示。

1-2. 電量不足指示


螢幕右上角電池圖示會顯示目前電池剩餘電量。當電池電量不足時，手機會發出聲音提醒您，螢幕上也會出現電量不足訊息。

2. 充電完成





充電完畢時，手機會以不同的圖示來顯示，說明如下。

1. 若手機為「開機」狀態，右上角的電池強度動畫圖示會停止。
2. 若手機為「關機」狀態，螢幕上會顯示電池充飽的圖示。

開機和關機

掀開手機上蓋，按住電源鍵  可開機或關機。



1. 緊急呼叫

若手機未插入 SIM 卡，開機之後螢幕會出現「插入 SIM 卡」，此時可以撥出緊急電話（例如：112），直接按 112，再按 ，或是按 （緊急），再按 （是）即可撥打緊急電話，或按  取消。注意：此功能只能在緊急時使用。

注意：當您已插入 SIM 卡並開機後，螢幕仍出現「請插入 SIM 卡」之訊息時，請洽詢您的系統業者，或檢查 SIM 卡是否確實插入凹槽。

注意：各個國家（地區）的緊急號碼不盡相同，請在旅行前檢查這些緊急號碼。某些時候，網路或地域因素會造成您無法撥打緊急號碼。請洽詢當地行動電話系統服務商。



2. 輸入 PIN 碼



為防止盜用，SIM 卡附有一組 PIN 碼。若螢幕要求輸入 PIN 碼，請輸入 PIN 碼，螢幕會顯示「****」。輸入錯誤時可按右鍵  清除，並重新輸入。輸入完成請按左鍵  確定即可。

接下來手機搜尋網路需要幾秒鐘時間，當系統業者名稱出現在螢幕時，表示手機已在待機狀態，可以隨時使用。

打電話


1. 撥打一般電話

1. 掀開手機上蓋，輸入要撥打的號碼，輸入錯誤時可按一下右鍵  清除最後一位數字，並重新輸入。要清除全部號碼，請按住右鍵 。

2. 號碼輸入完成後按左鍵  可以儲存此號碼至電話簿。
3. 號碼輸入完成後按  開始撥號。

說明：撥打家用電話請輸入區碼和電話號碼，撥打行動電話則不需要輸入區碼。





2. 撥打國際電話

撥打國際電話請按住  直到出現「+」再輸入國家代碼、區碼和電話號碼。





3. 更快的撥號方式

3-1. 使用電話簿撥打電話

您可將常用的電話號碼存在「電話簿」，然後使用電話簿來撥打電話。

在待機狀態按右鍵  進入電話簿，再按   從電話簿清單選擇欲撥打的電話，再按  開始撥號。


3-2. 重撥電話（使用通話記錄撥打電話）

按  會出現曾經接聽或撥打的通話記錄，再按   可從通話記錄清單選擇欲撥打的電話，選定後按  即可撥打電話。

結束通話




按  結束通話。

調節通話音量

在通話中按手機左側的  鍵可調整通話音量大小。

靜音與擴音功能

在通話中按右鍵 （靜音）可使用靜音功能，再按一次右鍵  可關閉靜音功能。


在撥號中按左鍵 （擴音）或是在通話中長按  可使用擴音功能，再長按  即可回復聽筒通話。


接聽電話

您必須先開機（待機模式）才能接聽電話。來電時手機會依照情境模式的設定發出震動或鈴聲，螢幕會顯示來電號碼、姓名或隱藏號碼（電話簿中已儲存該姓名時螢幕才會出現姓名）。若您在電話簿中有設定「圖片」則來電時螢幕會顯示相片。

1. 掀開手機上蓋即可接聽電話。
2. 若您在「設定／通話設定／應答模式」中設定為「任意鍵應答」，則在掀開手機上蓋後，按下任意按鍵來接聽電話。

1. 通話中可使用的功能



當您的手機正在通話中時，您可以按左鍵  使用以下的功能：




通話選項	說明
保留	保留此通電話
新發話	保留此通電話，撥打第二通電話
結束通話	結束通話
擴音	啟動或關閉擴音功能
傳送簡訊	通話中編輯並發送簡訊
搜尋電話簿	通話中查詢電話簿
語音錄製	將此通電話錄音（或在通話中按住手機左側  鍵也可以進行錄音）
通話記錄	查詢通話記錄

電話簿

電話簿用於儲存連絡人資訊，包括電話、傳真號碼、地址和電子郵件等。您也可以為連絡人設定專屬鈴聲、圖片和群組等資訊。

1. 新增連絡人



進入功能表選擇「電話簿」，或按快速鍵 （右鍵）進入「電話簿」，選擇「新增」之後，再選擇新增的連絡人要儲存在「SIM 卡」或「手機」，按一下 （確定）即可開始編輯新增連絡人的資料。

1. 在欄位中輸入連絡人姓名、行動電話、住家電話、公司電話、傳真號碼，並可選擇群組、圖片、鈴聲，再輸入公司名稱、電子信箱等資料。使用   鍵可在欄位之間移動。
2. 輸入完成按左鍵 （確定）即可。


說明：

1. 若選擇儲存在「SIM 卡」，則只能儲存姓名及電話。
2. 您必須輸入連絡人姓名和電話才能進行儲存。

小秘訣：

在待機螢幕中直接輸入電話號碼，然後按一下左鍵 （儲存），選擇儲存至 SIM 卡或手機後，輸入姓名及其他資料後按一下左鍵 （確定），即可快速儲存電話簿。

2. 搜尋連絡人




進入「電話簿 / （選項） / 快速搜尋或姓名搜尋」。要搜尋連絡人，請輸入連絡人姓名。也可以只輸入姓氏或姓名中的某個字來進行搜尋。或是進入電話簿後，直接按數字鍵，會以先前預設的輸入法直接進行搜尋。

3. 複製全部電話簿

進入「電話簿 / （選項） / 複製 / 全部記錄」。

- 選擇「SIM 卡到手機」可將姓名及電話號碼從 SIM 卡複製到手機。
- 選擇「手機到 SIM 卡」可將姓名及電話號碼從手機複製到 SIM 卡。

4. 複製單筆連絡人




- 在待機畫面按  進入「電話簿」，選擇欲複製的連絡人，按 （選項） / 複製 / 單筆記錄。
- 選擇「手機到 SIM 卡」或「SIM 卡到手機」，再按 （是）即可完成複製單筆連絡人。

5. 刪除全部連絡人

進入「電話簿 / （選項） / 刪除 / 全部記錄」。






- 選擇「自 SIM 卡」會刪除 SIM 卡中所有的連絡人。
- 選擇「自手機」會刪除手機中所有的連絡人。

6. 刪除單筆連絡人

在待機畫面按右鍵  進入「電話簿」，選擇欲刪除的連絡人，按 （選項） / 刪除 / 單筆記錄，再按 （是）即可完成刪除單筆連絡人。

7. 編輯來電群組




7-1. 群組成員

1. 若您要設定群組成員，進入「電話簿」選擇欲編輯的連絡人，按確定鍵  瀏覽該連絡人的記錄。
2. 按  (選項) / 修改 / 群組 /  (確定)，選擇欲使用的群組後再按  (確定) /  (儲存)。

注意：儲存在手機電話簿中的連絡人才能加入群組成員。


本手機中有八個預先設定的群組：全部、朋友、家庭、商務、同事、VIP、一般、網友。您可以在群組名稱欄位中輸入新名稱來修改成您需要的群組名稱。

8. 設定「我的電話號碼」

1. 進入「設定 / 手機設定 / 我的電話號碼 /  (選項) / 新增」。
2. 輸入名稱：輸入一個容易辨識這個電話號碼的名稱，輸入完成後按 。
3. 輸入電話號碼：按數字鍵輸入電話號碼，輸入完成後按 。最多可儲存二組自己的電話號碼。

其他功能





1. 拒接來電

當有來電時，若您想拒絕接聽來電，請按  (選項) / 拒接，對方可能會被轉移到您的語音信箱，或聽到忙線中的聲音，這取決於您的系統服務商及您的服務設定。

2. 設定快速撥號

本功能讓您可以按一個鍵撥打電話號碼。將快速撥號號碼指派給連絡人的方法如下：



1. 進入「設定 / 通話設定 / 快速撥號 / 號碼列表」。

- 顯示「1」到「9」，這些鍵對應著鍵盤上的數字鍵1到9。用  選擇欲設定的數字鍵，按  (選項) / 「修改」，直接輸入電話號碼，或按左鍵  從電話簿中選擇要指派的姓名，再按  (確定)。
- 設定完成後，若要啟動快速撥號功能，進入「設定 / 通話設定 / 快速撥號 / 狀態設定 / 啟動」來開啓本功能。

3. 來電插撥


如果系統服務商支援來電插撥功能，您可以在通話中，再接聽另一通來電。

進入「設定 / 通話設定 / 來電插撥」，可以選擇「啟動」或「關閉」；或是選擇「檢查狀態」可查看是否已經啟動來電插撥功能。

- 如果在通話時有另一個電話打進來，可按  接聽第二個來電。
- 按  (選項) / 「交換」可以在兩通電話間切換。

2. 顯示或隱藏手機號碼

當您打電話給其他人時，您的電話號碼會顯示在對方的手機螢幕上。



如果您要隱藏電話號碼，在待機狀態按左鍵  / 設定 / 通話設定 / 隱藏手機號碼，選擇「啟動」（預設值為「根據網路設定」）。

4. 通話限制

要使用通話限制功能需要系統服務商支援。本服務可限制各種類型的撥入和撥出電話。本項服務需要輸入網路密碼後才能使用。

在「設定 / 通話設定 / 通話限制」中可以找到所有限制選項。

以「禁撥所有電話」為例：

進入「設定 / 通話設定 / 通話限制 / 禁撥所有電話 /  (選項) / 啟動」，輸入網路密碼後按  (確定) 即可啟動禁止撥出所有電話的功能。

說明：



- 「通話限制」所有選項設定的成功與否，係依據系統服務商所回應的結果而定。
- 網路密碼的預設值依系統業者而定。
- 可至「設定 / 手機設定 / 安全 / 網路密碼」來變更密碼。

4-1. 通話限制說明

通話限制中各選項說明如下：




選項	說明
禁撥所有電話	所有電話都禁止撥出
禁撥國際電話	禁止撥打國際電話
禁撥非本國	只能撥打系統服務商所在的地區或國家，系統服務商以外的地區或國家都無法撥打電話，即使是漫遊狀態下，也只能撥打至系統服務商所在的地區或國家
限制所有來電	禁止接聽所有來電
限制漫遊時來電	漫遊時禁止接聽所有來電

4-2. 取消通話限制

進入「設定 / 通話設定 / 通話限制」，直接選取欲取消限制的通話項目，按 （選項） / 取消，輸入網路密碼後按  來取消使用該功能。

洽詢：「通話限制」所有選項設定的成功與否，依據系統服務商回應的結果而定。


5. 來電轉接

本項目能讓您將電話轉移至另一個電話號碼上。進入「設定 / 通話設定 / 來電轉接 / 所有電話 / 」（選項） / 啓動」，可以直接輸入欲轉接過去的電話號碼，或是按下  進入電話簿搜尋號碼，輸入完成後，再按 （確定）即可。

可設定來電轉接的選項如下：

選項	說明
所有電話	轉接所有來電
忙碌中	忙線（佔線）時轉接所有來電
無回應	無人接聽時轉接來電，而不會轉入語音信箱
無系統或關機	無法接聽或手機收不到訊息、手機關機時轉接所有來電

洽詢：「來電轉接」所有選項設定的成功與否，依據系統服務商回應的結果而定。

說明：啓動轉接功能後，在待機畫面中會出現  的圖示。




6. 固定撥號

固定撥號功能可以限制本手機只能撥打列表上的電話號碼。

6-1. 啟動固定撥號功能

1. 進入「設定 / 通話設定 / 固定撥號 / 狀態設定 / 啟動」。
2. 按數字鍵輸入 PIN2 碼，即可啟動或關閉固定撥號功能。

6-2. 設定號碼列表

1. 進入「設定 / 通話設定 / 固定撥號 / 號碼列表 /  (選項) / 新增」，按數字鍵輸入 PIN2 碼。
2. 編輯「姓名」與「電話」後按  (確定)，再按  (是) 儲存。



洽詢：

1. 「固定撥號」設定的成功與否，依據系統服務商支援與否而定。
2. PIN2 碼的預設值請向系統業者洽詢。

7. 其他通話設定




選項	說明
自動重撥	設定是否在撥號不通之後，本手機自動重新撥號
快速撥號	將一個電話號碼指定到數字鍵 1~9 其中之一，要撥打該號碼時，只需要按下設定的數字鍵即可快速撥號
通話管家	本功能可以設定您再通話中，每隔幾分幾秒就會以警響提醒您或是直接中斷通話
應答模式	可以設定來電時要「任意鍵應答」或「掀蓋應答」
通話總計	啟動或關閉您每一通的通話結束後，會在螢幕上顯示該通通話的時間

通話記錄

在待機狀態按  可查看「未接電話」、「已撥電話」、「已接電話」等所有通話的電話號碼記錄，以及通話資訊。按下  可查看最多 30 筆通話記錄，「未接電話」、「已撥電話」、「已接電話」每個項目中最多可以儲存 10 筆最新通話記錄，超過 10 筆時，最早通話記錄將被刪除。



1. 未接電話



當您有未接電話時，螢幕上會出現「X 通未接電話」提醒您。

1. 此時您可以直接按  (瀏覽) 查看電話號碼。
2. 再按  (確定) 可以查看來電日期、時間、來電次數等資訊。
3. 步驟1後若是按  (選項) 可選擇刪除此筆未接電話記錄，或是傳送簡訊、將電話號碼儲存至電話簿或是拒接列表 / 允接列表等動作。



若螢幕上的「X 通未接來電」訊息消失，則必須由待機畫面進入「通話記錄 / 未接電話」來查看未接電話的訊息。



2. 已接電話

進入「通話記錄 / 已接電話」，您可以按   選擇某一已接電話。

1. 按  (確定) 查看接通電話的日期、時間、撥號次數等資訊。
2. 或按  (選項) 可選擇刪除此筆未接電話記錄，或是傳送簡訊、將電話號碼儲存至電話簿或是拒接列表 / 允接列表等動作。

3. 已撥電話

進入「通話記錄 / 已撥電話」，您可以按   選擇某一已撥電話。

1. 按  (確定) 查看撥號日期、時間、撥出次數等資訊。
2. 再按  (選項) 可選擇刪除此筆未接電話記錄，或是傳送簡訊、將電話號碼儲存至電話簿或是拒接列表 / 允接列表等動作。


4. 通話費用

4-1. 查詢通話費用

進入「通話記錄 / 通話費用」可以讓您查詢「最後通話費用」與「通話費用總計」。

洽詢：「通話費用」是一種網路服務，當您需要使用本功能時，必須先向您的系統服務商洽詢是否支援這項功能。


4-2. 計價器歸零

進入「通話記錄 / 通話費用 / 計價器歸零」，輸入「PIN2」密碼後按  (確定) 即可。您可以在每個月電話費的結帳日做一次歸零的動作。

注意：「PIN2」密碼最多只能輸入三次，若是三次都輸入錯誤，該張 SIM 卡將會被鎖住而無法使用，此時請向系統服務商洽詢「PIN2」密碼的解鎖碼—「PUK2」密碼才能解除。

4-3. 話費限額

設定一個通話費用的額度來限制您的通話，當通話費用總計達到您所設定的額度之後，您就無法再撥打電話，只能接聽來電。


1. 進入「通話記錄 / 通話費用 / 話費限額」，輸入「PIN2」密碼後會出現輸入話費限額的視窗。
2. 輸入通話費用的限制額度，然後按  (確定) 即可。在「話費限額」的右下方會出現設定的額度。
3. 若在輸入通話費用的限制額度時輸入「0」，則表示取消設定本項目。

注意

1. 當通話額度用盡時，雖然不能撥打電話，但是仍然可以撥打緊急電話，例如：「112」。
2. 「話費限額」功能必須在 SIM 卡系統服務商有提供此服務時才能使用，當您需要使用本功能時，請先向您的系統服務商洽詢是否支援這項功能。

5. 通話時間

根據服務的類型，有些依照通話時間付費的使用者可能希望監控通話時間。本手機可以方便、準確地記錄通話時間，您只需進入「通話記錄 / 通話時間」，就可以查看「最後通話時間」、「所有電話」、「已撥電話」、「已接電話」等項目的通話時間。

您可以每隔一段時間將計時器歸零，進入「通話記錄 / 通話時間 / 計時器歸零」，按  (確定)，然後選擇是否歸零，再輸入手機密碼（預設值為 1234）即可。

6. 來電過濾






6-1. 拒接電話功能說明

您可以將不想接聽的電話號碼設定至「拒接電話列表」中，設定完成之後，並在「過濾設定」中選擇「拒接電話列表」，此時這個您所設定的電話號碼擁有者撥號給您時，會經由系統告知對方您正在忙線中，或直接轉入語音信箱，而您的手機則會有「未接電話」的方式來通知您，此即為「拒接電話列表」功能。





6-2. 允接電話功能說明

您也可以設定只想接聽哪些電話號碼的來電至「允接電話列表」中，設定完成後，並在「過濾設定」中選擇「允接電話列表」，此時只能接聽所設定的電話號碼，設定之外的電話號碼來電，會經由系統告知對方您正在忙線中，或直接轉入語音信箱，而您的手機則會有「未接電話」的方式來通知您，此即為「允接電話列表」功能。

6-3. 設定拒接電話列表





1. 進入「通話記錄 / 來電過濾 / 拒接電話列表」。
2. 在「拒接電話列表」中，第一項為「未知的電話」，本項目只能被選取，無法修改或刪除。選取此項目表示要過濾所有無法辨識的電話號碼的來電，免除受到不明人士的打擾。按確認鍵  選取該項目。
3. 按   任意選擇要設定的位置，按  (選項) / 修改，輸入電話號碼後，再按  (確認) 即可完成設定。

6-4. 刪除拒接電話列表





1. 進入「通話記錄 / 來電過濾 / 拒接電話列表」。
2. 使用   選擇要刪除的電話號碼，按  (選項) / 刪除，若是選擇  (選項) / 全部刪除，則可直接將拒接電話列表中所有的電話號碼全部刪除。

6-5. 設定允接電話列表

1. 進入「通話記錄 / 來電過濾 / 允接電話列表」。

- 按   任意選擇要設定的位置，按 （選項）／修改，輸入電話號碼後，再按 （確認）即可完成設定。

6-6. 刪除允接電話列表

- 進入「通話記錄／來電過濾／允接電話列表」。
- 使用   選擇要刪除的電話號碼，按 （選項）／刪除，若是選擇 （選項）／全部刪除，則可直接將允接電話列表中所有的電話號碼全部刪除。



6-7. 啓動來電過濾的設定

進入「通話記錄／來電過濾／過濾設定」，可選擇「關閉」來電過濾功能，或啓動拒接電話列表或是允接電話列表功能。

安全設定



1. PIN 密碼

為防止您的手機被擅自使用，您可以啓動 PIN（個人識別號）保護。啓動 PIN 密碼功能可防止其他人查閱您手機上的資訊或使用您的 SIM 卡打電話。在開機時，您必須先輸入 PIN 碼才能使用手機。

- 要設定 PIN 密碼，請進入「設定／手機設定／安全／PIN」。
- 按數字鍵輸入 PIN 碼，即可啓動或關閉 PIN 密碼功能。
- 按 （選項）／「修改」可以變更 PIN 碼。按 （選項）／「取消」可以取消使用 PIN 碼功能。

2. 手機密碼

手機密碼可以為您的手機提供額外的保護，當本功能啓動時，即使有插入 SIM 卡，但沒有輸入手機密碼，則無法使用本手機，如此可防止他人使用您的手機。

- 進入「設定／手機設定／安全／手機密碼」。
- 按數字鍵輸入手機密碼，即可啓動或關閉手機鎖功能。
- 按 （選項）／「修改」可以變更手機密碼。按 （選項）／「取消」可以取消使用手機密碼功能。

- 輸入新密碼時，最多為八個數字。
- 「PIN」、「PIN2」與「網路密碼」的預設值由系統服務商提供。
- 手機密碼的預設值為「1234」。




文字輸入

在新增電話簿、發送簡訊、電子郵件或使用 WAP 瀏覽器時，您需要輸入文字。您可以使用「中文」或「英文」輸入訊息或電話簿中的姓名。







為了方便不同的使用者輸入中文，本手機提供了「注音」、「拼音」及「筆劃」輸入法。英文輸入法則有「英文輸入」以及有預測功能的「智慧英文」輸入法。除此之外，您還可以輸入數字、特殊符號（包括標點符號）。

注意：您所能選擇的輸入法取決於您所選擇的輸入語言。根據您購買行動電話之國家或地區不同，可供選擇的語言以及輸入法也會有所不同。






1. 選擇輸入語言 / 輸入法



在任何文字輸入視窗中，按  可以在各語言的輸入法中切換。按  可以在同一語言之間的輸入法切換。在「英文輸入法」中，按  可以快速進入符號與數字輸入法。

2. 基本操作












- **清除：**按右鍵 （清除）可在輸入有誤時清除字母。
- **輸入空格：**在任何一種輸入法中，都可以按  直接移動一個字元的位置；或按  鍵切換到符號輸入法，按  鍵即可輸入空格。
- **標點符號與特殊符號：**按  鍵切換至符號輸入法即可輸入標點符號與特殊符號。
- **切換大小寫：**在英文輸入與智慧英文輸入法時，按  可以切換大小寫。

3. 注音輸入法

1. **輸入注音符號：**連續按下注音符號相對應的按鍵，直到出現所需的注音符號。輸入錯誤按右鍵 （清除）並重新輸入。
2. **選擇中文字：**按   選擇您需要的字，再按  選定。
3. **預測文字：**輸入文字之後，手機會根據第一個字，從內建的詞彙中預測下一個可能的文字，使用方向鍵選擇需要的文字，按下  選定所需的文字。

4. **結束預測：**若無需要或不想使用預測清單，請按右鍵 （清除）即可清除預測清單，重新輸入所需的注音符號。或是也可以直接輸入下一個注音符號。
5. **刪除已輸入的文字：**輸入錯誤時按一下右鍵 （清除）可以刪除螢幕上已經鍵入的文字，並由最右方的文字開始刪除。

3-1. 注音輸入範例－「早安你好」

1. 確認輸入法已經切換至「注音」輸入法。
2. **早：**按一下數字鍵 ，按三下數字鍵 ，按一下 ，按下確認鍵  選取「早」字。
3. **安：**不需清除預測清單畫面，直接按一下數字鍵 ，按一下 ，按下確認鍵  選取「安」字。
4. **你：**不需清除預測清單畫面，直接按三下數字鍵 ，按一下 ，按下確認鍵  選取「你」字。
5. **好：**不需清除預測清單畫面，直接按確認鍵  選取「好」字。

下表顯示鍵盤上的按鍵與注音符號及四聲符號的對應方式，以及需要按幾下才能出現所需要的符號。

按鍵	一次	二次	三次	四次	五次
	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄊ	
	ㄎ	ㄌ	ㄋ	ㄏ	ㄣ
	ㄍ	ㄗ	ㄘ		ㄨ
	ㄨ	ㄩ	ㄣ		ㄥ
	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄏ	ㄣ
	ㄏ	ㄌ	ㄣ		
	ㄩ	ㄣ	ㄥ	ㄣ	
	ㄗ	ㄘ	ㄙ	ㄨ	
	ㄋ	ㄌ	ㄣ	ㄥ	
	一	ㄨ	ㄣ	ㄥ	

4. 拼音輸入法

拼音輸入法是以「漢語拼音」為原理而設計的，對於熟悉漢語拼音的使用者來說，使用拼音輸入法會覺得很方便，拼音字母的按鍵分布與英文鍵盤一致，拼音的聲調設計在數字鍵 **[0]**。

4-1. 以「你好」為範例

當要輸入詞彙時，可以一個字一個字的輸入其完整的拼音，此種輸入方式大多使用於輸入單一個漢字。此外，也可以只鍵入一個詞彙中各個字的子音，而不輸入母音，然後透過預測功能即可輸入該詞彙。

以輸入「你好」為例，操作步驟如下：

1. 確認輸入法已經切換至「**拼音輸入法**」。
2. 輸入「你」字的拼音：按二下數字鍵 **[6]**，按三下數字鍵 **[4]**。從待選清單上選擇「你」之後按下確認鍵 **[Enter]**。
3. 從預測清單中選取「好」字：預測清單中的第二個字即「好」字，按下方向鍵 **[↓]** 來選取「好」字，再按下確認鍵 **[Enter]** 即可完成選取。

小祕訣：拼音輸入法也有預測的功能，對於常用字彙語句，不需要輸入所有的字母和聲調就會見到該字；對於不常用的字，有時在輸入字母和聲調之後仍須尋找。

5. 筆劃輸入法

這種輸入法依照筆劃的順序輸入中文字筆劃，即「從上到下」，「從左到右」。我們將中文字體的架構區分為八種筆劃，分別為：「橫」、「豎」、「撇」、「點」、「拐」、「厥」、「鉤」、「乙」。

輸入筆劃時，請按下最相近筆劃標記的按鍵，下表列出筆劃與按鍵的關係。



基本筆劃	數字按鍵	範例文字	說明
一	[1]	在、七、羽、冰	基本運筆方向為：左→右
丨	[2]	是、了、小、利	基本運筆方向為：上→下
丿	[3]	人、川、牛、常	基本運筆方向為：上→左下
丶	[4]	資、心、家、入	基本運筆方向為：左上→右下
㇏	[5]	了、選、口、凹	包含各種帶有轉折的筆劃


5-1. 使用筆劃輸入法

根據中文字標準筆劃順序，按下手機相對應的按鍵，輸入所需中文字的筆劃符號，每一筆劃需按一次按鍵。

在筆劃區會顯示筆劃，並在選擇區出現可選擇的中文字。

如果需要的字出現在選擇區上，則不用再輸入筆劃即可選字。

按下右鍵  刪除筆劃，當筆劃區清空時，按右鍵  刪除文字區中的文字。









小祕訣：如果您不確定正確的筆劃或分類，在每個有問題的筆劃處可以按下  代替該筆劃，然後繼續輸入下一個筆劃，筆劃取代的位置會出現問號（？）代表該筆劃。

6. 英文輸入法

英文輸入法讓您可以輸入單個字母，適用於新增電話簿或輸入 WAP 地址。










輸入簡訊時，按鍵對應的字元將顯示在螢幕下方，重複按鍵可在這些字元間移動，暫停時，選定的字母將顯示在螢幕上。

6-1. 英文輸入範例－「my phone」

1. 按一次數字鍵  選擇「m」。
2. 按三次數字鍵  選擇「y」。
3. 按一下  空一格。
4. 按一下  輸入「p」，按兩次  輸入「h」，按三下  輸入「o」，略停一下，再按二下  輸入「n」，按二下  輸入「e」。

8. 智慧英文輸入法

有預測功能的「智慧英文輸入法」可以加快您輸入英文的速度，每個字母只需按一次按鍵。以輸入「book」為例：

1. 按一下數字鍵 。
2. 按一下數字鍵 ，略停一下，再按一次數字鍵 。此時按   可以循環切換不同字詞。
3. 按一次數字鍵 。
4. 此時雖然螢幕上出現的不是「book」，您可以按下  就會出現「book」，同理，按   還會出現其他與這四個按鍵組合可相對應的英文字。

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





手機常用設定

在功能表的「設定」部分，您可以編輯個人喜好設定，如螢幕顯示及鈴聲類型等。您也可以設定時間、日期或安全性等。本節介紹一些較常用的功能。

時間設定

設定日期和時間讓您可以透過手機查看目前的日期和時間。


進入「設定 / 手機設定 / 日期/時間」。



1. 進入「設定日期/ 時間」後，用數字按鍵直接輸入時間與日期，再按 （確定）即可。
1. 進入「設定時區」，用  選擇您所在的時區，再按 （確定）即可。
3. 進入「日期格式」，可選擇日月年，月日年，年月日。
3. 進入「時間格式」，可選擇 12 小時制或 24 小時制。
4. 您必須將「設定 / 螢幕設定 / 內螢幕待機畫面」，按  勾選「顯示日期」與「顯示時間」日期與時間才會顯示在內螢幕的待機畫面上。

語言設定

設定螢幕和功能表使用的語言。進入「設定 / 手機設定 / 語言」選擇欲使用的語言。

自訂捷徑

四向方向鍵中的向下鍵  為快捷功能鍵，本功能可以將預設的快捷功能選項變更為您需要的選項。

進入「設定 / 手機設定 / 捷徑」，選擇欲變更的項目，按 （選項）/「編輯」進入更詳細的選項，選擇完成後，按 （確定）即可。


指示燈設定


進入「設定 / 手機設定 / 指示燈」可以啟動或關閉以下功能：來電指示燈、事件指示燈、充電指示燈、低電量指示燈、一般指示燈。

自動鍵盤鎖


啟動自動鍵盤鎖功能可以防止意外撥號或執行其他功能。

1. 進入「設定 / 手機設定 / 自動鍵盤鎖」。

2. 選擇手機閒置多久後，鍵盤自動上鎖的時間，然後按 （確定）。



在鍵盤鎖住時，仍然可以按  接聽電話，且在通話期間，手機可以正常操作其他功能，當通話結束後或拒接電話時，鍵盤會自動鎖上。

自訂歡迎詞

您可以自訂開機時螢幕上出現的開機訊息。進入「設定／手機設定／歡迎詞」，輸入開機時想要在螢幕上出現的文字，輸入完成按確認鍵  即可。


飛航模式

本功能可以讓您在飛機上使用本手機，但啓動本功能之後，無法執行「撥打電話」與「電話簿」功能。

1. 進入「設定／手機設定／飛航模式」。
2. 按  選擇啓動或關閉後按 （確定），手機自動重新啓動後會進入相對應的模式。


回復原廠設定

本功能可以讓手機所有的設定值回到出廠時的設定，但是並不會刪除您在「電話簿」、「個人資訊管理」、「訊息」中的資料。

1. 進入「設定／手機設定／回復原廠設定值」。
2. 按數字鍵輸入手機密碼後按確認鍵 ，接著選擇「是」，並讓手機自動重新開機即可回復手機出廠時的設定值。

韌體更新

您可以透過 miniSD 記憶卡自行更新手機的韌體。請依照以下步驟操作：

1. 從華碩網站 (tw.asus.com) 下載本手機最新版本的韌體版本 (.bin 檔)。
2. 將 bin 檔存入 mini SD 記憶卡，然後將記憶卡放入手機，或透過 mini USB 傳輸線將 bin 檔存入手機。
3. 開機後進入「設定／手機設定／韌體更新」。
4. 接著會出現「自手機」與「自記憶卡」選項，選擇您存放的路徑與最新的 bin 檔，按 （確定）。

5. 更新完畢後請重新開機。




特殊錯誤訊息說明


1. 電量不足，無法更新：更新軟體需有兩格以上的電量。
2. 檔案與手機版本不吻合：此檔案不適用於這隻手機，請重新下載適合的版本。
3. 檔案內容錯誤：請重新下載新的檔案。
4. 檔案格式不正確：請重新下載新的檔案。

情境設定





在「情境」選單中，您可以選用「一般」、「會議」、「室內」、「戶外」、「自訂」等情境模式，並可以將選用的情境模式變更為個人化的設定。

1. 選行情境模式

在待機狀態下按左鍵  / 「情境」，使用  選擇欲使用的情境模式，按下確認鍵  即可使用該模式。

小祕訣：在待機狀態長按  鍵可以快速進入「情境」選單。



2. 變更情境的設定

1. 在待機狀態下按左鍵  / 「情境」，使用  選擇欲修改設定的情境模式。
2. 按  (選項) / 個人化 /  (確定)。
3. 您可變更的設定如下所示：

選項	說明
來電鈴聲設定	可變更來電鈴聲
訊息鈴聲	可變更訊息來時提示鈴聲
響鈴模式	選項有：無聲、響鈴、震動、響鈴+震動、先震後鈴
訊息模式	選項有：無聲、響鈴、震動、響鈴+震動
音量	可變更來電音量等各項音量設定
提示音開關	選項有：鍵盤音、接通震動提示、低電量音、事件提示音、開關機鈴聲、充電鈴聲、掀蓋鈴聲

待機模式











在手機開啓但未使用時即處於待機模式。待機模式時，螢幕上會顯示多種圖示。

日期和時間顯示在螢幕底部。日期和時間的左下角是主選單，右下角是電話簿。按左鍵  查看功能表，按右鍵  使用電話簿。待機模式螢幕圖示說明如下：

圖示	說明
	訊號強度。直條越多表示收訊狀態越好
	電話轉接已啟動（所有電話來電轉接）
	鈴聲為無聲、無震動模式
	來電震動已啟動
	鬧鐘已設定
	收到或有未閱讀的簡訊
	收到或有未閱讀的 MMS 訊息
	系統服務進入漫遊狀態
	啟動來電過濾的「拒接電話」功能
	啟動來電過濾的「允接電話」功能
	電池剩餘電力
	啟動 GPRS 服務











待機模式可使用的快速鍵




當您在待機模式時，可以使用的快速鍵如下表所示。

圖示	快速鍵說明
	進入簡訊收件匣
	進入捷徑列表
	進入相機功能選單
	進入多媒體中心
	手機左側，按一下啟動拍照功能
	手機左側，調整按鍵音、通話音量 音量，上方的按鍵為提高、下方的按鍵為降低
	進入主選單（左鍵）
	進入電話簿（右鍵）
	顯示通話記錄，包括已撥電話、已接電話、未接電話
	按一下為回到上一層目錄 長按為開關機

小祕訣：所有的功能選單前方都有相對應的數字，您也都可以直接按下對應的數字鍵即可迅速跳至該選項。

功能選單介紹

欲查看功能選單，請在待機狀態按左鍵 ，進入功能選單後，按    可在各選單項目間移動。選單左側為「確定」，右側為「返回」，按  選定功能項目，按  退出該選單，按  也可退出功能表。進入子功能表之後，同樣可按    在各選單項目間移動。下表為主功能表中的各類圖示及功能說明：

圖示	說明
	網路 使用系統服務商提供的加值服務（取決於系統服務商是否提供），讓您可以使用 STK 加值服務、無線上網和設定 WAP 、帳號資料等
	訊息 查看或編寫簡訊、多媒體訊息、語音、聊天室等訊息，還可設定區域廣播等選項
	情境 讓您設定情境模式，包括來電鈴聲、訊息鈴聲、響鈴模式、訊息模式、音量、提示音開關等

圖示	說明
	設定 包括手機設定、螢幕設定、鈴聲設定、通話設定、網路設定、安全設定、回復原廠設定值等，讓您可以調整時間、語言、螢幕、安全性等設定
	相機 讓您可以用手機拍攝照片、影片，並將照片、影片儲存、傳送，或設定為來電顯示照片等
	多媒體中心 可以用手機播放 MP3 音樂、玩 Java 遊戲、編輯鈴聲、鈴聲設定等
	個人資料管理 可以讓您設定鬧鈴、可以安排約會的日曆、計算機、錄音筆、貨幣換算、世界時鐘、和碼表等
	電話簿 可以儲存姓名、電話號碼等個人資料，便於記憶、查閱號碼和識別來電
	通話記錄 查看未接電話、已撥電話、已接電話，管理通話時間、通話計費等



訊息

本手機支援 **SMS** 簡短訊息服務以及 **MMS** 多媒體訊息服務。當您收到新訊息時，待機螢幕上會出現信封圖示。




SMS 讓您可以閱讀、編寫、傳送與接收文字訊息；而 **MMS** 可讓您傳送與接收文字、聲音、影像等動態的影音訊息，讓您的生活更精彩，溝通更容易。若手機螢幕上出現記憶體已滿的圖示，那麼您必須先刪除收件匣或寄件匣的訊息才能再接收新訊息。

簡訊 (SMS)

1. 讀取簡訊 / 收件匣

當您收到簡訊時，螢幕上會出現新訊息的動畫通知，此時掀開手機上蓋，按左鍵  (瀏覽) 即可讀取訊息內容。您也可以直接進入「訊息 / 簡訊 / 收件匣」讀取已收到的訊息。尚未讀取的訊息圖示為 .

1-1. 讀取簡訊時可使用的功能





在收件匣列表中選擇欲讀取的訊息，按  (確定) 讀取訊息內容，按  撥出寄件人電話。進入讀取訊息的畫面，按  (選項) 可使用右表所列的功能。

選項	說明
詳情	顯示收到訊息的日期與時間
回覆	回覆訊息給發訊者
轉送	轉寄此一訊息
刪除	刪除此一訊息
儲存號碼	儲存發訊者的電話號碼至電話簿

表格說明：在未進入讀取簡訊內容前，可使用的選項有：「瀏覽、刪除、複製、移至資料夾、儲存號碼」，閱讀簡訊時進入「選項」功能表，才會出現上表所示的選項。

2. 編寫和發送簡訊

請依照以下說明來編寫和發送簡訊：

- 選擇「訊息 / 簡訊 / 編輯簡訊」。
- 按  進入「至：」，輸入號碼或按  (電話簿) 選擇電話簿，再選擇號碼。然後按確定鍵 .
- 進入「內容：」會出現文字輸入框，輸入您的文字訊息，或按  (選項)，可以選擇「常用字詞」、「複製至剪貼簿」、「從剪貼簿貼上」等加以編輯新簡訊。

說明：可以使用按鍵 **[*]** 與 **[#]** 來切換輸入法（可使用的輸入法請參考「文字輸入」一節的說明）

- 編輯完成後，按確認 **[Enter]**，再按 **[Send]**（選項） / 「傳送」即可。
- 接著會詢問是否將訊息儲存至寄件匣，選擇「是」即可儲存發送的簡訊。

傳送簡訊時可使用的選項如下：

選項	說明
傳送	直接傳送訊息
儲存	將訊息儲存在寄件匣，但沒有將訊息傳送出去

3. 寄件匣

傳送訊息時，若選擇「儲存」或在傳送之後選擇儲存，訊息會儲存在「寄件匣」中，選擇欲讀取的訊息，按 **[Read]**（選項）會進入以下選項供您選擇：

選項	說明
瀏覽	可讀取該訊息的內容
刪除	刪除該訊息

選項	說明
複製	將「單筆記錄」或「全部記錄」複製到「SIM 卡」或「手機」
移至資料夾	將訊息移動到「資料夾管理」中的其他資料夾
儲存號碼	查看該訊息發送對象的電話號碼

4. 常用字詞

本手機內建一些常用的用語，稱為「常用字詞」，您可以在編輯簡訊時使用，也可以對常用字詞加以編輯修改為您自己常用的字詞。

進入「訊息 / 簡訊 / 簡訊設定 / 常用字詞」，選擇欲編輯的項目，按 **[Confirm]**（確定），即可編輯或刪除該字詞。

5. 簡訊設定

您可以在「訊息／簡訊／簡訊設定」中編輯訊息設定，說明如下：



選項	說明
訊息中心	編輯與修改訊息中心號碼
傳送格式	設定訊息傳送格式，選項有：依系統設定、純文字、傳真、E R M E S、傳呼、X400、電子郵件
有效期間	設定訊息發送的有效期間，若對方處於無法收到訊號之處，多少時間內，您的系統供應商會持續發送您的簡訊
常用字詞	編輯編輯常用字詞
傳送報告	當訊息傳送出去後，是否傳送報告回本手機
本中心回覆	啟動或關閉本中心回覆功能
預設儲存媒體	設定簡訊備份儲存的預設位置為 SIM 卡或手機

6. 簡訊記憶體

查看本手機儲存簡訊的記憶體使用狀態。


祕密簡訊

您可以將簡訊收件匣中不想讓其他人看到的訊息儲存在「祕密簡訊」中。

1. 進入「訊息／簡訊／簡訊收件匣」，選擇欲儲存至「祕密簡訊」的訊息。
2. 按 （選項）／移至資料夾／單筆記錄或所有手機記錄／我的祕密簡訊，按下  確認鍵，即可將訊息移至祕密簡訊資料夾。

注意：欲儲存至「我的祕密簡訊」資料夾的訊息，必須是儲存在「手機」中才能執行這個步驟。

3. 進入「訊息／簡訊／資料夾管理／我的祕密簡訊」，輸入手機密碼「1234」（預設值），即可進入「我的祕密簡訊」資料夾中讀取簡訊。

說明：手機密碼的預設值為「1234」，您也可以進入「設定／手機設定／安全／手機密碼／（選項）／修改」變更手機密碼。

廣播

區域廣播會以文字資訊的方式發佈有關天氣、新聞和金融市場方面的內容。您可在「訊息／廣播」中管理此項服務。

預設情況下，廣播已經設定好，但您需要啟動多個設定才能使用廣播訊息：

選項	說明
啟動	啟動或關閉廣播訊息功能
標題	編輯欲接收廣播訊息的標題
語言	設定接收訊息的語言
讀取訊息	讀取已經接收的廣播訊息，若是服務商不提供，則無法使用本功能



注意：這項功能由各系統服務商提供，若要了解詳細的服務內容，請向您的系統服務商洽詢。

聊天室


本項目提供使用者如 MSN 般的聊天室，經過設定並啟動後，特定號碼的簡訊會被直接放入特定的「聊天室」中，而非「簡訊收件匣」。





您可以直接在聊天室中傳送簡訊給對方，不須至「編輯簡訊」中撰寫簡訊，同時您所傳送出去的簡訊也會被記錄至聊天室中。

1. 設定聊天室

1. 選擇「訊息／簡訊／聊天室／聊天室 1 /  (選項)」。
2. 在「設定我的暱稱」中設定自己的名字。
3. 在「設定聊天室」中可以「啟動」該聊天室、設定「朋友的名字」及「朋友的號碼」，編輯完成後按  (返回) 即可開始使用聊天室。




2. 開始聊天 (啟動聊天室)

1. 選擇「訊息／簡訊／聊天室／聊天室 1 /  (選項) / 設定聊天室 / 啟動 / 啟動」，即可啟動該聊天室。

- 選擇「訊息／簡訊／聊天室／聊天室 1」，按確認鍵  進入該聊天室。
- 按 （選項）／「傳送」，輸入欲聊天的訊息後，按確認鍵 ，再選擇「是」，即可將訊息傳送給對方，而對方所回覆的訊息，也會儲存在這個聊天室。
- 按 （返回）即可退出聊天室。

3. 聊天室其他功能

進入「訊息／簡訊／聊天室」後，您還可以設定以下所示的其他聊天室功能：

選項	說明
清除聊天室	選擇欲清除的聊天室，按  （選項）／清除聊天室 /  （確定）／  （是），即可清除聊天室中所有的訊息與設定
儲存至記憶卡	插入 miniSD 記憶卡後，使用本功能可以將該聊天室中的訊息儲存至記憶卡

多媒體訊息（MMS）





MMS 多媒體訊息服務透過 WAP / GPRS 的連線，可以傳送或接收具有聲音、影像、文字的多媒體訊息，比起單純的文字簡訊服務，可提供更豐富、更生動的訊息傳遞。

1. 讀取多媒體訊息／收件匣





當您收到多媒體訊息時，螢幕上會出現多媒體訊息圖示，且內螢幕上會出現「1 則新多媒體訊息」文字框。此時選擇「瀏覽」，進入多媒體訊息「收件匣」會列出所有訊息，並從新到舊的順序排列。

2. 編寫多媒體訊息





2-1. 編寫文字

- 進入「訊息／MMS／編輯 MMS」。
- 選擇「內容／（確定）／（選項）／新增文字」，可以直接編輯文字內容。
- 輸入完成後按確定鍵 。
- 若要修改或刪除文字，選擇文字後按確認鍵 ，可以再次「編輯」文字、設定文字「播放時間」，或是「刪除」文字。



2-2. 加入圖片

1. 文字加入完成後，按 （選項）／新增圖片／（確定），選擇手機上照片或圖片的儲存位置。
2. 選擇欲加入的照片或圖片後按 （確定），照片就會自動加入至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字和圖像已經組合在一起。
3. 若要修改或刪除圖片，選擇圖片後按確認鍵 ，可以再次「編輯」圖片、設定圖片「播放時間」，或是「刪除」圖片。


2-3. 加入聲音


1. 圖片加入完成後，按 （選項）／新增聲音檔／（確定），選擇手機上音樂或聲音的儲存位置。
2. 選擇欲加入的聲音後按 （確定），聲音就會自動至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字、圖像與聲音已經組合在一起。
3. 若要修改或刪除聲音，選擇聲音後按確認鍵 ，可以再次「編輯」聲音、設定聲音「播放時間」，或是「刪除」聲音。

2-4. 插入新的一頁


1. 一個頁面中只能加入一則文字、一張圖像及一段聲音，若要再增加第二張圖像或聲音，要先增加一個頁面。
2. 按 （選項）／新增頁面／（確定），接下來即可重複前述的步驟再加入新的文字、圖像與聲音。
3. 按左右方向鍵可以在頁面之間切換。



2-5. 其他選項

編寫多媒體訊息時，除了前述的選項之外，按 （選項）還有下列的選項可供設定。







1. **刪除頁面**：刪除已編輯的頁面。必須要有二個頁面以上，本功能才能執行。
2. **頁面時間**：設定每個頁面的播放時間。
3. **預覽**：預覽設定中的多媒體訊息。
4. **編輯完成後按** （返回）。

2-6. 加入附件

1. 前述步驟完成後，返回到「編輯 MMS」畫面，選擇「附件／（確定）」。

- 按「 (選項)」可以選擇加入圖片、聲音檔或影片。
- 編輯完成後按「 (返回)」。

3. 發送 MMS 訊息


- 在編輯 MMS 畫面上顯示有「至：」、「抄送者：」、「密送者：」、「主題：」的欄位。
- 您無法直接在欄位上輸入電話號碼，選擇「至：」/ (確認)，按「 (選項)」/新增，加入號碼或加入電子郵件後按確認鍵，再按「 (返回)」。
- 您可以重複進行步驟 2 來增加其他的收件人。
- 編輯完成後按「 (選項)」/傳送/ (確定)，即可完成訊息傳送，並會在 MMS 寄件匣中儲存一份備份。
- 其他可選擇的傳送選項說明如表所示。

選項	說明
預覽	預覽所編輯的 MMS 訊息
傳送	傳送訊息

選項	說明
儲存	將訊息儲存至 MMS 寄件匣，尚未發送訊息（注意：儲存至草稿時，若有附件，會將附件移除以節省記憶體空間）
設定	可設定傳送訊息的選項，請參考「MMS 設定」一節的表格說明

4. MMS 設定


進入「訊息 / MMS / MMS 設定」。

選項	說明
優先權	設定訊息傳送的重要性（本選項只有在操作「編輯 MMS」時，按「  (選項)」/「設定」才會出現
有效期間	設定系統服務商繼續嘗試發送訊息的天數
延後傳遞	系統服務商傳遞的時間
讀取報告	請求收件人在收到訊息後提供回條。注意：本項目只有在收件人同意發送時才有效
傳送報告	系統服務商回報是否已發送訊息
自動下載	啟動本功能，當有新的 MMS 訊息進來時，手機會自動下載

選項	說明
顯示寄件者	設定在多媒體訊息資料中是否顯示寄件者的電話號碼，讓收件者可以看到您的號碼
儲存設定	預先設定要將訊息儲存在手機或記憶卡
設定檔	本手機內建多家系統供應商的設定檔，您可以依照所使用的供應商來作選擇

4-1. 編輯設定檔


編輯與選用您所使用的 SIM 卡系統服務商的設定檔，建議您不要自行編輯，使用預設值即可。

進入「訊息 / MMS / MMS 設定 / 設定檔」後，按 （選項） / 「修改」即可編輯設定檔，請參考「WAP 設定」一節的說明。

5. MMS 記憶體

查看本手機儲存多媒體訊息的記憶體使用狀態。

6. 寄件匣

傳送訊息時，若選擇「儲存」，或是編輯完訊息直接傳送後，都會儲存一份備份訊息在「MMS 寄件匣」中，選擇欲讀取的訊息，按 （選項）會出現如表所示的選項供您選擇。

選項	說明
瀏覽	瀏覽訊息內容
傳送	傳送訊息
刪除	刪除所查看的訊息
全部刪除	刪除儲存在「寄件匣」資料夾中所有的訊息
移至手機	將訊息儲存至手機
移至記憶卡	將訊息儲存至記憶卡



螢幕顯示

1. 桌布設定



「內螢幕桌布」選項是設定內螢幕在待機模式時顯示在背景中的畫面。

「外螢幕桌布」選項是設定外螢幕在待機模式時顯示在背景中的畫面。也可以將圖片或照片設定為桌布。

1-1. 將內建圖片設定為桌布

1. 進入「設定 / 螢幕設定 / 桌布 / 內螢幕桌布或外螢幕桌布」。
2. 按上下方向鍵可瀏覽手機內建的圖片，選擇想要作為桌布的圖片，按二次確認鍵 ，再按左鍵 （是），即可選擇該圖片作為桌布。

1-2. 將圖片或照片設定為桌布

1. 要將手機照相機拍攝的照片作為桌布，以儲存在手機中的照片為例。請進入「數位相機 / 我的相簿 / 手機」。
2. 使用上下方向鍵選擇欲使用的照片，按 （選項） / 另存為 / 內螢幕桌布，輸入名稱後按確認鍵 。

3. 接著執行上一節「將內建圖片設定為桌布」的步驟就可將照片設定為桌布。

1-3. 動態展示內螢幕桌布

1. 進入「設定 / 螢幕設定 / 桌布 / 內螢幕桌布時間」。
2. 可以選擇動態播放「內螢幕桌布」資料夾裡所有桌布的時間間隔，或關閉這項功能。
3. 您可以儲存下載桌布至「內螢幕桌布」或刪除預設桌布來編輯動態桌布內容。

2. 待機畫面設定

進入「設定 / 螢幕設定 / 內螢幕待機畫面或外螢幕待機畫面」，「內螢幕待機畫面」選單中可以開啓或關閉以下功能：顯示服務服務商、顯示情境、顯示日期、顯示時間。

「外螢幕待機畫面」選單中可以啓動或關閉以下顯示功能：一般、類比式時鐘、數位式時鐘、商務時鐘。

3. 其他螢幕相關設定






在螢幕設定中還有其他可供設定的選項，如下頁表格所示：

選項	說明
亮度	使用左右方向鍵調整螢幕亮度
配色	使用上下方向鍵選擇欲使用的項目做為螢幕顯示的主題配色
動畫	設定開關機動畫
乾淨桌布	啟動或關閉乾淨桌布功能，乾淨桌布功能為螢幕不顯示任何字，只有圖片或照片
背光時間	設定多久時間內沒有操作手機，手機就會進入睡眠狀態，可以節省電力
睡眠時間	設定多久時間內沒有操作手機，手機就會進入睡眠狀態，可以節省電力


照相機

本手機內建 200 萬畫素數位相機，可以拍照、連拍、錄製影片等，使用相機拍攝完照片或影片後，可以將這些照片、影片利用 MMS 或電子郵件發送給您的家人或朋友，也可以把它們設定為桌布或開關機動畫，甚至可以在電話簿中插入照片，這樣一來，當對方打電話給您時就會顯示來電者的照片（即來電大頭貼）。

拍照

1. 進入「數位相機 / 拍照」，或在待機畫面按  選擇「拍照」；抑或是直接按手機左側的  按鍵可進入預覽視窗。
2. 螢幕上顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
3. 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
4. 按  拍照。
5. 照片圖像會顯示在螢幕上，如果對照片效果滿意，可按 （儲存）將照片儲存至「我的相簿」中，如果不想儲存照片，按 （取消）。




說明：

1. 手機上蓋闔蓋時，長按手機左側  可以開啓手電筒功能。
2. 當您在拍照時，鏡頭對焦完全後，對焦框會變成綠色，對焦不完全則對焦框會變成紅色。

1. 拍照時可用的快速鍵



本手機提供多種的快速鍵，進入「數位相機 / 拍照」的預覽視窗時，按下表列的按鍵，可以更有效率的操作相機功能。

2. 快速鍵列表

選項	說明
	減少 / 增加曝光補償
	拉近 / 拉遠拍攝物體
	外框。連續按下可切換使用不同的外框
1	預覽特效。連續按下可以在不同的特效間切換
2	拍照模式。連續按下可切換使用不同的拍照模式
3	閃光燈切換。連續按下可以在啟動或關閉閃光燈功能
4	延遲拍照。連續按下可以在不同秒數的延遲拍照設定中切換
5	連拍。連續按下可在不同的連拍張數設定中切換（請先插入記憶卡）
6	儲存設定。連續按下可設定所拍的照片要儲存在手機或記憶卡（請先插入記憶卡）
7	相片品質。連續按下可設定相片品質

選項	說明
8	相片尺寸。連續按下可設定不同的相片尺寸
9	拍照方向。連續按下可切換設定「直拍」或是「橫拍」


3. 相機設定


進入「數位相機 / 拍照」，按 （選項） / 設定 / （確定），可以設定以下的功能。

1. 相片尺寸：按左右方向鍵可選擇相片尺寸，選項有：1 7 6 x 2 2 4、大頭貼、1200x1600、960x1280、480x640、240x320（可參考「快速鍵列表」）。
2. 相片品質：按左右方向鍵可選擇相片品質，選項有：一般、低畫質、高畫質（可參考「快速鍵列表」）。
3. 拍照模式：按左右方向鍵可選擇拍照模式，選項有：自動、夜間、室內、戶外、陰天、落日、鎢絲燈（可參考「快速鍵列表」）。
4. 亮度：按左右方向鍵增加或降低亮度。
5. 對比：按左右方向鍵增加或降低對比。





6. **自動對焦**：按左右方向鍵可設定自動對焦功能有：自動、半自動、手動。
7. **連拍間隔時間**：按左右方向鍵可設定連拍的間隔秒數，選項有：1 秒、3 秒、5 秒、0.1 秒、0.5 秒。
8. **拍照方向**：按左右方向鍵可以設定拍照方向為「直拍」或「橫拍」（可參考「**快速鍵列表**」）。
9. **閃光燈切換**：按左右方向鍵可以啟動或關閉閃光燈功能（可參考「**快速鍵列表**」）。
10. **快門聲**：三種音效可讓您選擇。
11. **儲存設定**：按左右方向鍵可以設定拍照後的照片儲存在「手機」或「記憶卡」（可參考「**快速鍵列表**」）。
12. **交流電頻率**：按左右方向鍵選擇使用 50 赫茲或 60 赫茲。

4. 其他相機設定

進入「數位相機／拍照」，按 （選項）後，還有如下所示的功能可讓您使用或設定。

1. **我的相簿**：瀏覽儲存在「我的相簿」資料夾中的照片。
2. **預覽特效**：按左右方向鍵可以預覽照片使用不同特效的效果（可參考「**快速鍵列表**」）。
3. **外框**：按左右方向鍵可以切換使用不同的外框（可參考「**快速鍵列表**」）。
4. **拍照延遲時間**：按左右方向鍵設定按下快門鍵  後，經過多久時間才會真正拍照。
5. **連拍**：按左右方向鍵設定連拍功能，選項有：關閉、4 連拍、6 連拍、9 連拍、16 連拍。






錄影





1. 進入「數位相機／影片錄製」，螢幕上會顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
2. 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
3. 按  開始錄製影片。
4. 錄製完成後按 （儲存）或確認鍵  就會停止錄影並自動儲存檔案，檔案會存放在「我的影片」資料夾，按 （關閉）退回錄影畫面。

1. 錄影時可用的快速鍵


本手機提供多種的快速鍵，進入「相機／影片錄製」的預覽視窗時，按下如下頁表列的按鍵，可以更有效率的操作錄影功能。

2. 快速鍵列表

選項	說明
 / 	減少 / 增加曝光補償
 / 	拉近 / 拉遠拍攝物體
	預覽特效。連續按下可以在不同的特效間切換

選項	說明
	錄影模式。連續按下可切換使用不同的錄影模式
	閃光燈切換。連續按下可以在啟動或關閉閃光燈功能
	錄製聲音。連續按下可以啟動或關閉錄音功能
	錄影尺寸。連續按下可以切換錄影尺寸

2. 錄影相關設定


進入「數位相機／影片錄製」，按 （選項）可以設定以下功能。

1. **我的影片**：瀏覽儲存在「我的影片」資料夾中的影片。
2. **預覽特效**：按左右方向鍵可以預覽影片使用不同特效的效果（可參考「**快速鍵列表**」）。
3. **錄影尺寸**：按左右方向鍵選擇錄影尺寸，選項有：320X240、176x224、關閉機動畫（可參考「**快速鍵列表**」）。
4. **錄影模式**：按左右方向鍵選擇錄影模式，選項有：自動、室內、戶外、陰天、落日、錦繡燈（可參考「**快速鍵列表**」）。

5. **錄製聲音**：按左右方向鍵選擇錄製影片時是否要錄製聲音（可參考「快速鍵列表」）。
6. **亮度**：按左右方向鍵增加或降低亮度。
7. **對比**：按左右方向鍵增加或降低對比。
8. **閃光燈切換**：按左右方向鍵來啟動或關閉閃光燈功能。
9. **交流電頻率**：按左右方向鍵選擇使用 50 赫茲或 60 赫茲。

照片處理

1. 我的相簿

拍照所得的照片會儲存在「我的相簿」中，進入「數位相機／我的相簿／手機或記憶卡」，選擇欲編輯或處理照片，按 （選項）可以執行以下功能：

選項	說明
瀏覽	瀏覽所選擇的照片，瀏覽時，按上下方向鍵就可以切換上一張或下一張照片
切換瀏覽方式	選擇瀏覽照片的方式，選項有：「名稱列表」、「縮圖預覽」
尋找	輸入檔名來尋找所需的照片
設定為	將照片設定為「內螢幕桌布」或「外螢幕桌布（大頭貼）」
另存為	當您想將自己拍攝的照片設定為「內螢幕桌布」、「外螢幕桌布（大頭貼）」，必須先使用本功能，才能使用「設定為」的功能將照片設定為桌布。本功能也可將照片儲存至「記憶卡」




（下頁繼續）

選項	說明
隱藏	將不想讓他人看到的照片移至「我的秘密相簿」資料夾
刪除	將所選擇的單張照片刪除
全部刪除	將「我的相簿」資料夾中的所有照片全部刪除
重新命名	將照片重新命名
編輯圖片	將圖片進行編輯修改，包括有：加入「特殊效果」、「插入外框」、「插入文字」、「旋轉」、「翻轉」
相片組合	將最多四張喜愛的圖片組合成一張圖片
傳送 MMS	將照片透過 MMS 訊息傳送給他人
詳情	讀取照片的名稱、解析度、檔案格式、檔案大小、拍照日期、時間等資訊
循序播放	如播放幻燈片般的依序播放照片
容量狀態	查看記憶體使用狀態

說明：您也可以「多媒體中心 / 圖庫」中找到「我的相簿」資料夾。

2. 我的秘密相簿

拍照所得的照片若是不想讓其他人看到，可以將照片儲存在「我的秘密相簿」中。

1. 將照片移至（隱藏）我的秘密相簿操作方法請參考左側列表中「**隱藏**」項目的說明。
2. 進入「多媒體中心 / 圖庫 / 我的秘密相簿」，輸入手機密碼「**1 2 3 4**」（預設值），即可瀏覽儲存在「我的秘密相簿」中的照片。
3. 若要將照片移回至「我的相簿」，進入「我的秘密相簿」後，按 （選項） / 取消隱藏 / （確定） / （是），即可將照片移到「我的相簿」。


說明：手機密碼的預設值為「1234」，您也可以進入「設定 / 手機設定 / 安全 / 手機密碼」變更手機密碼。

圖庫

在「圖庫」選單中有「我的相簿」、「內螢幕桌布」、「外桌布（大頭貼）」、「外框」、「我的祕密相簿」等五個資料夾，儲存在這些資料夾中的照片或圖片皆可瀏覽、編輯或修改，操作方法請參考 52 頁的功能表格說明。

影片處理

1. 我的影片


錄製影片所得的影像會儲存在「我的影片」中，進入「數位相機／我的影片」，按 （選項）可以執行以下功能：

選項	說明
瀏覽	播放所選擇的影片，瀏覽時，按上下方向鍵就可以切換上一段或下一段影片
切換瀏覽方式	選擇瀏覽影片的方式，選項有：「名稱列表」、「縮圖預覽」
尋找	輸入檔名來尋找所需的影片
設定為	將影片設定為「開機動畫」或「關機動畫」





選項	說明
設定為	將影片設定為「開機動畫」或「關機動畫」
刪除	將所選擇的單段影片刪除
全部刪除	將「我的影片」資料夾中的所有影片全部刪除
重新命名	將影片重新命名
詳情	讀取影片的名稱、解析度、檔案格式、檔案大小、拍照日期、時間等資訊
容量狀態	查看記憶體使用狀態

說明：您也可以在「多媒體中心／動畫」中找到「我的影片」資料夾。

影片播放


除了前述的影片播放之外，您也可以進入「數位相機／我的影片」，出現檔案列表後，直接按  鍵即可播放影片。

在播放影片時，還可執行如下表的動作：

選項	說明
按 	暫停／播放影片
按 	調整音量大小
按 	以「直向」或「橫向」方式播放影片
按 	關閉或開啓螢幕上的影片播放資訊

MP3 播放器

本手機提供播放 MP3 音樂功能，讓您的手機搖身一變成為 MP3 隨身聽，您不再需要帶著手機又帶著 MP3 隨身聽，M307 讓您一機搞定。

進入「多媒體中心 / 音樂播放器」，可以看到如右圖所示的介面。您也可以按快速鍵  進入多媒體中心選單。

1. 播放 MP3 音樂



- 第一次使用 MP3 播放功能時，進入「多媒體中心 / MP3 播放器」，會自動產生播放清單「Playlist_All.m3u」，並自動將記憶卡「My Music」資料夾中所有的音樂載入至 Playlist_All.m3u 播放清單。
- 按   選擇上一首或下一首歌曲，按  可播放音樂，按  停止播放。
- 按手機左側  可調整音量大小。
- 或是關上上蓋時，可以直接按播放鍵  就可以啟動 MP3 播放器。

注意：使用本功能之前，請務必先將 mini SD 記憶卡插入本手機，使用中請誤將記憶卡拔出。

2. MP3 播放介面說明





說明：您可以透過包裝盒內附贈的傳輸線，將您喜愛的音樂或 MP3 歌曲儲存在「設定 / 記憶卡管理員 / My Music」資料夾中。

小祕訣：為防止誤按手機正面的 MP3 功能鍵，您可以按   來將手機正面的鍵盤上鎖與解鎖。

3. MP3 播放器設定


進入「多媒體中心 / MP3 播放器」，按 （選項）可以設定以下各項功能。

3-1. 瀏覽、編輯播放清單中的曲目

- 進入「多媒體中心 / MP3 播放器」，按  可以進入「播放清單編輯器」來瀏覽清單中的所有曲目。
- 按 （選項）可以在「播放清單編輯器」中使用或設定以下功能：

選項	說明
播放	播放歌曲
新增	進入「我的音樂」資料夾，將想要的歌曲新增至播放清單
刪除	刪除清單中所選擇的歌曲（只從清單中移除）
取代	播放清單中所選的曲目，以「我的音樂」資料夾中的歌曲來取代
全部新增	將「我的音樂」資料夾中的所有歌曲新增至清單中

選項	說明
全部刪除	刪除清單中所有的歌曲（只從清單中移除）
評等	按照對歌曲的喜愛程度給予從差到最佳的評語，若是第一次使用本功能，評等完會出現「是否立即更新音樂櫃」，若選擇「是」，則之後您對歌曲所作評等的變更會直接儲存到音樂櫃評等的設定（請參考「音樂櫃」一節中「評等」的說明）
重新設置點播次數	可以把已經點播的歌曲次數重設為零，如此一來，歌曲在「音樂櫃」中的點播排行榜名次也會有所變動
儲存	
詳情	曲目的詳細資訊



- 上述功能編輯完成後，按 （返回）並將變更資料儲存即可。

說明：當您刪除在「播放清單編輯器」中的曲目名稱時，並不會刪除儲存在「我的音樂」資料夾中的 MP3 檔案。

3-2. 新增、編輯「播放清單」

除了第一次使用 MP3 播放器會自動建立「Playlist_All.m3u」的播放清單之外，您也可以使用本功能自己建立其他的播放清單。

說明：「播放清單」等同於「專輯」的意義，因此您可以將同一張專輯的歌曲或喜歡的歌曲編輯在同一個播放清單中。

1. 進入「多媒體中心 / MP3 播放器 / （選項） / 播放清單管理員」。
2. 進入「播放清單管理員」後，按 （選項）可以編輯、播放或新增播放清單，可執行的功能如下表所示。


選項	說明
編輯	進入「播放清單編輯器」，可以編輯清單中的曲目（請參考「瀏覽、編輯播放清單中的曲目」一節的說明）
播放音樂清單	播放所選清單中的所有樂曲
新增	新增「播放清單」，當您新增了一個播放清單，等於只買了一張空白光碟，請參考「瀏覽、編輯播放清單中的曲目」一節的說明來新增清單中的曲目


選項	說明
刪除	刪除所選擇的播放清單
重新命名	將選擇的播放清單重新命名
重新更新	播放清單的曲目來原在設定之時是由「我的音樂」資料夾中選取曲目名稱，但是當您將「我的音樂」資料夾中的 MP3 檔案刪除時，播放清單中該曲目名稱並不會被刪除，因此您必須執行本功能來將播放清單更新

說明：

1. 若播放清單不須更新，則「重新更新」的選項會呈現反白無法選取。
2. 只有「Playlist_All.m3u」播放清單可以使用「重新更新」功能。

3-3. 音樂櫃

當您欲使用手機讀取或播放新存入的 MP3 歌曲時，請先使用「更新音樂櫃」（進入「多媒體中心 / MP3 播放器 / （選項） / 音樂櫃 / 更新音樂櫃」功能，可以將該首新曲目的資訊，例如歌手、專輯等資料新增到手機上。

1. 進入「多媒體中心 / MP3 播放器 / （選項） / 音樂櫃」，可以執行下述各項功能。

2. 資料夾：「所有曲目」的功能是讀取「我的音樂 (My music)」資料夾中第一層與第二層目錄裡的所有 MP3 歌曲，並可儲存為歌單。

另外若您已在「我的音樂 (My music)」資料夾下面再建一層目錄分門別類整理您各式各樣的 MP3 歌曲，您一進入「資料夾」就會看到「我的音樂 (My music)」下所建立的所有目錄。



3. 「歌手」與「專輯」：若已執行「更新音樂櫃」功能，進入「歌手」或「專輯」選項，會出現各個歌手以及各張專輯的排序。

注意：由於是直接讀取 MP3 歌曲本身的資訊內容，因此可能會有亂碼或不實資訊產生。

4. 評等：您可以在本功能建立每首歌曲的評等資訊，依據您建立的評等內容，可以進入各個評等條件來看到相對應評等的歌曲。
5. 排行榜：可以看到播放次數最高的前十名歌曲。
6. 最近播放列表：顯示您最近一次播放的歌曲清單，並可直接選取播放。





說明：不論是在「資料夾」、「歌手」、「專輯」、「評等」、「排行榜」或是「最近播放列表」，都可以直接播放所列的歌曲，並儲存為播放歌單。另外選擇播放後會被設定為預設清單，每次開啓 MP3 播放器時都會自動載入，直到您變更播放清單或播放方式才會跟著變更。

3-4. 我的最愛


1. 進入「多媒體中心 / MP3 編輯器 /  (選項) / 我的最愛」，可以執行下述各項功能。
2. **瀏覽**：您可以在本功能編輯我的最愛播放清單，按下選項鍵  後，可以選擇將喜愛的歌曲儲存為歌單。
3. **新增目前曲目**：將目前播放的曲目加入我的最愛歌單。
4. **新增目前播放清單**：將目前的播放清單加入我的最愛歌單。

3-5. 播放單首 MP3 歌曲

本手機預設會載入播放清單，然後播放清單中的曲目，若是您想播放播放清單之外的單首歌曲，可以使用本功能。








1. 進入「多媒體中心 / MP3 編輯器 /  (選項) / 播放單首」。
2. 接著會進入「我的音樂」資料夾，使用方向鍵   選擇欲播放的音樂，按下確認鍵 ，就會立即播放該首歌曲。

說明：

1. 當您進入存有 MP3 音樂檔案的其他資料夾時，您隨時可以直接在該檔案上按下確認鍵 ，本手機會自動啟動 MP3 播放功能來播放歌曲，而非一定要進入「MP3 播放器」功能選項才能播放歌曲。
2. 在「設定 / 記憶卡管理員」以及「多媒體中心 / 音樂 / 我的音樂」中可以直接使用本功能。







3-6. 播放方式

本手機提供多種播放歌曲的方式，包括有：一次、重複播放清單、重複播放曲目、隨機單次播放、隨機循環播放等，您可以依照您聆聽音樂的習慣來作選擇。

1. 進入「多媒體中心 / MP3 編輯器 /  (選項) / 播放方式」。
2. 使用方向鍵   選擇欲使用的選項，按下確認鍵 。被選取的項目前方會出現勾選符號 。
3. 若選擇「重複」播放，MP3 播放介面上會亮起  符號。
4. 若選擇「隨機」播放，MP3 播放介面上會亮起  符號。

3-7. 音效等化器

本手機提供多種不同的音效，請依照以下步驟選取使用。


1. 進入「多媒體中心 / MP3 編輯器 /  (選項) / 等化器」。
2. 使用方向鍵   選擇欲使用的選項，按下確認鍵 。被選取的項目前方會出現勾選符號 。
3. 設定完成後按  (返回) 即可。

說明：

1. 即使正在聽音樂的時候，也可以隨時變換使用其他音樂類型的等化器，隨時享受不同的音樂模式。
2. 使用音效等化器功能時，建議的最適合聆聽音量為 3~5。




3-8. 查看歌曲詳情

本項目可以查看歌曲的檔案大小、檔案類型、專輯、曲目名稱、歌手名稱、壓縮比、歌曲時間長度等訊息。

1. 進入「多媒體中心 / MP3 編輯器 /  (選項) / 詳情」。

2. 按下關閉鍵  即可回到 MP3 播放介面畫面。

3-9. 片段重複功能

1. 播放 MP3 音樂時，按下手機左側最上方的按鍵 (拍照鍵)  可記錄時點 A，再按一次  則會記錄另一時點 B，並且會重複播放 A 至 B 的音樂片段。
2. 若欲取消本功能，再按第三次手機左側最上方的按鍵 (拍照鍵)  即可。


鈴聲設定




進入「設定 / 鈴聲設定」，您可以設定來電鈴聲、訊息鈴聲、鍵盤音、響鈴模式、訊息模式、音量、提示音開關、開機鈴聲、關機鈴聲，本手機內建多種音樂讓您選擇。

您也可以進入「多媒體中心 / 音樂 / 鈴聲 / 編輯器」來編輯具有個人風格的音樂。









1. 音樂編輯器








音樂編輯器提供一個編曲的工具，您可以創作和編輯屬於自己的旋律。

1. 進入「多媒體中心 / 音樂 / 鈴聲 / 編輯器」，按  (選項) / 「新增」。


- 螢幕上顯示空白五線譜，您可以按下與音符相對應的數字鍵來進行編曲。
- 輸入完成後，按 （選項）／「播放」可收聽您所編輯的曲子。
- 您還可以根據需要進入「節奏」選項，選擇樂曲播放的速度，以及進入「樂器」選項，選擇以何種樂器播放您所編輯的曲子。
- 編輯完成後，按 （選項）／「儲存」，輸入檔名後按確認鍵  即可完成自編樂曲。

1-1. 按鍵與音符對照表

按鍵	說明
	Do
	Re
	Me
	Fa
	So
	La
	Ti
	休止符

按鍵	說明
	增加音符的長度。先鍵入音符，再按下此鍵，可以增加音符的長度
	減少音符的長度。先鍵入音符，再按下此鍵，可以減少音符的長度
	升八度音。先鍵入音符，再按下此鍵，可以將該音符提高八度音
	加 / 減符點音符
	可以將所選擇的音符升或降半音。例如：想要鍵入升Do，先按  ，再按 

1-2. 編輯器其他選項

進入「多媒體中心／音樂／鈴聲／編輯器」，按 （選項）還可執行下列其他功能選項。

選項	說明
播放	播放選擇的樂曲
設定為來電鈴聲	將所選的樂曲設定為來電鈴聲

選項	說明
新增	編輯新的曲子
編輯	編輯選擇的樂曲
刪除	刪除選擇的樂曲
全部刪除	將編輯器中所有樂曲刪除
重新命名	將選擇的樂曲重新命名
複製至記憶卡	將選擇的樂曲複製到記憶卡
詳情	查看所選樂曲的詳細資訊

1-3. 其他可設為來電鈴聲的選項


除了從「設定 / 鈴聲設定 / 來電鈴聲」可以設定來電鈴聲、前述的將 MP3 樂曲設定為來電鈴聲、以及將自編的樂曲設定為來電鈴聲的方法之外，您還可以有以下方法將樂曲或聲音設定為來電鈴聲。



1. 「多媒體中心 / 音樂 / 鈴聲 / 預設鈴聲或下載鈴聲或我的鈴聲」中的樂曲皆擁有設定為來電鈴聲的功能。
2. 「多媒體中心 / 我的錄音或我的音樂」中的樂曲也都擁有設定為來電鈴聲的功能。

遊戲

本手機內建多款 Java 遊戲，您可進入「多媒體中心 / Java 遊戲」來享受這些迷人又好玩的遊戲。

1. Java 設定

進入「多媒體中心 / Java 遊戲 /  (選項)」，可以進行以下的 Java 設定。

選項	說明
聲音設定	按   選擇關閉音效或調整音效的聲音大小
網路設定	除了本手機提供的預設值之外，您還可以自訂「DNS 位址」與「網路設定檔」
睡眠時間	當您在設定的時間內沒有執行任何動作或按鍵，螢幕就會進入睡眠狀態以節省電量的消耗
刪除	刪除所選的項目
程式摘要	查看所下載的 Java 遊戲或應用程式的摘要內容，例如：檔案大小、檔案格式、檔案名稱等

(下頁繼續)

網路

本手機內建支援 WAP 1.2.1 與 WAP 2.0 瀏覽器，可以瀏覽大多數以 WML 語言撰寫的 WAP 網頁，除了支援 WAP 之外也支援 GPRS Multi-slot Class 10。

而「WAP 收件匣」可以收取來自系統服務商所提供的各種服務訊息，例如新聞連接或 MMS 信件通知等，若訊息內有網址連結，點選後即可直接進入 WAP 瀏覽器去觀看該網址的內容。

如何設定 WAP




無線應用協定 (WAP) 讓您可以利用手機上網，就像在一般電腦上瀏覽網頁一樣。

注意：網路服務是由系統服務商所提供，請先向您 SIM 卡所屬的系統服務商確認是否有支援或啟動這項服務功能。

1. WAP 設定


在開始使用 WAP 前，您需要申請 WAP 服務並在手機上輸入正確的設定。您的設定可能已經在 SIM 卡上，或系統供服務商會藉由簡訊發送給您。

有關 WAP 設定的資訊，請與您的系統服務商聯繫。

1. 進入「網路 / WAP / 設定檔」，會顯示系統服務商列表。
2. 按  選擇 SIM 卡所屬的系統服務商，按  (選項) / 啟動 /  (確定) 即可啟動 WAP 功能。

1-1. 編輯 WAP 設定 (設定檔)

若是您所使用的系統供應商沒有出現在設定檔的列表中，可以自己編輯設定檔。

1. 進入「網路 / WAP / 設定檔」，任意選擇一個設定檔，按  (選項) / 「修改」。
2. 出現多個設定欄位，請從系統服務商獲取要在這些欄位中輸入的資訊。欄位說明如下表所示：

選項	說明
名稱	輸入系統服務商的名稱
WAP 設定	本選項用來設定伺服器位址、登入名稱、密碼、首頁、數據狀態、安全設定、連接使用

選項	說明
CSD 設定	本選項用來設定撥接號碼、通話格式、登入名稱、密碼、自動斷線時間
GPRS 設定	本項目用來設定接入點、登入名稱、密碼
GPRS 進階設定	本項目用來設定數據壓縮、標頭壓縮、認證、服務品質
訊息伺服器	本項目用來設定訊息伺服器位址

1-2. 其他 WAP 設定

「網路 / WAP / 其他設定」還可以設定以下的其他選項。

選項	說明
使用快取	啟動或關閉使用快取功能
WAP 訊息	啟動或關閉接收 WAP 訊息功能
顯示圖片	啟動或關閉在瀏覽網頁時，是否顯示網頁中的圖片功能
自動換行	啟動或關閉在瀏覽網頁時的自動換行功能
清除快取	清除快取
清除 Cookies	清除 Cookies

選項	說明
清除 Cookies	清除 Cookies
清除密碼列表	清除密碼清單
安全設定	設定「信任憑證」與「客戶憑證」
回復原廠設定值	將網路選單中的設定回復為本手機出廠時的設定值

網頁瀏覽操作

設定完成後，進入「網路 / WAP / 首頁」打開瀏覽器，就會自動連線至前述設定檔中所設定的首頁。

在瀏覽網頁時，按 （選單）還可操作其他功能如下：

- 上一頁
- 下一頁
- 停止
- 重新整理
- 首頁：回到首頁
- 設定首頁
- 移至網址
- 顯示網址
- 書籤：瀏覽書籤
- 設為書籤：將當前位址增加到書籤中

- 儲存圖片
- 編輯
- 關於
- 離開瀏覽器：停止連線，退出瀏覽器

WAP 收件匣

「WAP 收件匣」提供瀏覽與閱讀 WAP 訊息的功能。本手機可以接收系統服務商傳送過來的服務訊息，此服務訊息為通知事項，例如：社會新聞、頭條新聞等，訊息中可能包含文字訊息或 WAP 服務的位址。




網路選擇

當您的手機收不到訊號，但與您使用相同系統服務商的其他手機收到訊息時，請先確認您的 SIM 卡是否仍可正常使用，若 SIM 卡正常，您可使用本功能來手動選擇您所使用之系統服務商的網路。

進入「設定／網路選擇」，選擇「自動」將自動搜尋 SIM 卡所使用的網路。選擇「手動」稍待片刻會出現網路列表供您選擇。除非搜尋不到網路，否則一般設為「自動」即可。

加值服務



加值服務是對 SIM 卡上加值服務（SimToolKit）功能之處理。若 SIM 卡上無該項功能，或該功能尚未準備完成，使用者欲操作進入時，螢幕會顯示「無法提供該服務」的提示且無法進入。



1. 進入「網路／加值服務」。
2. 進入「加值服務」後，基本操作為按確認鍵  為「確認」，按右鍵 （取消鍵）為「取消」或「清除」，按  鍵為「放棄」。若使用者閒置時間過長（約 20 秒左右），則自動回應「無回應」的訊息給 SIM 卡。



洽詢：「加值服務」是由系統服務商所提供，內容也是各家所提供而有所不同，請先向您 SIM 卡所屬的系統服務商確認是否有支援或啟動這項服務功能。


設定鬧鈴

本手機提供五組鬧鈴，讓您可以設定早上的起床時間，或提醒您處理重要事項的時間。

1. 進入「個人資訊管理 / 鬧鈴」，按確認鍵  選擇欲使用的鬧鈴，再按 （設定）可設定的功能如下表所示。

選項	說明
鬧鈴時間	按數字鍵輸入鬧鈴時間
鬧鈴格式	可選擇「一次」或「重複」。若選擇「重複」的話，再按  （設定），可選擇設定在星期幾，或再按  （選項）進行設定
鈴聲	選擇鬧鈴欲使用的鈴聲
提示設定	選項有：鈴聲、震動、震動+鈴聲
設定音量	使用左右方向鍵設定音量
設定鈴聲時間	本項目用來設定當所設定的鬧鈴時間到時，鬧鈴鈴聲要響多長的時間

2. 鬧鈴響的時候，按 （停止）就可以關閉鬧鈴功能，按 （重響）啟動懶人鬧鐘，五分鐘後鬧鈴會再度響起。




3. 鬧鈴的鈴聲響起時，若上蓋是關上的，按手機左側的  按鍵也可啟動懶人鬧鐘功能。
4. 當手機在關機時到達鬧鈴設定的時間，本手機仍然會自動響起鬧鈴聲。

字典

本手機貼心的提供「漢英」與「英漢」字典的查詢功能，當您出門在外看到不懂的英文單字，或是需要將中文翻譯成英文時，都可以使用本功能來助您一臂之力。

注意：本功能之資料庫儲存在記憶卡的 Dictionary 目錄，故使用本功能前請先插入記憶卡。

1-1. 以查詢「dictionary」為範例

1. 進入「字典」功能選項，使用  與  按鍵切換輸入法，本範例以「英文輸入法（小寫）」來輸入欲查詢的英文。
2. 輸入錯誤時，可按下清除鍵  來清除錯誤的字母。

3. 按一下按鍵 **[3]**，按三下按鍵 **[4]**，按三下按鍵 **[2]**，按一下按鍵 **[8]**。
4. 此時雖然欲查詢的文字尚未輸入完成，但是您已經可以在主要顯示區看到欲查詢的「dictionary」。
5. 使用方向鍵 **[↔]** 選擇「dictionary」，按下確認鍵 **[enter]**，就可以看到這個單字的中文解釋。
6. 您也可以使用同樣的方法來輸入中文，查詢該中文的英文。

行事曆功能

本手機具有可記錄個人約會、重要會議、親友生日的行事曆功能。

1. 瀏覽行事曆

- 進入「個人資訊管理／行事曆」。按上下左右方向鍵可在月曆上的「天」中移動。
- 按手機左側的 **[◀▶]** 可查看上一月或下一月。
- 手機日期當天會以藍色字體顯示，有記錄事項的日期會以黑色方框顯示。

1-1. 快速檢視其他日期

1. 進入「個人資訊管理／行事曆」。
2. 按 **[⇐]**（選項）／「移至日期」，按 **[enter]**（確定）。
3. 輸入欲檢視的年／月／日後，按 **[enter]**（確定）即可。






2. 新增待辦事項

1. 進入「個人資訊管理／行事曆」。
2. 按 **[⇐]**（選項）／「新增」。
3. 使用上下方向鍵在欄位間移動，自行輸入「標題」、使用數字按鍵編輯「起始與結束時間」，並啟動或關閉「播放鈴聲」以及設定記錄類型、重複類型、提醒時間、鈴聲以及待辦事項的內容。
4. 編輯完成後，按 **[⇐]**（儲存）即可。

只要在行事曆中設定了待辦事項，手機就會在時間到時會跳出提醒畫面或發出聲響與震動提醒。







3. 檢視和編輯待辦事項

新增待辦事項後，您可以查看或編輯它。




1. 進入「個人資訊管理 / 行事曆」。從月曆中選擇有黑色方框的日期，按確認鍵  查看。
2. 或是進入行事曆後按 （選項） / 瀏覽全部 / （確定），即可瀏覽所有的記錄事項。
3. 再按 （選項）可以瀏覽、編輯、刪除、全部刪除待辦事項。
5. 除上述功能外，還可以在進入行事曆後，按 （選項） / 「容量狀態」來執行瀏覽「記憶體狀態」功能，最多可以儲存 100 個事項、30 個節日，以及可以知道目前已儲存多少個待辦事項與節日。

計算機

計算機提供了加、減、乘、除等基本計算功能，進入「個人資訊管理 / 計算機」。右表為計算機的操作按鍵說明：

計算機功能	手機按鍵
輸入數字	手機鍵盤上的數字按鍵
+ - × ÷	使用  選擇 + - × ÷。當前的運算方式顯示在計算機螢幕視窗的下方顯示的運算符號
=	按  執行計算
清除 / 刪除	按右鍵  清除前一次輸入的數字，也可用於在計算出數值後清除計算機螢幕上的數字
歸零	按左鍵  可將計算機狀態全部歸零
小數點	按  鍵輸入小數點
退出	按  退出計算機功能





世界時鐘

進入「個人資訊管理 / 世界時鐘」，按  鍵可以查看世界各地的時間；按 （選項） / 瀏覽全部，可以查看世界各地的時區、日期與時間；在瀏覽該國家或地區的時間時，按下 （確定）即可更改手機的時區、日期和時間。


錄音筆

本功能讓您可以記錄一段聲響、演講、或任何您想要記錄下來的聲音。

1. 新增語音記事

1. 進入「個人資訊管理 / 錄音筆」。
2. 按  (選項) / 「錄音」，或是直接按下確認鍵  即可開始錄音。
3. 在錄音中若是按  (儲存) 就可停止錄音，並將這次的錄音儲存到「我的錄音」資料夾中；若按  (取消) 就會停止錄音，並且不會儲存這次的錄音內容。

2. 其他操作選項

進入「個人資訊管理 / 錄音筆」，選擇一筆欲操作的語音記事，按  (選項) 可操作如下表所示的功能：

選項	說明
播放	播放選擇的語音記事
設定為來電鈴聲	將選擇的錄音檔案設定為本手機的來電鈴聲
刪除	將選擇的語音記事刪除

選項	說明
全部刪除	將所有的語音記錄全部刪除
重新命名	將選擇的語音記事重新命名
詳情	查看選擇的檔案的詳細資料，包括有：類型、名稱、日期、時間、大小等
傳送 MMS	將選擇的記錄透過 MMS 訊息傳送給其他人


語音辨識




本手機擁有語音辨識的功能，您可以利用自行錄製的聲音指令，來執行功能選項的操作或是撥出電話的動作。

1. 語音撥號

您可以透過說出聲控撥號的指令來撥出電話，任何的單字或詞彙都可以做為聲控撥號的指令。

1-1. 錄製語音撥號

1. 進入「個人資訊管理 / 語音辨識 / 語音撥號」。
2. 選擇一個「無資料」項目，按下  (選項) / 「錄製聲音」。

3. 在「請於嗶聲後說名稱」的訊息出現後，聽到嗶聲之後，對著手機的麥克風處說出欲錄製的名字或辭彙指令。
4. 在「請於嗶聲之後再說一次」的訊息及嗶聲之後，將「步驟3」的指令對著麥克風再說一次。
5. 若是第二次的確認失敗，則會再次出現「請於嗶聲之後再說一次」的訊息要您再錄製第三次，若是三次都錄製失敗，請由「步驟2」重新開始錄製的動作。
6. 錄製成功之後，在「輸入號碼」項目中直接按數字鍵，或按左鍵  進入電話簿選用電話號碼，接著再編輯「輸入名字」，輸入完成後按確認鍵 .
7. 再按一次確認鍵  即完成語音撥號的錄製。

說明：語音撥號項目最多只能有十個，若已經超過十個語音撥號，想要再新增一個語音撥號的項目，必須先刪除一個項目。

8. 按  (選項) 還可以執行以下功能：


選項	說明
播放	播放選擇的語音指令
刪除	刪除選擇的語音指令
全部刪除	將所有的語音指令全部刪除

注意：

1. 語音撥號指令與使用的語言無關，是以說話者的聲音為準。
2. 當您在錄製聲控撥號的指令時，請務必在安靜的環境中錄製。
3. 在錄製指令時必須十分精確的說出姓名，並請使用較長的姓名或辭彙，且避免在不同的電話號碼使用聲音相似的姓名。

注意：使用語音撥號功能時，在吵雜的環境下也會出現辨識的困難，因此不應該完全依賴語音撥號的功能。




1-2. 使用語音指令撥打電話




1. 打開手機上蓋，在待機狀態長按手機左側最上方的聲控按鈕 。
2. 在「請於嗶聲後說出名字或指令！」訊息出現後，聽到嗶聲之後，對著手機的麥克風清楚的說出指令。
3. 經過手機的語音辨識之後，若辨識成功就會自動進行撥號；若辨識失敗，會出現「請於嗶聲後再說一次」的訊息。最多可以辨識三次。

2. 聲控

您可以透過說出聲控的指令來執行手機功能，任何的單字或詞彙都可以做為指令。

2-1. 錄製聲控指令


1. 進入「個人資訊管理 / 語音辨識 / 聲控」。
2. 使用方向鍵   選擇欲錄製的選項，按 （選項）/「錄製聲音」。
3. 在「請於嗶聲後說指令！」的訊息出現後，聽到嗶聲之後，對著手機的麥克風處說出欲錄製的指令。

4. 在「請於嗶聲之後再說一次」的訊息及嗶聲之後，將「步驟3」的指令對著麥克風再說一次。
5. 若是第二次的確認失敗，則會再次出現「請於嗶聲之後再說一次」的訊息要您再錄製第三次，若是三次都錄製失敗，請由「步驟2」重新開始錄製的動作。
6. 錄製成功後，選項前方的圖示會由  轉變為 。
7. 按 （選項）還可以執行以下功能：


選項	說明
播放	播放選擇的聲控指令
刪除	刪除選擇的聲控指令
全部刪除	將所有的聲控指令全部刪除
新增項目	新增一個聲控指令的選單項目。您必須先執行「刪除項目」功能刪除一個項目，才能新增一個新的項目
刪除項目	刪除聲控指令選單項目
全部回復	自行新增的「聲控項目」與錄製的聲控指令都會被清除，並回到本手機出廠時的預設值




注意：「聲控」功能中錄製的聲音指令請勿與「語音撥號」的聲音指令重複，以免影響聲控功能。

2-2. 使用聲控指令

1. 打開手機上蓋，在待機狀態長按手機左側最上方的聲控按鈕 。
2. 在「請於嗶聲後說出名字或指令！」訊息出現後，聽到嗶聲之後，對著手機的麥克風清楚的說出指令。
3. 經過手機的語音辨識之後，若辨識成功就會自動進入該指令所代表的手機功能項目；若辨識失敗，會出現「請於嗶聲後再說一次」的訊息。最多可以辨識三次。


貨幣轉換

1. 進入「個人資訊管理 / 貨幣轉換」，按 （選項）/ 「新增匯率」。
2. 使用上下方向鍵在貨幣 1、2 與匯率項目之間切換，使用左右方向鍵選擇貨幣的幣別。

3. 直接按數字鍵輸入貨幣 1 與貨幣 2 的匯率比，然後按確定鍵 。
4. 按 （選項）/ 「計算」，在貨幣 1 直接輸入金額數字，按確認鍵 ，貨幣 2 就會立即換算出相對應的金額。







注意：要使用計算匯率功能，必須先設定要轉換的貨幣之間的匯率比，亦即新增或修改一筆貨幣轉換。

5. 按 （選項）還可以執行以下功能：

選項	說明
修改匯率	當匯率改變時，使用本功能修改匯率比
刪除匯率	刪除選擇貨幣轉換項目
列出貨幣	列出所有本手機內建的貨幣名稱，可以再按  （選項）來新增、修改或刪除貨幣項目




碼錶

在碼錶中分為「總段計時」與「分段計時」。在「總段計時」中，下一段的計時は延續上一段計時的時間，繼續往下加總下去；「分段計時」則是每段都是從零開始計算。

1. 進入「個人資訊管理 / 碼錶」，使用上下方向鍵可切換使用「總段碼錶」或「分段碼錶」。
2. 按  (開始) 即可開始計時，按  (標記) 即可記錄分段時間。
3. 在計時當中按  可以暫時停止計時，按  可將時間歸零，再按一下  可以繼續計時。
4. 計時完成按  (返回)。

記憶體狀態

本項目顯示手機中「電話簿」、「簡訊」、「行事曆」、「共用記憶體狀態」、「記憶卡狀態」等功能使用本手機的記憶體狀態，藉由這項查詢，您可以查詢手機內建或記憶卡中，上述各項功能已經使用或剩餘多少空間。

1. 按下左鍵  或使用方向鍵  ，就可以顯示上一頁或下一頁。
2. **記憶體狀態 (1)，電話簿：**本項目用來查看儲存在「手機」以及「SIM 卡」中的電話簿已經使用多少記憶體空間。
3. **記憶體狀態 (2)，簡訊：**本項目用來查看儲存在「手機」以及「SIM 卡」中的簡訊已經使用多少記憶體空間。
4. **記憶體狀態 (3)，行事曆：**本項目用來查看儲存在行事曆功能中的「事件狀態」以及「節日」已經使用多少記憶體空間。
5. **共用記憶體狀態：**本手機內建 1.3 MB 的記憶體空間，提供「圖庫」、「MMS」、「Java」、「鈴聲」等四個功能共用。本項目用來查看這四個項目共用記憶體的「已用容量」以及「剩餘容量」。
6. **記憶卡狀態：**本項目用來查看記憶卡的「已用容量」以及「剩餘容量」。

說明：若沒有插入記憶卡，則無法查詢記憶卡的容量狀態。

安裝「手機良伴」軟體

- 步驟一：將手機良伴光碟置入光碟機中，光碟會自動執行，並出現如下圖的安裝畫面。



- 步驟二：在安裝程式啟動的畫面上，請選擇您欲安裝的手機型號與選擇連接線，點選【確定】以繼續下一步的選擇。

說明：在「選擇連接線」項目中，可以選擇「手機傳輸線」。

- 步驟三：當點選【確定】之後，會偵測 USB 驅動程式，如找不到 USB 驅動程式，會出現【請先將手機開機，再將手機連接上手機傳輸線，然後插入電腦的 USB 插口】訊息。
- 步驟四：此時您必須開啓手機電源，並將傳輸線（連接線）連接手機與電腦，手機螢幕會出現「儲存裝置」和「序列埠」選項，點選「序列埠」。

請注意：若是無法正確的偵測到 `com port`，請先自行安裝驅動程式，再安裝本軟體。

- 步驟五：請點選【安裝手機良伴】。



- 步驟六：接著出現【歡迎您使用 ASUS M307 手機良伴安裝程式。安裝程式將會安裝手機良伴至您的電腦】的安裝畫面，點選【下一步】。
- 步驟七：選擇欲安裝在程式集的程式資料夾後，點選【安裝(I)】繼續安裝。若想改變安裝目錄，請點選【瀏覽(R)】，再選擇欲安裝的目錄，選擇確定之後，點選點選【安裝(I)】。

接著您會看到安裝精靈正在複製檔案到電腦中。



選擇安裝路徑後，點選【安裝】

- 步驟八：安裝完畢之後，請點選【完成】結束安裝程式。

說明：本光碟除了「手機良伴」軟體之外，還可選擇「安裝無線數據機」，您可在步驟五時選擇安裝這個項目。請參考「安裝無線數據機」一節的說明。

移除「手機良伴」軟體

- 步驟一：請點選【開始 / 程式集 / 華碩手機良伴】中的【移除手機良伴】。或點選【開始 / 設定 / 控制台 / 新增/ 移除程式】中的【ASUS M307 USB-手機良伴】後，點選【移除】。
- 步驟二：所有手機良伴軟體的組件移除完畢後，請選按【確定】退出。

注意：

- 當手機與手機良伴連線傳輸時，請勿移除傳輸線，請在傳輸完成後，將手機良伴關閉，再將傳輸線移除。
- 當傳輸資料與編輯資料時，請勿同時操作手機與手機良伴軟體。

注意：當手機執行 JAVA 遊戲時，請勿同時透過手機良伴安裝其他 JAVA 遊戲。

安裝無線數據機

1. 步驟一：將手機良伴光碟置入光碟機中，光碟會自動執行。
2. 步驟二：在安裝程式啟動的畫面上，請選擇您欲安裝的手機型號與選擇連線線，點選【確定】以繼續下一步的選擇。
3. 步驟三：當點選【確定】之後，會偵測 USB 驅動程式，如找不到 USB 驅動程式，會出現【請先將手機開機，再將手機連接上手機傳輸線，然後插入電腦的 USB 插口】訊息。
4. 步驟四：此時必須開啓手機電源，並將傳輸線（連線線）連接手機與電腦，手機螢幕會出現「儲存裝置」和「序列埠」選項，點選「序列埠」。
5. 步驟五：請點選【安裝無線數據機】。
6. 步驟六：如果您要使用一般撥接連線，請選擇【GSM 無線數據機】；如果您想使用 GPRS 上網，請選擇【GPRS 無線數據機】。

在某些電信公司的 GPRS 網路設定，需要指定特殊的 APN 或 DNS Server 的 IP 位址，或者有些需要輸入特定的使用者名稱及密碼才能正常的連線。

請與你的電訊公司聯絡以取得該資訊。完成選擇後，請按【下一步】。

7. 步驟七：設定網路連線會出現如圖的畫面。



8. 步驟八：安裝完成之後，需要重新啟動系統。



「手機良伴」功能介紹

1. 使用環境說明

- 作業系統：Windows 2000、XP
- 支援語系：繁體中文、簡體中文或英文
- Microsoft Outlook 97/98/2000/XP/2003

2. 主畫面說明

手機良伴控制面板讓您能夠對於所支援的所有功能和手機的連線狀態都一目了然。您可以點選不同的圖示開啓手機良伴功能。請注意：您必須先結束一個功能才能開啓另一個功能。



3. 啟動軟體

請點選【開始／程式集／ASUS M307 USB-手機良伴】中的【ASUS M307 USB-手機良伴】，或以滑鼠連按兩下桌面上的「ASUS M307 USB-手機良伴」軟體捷徑，以進入軟體主畫面。

4. 「手機良伴」狀態

「手機良伴」縮小到工具列時，請在手機良伴的圖示上按右鍵並選擇手機良伴、SyncManager、SyncManager 設定和結束。



手機良伴與手機已成功連線



SyncManager 已啟動自動同步功能



手機與手機良伴未連線

**【通訊錄】**

可以將連絡人資料備份永無後顧之憂，不用擔心遺失、毀損、更換手機或是電信業者。

**【簡訊】**

可以透過手機良伴傳送簡訊，不必痛苦地在手機上輸入簡訊。也可以將簡訊分門別類，易於管理。

**【相簿】**

可以在電腦上創作自己的圖片和編輯動畫，然後上傳到手機上，讓您的手機更具有自己的風格。

**【MMS】**

只需要在影像檔或是音樂檔案上點滑鼠二下或是直接拖曳到投影片上，就可以創作屬於自己的 MMS 訊息。

**【檔案管理員】**


可以將手機裡喜愛的遊戲、圖片和重要訊息備份在電腦上，運用本功能可以隨意在手機和電腦之間拖曳檔案。

**【影片】**

運用手機良伴可以將影片加入轉場特效、片頭、影像邊框、片尾和錄音，讓您的影片更加豐富。



**【音律】**


您可以創作、混音、編輯甚至錄製聲音以達到最佳效果，創作屬於自己的音樂與手機鈴聲。


當您使用「手機良伴」軟體時，若有使用上的問題時，請點選手機良伴軟體使用介面中，右上角的  圖示（說明與設定），再點選「說明索引」即可查詢線上使用說明。

5. 其他注意事項


除了線上使用說明之外，以下並列出本軟體使用時的其他注意事項。

1. 檔案在電腦與手機之間傳輸時，請勿將傳輸線移除。
2. 「通訊錄」中的 CSV 檔案僅作為資料匯出、匯入用途，不能直接以 Excel 進行編輯，否則資料可能被 Excel 破壞。
3. 「編輯簡訊」：可使用上傳  與下載  功能做 SMS 簡訊的同步。
 - 3.1. 將 SMS 簡訊儲存於「本機資料夾」中的任意的資料夾，若移動至手機，請放在「未送出」的資料夾。
 - 3.2. 可使用插入物件功能將 MIDI 鈴聲、動畫等物件加入簡訊。
 - 3.3. 如果做過通訊錄下載的動作，可以直接在編輯簡訊時，按「收件者」可以直接點選人名傳送。


4. 「影像管理」：在「相簿管理」中左側視窗中可選擇儲存圖片的位置為「手機」。
 - 4.1. 在手機的視窗中點選滑鼠右鍵選擇【下載】，只是使本軟體可以讀取所選擇的圖片檔案，並非儲存該檔案，如欲儲存該圖檔，請點選滑鼠右鍵選擇【存檔】，將圖檔儲存在欲儲存的資料夾中。
 - 4.2. 可點選  圖示對資料夾狀態做更新。
 - 4.3. 儲存到手機內螢幕桌布的圖片會自動轉成 176x224 的大小。
 - 4.4. 儲存到手機外螢幕桌布的圖片會自動轉成 128x128 的大小。
 - 4.5. 當切換不同的標題時（如內螢幕桌布切換到外螢幕桌布時），可以按重新整理資料夾圖示。
5. 「編輯 MMS 訊息」：在下載 MMS 訊息時，可將收件夾、寄件夾、範本中已存的 MMS 訊息任意下載，但在上傳 MMS 時只可將 MMS 訊息儲存在「已存訊息」的資料夾中。
 - 5.1. MMS 訊息不可使用本軟體的「檔案管理員」功能做上傳與下載。

可點選  圖示對資料夾狀態做更新。

5.2.當手機正在使用 MMS 功能或在 MMS 的目錄中時，請勿同時操作手機良伴的 MMS 功能。

6. 「檔案管理員」：在做大檔案傳輸時（MB 以上），需要數分鐘以上，請耐心等待，或將手機當成大量儲存裝置，可減少手機傳輸時間。
7. **Java 遊戲安裝說明**：上方視窗移至 Java Installation。然後點選 PC 上的一個 .jar 檔。按  圖示。如果安裝成功，會顯示 Java 應用程式安裝成功訊息。當手機執行 Java 遊戲時，請勿同時透過手機良伴安裝其他 Java 遊戲。
8. 「影片」：本手機不支援 .3GP 影片上傳功能。請使用讀卡機將影片檔儲存至 miniSD 記憶卡中，再於手機中操作或播放。
9. 「音律」：在視窗左側中可選擇儲存裝置為「手機」。

9.1. 在手機的視窗中點選滑鼠右鍵選擇【下載】，只是使本軟體可以讀取所選擇的音樂檔案，並非儲存該檔案，如欲儲存該音樂檔，請點選滑鼠右鍵選擇【存檔】，將音樂檔儲存在欲儲存的資料夾中。

9.2. 可點選  圖示對資料夾狀態做更新。

9. 「Sync Manager」：開始使用 SyncManager 之前，您必須先在電腦安裝 Microsoft Outlook/ Outlook Express。

9.1. 通訊錄同步將會變更 Outlook/ Outlook Express 和手機通訊錄的內容。手機連絡人資料的任何變更也會影響在 Outlook/ Outlook Express 已經完成同步的連絡人資料。

9.2. 如果您只想要將 Outlook/ Outlook Express 的連絡人寫入手機，而不想變更或刪除 Outlook/ Outlook Express 的連絡人，請將所有 Outlook/ Outlook Express 連絡人的打勾去掉，再次進行同步。

[illegible]