


# V55

不用裝就口愛



## 使用手冊





手冊編號：T1922  
手冊版本：1.00 版  
出版日期：2005 年 2 月

## 版權說明

版權所有・不得翻印 © 2005 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權。

## 免責聲明

本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其他暗示，若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

## FCC 無線電頻率資訊

本行動電話符合美國聯邦通訊委員會 FCC 於 1986 年 8 月時，在 Report 與 Outer FCC 96-326 中，根據 FCC 規定傳送裝置所釋放的無線電頻率（RF）電磁能量，採用新式人體暴露於 RF 的安全標準，上述的指導原則與美國和國際標準組織所制定的安全標準相符。

# 歡迎使用

ASUS V55 的時尚設計和彩色螢幕使其獨具魅力。ASUS V55 的各項功能不僅可以滿足您日常通訊交流的需要，而且還可以為您做得更多。

## 支援無線網路功能

使用 ASUS V55 手機，您可以隨時與世界保持聯繫，除了作為手機所具備的所有基本通話和簡訊等功能之外，它還支援多媒體訊息（MMS），讓您可以收發圖片及聲音檔案。無線網路功能讓您可以收發電子郵件及瀏覽網頁、閱讀新聞、休閒娛樂、金融以及導航服務等等。

## 個人資訊管理

ASUS V55 手機特別適合業務繁忙的商務人士。個人資訊管理器（PIM）可以幫助您設定鬧鐘、記錄重要事項，或在月曆中安排約會。

## 使用相機、創意照片編輯、玩遊戲

ASUS V55 手機也特別適合具有創意和追求時尚流行的人士。它不僅內建數位相機，還提供多種照片編輯功能及特效處理。此外，您還可以在閒暇時玩遊戲和自編樂曲，享受行動電話所帶來的多種樂趣。

# 安全說明

在您使用本手機之前，請詳細閱讀以下安全說明，並確實遵守這些使用原則，以避免發生危險或觸犯法律。



**駕駛汽車或騎乘機車時，請勿使用行動電話。**駕駛中請使用免持裝置，或停靠在安全的地方再使用。



**進入加油站時請關機。**加油站或靠近易燃物和化學劑時請勿使用手機。



**進入醫院時請關機。**在醫院或醫療設備附近，請勿使用行動電話。



**搭乘飛機時請關機。**在飛機上使用行動電話會造成儀器的干擾，影響飛行安全，而且也是違法的。



**遵守特別規定。**在禁止使用行動電話的地方，或使用手機可能會產生危險或干擾的地方請勿使用行動電話。



**小心使用及擦拭。**不要摔或敲打手機，用力過猛可能會損壞內部電路。不要使用烈性化學製品、洗滌劑和烈性清潔劑來清潔手機，請用稍微蘸有溫和肥皂水的軟布來擦拭手機。



**讓專業人員維修手機。**不要試圖打開機殼，且勿自行修理行動電話，只有合格的專業人員才可以安裝或維修，非專業處理可能會損壞手機，如果手機或其任何配件出現問題，請將它們送到最近的合格維修中心。



**使用合格的電池與配件。**只能使用原廠認可或推薦的合格電池與配件，請勿使用其他類別或不知是否相容的產品及配件，否則可能會損壞手機。



**緊急通話。**確認行動電話為開機狀態，並位於系統服務區域內，輸入緊急服務號碼，例如 112 或其他正式緊急號碼並按下通話鍵。說明您所處的位置，待對方回覆後才可結束通話。



**避免高溫曝曬並保持手機乾燥。**行動電話沒有防水功能，請遠離潮溼、過熱 / 過冷的環境，並避免放置於陽光直射，烈日下等高溫及灰塵較大的地方，否則可能導致零件損壞。



**減少電磁波影響，請妥適使用。**請妥善使用本行動電話，以減少電磁波對人體的影響。



**干擾。**行動電話都可能受到電波干擾，影響通話品質。



**SAR 標準值 1.6W/Kg；送測產品實測值為：0.826W/Kg。**本產品的 SAR 實測值為 0.826W/Kg，符合國際及國家標準。

## 華碩的聯絡資訊

### 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

#### 市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路 15號  
電話 : 886-2-2894-3447

#### 技術支援

免付費電話 : **0800-093-456**  
傳真 : 886-2-2890-7698  
全球資訊網 : [tw.asus.com](http://tw.asus.com)

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

#### 市場訊息

地址 : 44370 Nobel Drive, Fremont ,CA  
94538, USA  
電話 : +1-502-995-0883  
傳真 : +1-502-933-8713  
電子郵件 : [tmdl@asus.com](mailto:tmdl@asus.com)

#### 技術支援

電話 : +1-502-995-0883  
傳真 : +1-502-933-8713  
電子郵件 : [tsd@asus.com](mailto:tsd@asus.com)  
全球資訊網 : [www.asus.com](http://www.asus.com)

### ASUS COMPUTER GmbH (德國 / 奧地利)

#### 市場訊息

地址 : Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen,  
Germany  
電話 : 49-2102-95990  
傳真 : 49-2102-959911  
全球資訊網 : [www.asuscom.de](http://www.asuscom.de)  
線上聯絡 : [www.asuscom.de/sales](http://www.asuscom.de/sales)

#### 技術支援


電話 : 49-2102-95990  
傳真 : 49-2102-959911  
線上支援 : [www.asuscom.de/support](http://www.asuscom.de/support)

# 包裝盒內容清單

您的手機包裝盒中包含以下各項標準組件，若有任何缺少或損壞，請儘速與您購買的經銷商連絡。選購配件並不包含在本產品包裝盒中，請洽詢各經銷商自行購買。有關其他配件的相關訊息，請至華碩官方網站查詢 <http://tw.asus.com>。



手機




旅行充電器




電池




耳機

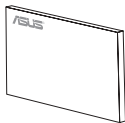

使用手冊

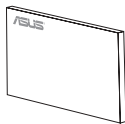

快速使用指南

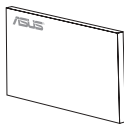

保証卡



注意：請妥善保管原始包裝盒及內容物件，以備將來需要重新包裝這些組件或需要把它們送去維修時使用。

版權說明 .....	2	打電話 .....	18
歡迎使用 .....	3	撥號 .....	18
安全說明 .....	4	快速撥號 .....	18
華碩的聯絡資訊 .....	6	使用電話簿撥打電話 .....	18
包裝盒內容清單 .....	7	重撥電話 .....	18
目錄 .....	8	結束通話 .....	18
手機簡介 .....	13	調節音量 .....	18
正面功能 .....	13	擴音功能 .....	18
背面功能 .....	14	接聽電話 .....	19
安裝 SIM 卡與電池 .....	14	應答模式 .....	19
取出 SIM 卡與電池 .....	15	通話中可使用的功能 .....	19
電池充電 .....	16	取消來電 .....	19
開始充電 .....	16	顯示或隱藏個人資訊 .....	19
充電顯示說明 .....	16	通話記錄 .....	20
電量不足指示 .....	16	已撥電話 .....	20
充電完成 .....	16	已接電話 .....	20
開機和關機 .....	17	未接來電 .....	20
緊急呼叫 .....	17	通話計時 .....	20
輸入 PIN 碼 .....	17	來電等候 .....	21
鍵盤鎖 .....	18	通話限制 .....	21
		無聲模式 .....	21

待機模式 .....	22
待機模式可使用的快速鍵 .....	22
功能表 .....	23
功能表結構 .....	24
文字輸入 .....	26
選擇輸入語言 / 輸入法 .....	26
基本操作 .....	26
英文輸入法 .....	26
英文輸入範例 – 「my phone」 .....	27
T9 英文智慧輸入法 .....	27
T9 英文輸入範例 – 「my phone」 .....	27
T9 注音輸入法 .....	28
T9 注音輸入範例 – 「我的朋友」 .....	28
T9 筆劃輸入法 .....	29
使用 T9 筆劃輸入法 .....	29
電話簿 .....	30
新增連絡人 .....	30
編輯連絡人資訊 .....	30
群組 .....	30
圖片 .....	30
編輯連絡人資訊 .....	30
其他連絡人選項 .....	31

搜尋連絡人 .....	31
將連絡人資訊複製到 SIM 卡上 .....	31
刪除連絡人 .....	31
編輯群組列表 .....	31
使用固定撥號列表 .....	31
速撥選單 .....	31
查看您自己的手機號碼 .....	32
查看記憶體容量 .....	32
訊息 .....	32
短訊 (SMS) .....	32
讀取短訊 / 收件匣 .....	32
讀取短訊時可使用的功能 .....	32
編寫和發送短訊 .....	32
輸入語言 / 輸入法 .....	33
編寫短訊時可使用的功能 .....	33
寄件備份 .....	33
設定 .....	34
查詢記憶體容量 .....	34
多媒體訊息 (MMS) .....	34
多媒體訊息選單 .....	35
讀取多媒體訊息 / 收件匣 .....	35
編寫新的多媒體訊息 .....	36

插入文字 .....	36
插入圖片 .....	36
插入聲音 .....	36
發送MMS .....	37
設定選項 .....	37
區域廣播 .....	38
語音信箱 .....	38
娛樂 .....	39
相簿 .....	39
音樂集 .....	39
圖片集 .....	39
鈴聲編輯 .....	40
按鍵與音符對照表 .....	40
遊戲 .....	41
手機常用設定 .....	41
語言 .....	41
螢幕顯示 .....	41
桌布 .....	41
將圖片或照片設定為桌布 .....	
螢幕保護動畫 .....	42
對比度 .....	42
背光時間 .....	42

顯示網路名稱 .....	42
時間和日期 .....	42
開機訊息 .....	43
變更螢幕主題 .....	43
環境模式 / 聲音設定 .....	43
鈴聲音量 .....	43
鈴聲類型 .....	43
按鍵音開關 .....	43
網路設定 .....	43
選擇網路 .....	43
選擇線路 .....	43
保密設定 .....	44
SIM 卡鎖 .....	44
手機鎖 .....	44
鍵盤鎖 .....	44
傳輸參數設定 .....	44
回復原廠設定 .....	44
照相機 .....	45
拍照 .....	45
自拍 .....	45
設定 .....	45
管理照片 .....	46
設定為桌布 .....	46

設定為來電影像 .....	47	計算機 .....	52
設為群組圖片 .....	47	語音記事 .....	53
以 MMS 傳送 .....	47	新增語音記事 .....	53
刪除 / 刪除全部 .....	47	收聽語音記事 .....	53
增加照片效果 .....	47	查看有關語音記事的資訊 .....	53
動畫效果 .....	47	重新命名語音記事 .....	53
翻轉 / 旋轉 .....	47	將語音記事設定為鈴聲 .....	53
變臉 .....	48	傳送語音記事 .....	54
趣味佈景 .....	48	刪除語音記事 .....	54
濾鏡 .....	48	WAP .....	54
調整 .....	49	設定 WAP .....	54
個人資訊管理 .....	49	連線設定 .....	54
行事曆 .....	49	新增連線設定 .....	55
新增約會 .....	49	刪除連線設定 .....	55
檢視和編輯約會 .....	50	編輯連線設定 .....	55
刪除約會 .....	50	首頁 .....	56
將行事曆設定為桌布 .....	50	WAP push .....	56
便條 .....	51	WAP 設定 .....	56
新增便條 .....	51	查看 WAP push 資訊 .....	56
查看和編輯便條 .....	51	附加資訊 .....	57
刪除便條 .....	51	無線電波輻射資訊(SAR) .....	57
發送便條 .....	51		
鬧鈴 .....	52		

# 詳細規格

系統支援 / GSM900/1800/1900 GPRS Class 10

尺寸重量 / 92x44x18 mm, 85g

電池容量 / 700 mAh Li-ion

待機時間 / 140-200小時

通話時間 / 2.5~5小時

外型顏色 / 黑蜻蜓/藍蜻蜓

螢幕 / 1.5吋/128x128畫素/6.5萬色

選單顯示 / 標準選單/環繞式選單

相機功能 / 內建30萬畫素數位相機/9連拍/圖框編輯/  
明暗度調整/4倍數位變焦/反差

鈴聲 / 40和絃鈴聲/支援MIDI格式+鈴聲編輯

WAP功能 / 支援WAP 1.2.1/WAP 2.0

訊息功能 / 支援SMS/MMS

個人資訊管理 / 255組電話簿/100組行事曆/日曆/世界時鐘/  
鬧鈴/文字及語音記事

娛樂功能 / 內建Mophun games


圖檔支援 / 靜態圖檔支援GIF/PNG/JPEG/BMP/MJPEG格式

影像編輯 / 放大/縮小/旋轉/文字編輯/變臉/加框




# 手機簡介

## 正面功能

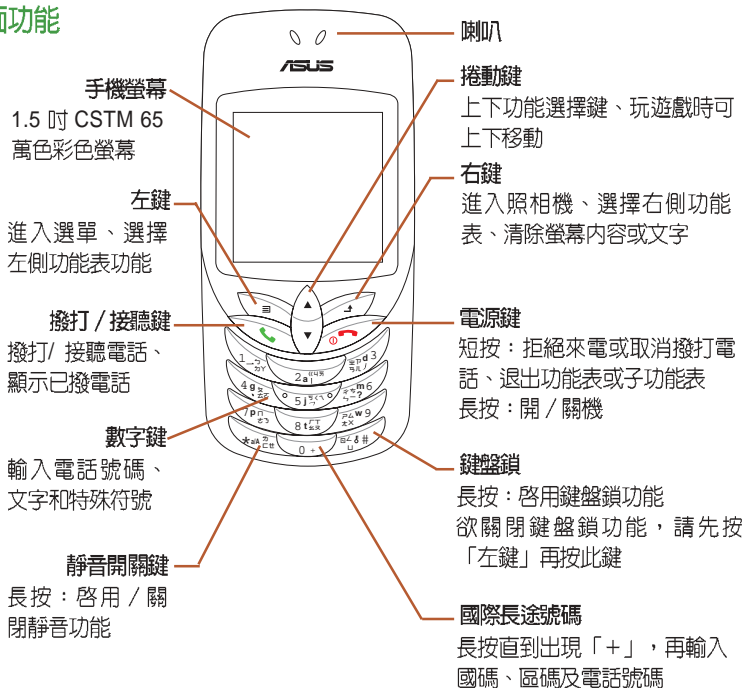

## 背面功能

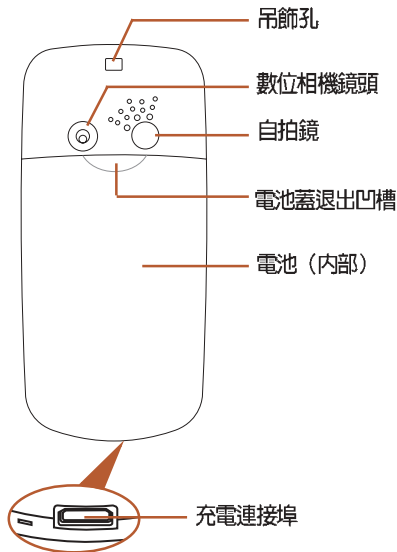

## 安裝 SIM 卡與電池

使用本手機之前，您必須先向系統業者申請 SIM 卡，SIM 卡當中含有 PIN 碼與電話號碼，同時也可以讓您儲存電話號碼、訊息等資料，如果不慎遺失您的 SIM 卡，請儘速與您的系統業者連絡。請依照以下步驟安裝 SIM 卡與電池，並請參考圖示的示範。


1. 打開手機背面電池槽的外殼。
2. 電池槽右下方有一 SIM 卡形狀的凹槽卡座，將 SIM 卡金色接腳朝下、缺角朝左上，以與手機平行的方式緩緩推入 SIM 卡槽內，使其固定在金屬夾內。




- SIM 卡及其金屬觸點非常容易因刮痕或彎曲而損壞，因此在使用、插入與取出卡片時，都應該相當小心。
- 在安裝或取出 SIM 卡之前，請務必將手機關機，取下電池。

## 取出 SIM 卡與電池

用手指頭輕輕按住電池二側的凸片，如下圖圈選處，並依箭頭方向拉出電池，然後將電池從電池槽中取出。

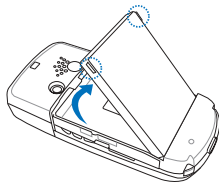


移開電池之後，要取出 SIM 卡時，請用左手拇指輕壓下圖圈選處，並用右手拇指將 SIM 卡從卡槽向上緩緩地推出，即可將 SIM 卡取出來。

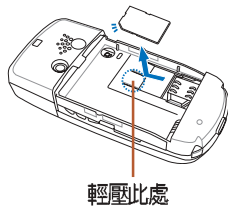

輕壓此處

插入 SIM 卡時，一定要與凹槽以十分平行的角度置入，若有些微往上或往下的角度都不易插入，而且有可能使 SIM 卡遭到損毀。

3. SIM 卡放置完成之後，接著將電池置入手機，將電池底部的凸片及金屬接腳朝下插入對應的卡槽中。
4. 然後將電池往下壓，電池完全固定時會發出「喀」一聲。
5. 最後將手機背面電池槽的外殼裝回即可。

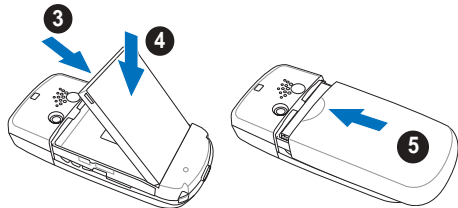

插入電池時，請確認電池底部的凸片完全的置入手機電池槽的底部凹槽，若沒有將凸片對準凹槽就強行將電池往下壓，有可能使電池遭到損毀。


## 電池充電

本手機採用充電式鋰電池，請使用經認可的電池和充電器。隨包裝盒所附的鋰電池可隨時充電，充電時可以正常使用手機的撥打及接聽等功能，而手機關機時也可以進行充電。

注意：首次使用手機前，電池必須充滿電。新電池請至少充電四個小時。

### 開始充電

1. 請先確認電池已經安裝在手機內。
2. 將充電器插入手機底部的充電連接埠內。  
(注意：充電器僅能以一個方向插入)
3. 將旅行充電器的電源插頭插到標準交流電源插座。

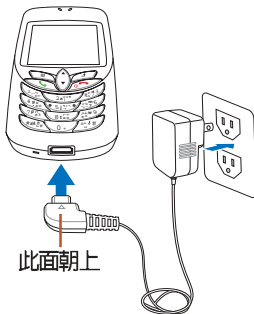


### 充電顯示說明

1. 若行動電話為「開機」狀態，螢幕右上角的電池強度圖示會有動畫圖示表示正在充電。充電之時仍然可以使用手機做撥打、接聽電話或收發訊息等動作，但充電時間會延長。



2. 若行動電話為「關機」狀態，螢幕會顯示正在充電的動畫圖示。充電完成會顯示 OK 的圖示。

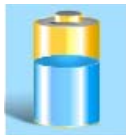

### 電量不足指示

螢幕右上角電池圖示會顯示目前電池剩餘電量。當電池電量不足時，手機會發出聲音提醒您，螢幕上也會出現電量不足訊息。

### 充電完成

當手機充飽電時，螢幕上會以不同的圖示來顯示，說明如下：

1. 若手機為「開機」狀態，充電時右上角的電池強度動畫圖示會停止。



2. 若手機為「關機」狀態，充電時螢幕上會顯示電池充飽的圖示。






注意：為獲得最佳電池性能，請在前幾次使用時將電池徹底充放電。

## 開機和關機



按住電源鍵  可開機或關機。

### 緊急呼叫

若手機未插入 SIM 卡，開機之後螢幕會出現「僅能撥出緊急電話（112）」，請按  再按  撥打緊急電話（112），或按  取消。注意：此功能只能在緊急時使用。

注意：各個國家（地區）的緊急號碼不盡相同，請在旅行時檢查這些緊急號碼。某些時候，網路或地域因素會造成您無法撥打緊急號碼。請洽詢當地行動電話系統服務商。



### 輸入 PIN 碼


為防止盜用，SIM 卡附有一組 PIN 碼。若螢幕要求輸入 PIN 碼，請輸入 PIN 碼，螢幕會顯示「\*\*\*\*」。輸入錯誤時可按  取消，並重新輸入。輸入完成請按  確定即可。

接下來手機搜尋網路需要幾秒鐘時間，當系統業者名稱出現在螢幕時，表示手機已在待機狀態，可以隨時使用。

當您已插入 SIM 卡並開機後，螢幕仍出現「請插入 SIM 卡」之訊息時，請洽詢您的系統業者。





## 鍵盤鎖


為防止誤按鍵盤，在待機狀態下長按  再按 。

在鍵盤鎖住時，您仍然可以按  接聽電話，且在通話期間，手機仍然可以正常操作。當您結束通話或拒接電話時，鍵盤會自動鎖上。

## 打電話

### 撥號




- 輸入要撥打的號碼，輸入錯誤時可按一下  清除最後一位數字，並重新輸入。要清除全部號碼，請按住 。
- 號碼輸入完成後按  儲存此一號碼至電話簿。詳見第 30 頁。
- 號碼輸入完成後按  開始撥號。

撥打家用電話請輸入區碼和電話號碼，撥打行動電話則不需要輸入區碼。撥打國際電話請按住  直到出現「+」再輸入國家代碼、區碼和電話號碼。




## 快速撥號

### 使用電話簿撥打電話

您可將常用的電話號碼存在「電話簿」，然後使用電話簿來撥打電話。

在待機狀態按  進入電話簿，再按  從姓名清單選擇欲撥打的電話，再按  開始撥號。



### 重撥電話

按  會出現上一次撥打的號碼，若再按  可從已撥電話清單選擇欲撥打的電話，選定後按  即可撥打電話。



### 結束通話

按  結束通話。

### 調節音量

在通話中按  可調整音量大小，調整好後按  (確定) 即可。



### 擴音功能

在通話中按  (擴音) 可使用擴音功能，再按一次  (聽筒) 回復聽筒通話。


**重要！要撥打或接聽電話，必須開機並且處於有足夠信號強度的服務區域。**

## 接聽電話


您必須先開機（待機模式）才能接聽電話。來電時手機會發出震動或鈴聲，螢幕也會出現「來電」字樣，並顯示來電號碼、姓名或隱藏號碼。（電話簿中已儲存該姓名時螢幕才會出現姓名）若您在電話簿中有設定「圖片」則來電時螢幕會顯示相片。

接聽電話按 ，結束通話按 。

## 應答模式


本手機的預設接聽鍵是 ，若您在「通話設定 / 應答模式」中選擇「任意鍵」，則可按手機的任何一鍵接聽來電。若您選擇「自動接聽」則，則手機會自動接聽來電。

## 通話中可使用的功能


當您的手機正在通話中時，您可以按  使用以下的功能：

調整音量	調整音量大小
保留	保留此一通話
結束現有通話	結束通話
靜音	切換為靜音
關閉DTMF音頻	關閉發送雙音多頻音功能
主目錄	進入主功能選單
免持聽筒	使用免持聽筒模式
新聞訊	新增一則簡訊


## 取消來電

若您想取消來電，請按 ，對方可能會被轉移到您的語音信箱或聽到忙線中的聲音，這取決於您的系統服務商。




## 顯示或隱藏個人資訊

當您打電話給其他人時，您的電話號碼會顯示在對方的手機螢幕上。如果您要隱藏電話號碼，請按  / 設定 / 通話設定 / 隱藏顯示號碼，選擇「是」。（預設值為「網路預設」）




## 通話記錄

按  / 通話記錄，可查看已撥電話 / 未接來電 / 已接來電 / 所有通話的電話號碼記錄，以及通話資訊。列表中最多可以儲存 10 筆最新通話記錄，超過 10 筆時最早通話記錄將被刪除。




### 已撥電話





進入「通話記錄」，選擇「已撥電話」，您可以按  選擇某一已撥電話，再按 （選項）查看「通話時間」、「撥出」、「編輯」、「儲存」、「刪除」、「刪除全部」等功能操作。或按 （檢視）直接查看詳細通話時間等資訊。

### 已接電話

進入「通話記錄」，選擇「已接來電」，您可以按  選擇某一已接電話，再按 （選項）查看「通話時間」、「刪除」、「刪除全部」等功能操作。或按 （檢視）直接查看詳細通話時間等資訊。

## 未接來電

當您有未接電話時，螢幕上會出現「X通未接來電」提醒您。此時您可以直接按 （讀取），再按 （檢視）查看未接來電的號碼及來電時間等資訊。按 （選項）可選擇刪除此筆未接來電記錄或刪除全部未接來電記錄。




若螢幕上的「X通未接來電」訊息消失，則您必須進入  / 通話記錄 / 未接來電，按  選擇未接來電，再按 （檢視）查看未接來電的號碼及來電時間等資訊。按 （選項）可選擇刪除此筆未接來電記錄或刪除全部未接來電記錄，也可查看詳細的通話時間。

## 通話計時

根據服務的類型，有些依照通話時間付費的使用者可能希望監控通話時間。本手機可以方便、準確地記錄通話時間和通話費，您只需啟動「通話記錄」 / 「通話資訊」 / 「通話費用」和「通話計時」。

## 來電等候

如果系統服務商支援來電等候，則可以使用此功能，但首先需要進入「設定／通話設定／來電等候／啟動」，以啟動來電等候功能。

1. 如果在通話時有另一個電話打進來，可按  接聽第二個來電。
2. 再按  可以切換回第一個電話，來回按  可以在兩個電話間切換。

## 通話限制





要使用通話限制功能，需要有系統服務商支援。該服務可限制各種類型的撥入和撥出電話。另外，您也可以選擇禁止語音留言、資料、傳真、訊息或所有服務。該項服務需要系統服務商提供密碼。

在「設定／通話設定／通話限制」中可以找到所有限制選項。

「通話限制」所有選項設定的成功與否，將依據系統服務商所回應的結果而定。

## 無聲模式

如果設定為無聲模式，則手機會在有電話撥入時震動。

按  鍵啟動或關閉無聲模式（靜音模式）。在無聲模式關閉時，待機螢幕上會顯示  圖示；在無聲模式啟動時則會顯示  及 （震動）。

## 待機模式

在手機開啓但未使用時即處於待機模式。待機模式時，螢幕上會顯示多種圖示。

日期和時間顯示在螢幕底部。日期和時間的左下角是選單，右下角是照相機。按左鍵查看功能表，按右鍵使用照相機。待機螢幕圖示如下：



直條表示網路信號的強度。五個直條表示當前位置接收情況良好。



鬧鐘已設定



收到簡訊



收到多媒體訊息



SMS 記憶體已滿



音符代表有聲模式（靜音關閉）



音符上面有斜線代表無聲模式（靜音開啓）



漫遊表示您的手機在搜索可用的系統服務商（超出服務範圍時）



來電震動已啓動



剩餘電池電力

## 待機模式可使用的快速鍵

當您在待機模式時，您可以使用的快速鍵如下：



進入功能表



進入照相機



短按：顯示已撥電話清單



短按：顯示未接來電清單  
長按：開關機



常用功能選單：包括電話簿、照相機、圖片集、音樂集、相簿、語言、環境模式、鈴聲、新聞訊



電話簿



靜音開關











按鍵鎖



短按：一般撥號或文字輸入按鍵  
長按：快速撥號（您可在電話簿中設定速撥選單，詳見第31頁）

# 功能表

欲查看功能表，請在待機狀態按 ，進入功能表後，按  可在各選單項目間滾動。主選單左側為「選擇」，右側為「返回」，按  選定功能項目，按  退出該選單，按  也可退出功能表。進入子功能表之後，同樣可按  在各選單項目間滾動，按  選擇，按  返回。以下所列為主功能表中的各類圖示及功能說明：



**電話簿** 用來儲存姓名及電話號碼，便於記憶、查閱號碼和識別來電。



**通話記錄** 儲存已撥電話、已接來電和未接來電及通話資訊等訊息。



**訊息** 讓您可以查看收到的簡訊及多媒體訊息，並在此處編寫和發送文字及多媒體訊息。此外還包括區域廣播及語音信箱等功能。



**個人資訊管理 (PIM)** 包含簡單的計算機以及用於安排約會的行事曆。也可以記錄便條、設定鬧鈴及錄製語音記事。



**照相機** 讓您可以用手機拍攝照片、編輯照片，並將照片儲存、傳送、設定為桌布或設定為來電顯示照片。



**娛樂** 包含相簿、音樂集、圖片集、鈴聲編輯以及遊戲。



**設定** 包括環境模式、聲音設定、手機設定、通話設定、網路設定、保密設定、傳輸方式設定。讓您可以調整時間、語言、鈴聲、螢幕和安全性等設定。



**WAP** 讓您可以無線上網和收發電子郵件。



**廠商服務區** 讓您可以通過 SIM 卡使用服務商所提供的功能（此功能根據不同的服務商而有不同）

## 功能表結構

此功能表結構列出了功能表中主要和常用的功能：



### 電話簿

- 編輯
- 刪除
- 發送短訊
- 複製到 SIM
- 搜尋
- SIM 卡
- 群組
- 速撥選單
- 本機號碼
- 記憶容量
- 固定撥號
- 刪除全部
- 複製全部到SIM



### 通話記錄

- 已撥電話
- 未接來電
- 已接來電
- 所有通話
- 通話資訊
  - 通話費用
  - 通話計時
  - GPRS 訊息



### 訊息

#### 短訊 (SMS)

- 新簡訊
- 收件匣
- 草稿
- 寄件備份
- 範本
- 設定
- 容量

#### 多媒體訊息

- 新增多媒體訊息
- 收件匣
- 草稿
- 寄件備份
- 範本
- 設定
- 連線設定

#### 區域廣播

- 接收開關
- 自動顯示
- 主題索引
- 語言

#### 語音信箱

- 撥打語音信箱
- 信箱號碼



### 個人資料管理

#### 行事曆

- 新增約會
- 查看今天
- 查看一個禮拜
- 查看所有約會

#### 便條

#### 鬧鈴

- 設定時間
- 每日重複
- 鬧鈴狀態

#### 計算機

#### 語音記事



### 照相機

#### 啟動

- 拍照
  - 儲存
- 選項
  - 縮放
  - 亮度
  - 對比度
  - 顏色效果
  - 邊框
  - 連拍張數

- 解析度
- 照片尺寸

## 檢視圖片

- 特效
  - 動畫效果
  - 翻轉 / 旋轉
  - 變臉
  - 趣味佈景
  - 濾鏡
  - 調整
- 選項
  - 設定為桌面
  - 設定為來電名稱
  - 設定為群組圖片
  - 由 MMS 傳送
  - 刪除
  - 刪除全部
  - 資訊

## 設定

- 連拍張數
- 影像大小
- 影像解析度
- 記憶容量狀態



## 娛樂

## 相簿

- 特效
  - 動畫效果
  - 翻轉 / 旋轉
  - 變臉

- 趣味佈景
- 濾鏡
- 調整
- 選項
  - 設定為桌面
  - 設定為來電名稱
  - 設定為群組圖片
  - 由 MMS 傳送
  - 資訊

## 音樂集

- 設定為預設來電鈴聲
- 設定至個人鈴
- 設定至群組鈴
- 由 MMS 傳送
- 刪除
- 資訊

## 圖片集

- 鈴聲編輯
  - 編輯
  - 播放
  - 儲存
  - 儲存檔案至
  - 設定為鈴聲
  - 節奏選擇
  - 音量選擇
  - 樂器選擇
  - 軌道選擇
  - 儲存後離開

## 遊戲

- XFinity



## 設定

### 環境模式

- 一般模式
  - 查看
  - 編輯
    - 鈴聲
    - 音量
    - 按鍵聲音
    - 來電震動
    - 應答模式
- 會議模式
- 車用模式
- 戶外模式
- 靜音模式

### 聲音設定

- 鈴聲音量
- 鈴聲
  - 任意來電
  - 鬧鈴
  - 訊息
  - 區域廣播
- 鍵盤聲音

### 手機設定

- 語言
- 顯示
- 時鐘
- 開機訊息
- 自動按鍵鎖
- 顯示網路名稱

- 主題
- 回復原廠設定

## 通話設定

- 應答模式
- 來電等候
- 通話限制
- 隱藏顯示號碼
- 分鐘通知

## 網路設定

- 選擇網路
- 選擇線路

## 保密設定

- SIM 卡鎖
- 手機鎖
- 固定撥號

## 傳輸方式設定

- GPRS 設定
- CSD 設定



## WAP

## 首頁

## 連線設定

## WAP Push

- 收件匣
- 設定



## 系統服務區



依系統業者提供的服務內容而有不同

## 文字輸入











在新增電話簿、發送簡訊或使用 WAP 瀏覽器時，您需要輸入文字。您可以使用「中文」或「英文」輸入訊息或電話簿中的姓名。為了方便不同的使用者輸入中文，本手機提供了二種繁體中文輸入法，包括：「**T 9 注音輸入法**」及「**T 9 筆劃輸入法**」。簡體中文則提供「**T9 拼音輸入法**」、「**T9 筆劃輸入法**」等二種。英文輸入法則包括：「**英文輸入法**」以及有預測功能的「**T 9 英文輸入法**」。除此之外，您還可以輸入中文、英文、數字、特殊符號（包括標點符號）的組合。

注意：您所能選擇的輸入法取決於您所選擇的輸入語言。根據您購買行動電話之國家或地區不同，可供選擇的語言以及輸入法也會有所不同。

### 選擇輸入語言 / 輸入法

在任何文字輸入視窗中，選擇「選項 / 輸入語言」選擇您要使用的語言，再按「選項 / 輸入法」選擇您需要的輸入法。您也可以使用快速鍵：按住  切換輸入語言；按住  切換輸入法。

## 基本操作

- 按  (清除) 可在輸入有誤時清除字母。
- 欲輸入空格，必須切換到英文或數字模式，按  鍵。
- 在英文模式時，輕按  可切換 AB、Ab、ab 等模式。按住  可切換英文輸入法或 T9 英文輸入法。
- 在繁體中文模式時，按住  可切換 T9 注音輸入法或 T9 筆劃輸入法。
- 在簡體中文模式時，按住  可切換 T9 拼音或 T9 筆劃輸入法。
- 欲輸入標點符號，必須切換到英文模式，重複按  鍵可在標點符號間滾動，暫停時，選定的符號將顯示在螢幕上。可使用的標點符號包括：「.,-?!' @:;/()1」
- 欲輸入特別符號，按住  再按  選擇您需要的符號，按  (插入)。


### 英文輸入法

英文輸入法讓您可以輸入單個字母，適用於新增電話簿或輸入 WAP 地址。



輸入簡訊時，按鍵對應的字元將顯示在螢幕右上角，重複按鍵可在這些字元間滾動，暫停時，選定的字母將顯示在螢幕上。



## 英文輸入範例－「my phone」

以在簡訊中輸入文字為例。從功能表進入「訊息／短訊／新簡訊」。

首先需要確認輸入語言及輸入法。按  (選項)，選擇輸入語言為「English」；輸入法選擇「英文」。




以在文字輸入區輸入「my phone」為例，需要執行以下步驟：

1. 按  鍵選擇 m。
  2. 按三次  鍵選擇 y。
  3. 按  輸入空格。
  4. 按  輸入 p，然後按兩次  輸入 h。
- 繼續直到單詞「phone」輸入完畢。

輕按  可切換 AB、Ab、ab 等模式。  
 按住  可切換英文輸入法或 T9 英文輸入法。

## T9 英文智慧輸入法

T9 英文是一種智慧輸入法，它使用內建的字典來預測您要輸入的單詞。您可以從螢幕下方的建議詞中選擇正確的單詞。藉由減少按鍵次數，T9 英文輸入法可幫助某些使用者快速輸入資訊。

按鍵時，螢幕上將顯示可能的字元或字元組合的列表，您可不需理會，直到全部的按鍵輸入完畢，再按  查找您所要的字詞，按  (選擇)，字元將出現在訊息文字中。如果輸入有誤，可按  (清除)。









## T9 英文輸入範例－「my phone」

以下是一個如何使用 T9 英文輸入法輸入單詞的範例。












1. 假設我們要輸入「my phone」這個單詞。
2. 首先按  再按 ，螢幕出現 my。
3. 按  輸入空格。
4. 連續按     ，螢幕出現 phone 按  (選項)，選擇「傳送」或「儲存」即可。

注意：在您輸入按鍵的過程中會出現一些可能的字詞列表，您可不需理會，直到全部的按鍵輸入完畢，再選擇您所要的字詞即可。

## T9 注音輸入法

1. **輸入注音符號**：連續按下注音符號相對應的按鍵，直到出現所需的注音符號組合。  
輸入錯誤按  (清除) 並重新輸入。
2. **選擇中文字**：按  再按  選擇您需要的字，再按  選定。。
3. **預測文字**：輸入文字之後，手機會根據第一個字，從內建的詞彙中預測下一個可能的文字，使用  捲動預測的清單，選擇需要的文字按下  選定所需的文字。
4. **結束預測**：若無需要或不想使用預測清單，請按  (返回) 即可清除預測清單，並重新輸入所需的注音符號。
5. **刪除已輸入的文字**：輸入錯誤時按一下  (清除) 可以刪除螢幕上已經鍵入的文字，並由最右方的文字開始刪除。

### T9 注音輸入範例－「我的朋友」

1. 確認輸入法已切換至「T9注音輸入法」。
2. 按  及  並按  (選擇)，再按一次  (選擇) 選擇「我」。
3. 不需清除預測清單畫面，直接按  鍵選擇「的」，再按下  (選擇)。
4. 清除預測清單畫面，再按下   並按  (選擇)，再按一次  (選擇) 選擇「朋」。
5. 待選字清單中的第一個字即我們需要的「友」字，因此直接按下  選取。即可完成「我的朋友」的輸入。

按鍵	對應的注音符號	長按功能
	ㄅ ㄆ ㄇ	
	ㄅ ㄆ ㄇ	
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄌ	
	ㄅ ㄆ ㄇ	
	ㄅ ㄆ ㄇ	
	ㄅ ㄆ ㄇ	
	ㄅ ㄆ ㄇ	
	ㄅ ㄆ ㄇ	
	ㄅ ㄆ ㄇ	切換輸入法
	ㄅ ㄆ ㄇ	選擇輸入語言
	0	選擇特殊符號

## T9 筆劃輸入法



這種輸入法依照筆劃的順序輸入中文字筆劃，即「從上到下」，「從左到右」。我們將中文字體的架構區分為五類，分別為：「橫」、「豎」、「撇」、「點」、「折」。輸入筆劃時，請按下最相近筆劃標記的按鍵，下表列出筆劃與按鍵的關係。


### 使用 T9 筆劃輸入法






根據中文字標準筆劃順序，按下手機相對應的按鍵，輸入所需中文字的筆劃符號，每一筆劃需按一次按鍵。

在筆劃區會顯示筆劃，並在選擇區出現可選擇的中文字。

如果需要的字出現在選擇區上，則不用再輸入筆劃即可選字。

按下  刪除筆劃，當筆劃區清空時，按  刪除文字區中的文字。



如果您不確定正確的筆劃或分類，在每個有問題的筆劃處可以按下  按鍵代替該筆劃，然後繼續輸入下一個筆劃，筆劃取代的位置會出現問號（？）代表該筆劃。



基本筆劃	數字按鍵	範例文字	說明
一		在、七、羽、冰	基本運筆方向為：左 → 右
丨		是、了、小、利	基本運筆方向為：上 → 下
丿		人、川、牛、常	基本運筆方向為：上 → 左下
丶		資、心、家、入	基本運筆方向為：左上 → 右下
→		了、選、口、凹	包含各種帶有轉折的筆劃


# 電話簿

電話簿用於儲存連絡人資訊，包括電話、傳真號碼、地址和電子郵件等。您也可以為連絡人設定專屬鈴聲、圖片和群組等資訊。



## 新增連絡人

進入功能表選擇「電話簿」，或按快速鍵  進入「電話簿」，進入電話簿後高亮度選單會落在「新號碼」欄位上，按一下 （選擇）即可開始編輯新增連絡人的資料。

1. 在欄位中輸入連絡人姓名、行動電話、家中電話、辦公室、傳真，並可選擇群組、圖片、鈴聲，再輸入地址、公司、電子郵件及網址（URL）等資料。使用  鍵可在欄位之間移動。
2. 輸入完成按 （儲存）即可。

說明：進入電話簿後按 （選項）可選擇將連絡人資料儲存在手機或 SIM 卡中。若選擇儲存在 SIM 卡，則只能提供姓名、電話及儲存位置等三個欄位。






注意：可以將某些欄位保留空白。但您必須輸入連絡人姓名才能進行儲存。

小秘訣：在待機螢幕中直接輸入電話號碼，然後按一下 （儲存），並輸入姓名後再按一下 （選項），然後選擇「儲存」可以快速儲存電話簿。




## 編輯連絡人資訊

### 群組

依照以下步驟將連絡人增加到群組中：

1. 在電話簿中選擇某一連絡人，按 （檢視）並用  鍵切到「群組」欄位，然後按 （編輯）再按 （選擇）。
2. 顯示群組列表，切換到想要設定的群組，然後按 （選擇）。請參考第 31 頁的「編輯群組列表」。

### 圖片

您可以為連絡人設定每次打電話來時顯示的照片或圖片。在「圖片」欄位按 （選擇），您可選擇相簿中的照片，確定後按 （選擇），再按 （儲存）。


## 編輯連絡人資訊

1. 選擇連絡人。
2. 選擇 （檢視） / （編輯）來編輯連絡人資訊。

## 其他連絡人選項

「電話簿／選項」中提供了搜尋、群組、速撥選單等用於查詢連絡人資訊的方便工具。

### 搜尋連絡人

1. 要搜尋連絡人，請輸入連絡人姓名。也可以只輸入姓氏或姓名中的某個字來進行搜尋。
2. 按  鍵。

要查看儲存在 SIM 卡上的所有連絡人，請選擇「選項／SIM卡」。

### 將連絡人資訊複製到SIM 卡上




電話簿通常儲存在手機上。將連絡人資訊複製到 SIM 卡後，即使在另一部手機上使用 SIM 卡，仍然可以使用電話簿資訊。

- 選擇「複製到SIM」可將單個連絡人複製到 SIM 卡上。
- 要複製所有連絡人，請選擇「複製全部到SIM」。

### 刪除連絡人

- 要刪除連絡人，請選擇「刪除」。
- 要刪除所有連絡人，請選擇「刪除全部」。

## 編輯群組列表

1. 進入電話簿按 （選項），用  選擇「群組」，然後選擇 （檢視）。
2. 出現顯示名稱、圖片和響鈴等三個欄位。進入欲編輯的欄位並選擇想要的圖片和響鈴。


本手機中有五個預先設定的群組：重要人物、家庭、朋友、大學同學、商務。本手機只有這五個群組，您可以在群組名稱欄位中輸入新名稱來修改成您需要的群組名稱。

## 使用固定撥號列表

「固定撥號列表」功能可以限制本手機只能撥打列表上的號碼。要指定固定撥號列表中的號碼，請選擇「固定撥號列表」，然後選擇查看、編輯或刪除，也可將號碼設定到群組。

## 速撥選單

快速撥號讓您可以按一個鍵撥打號碼。將快速撥號號碼指派給連絡人的方法如下：

1. 進入電話簿選擇「選項」／「速撥選單」。
2. 顯示「按鍵2」到「按鍵9」，這些鍵對應著鍵盤上的數字鍵2到9。用  選擇欲設定的數字鍵，按「編輯／選項／更改」選擇要指派的姓名，再按「儲存」。

## 查看您自己的手機號碼

要查看您自己的手機號碼，請選擇「電話簿／選項／本機號碼」。

## 查看記憶體容量

要查看手機和 SIM 卡記憶體的狀態，請選擇「電話簿／選項／記憶體容量」。



# 訊息

本手機支援 **SMS** 簡短訊息服務以及 **MMS** 多媒體訊息服務。當您收到新訊息時，待機螢幕上的信封圖示將閃動。**SMS** 讓您可以閱讀、編寫、傳送與接收文字訊息；而 **MMS** 可讓您傳送與接收文字、聲音、影像等動態的影音訊息，讓您的生活更精彩，溝通更容易。若手機螢幕上出現記憶體已滿的圖示，那麼您必須先刪除某些已收到的訊息或「草稿」資料夾中的資料才能再接收新訊息。

## 短訊 (SMS)

### 讀取短訊／收件匣

當您收到短訊時，螢幕上會出現「1 則新訊息」文字框，此時選擇「讀取」會列出所有短訊，並從新到舊的順序排列。

您也可以直接進入「短訊／收件匣」讀取已收到的訊息。尚未讀取的訊息圖示為 ，已讀取的訊息圖示為 。

### 讀取短訊時可使用的功能

在收件匣中選擇欲讀取的訊息，按「檢視」以讀取訊息內容。按「回覆」輸入新訊息回傳。按「選項」可使用以下功能：

刪除	刪除此一訊息
編輯	重新編輯新訊息
轉寄	轉寄此一訊息
語音回電	直接回電給發信者
擷取號碼	查看對方號碼
轉存	轉存此一訊息


## 編寫和發送短訊

請依照以下說明來編寫和發送短訊：

1. 選擇「短訊／新簡訊」。
2. 出現文字輸入框，輸入您的文字訊息。或從「短訊／範本」中選擇常用的訊息再加以編輯。
3. 選擇「選項／傳送」。
4. 在框中輸入號碼或選擇電話簿，再選擇號碼。然後按「送出」。

本手機支援多種文字輸入法。有關的詳細資訊，請參閱 **第26-29頁**的文字輸入。

## 輸入語言 / 輸入法

選擇「短訊 / 新簡訊 / 選項 / 輸入語言」可切換輸入語言，選擇「輸入法」可切換輸入法。按  可在不同的文字輸入方式之間切換，如下表所示。



大寫字母“ABC”表示大寫字母輸入模式。



“A a”表示單詞中的首字母大寫。所有其他字母小寫。



“abc”代表小寫字母模式。



右邊的符號代表輸入法，“T9”代表T9™預想輸入法。如果右邊為空白，則表示當前輸入法為multitap。



注音輸入法



筆畫輸入法

## 編寫短訊時可使用的功能

從文字輸入框中選擇「選項」將顯示以下選項供您選擇：

傳送	提示您輸入電話並發送訊息。
儲存	如果還不算發送訊息，那您可以將其儲存為「草稿」。
插入	「新段落」可增加行間隔來重新設定段落格式；「範本」可插入預先寫好的短語，如“謝謝”、“請回電”等；「預設動畫」提供多種表情動畫供選擇；「使用者圖片」可插入您自己的照片；此外還可插入連絡人的「電話號碼」、「使用者動畫」、「預設聲音」及「使用者鈴聲」等。
文字格式	使用對齊、粗體、斜體、底線、刪除線等來增強文字效果。
輸入語言	切換輸入語言
輸入法	切換輸入法

## 寄件備份

短訊送出後，若您選擇儲存訊息，則會儲存在「寄件備份」中，您可按「選項」選擇「刪除」、「編輯」、「轉寄」或「全部刪除」。按「檢視」可瀏覽訊息內容。

## 設定

您可以在「訊息 / 短訊 / 設定」中修改以下資訊：

訊息中心	輸入要撥打以收聽語音訊息的號碼。該號碼只能從系統服務商處獲得。
訊息格式	可將格式設定為一般（SMS）、傳真、語音信箱、ERMES、國際呼叫、X.400 和網際網路。
訊息保留時間	設定在沒有立即發送時系統服務商保留訊息的時間。可設定為1小時、2小時、6小時、1天、2天、1周、4周或6個月。
狀態報告	可設定為開啓或關閉。若開啓本功能，當訊息成功發送時會發送通知給您。
回覆者付費？	開啓或關閉回覆者付費。回覆是否需要收費是由您的系統服務商決定的。

## 查詢記憶體容量

您可以在「訊息 / 短訊 / 容量」中查看 SIM 卡與手機的記憶體剩餘容量。達到最大容量時，舊訊息將被刪除。

## 多媒體訊息（MMS）

MMS 多媒體訊息服務透過 WAP / GPRS 的連線，可以傳送或接收具有聲音、影像、文字的多媒體訊息，比起單純的文字簡訊服務，可提供更豐富、更生動的訊息傳遞。




## 多媒體訊息選單





選擇「訊息 / 多媒體訊息」時，會顯示以下選項：

新增多媒體訊息	編寫新的多媒體訊息。
收件匣	已收到的訊息會儲存在這裏。您可以瀏覽、回覆、轉寄、編輯或刪除訊息。
草稿	可以選擇以前的草稿繼續編輯或刪除草稿。
寄件備份	已發送的訊息儲存在這個資料夾裏。
範本	可從範本快速新增多媒體訊息。
設定	控制發送和接收訊息的方式。詳見第 37 頁的“設定選項”。
連線設定	選擇系統服務商。
容量	顯示目前儲存的訊息容量

## 讀取多媒體訊息 / 收件匣

當您收到多媒體訊息時，螢幕上會出現「1 則新多媒體訊息」文字框，且螢幕上會出現多媒體訊息圖示。此時選擇「讀取」，進入多媒體訊息「收件匣」會列出所有訊息，並從新到舊的順序排列。

選擇欲讀取的訊息，按一下 （選擇），會出現訊息大小說明，並詢問您是否確定下載。請按 （確定）或按 （取消）。

按 （確定）會開始下載訊息，下載完成再按一次 （選擇），再按 （播放）即可讀取訊息內容。按 （選項），會顯示以下選項：

另存新檔	將收到的訊息另存新檔。
下一頁	讀取下一頁訊息
上一頁	讀取上一頁訊息
回到第一頁	回到第一頁訊息
附件清單	讀取附件清單

選擇「訊息 / 多媒體訊息 / 收件匣 / 選項」，會顯示以下選項：

瀏覽	瀏覽已收到的訊息。
回覆	編輯並回覆給寄件人另一個多媒體訊息。
全部回覆	編輯並回覆給所有人另一個多媒體訊息。
轉寄	轉寄已收到的多媒體訊息給其他收件者。
編輯	重新編輯已收到的多媒體訊息。
刪除	刪除此一收到的訊息。
全部刪除	刪除全部已收到的訊息。

## 編寫新的多媒體訊息

「訊息 / 多媒體訊息 / 新增多媒體訊息」。出現以下三個選項：

1. 「新增文字」在訊息中插入文字。
2. 「新增圖片」：在訊息中插入圖片或照片。
3. 「新增聲音」：在訊息中插入聲音。

### 插入文字

選擇「新增文字」開始輸入文字。該文字輸入框與簡訊的文字輸入框完全一樣。





在多媒體訊息文字模式下，選擇「選項」將只有以下三個選項：「確定」、「輸入語言」和「輸入法」。

與短訊不同的是，為了在多媒體訊息中包含文字，您需要儲存文字。選擇「選項 / 確定」。



### 插入圖片

1. 選擇「新增圖片」，顯示手機上「相簿」資料夾中照片及圖片的列表。
2. 選擇欲插入的照片或圖片，然後按「選擇」，照片將自動插入 MMS 訊息。在主 MMS 螢幕，您將看到訊息的文字和圖像已經組合在一起了。


## 插入聲音

1. 選擇「新增聲音」，您可選擇「音樂集」或「錄音」。
2. 選擇「音樂集」可在手機音樂列表中選擇想要傳送的音樂。
3. 選擇「錄音」可直接錄製您想要傳送的聲音內容。按  (●) 開始錄音，再按一次  (■) 停止錄音。錄好之後，再按一次  (▶) 播放試聽，按  (■) 儲存錄音。





▲在錄音主畫面按  可開始錄音，按  返回前一畫面。



▲開始錄音會出現聲音波動柱狀圖，結束請按 。

## 發送MMS

1. 編輯好內容之後從 MMS 主螢幕按「 / 發送」，或按「選項 / 發送」。
2. 螢幕上將顯示「收件者」、「主旨」、「副本」和「密件副本」四個欄位。您無法直接在該螢幕上輸入號碼。請選擇「收件者」按「選擇」，選擇「電話號碼」直接輸入電話號碼，或選擇「電話簿」然後從電話簿選擇電話號碼，然後按「確定」。  
若在「收件者」按「選擇」，選擇「電子郵件」，可按「編輯」輸入電子郵件，再按「確定」 / 「存檔」。
3. 按「選項 / 發送」。若成功發送螢幕會顯示「發送訊息成功」，再按「確定」即可。  
從 MMS 主螢幕按 顯示以下選項：

發送	發送訊息
預覽	在發送前預覽訊息
移除物件	移除部份物件
插入新頁	在訊息中插入新的一頁
存檔	儲存訊息
存成範本	將訊息儲存為範本
設定頁面時間	控制多頁情況下頁面間切換的速度
背景顏色	設定訊息的背景顏色

## 設定選項

### 發送

有效期限	設定系統服務商繼續嘗試發送訊息的天數。若連絡人的手機已關閉，則該設定非常有用。
讀取報告	請求連絡人在收到訊息後提供收條。注意：只有在收到訊息的人同意發送時才有效。
傳送報告	瞭解系統服務商是否已發送訊息。
優先順序	可將訊息的重要性設為低、中或高。顯示在收件人手機上的訊息可能會帶有重要性標記，這取決於收件人的手機類型。
顯示電話號碼	選擇在發送訊息時顯示或隱藏您的號碼。

### 接收

接收模式	可選擇自動或手動下載。
讀取報告	可選擇應要求、開啓或關閉。
傳送報告	可選擇確定或取消。

## 區域廣播

區域廣播會以文字資訊的方式發佈有關天氣、新聞和金融市場方面的內容。可在「訊息／區域廣播」中管理此項服務。

預設情況下，廣播訊息已經設好，但您需要啓動多個設定才能使用廣播訊息：

接收開關	選擇開啓或關閉。
自動顯示	根據個人喜好，選擇開啓或關閉。
主題索引	在服務商提供的服務中進行選擇。如果服務商不提供，則該項不可使用。
語言	選擇語言。

注意：這項功能由各系統服務商提供，若要了解詳細的服務內容，請洽您的系統服務商。

## 語音信箱

語音信箱是由系統服務商提供的。語音訊息儲存在網路伺服器而非您的手機 SIM 卡上。系統服務商會為您提供一個號碼，撥打該號碼即可收聽語音訊息。您可以直接撥打號碼，也可以透過「訊息」／「語音信箱」進行設定及撥打。

在「訊息／語音信箱／信箱號碼」輸入用於語音訊息的電話號碼。

如果有多個語音信箱，則可從「訊息／語音信箱」中選擇「撥打語音信箱」。

注意：這項功能由各系統服務商提供，若要了解詳細的服務內容，請洽您的系統服務商。

# 娛樂


功能表中的「娛樂」包含相簿、音樂集、圖片集、鈴聲編輯和遊戲。

## 相簿

選擇「相簿」打開相簿，此時可使用的功能與「照相機／檢視圖片」中的相同。有關管理和編輯照片的詳細資訊，請參閱 [第 46 頁](#) 的管理照片。

## 音樂集




可在此處試聽、設定、和傳送鈴聲。

1. 選擇「音樂集」時，將顯示可用鈴聲的列表。可滾動逐一試聽鈴聲。
2. 按 （選項）設定以下鈴聲選項：

設定為預設來電鈴聲	除非特別指定，否則該鈴聲將用於所有來電
設至個人鈴聲	指定為電話簿中某一連絡人的鈴聲
設至群組鈴聲	為電話簿中的群組指定一種鈴聲
由MMS傳送	將鈴聲作為多媒體訊息傳送出去
資訊	查看鈴聲的檔案名稱、類型及檔案大小等資訊

## 圖片集


選擇「圖片集」打開手機內建的圖庫，可編輯特效，以將其設為桌布、來電影像、群組圖片，或作為多媒體訊息發送。


1. 按 （檢視）瀏覽單張圖片。再按 （特效）可將圖片進行特效處理。此功能與「照相機／檢視圖片」中的相同。有關管理和編輯照片的詳細資訊，請參閱 [第 46 頁](#) 的管理照片。
2. 選擇 （選項）設定以下圖片選項：

設定為桌面	將圖片設定為桌布，可選擇「延展桌布」或「桌布置中」。
設定為來電影像	指定為電話簿中某一連絡人的來電影像
設為群組圖片	為電話簿中的群組指定一種來電影像
由MMS傳送	將圖片作為多媒體訊息傳送出去
資訊	查看圖片的檔案名稱、類型及檔案大小等資訊



## 鈴聲編輯

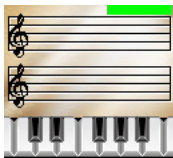

鈴聲編輯提供一個 midi 音樂編曲工具，可用於創作和編輯多達四個聲道的旋律，可以儲存五首曲子。手機預設是空的，因此您可以製作全新的優美旋律。在“鈴聲編輯”中製作優美旋律的方法如下：

1. 選擇某一旋律 (Melody01~05)，然後選擇  (編輯)。
2. 選擇某個音軌 (一~四)。
3. 螢幕上顯示如下的鍵盤和空白樂譜。








您可從 Do 到 Si (C 到 B) 七個音符中進行編曲。數字鍵分別與這些音符相對應。

4. 輸入您的旋律。
5. 選擇  (選項) / 「播放」可收聽旋律。
6. 選擇  (選項)，還可根據您的需要調整節奏 (60BPM~220BPM)、音量 (音量一~八)、樂器 (嘹亮鋼琴、電鋼琴、大鍵琴、木琴、手風琴、口琴、尼龍吉他、爵士吉他、低音吉他、小提琴、中提琴、小號、雙簧管、長笛、木魚、合成鼓)，並可重新選擇軌道。

7. 選擇  (選項) / 「儲存」儲存您所編輯的鈴聲。或選擇「儲存檔案至」儲存為您希望的檔案名稱。如果希望將譜寫的旋律設定為鈴聲，請選擇  (選項) / 「設為鈴聲」將其設為鈴聲。或選擇「儲存後離開」結束編輯模式。

## 按鍵與音符對照表

以下是按鍵與音符、休止符等符號的對照表：

	從 Do/C 到 Si/B 的七個音符
	在音符上增加附點 (延長持續時間)。
	按  選擇音符。按  修改介於  之間音符的長度及修改介於  之間的休止符長度。
	 增加休止符。

## 遊戲

本手機內建 Xfinity 遊戲，控制鍵如下：

 或  或 	選擇鍵
	返回鍵
 或  、 	上下移動
 、  、 	向左上/左/左下移動
 、  、 	向右上/右/右下移動

如果在玩遊戲時有電話打入、收到短訊或發出警報聲，則遊戲將暫停。

## 手機常用設定

在功能表的「設定」部分，您可以編輯個人喜好設定，如螢幕顯示及鈴聲類型等。您也可以設定時間、日期或安全性等。本節介紹一些較常用的功能。


### 語言

設定主螢幕和功能表的語言。進入「設定 / 手機設定 / 語言」中選擇您要使用的語言。設定為「自動」時，手機將採用地區性系統服務商的主要語言。

## 螢幕顯示

### 桌布

桌布是待機模式時顯示在背景中的畫面。可以將圖片或照片設定為桌布，甚至可以選擇月曆作為桌布背景。請依照以下說明設定桌布：

1. 進入「設定 / 手機設定 / 顯示 / 桌布」。按  (修改)。
2. 可選擇圖片、月曆、或關閉桌布。


### 將圖片或照片設定為桌布

要將手機照相機拍攝的照片作為桌布，請進入「照相機 / 檢視圖片」，您也可以選擇進入「娛樂 / 相簿」選擇想要的照片，按「選項 / 設定為桌面」。選擇「延展桌布」或「桌布置中」。



要將手機內建圖片作為桌布，請進入「娛樂 / 圖片集」選擇想要的圖片，按「選項 / 設定為桌面」。選擇「延展桌布」或「桌布置中」。

選擇「延展桌布」，圖片將充滿整個螢幕。選擇「桌布置中」將把比螢幕尺寸小的圖片放在螢幕中央。

## 螢幕保護動畫



在手機停止活動一段時間後可顯示螢幕保護動畫。按  (修改) 以切換開啓或關閉。

## 對比度

進入「設定 / 手機設定 / 顯示 / 對比度」。按  (選擇)，再按  調整對比度。

## 背光時間

背光時間是指當您不使用手機超過多少時間，螢幕即進入背光模式，用以節省電源。

進入「設定 / 手機設定 / 顯示 / 背光時間」。按  (修改)，再按  選擇背光時間「15秒、30秒、一分鐘、兩分鐘」。

## 顯示網路名稱





選擇是否於手機螢幕上出現您的系統服務商名稱。

進入「設定 / 手機設定 / 顯示網路名稱」。選擇「開啓」或「關閉」。

## 時間和日期

設定時間和日期讓您可以透過手機查看目前的時間和日期。在使用個人資訊管理器(PIM)之前，您也需要設定時間和日期。



進入「設定 / 手機設定 / 時鐘」。

1. 進入「設定時區」，用  選擇至您所在的時區，再按「選擇」即可。
2. 進入「設定時間」後，用數字按鍵直接輸入時間即可。
3. 進入「設定日期」後，按「選擇」出現月曆，按  跳到下一個月，按  跳到上一個月，選擇好年月後，再按  選擇正確的日期即可。確定後再按「選擇」即可。
4. 「時間格式」可選擇12小時制或24小時制。
5. 「日期格式」可選擇日月年，月日年，年月日。
6. 「時間顯示」必須選擇「開啓」，時間才會顯示在手機待機螢幕上。
7. 「日光節約時間」，可選關閉，一小時，二小時。
8. 「第二時區」可視所在地的需要來選擇。

## 開機訊息




進入「設定／手機設定／開機訊息」。輸入開機時想要在螢幕上出現的文字。輸入完成按「選項／儲存」。




## 變更螢幕主題

本手機提供二種功能表螢幕主題－「水晶球」及「紫戀鬱金香」。進入「設定／手機設定／主題」，用  選擇一個主題名稱，再按 （確定）即可變更主題。

## 環境模式／聲音設定

### 鈴聲音量


欲調整鈴聲音量，請進入「設定／聲音設定／鈴聲音量」。按  鍵選擇任意來電、鬧鈴、訊息或區域廣播，然後按  減小音量，或按  增大音量。

您也可以在「設定／環境模式」中設定鈴聲音量。在環境模式中，選擇所處的環境類型，按 （選項）／查看／編輯，同樣按  或  來調整音量。此外您還可以設定該環境模式的鈴聲類型、來鈴振動、按鍵聲音以及應答模式等。


### 鈴聲類型

要設定個性化的手機鈴聲，請進入「設定／聲音設定／鈴聲」。

您也可以自編鈴聲。有關的詳細資訊，請參閱 [第40頁](#) 的鈴聲編輯。

說明： 是靜音模式的快捷鍵。

### 按鍵音開關

要開啓或關閉鍵盤聲音，請進入「設定／聲音設定／鍵盤聲音」。按 （修改）以切換開啓或關閉。

## 網路設定

### 選擇網路

選擇「自動」將自動搜尋 SIM 卡所使用的網路。選擇「手動」稍待片刻會出現網路列表供您選擇。除非搜尋不到網路，否則一般設為「自動」即可。

### 選擇線路

可依需要選擇「線路一」或「線路二」。

## 保密設定


### SIM 卡鎖

為防止您的手機被擅自使用，您可以啟動 PIN（個人識別號）保護。禁止存取 SIM 卡可防止其他人查閱您手機上的資訊或用您的手機打電話。在開機或手機鎖定時，您必須先輸入 PIN 碼才能使用手機。

要設定保密設定和 PIN 設定，請進入「設定 / 保密設定 / SIM 卡鎖」。啟動 SIM 卡鎖後，可藉由「更改 PIN2 密碼」設定個人喜歡的 PIN。如果連續三次輸入錯誤 PIN 碼，則 SIM 將被禁用。您必須與服務提供商連繫以獲取 PIN 解鎖密碼 (PUK) 才能再度啟用 SIM 卡。




### 手機鎖


手機鎖可以為您的手機提供額外保護。SIM 卡鎖可防止他人擅自使用您的電話號碼。即使您的 SIM 卡被替換為其他 SIM 卡，手機鎖仍然可以阻止他人使用您的手機。啟動手機鎖方式如下：

1. 進入「設定 / 保密設定 / 手機鎖」。
2. 「保護」應設為「開啓」。按 （修改）以切換開啓或關閉。

3. 選擇「更改密碼」。預設代碼為 1234。可將其修改為任意一個 4 到 8 位的代碼。

### 鍵盤鎖

攜帶手機時，可能會無意間壓到按鍵。鎖定鍵盤可防止意外撥號。要鎖定鍵盤，請長按 。要解開鍵盤鎖，請先按  再按 。

也可進入「設定 / 手機設定 / 自動按鍵鎖」，按 （修改）以切換開啓或關閉。

### 傳輸參數設定

選擇您所使用的 GPRS 及 CSD 設定。一般不需特別設定。





### 回復原廠設定


1. 可使用「設定 / 手機設定 / 回復原廠設定」來恢復手機的原始設定。
2. 顯示提示「回復原廠設定？ 是 / 否」。
3. 選擇「是」將手機恢復到出廠時的設定。

# 照相機


本手機內建數位相機。使用該相機拍攝完照片後，可以將這些照片利用 MMS 發送給您的家人或朋友，也可以把它們設定為桌布，甚至可以在電話簿中插入照片，這樣一來，當對方打電話給您時就會顯示來電者的照片。


## 拍照

1. 從主功能表選擇「照相機 / 啟動」或在待機螢幕按  選擇「照相機」。
2. 手機螢幕上顯示相機鏡頭圖像。
3. 將手機鏡頭對準拍攝物件。
4. 按  (拍照) 拍攝照片。
5. 靜止的照片圖像將顯示在手機螢幕上。如果對照片效果滿意，可按  (儲存) 將其增加到相簿中。如果不想儲存照片，請按  (返回)。

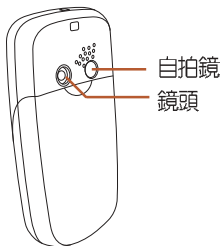

## 自拍

您可以使用手機背面的自拍鏡進行自拍。一手握住相機，另一隻手按  (拍照)。觀察鏡子中影像調整相機位置。

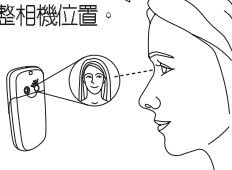


## 設定

有兩種方法可以調整設定。

1. 從「照相機 / 設定」列表中進行選擇，或在拍照模式下，按「選項」使用螢幕上的相機設定圖示進行調整。
2. 在「照相機 / 設定」中可以進行以下設定：

連拍張數	可選擇單張拍攝、三連拍、六連拍、九連拍。
影像大小	有四种尺寸設定：80 X 60、160 X 120、320 X 240 和 640 X 480。
影像解析度	有高、中、低三種解析度供選擇
記憶容量狀態	查看記憶體總容量及可用容量

在啟動照相機狀況下，選擇「選項」可查看相機設定圖示並調整相機設定。按  選擇「選項」可在各個選項間滾動。使用上下瀏覽鍵可調整選項的設定。



**縮放。**在螢幕左下角顯示三種縮放設定，可選擇 x1、x2 和 x4。



**亮度。**可根據環境狀況調節亮度。在晴天，需要使用較低的設定；而在陰天，則需要使用較高的設定。



**對比度。**調節明暗度可使暗的區域更暗，亮的區域更亮。



**顏色效果。**可在多個顏色效果間滾動。顏色濾鏡可在整個拍攝物件上添加某些顏色。例如，使用藍色濾鏡，照片中的所有物體都將拍攝為帶藍色陰影或虛像。也有負片和反色效果，即使用其他顏色替換原始顏色。



**邊框。**為您的照片選擇裝飾框。您也可以（照相機）/（檢視圖片）/（檢視）/（特效）/（趣味佈景）/（相框）中設定。



**連拍張數**（請參閱上述 **設定** 中的內容。）




**影像解析度**（請參閱上述設定中的內容。）



**影像大小**（請參閱上述設定中的內容。）

## 管理照片

選擇「照相機 / 檢視圖片」可查看相簿中的照片。如果想要瀏覽單張照片，請選擇某張照片，按「檢視」然後按  查看下一張照片。

選擇照片，然後選擇「選項」可進行以下設定：

### 設定為桌布

將照片設定為桌布（待機模式下螢幕所顯示的圖片）。可以選擇「延展桌布」或「桌布置中」。有關桌布的詳細資訊，請參閱第 41 頁的「螢幕顯示 / 桌布」。

## 設定為來電影像

將照片與電話簿中的連絡人關聯起來。在連絡人打電話給您時，將顯示其照片。

1. 選擇「選項 / 設定為來電影像」。
2. 顯示電話簿中連絡人的列表。選擇您要設定的連絡人。按「選擇 / 確定」。

## 設為群組圖片

有關群組的詳細資訊以及如何在電話簿中設定群組，請參閱第 31 頁的使用群組列表。

1. 選擇「選項 / 設為群組圖片」。
2. 顯示電話簿中的群組列表。選擇您要設定的群組。按「選擇 / 確定」。

## 以 MMS 傳送

1. 選擇「選項 / 以 MMS 傳送」。
2. 在多媒體訊息中插入照片。選擇您要設定的群組。按「選擇 / 確定」。

可在多媒體訊息中插入照片。有關多媒體資訊的詳細資訊，請參閱第 34 頁的多媒體訊息 (MMS)。

## 刪除 / 刪除全部

1. 選擇「選項 / 刪除 (或刪除全部)」。

2. 將選定的照片從相簿中刪除或刪除全部照片。選擇「是」確認刪除或「否」取消。

## 增加照片效果

使用相機中提供的多種效果可幫助您改進照片的外觀或增加創意效果。更改佈局或編輯亮度和色調以獲得完美的照片。可增加裝飾邊框和動畫或藉由濾鏡更改照片的外觀。

### 動畫效果

動畫相框	增加裝飾性動畫圖片邊框。
動畫變臉	使照片的某部分出現動畫效果。使用上下瀏覽鍵可在多種樣式間進行選擇。使用 2、4、6 和 8 數字鍵可將動畫框移到照片中的不同部分。
自然效果	可在照片上增加炫目的動畫效果。

### 翻轉 / 旋轉

旋轉	使用“旋轉”功能可選擇最佳照片佈局。可將照片順時針旋轉 90 度、180 度、270 度
翻轉	可以照片水平翻轉或垂直翻轉

## 變臉

臉部變形	使外形扭曲，就像趣味屋哈哈鏡中的效果一樣。您可以多次使用該功能，從而獲得更加奇形怪狀的效果。要重複使用，請按上下瀏覽鍵。
面具	將照片中的人物戴上面具，如巫師帽或萬聖節面具，按上下瀏覽鍵選擇不同的面具。
髮型	為照片中的人物加上髮型，使用2、4、6和8數字鍵可移動髮型到所需的位置。

## 趣味佈景

相框	在照片邊緣加上邊框，按上下瀏覽鍵選擇不同的相框。
卡片	將照片加上圖片背景使照片變成賀卡的效果。
文字貼圖	在照片插入有趣的文字效果
圖章	在照片插入各種有趣的圖形

## 濾鏡

模糊	減小物體的清晰度和對比度。使用上下瀏覽鍵選擇控制桿上的不同位置可以增大和減小模糊程度。
清晰	增大物體的清晰度和對比度。
閃光補充	將燈光均勻地揮灑到主體和背景上。
智慧模糊	在對背景使用模糊效果時保持前景圖像的清晰度。
油畫	將照片更改為油畫的效果。
毛玻璃	在照片的邊界處加上毛玻璃效果。
肌膚美化	使皮膚外觀更光滑並可去除皮膚上的瑕疵。
復古	將照片顏色更改為舊照片所特有的棕褐色。
相片影印	將照片更改為影印的效果。
Pattern	將照片更改為黑白效果。

## 調整

調整功能讓您調整照片的某些基本視覺元素。查看調整的效果之後，可按「套用」或「返回」取消設定。





亮度與對比	調整亮度與對比度
色像 / 彩度 / 明亮度	指顏色的純度，即不被黑色和白色所混雜的程度。增加色像 / 彩度 / 明亮度將使顏色看起來更深、更厚實。
色彩平衡	藉由調整主要的顏色值，更改照片中顏色的平衡。
單色	改成黑白照片
負片	透過顛倒暗和亮的區域，產生類似照片負片的效果。

## 個人資訊管理


本手機具備個人資訊管理功能，包括行事曆、便條、鬧鈴、計算機和語音記事。從主功能表選擇「個人資訊管理」。

### 行事曆

本手機具有可用於記錄個人約會的行事曆功能。瀏覽行事曆的方法：

- 選擇「個人資訊管理 / 行事曆」。按  可在月曆上的天中滾動。
- 連續按鍵可前進或後退一周。
- 按  及  可查看上一月或下一月。
- 選擇某一天時，將顯示該天中的約會。
- 選擇  (選項)，可選擇「查看今天」、「查看一個禮拜」、「查看所有約會」。

### 新增約會

- 在月曆中滾動到要設定的那一天。
- 選擇  (選項) / 「新增約會」。

使用數字按鍵修改「起始時間」及「結束時間」，並自行輸入「主題」和「內容」。

「期間」欄位可選擇無、30 分鐘、一小時、二小時、三小時、四小時。「型態」欄位可選擇會議、約會、旅行、度假、週年紀念日及混雜的。



如果「日期」欄位有誤，可再按「選擇」進行修改，從月曆中選擇其他日期，然後再次按「選擇」。

只要在行事曆中設定了約會，手機就會在約會開始前發送文字提醒。

## 檢視和編輯約會

新增完約會後，您可以查看或編輯它。

### 查看約會的方法：

1. 從月曆中選擇有約會的日期。
2. 按「選擇」查看當天的約會。也可以按 （選頂）來查看當天、一周的約會或所有約會。
3. 從約會列表中選擇某個約會，然後按「檢視」以瞭解該約會的詳細資訊。
4. 按「確定」儲存約會或按  鍵取消。

### 編輯約會的方法：

1. 從月曆中選擇有約會的日期按「選擇 / 選項 / 編輯」。
2. 選擇需要修改的欄位並輸入所需的內容。再按「選項 / 儲存」。

## 刪除約會

刪除約會的步驟和查看約會的步驟類似。

1. 從日曆中選擇約會日期。
2. 按「選擇」查看當天的約會，或按「選項」依照天、周查看約會或查看所有約會。
3. 從列表中選擇約會，然後按「選項」。
4. 選擇「刪除」刪除選定的約會或「全部刪除」刪除所有約會。
5. 按「選擇」，然後選擇「是」確定刪除約會。

## 將行事曆設定為桌布


選擇「設為桌布」可將日曆設定為桌布。請參閱 [第 41 頁](#) 的螢幕顯示。

## 便條

您可以用手機來記錄人名、地址等重要資訊，也可以用來記錄重要提醒。

從「個人資料管理」中選擇「便條」

### 新增便條

1. 選擇 （新增記錄），然後按「選擇」輸入欲記錄的文字內容。有關輸入文字的詳細資訊，請參閱第 26 頁的文字輸入。
2. 輸入便條資訊後，按「選項」，從列表中選擇「儲存」，然後按「選擇」。

### 查看和編輯便條

新增便條後，您可以查看或修改它。要查看便條，請選擇要查看的便條，然後按「檢視」。編輯便條的方法如下：

1. 選擇要編輯的便條並按「選項」。
2. 從列表中選擇「編輯」並按「選擇」。
3. 修改便條內容後，選擇「選項」，然後選擇「儲存」。

也可以在檢視模式下按「編輯」來編輯便條。

### 刪除便條

1. 選擇要刪除的便條並按「選項」。
2. 選擇「刪除」刪除選定的便條或「刪除全部」刪除所有便條。
3. 按「選擇」，然後選擇「是」刪除便條。

### 發送便條



您可以將便條發送到其他人的手機上。發送便條的方法如下：

1. 選擇要發送的便條並按「選項」。
2. 從列表中選擇「送出」並按「選擇」。
3. 輸入欲傳送的手機號碼，然後按「送出」。

## 鬧鈴

使用鬧鈴可以設定早上的起床時間，或提醒您處理重要事項的時間。

### 設定鬧鈴的方法：






1. 進入「個人資料管理」選單，選擇「鬧鈴」。
2. 選擇「設定時間」。
3. 使用數字鍵設定鬧鈴時間。按「確定」。
4. 選擇「每日重複」。按 （選擇）切換為開啓或關閉設定。設定為「開啓」時，鬧鐘會在每天同一時間響鈴。
5. 選擇「鬧鈴狀態」可以啓動或關閉鬧鐘。按 （選擇）切換為開啓或關閉設定。

## 計算機

計算機提供了加、減、乘、除等基本計算功能。進入「個人資料管理」選單，選擇「計算機」。

下表為計算機的操作按鍵說明：

### 計算機功能 手機鍵





輸入數字	按手機鍵盤上的數字按鈕。
$+-\times\div$	使用  上下瀏覽鍵選擇 $+-\times\div$ 。當前的運算方式顯示在計算機螢幕視窗的左側。
清除 / 刪除	按  清除前一次輸入的數字。該鍵也可用於在計算出值後清除計算機螢幕。
=	按  執行計算，該鍵在計算器上“=”符號的正下方。
負數	按  鍵可在正數和負數間切換。
小數點	按  鍵輸入小數點。

## 語音記事



除了記錄聲音而非文字外，語音記事工具與便條工具大致相同。可用來作為生活上的聲音記錄。

### 新增語音記事

新增語音記事的方法：

1. 進入「個人資料管理 / 語音記事 / 新增」。
2. 使用  選擇錄音按鈕開始錄音。錄音按鈕中央有一個紅色的圓圈。
3. 要停止錄音，請使用  選擇停止按鈕。正在錄音時，錄音按鈕將變為中央帶有藍色正方形的停止按鈕。
4. 要收聽錄音，請用  選擇播放按鈕。停止錄音時，停止按鈕將變為中央帶有藍色三角形的播放按鈕。
5. 使用  選擇儲存按鈕。儲存按鈕中間有一個軟碟圖像。
6. 輸入欲儲存的語音記事名稱並按「選項」。
7. 選擇「儲存」儲存錄製的語音記事。

### 收聽語音記事

1. 進入「個人資料管理 / 語音記事」顯示語音記事列表。選擇要收聽的語音記事並按  (播放)。
2. 按  (停止) 可停止播放。

### 查看有關語音記事的資訊

「個人資料管理 / 語音記事 / 選項 / 資訊」提供了檔案名稱、錄製時間和日期、檔案大小以及時間長度等詳細的資訊。

### 重新命名語音記事

1. 從列表中選擇要重新命名的語音記事並選擇「選項」。
2. 選擇「重新命名」。
3. 鍵入新名稱並選擇「選項」。
4. 選擇「儲存」重新命名語音記事。

### 將語音記事設定為鈴聲

1. 選擇要設定為鈴聲的語音記事並按「選項」。
2. 選擇「設為鈴聲」。

## 傳送語音記事

1. 選擇要傳送的語音記事並按「選項」。
2. 選擇「由 MMS 傳送」。
3. 在多媒體訊息中插入此聲音檔。選擇「傳送」。

## 刪除語音記事

1. 選擇要刪除的語音記事並按「選項」。
2. 選擇「刪除」刪除選定的語音記事或「刪除全部」刪除所有語音記事。
3. 按「選擇」，然後按「是」刪除。

## WAP

無線應用協定(WAP) 讓您可以利用手機上網，就像在一般電腦上瀏覽網頁一樣。但是與一般網站不同的是，專為 WAP 設計的網站只包含關鍵內容，通常不包含圖形。



注意：網路服務是由系統服務商所提供，請先向您 SIM 卡所屬的系統服務商確認是否有支援或啟動這項服務功能。

## 設定 WAP

在開始使用 WAP 前，您需要申請 WAP 服務並在手機上輸入正確的設定。您的設定可能已經在 SIM 卡上，或提供商會藉由簡訊發送給您。有關 WAP 設定的資訊，請與您的系統服務商聯繫。


設定 WAP 的第一步是選擇「連線設定」。

## 連線設定


1. 進入「WAP / 連線設定」。顯示服務提供商列表。
2. 按  滾動至要選擇的系統服務商，按  (選擇)。

## 新增連線設定

若未出現在連線設定列表中，可按以下步驟進行新增：

1. 進入「WAP / 連線設定 / 選項 / 編輯」。
2. 出現多個設定欄位：請從系統服務商處獲取要在這些欄位中輸入的資訊。（欄位說明與「編輯連線設定」相同）
  - 設定名稱
  - 首頁
  - IP 位址
  - 連接埠類別
  - 網路選擇
  - GPRS 設定
  - CSD 設定
  - 延遲時間
  - 連線時限
3. 按 （選項） / 「儲存」以儲存新增連線設定。

## 刪除連線設定

1. 進入「WAP / 連線設定」，滾動至要刪除的連線設定。
2. 按 （選項） / 刪除。再按「是」或「否」以確定是否刪除。

## 編輯連線設定

您可能需要修改連線設定以建立連線，或需要增強、修改您的 WAP 連接。

項目	說明
首頁	輸入要在打開 Web 瀏覽器時使用的主頁 URL 或 Web 地址
IP位址	輸入系統服務商提供的 IP 地址
連接埠類別	選擇系統服務商的連接埠類別
網路選擇	選擇GPRS優先、GPRS 或 CSD 網路類型。
GPRS 設定	選擇 GPRS 系統服務商
CSD 設定	選擇 CSD 系統服務商
延遲時間	設定手機斷線後的延遲時間
連線時限	設定連接的時間限制。如果手機未在該時間限制內連接成功，則停止連接。

## 首頁

選擇「首頁」打開 Internet 瀏覽器。可手動輸入網址，或瀏覽儲存的書籤進行瀏覽。要停止瀏覽，請按 。在瀏覽時，您可以：

- 將當前位址增加到書籤中
- 儲存網站上的圖片
- 發送包含目前位址的文字資訊(WAP Push)
- 將目前位址設定為主頁

注意：「首頁」也就是起始頁，是您打開瀏覽器時每次都會出現的頁面。大多數系統服務商會提供專門的 WAP 主頁，其中包含指向 WAP 服務和其他 WAP 網頁的連結。

## WAP push

WAP Push 是一種將多媒體內容發送到您手機上的方式。如果服務提供商提供 WAP push 服務，那您就可以使用 WAP push 來接收桌布、鈴聲或 java 遊戲等內容。此類資訊以 WAP 可瀏覽的 Web 位址的形式發送。

## WAP 設定

必須設定您的手機才能接收 WAP push 資訊。在「WAP / WAP Push / 設定」中進行此項操作。要接收 WAP Push 資訊，請選擇（全部接受）。要拒絕 WAP Push 資訊，請選擇（全部拒絕）。

## 查看 WAP push 資訊

「WAP 收件匣」提供瀏覽與閱讀 WAP Push 訊息的功能。本手機可以接收系統服務商傳送過來的服務訊息，此服務訊息為通知事項，例如：社會新聞、頭條新聞等，訊息中可能包含文字訊息或 WAP 服務的位址。