



Téléphone numérique sans fil  
SP-R6100  
Mode d'emploi



**Z.I PARIS NORD II**  
305, Rue de la Belle Etoile  
B.P. 50051  
95947 ROISSY C.D.G. CEDEX

**Pour toute information ou tout  
renseignement complémentaire sur nos  
produits, notre service consommateurs  
est à votre disposition au :**

**08 25 03 64 88**

Imprimé en Corée  
Réf. : GG68-00224A  
France. 06/2000. Rév. 1.0



La batterie est garantie pour une durée de six mois. Avant la première utilisation du téléphone, vous devez charger complètement la batterie.

## Consignes de sécurité

---

Respectez les consignes suivantes lorsque vous utilisez votre téléphone pour minimiser le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

01. N'introduisez jamais de corps étranger par les ouvertures de l'enveloppe extérieure du téléphone. Vous risqueriez d'entrer en contact avec des tensions susceptibles de provoquer un incendie ou un choc électrique.
02. Pour éviter le risque de choc électrique, ne démontez jamais votre téléphone. Toute intervention doit être effectuée par un réparateur agréé. L'ouverture ou la dépose des capots peut vous exposer à des tensions électriques dangereuses, ainsi qu'à d'autres risques. Le réassemblage incorrect des composants peut également entraîner un risque de choc électrique lors de l'utilisation ultérieure de l'appareil.
03. Débranchez la prise téléphonique et la prise secteur et faites appel à un réparateur agréé dans les cas suivants :
  - Le cordon d'alimentation, la fiche ou l'adaptateur secteur est endommagé(e) ou usé(e).
  - Un liquide a été renversé sur l'appareil.
  - L'appareil a été exposé à la pluie ou à tout autre liquide.
  - L'appareil ne fonctionne pas correctement alors que vous avez suivi les procédures d'utilisation.
  - L'appareil est tombé, ou son enveloppe extérieure est endommagée.
  - L'appareil semble fonctionner moins bien qu'auparavant.

04. Évitez d'utiliser le téléphone pendant un orage. La foudre peut en effet constituer un danger, même si le risque est minime. Si possible, débranchez la prise téléphonique et la prise secteur pendant l'orage.
05. Ne jetez jamais de batteries au feu car cela entraînerait un risque élevé d'explosion et/ou de dégagement de gaz chimiques dangereux. Respectez la législation concernant le stockage des batteries usagées.

## Remarques importantes

---

01. Si vous prévoyez de laisser le téléphone inutilisé pendant une période prolongée (par exemple, lorsque vous partez en vacances), débranchez la base du secteur et retirez la batterie du combiné.
02. Si la batterie du combiné s'est complètement déchargée à la suite d'une période d'inutilisation prolongée, rechargez le combiné pendant au moins 10 heures avant de l'utiliser de nouveau.
03. L'autonomie du combiné peut être diminuée après la décharge de la batterie. Pour rétablir la capacité initiale de la batterie, chargez-la pendant au moins 10 heures, puis utilisez-la jusqu'à ce qu'elle se décharge complètement. Répétez plusieurs fois cette opération.
04. Cet appareil fonctionne uniquement avec des batteries SAMSUNG. N'utilisez jamais d'autres batteries.

05. Nettoyez périodiquement les points de charge du combiné à l'aide d'un chiffon sec.

06. Vous pouvez utiliser cet appareil sur un système à numérotation par impulsions décimales ou à numérotation par fréquences vocales (DTMF).

Il est fortement conseillé de configurer l'appareil pour utiliser la numérotation par fréquences vocales (DTMF) afin d'accéder aux services d'urgence publics ou privés. Ce type de numérotation permet également un établissement plus rapide des communications.

07. Si vous êtes relié à un autocommutateur privé, vous devrez peut-être saisir un code d'accès (en appuyant sur la touche "9" du combiné, par exemple), avant de pouvoir composer le numéro d'un correspondant extérieur. Dans ce cas, vous devez prévoir d'insérer une pause entre le code d'accès et le numéro à composer.

08. Lors de vos appels, vous pourrez être confronté à certains problèmes :

- de raccordement de ligne,
- d'écoute de la conversation aux deux extrémités de la ligne.

09. Le fonctionnement de cet appareil sera IMPOSSIBLE en cas de retrait de la batterie ou de non-raccordement au secteur.

L'appareil doit être raccordé à une prise de 230 VAC, 50 Hz.

10. Vous pouvez raccorder cet appareil aux systèmes de télécommunication spécifiés, dans la mesure où les consignes du présent mode d'emploi sont respectées.

11. Cet appareil est homologué pour l'utilisation des fonctions suivantes :

- rappel des derniers numéros composés,
- restriction des appels sortants,
- mémorisation de numéros.

Toute autre utilisation invalidera l'homologation de cet appareil qui perdra alors sa conformité aux normes en vertu desquelles l'homologation a été octroyée.

12. GARDEZ CE MODE D'EMPLOI À PORTÉE DE MAIN.

# Sommaire

## Préparation à l'utilisation

Déballage et identification des pièces.....	8
Identification des composants.....	9
Branchement du téléphone.....	11
Installation de la batterie du combiné.....	12
Chargement du combiné.....	14
Activation/désactivation du combiné.....	15
Icônes de l'écran à cristaux liquides.....	16
Sélection du mode de numérotation (Menu 5-1).....	16
Utilisation de l'oreillette.....	17

## Utilisation quotidienne

Émission d'un appel.....	18
Prise de ligne en différé.....	20
Réception d'un appel.....	21
Affichage de l'identification de l'appelant.....	22
Rappel des derniers numéros composés.....	23
Témoin de charge de la batterie.....	24
Combiné hors de portée de la base.....	25
Réglage du volume d'écoute.....	25
Réglage du volume de la tonalité des touches.....	26
Activation rapide du mode vibreur.....	26
Services spéciaux.....	26
Sélection de la numérotation par fréquences vocales.....	27
Localisation du combiné.....	27

## Utilisation des menus

Utilisation des touches écran.....	28
Utilisation du système d'index.....	29
Tableau synoptique des menus.....	30

## Répertoire

Enregistrement d'un numéro et d'un nom (Menu 1-3).....	32
Composition d'un numéro du répertoire.....	35
Recherche d'un numéro en mémoire (Menu 1-1, 1-2).....	36
Suppression de tous les numéros (Menu 1-4).....	38

## Répertoire (suite)

Options du répertoire.....	38
----------------------------	----

## Appels reçus (ID de l'appelant)

Affichage et composition d'un numéro.....	40
Options des appels reçus.....	41

## Message d'accueil

.....	42
-------	----

## Sonnerie

Sélection du type de sonnerie (Menu 4-1).....	43
Réglage du volume de la sonnerie (Menu 4-2).....	44
Sélection du type d'alarme (Menu 4-3).....	45
Sonneries personnalisées en fonction des appels (Menu 4-4).....	46
Sonnerie différée (Menu 4-5).....	48

## Réglages téléphone

Vocal/Décimal (Menu 5-1).....	49
Affichage de la durée d'appel (Menu 5-2).....	49
Affichage du numéro de la base (Menu 5-3).....	50
Clapet actif (Menu 5-4).....	50
Sélection de la langue d'affichage (Menu 5-5).....	51

## Système

Interdiction d'appel (Menu 6-1).....	52
Ajout d'un combiné à la base (Menu 6-2).....	54
Utilisation de l'interphone.....	56
Transfert d'appel.....	58
Suppression d'un combiné (Menu 6-3).....	59
Modification du code PIN (Numéro d'identification personnel) (Menu 6-4).....	60
Réinitialisation du combiné (Menu 6-5).....	61

## Base


Sélection manuelle de la base (Menu 7-1).....	62
Sélection automatique de la base (Menu 7-2).....	63
Dépannage.....	64
Spécifications.....	65

# Préparation à l'utilisation

## Déballage et identification des pièces

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes. En cas de pièces manquantes ou endommagées, contactez votre fournisseur.


Base

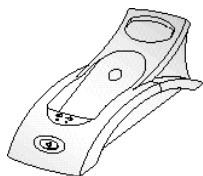

Combiné



Adaptateur

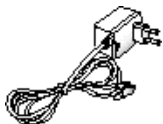

Cordon téléphonique




Batterie



Oreillette



Mode d'emploi



## Identification des composants

### Combiné



Écouteur

Écran à cristaux liquides

Touches écran

Permettent d'exécuter la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus de chaque touche (dernière ligne de l'écran).

Touche 

Permet de supprimer les caractères affichés sur l'écran. Dans l'option de menu, permet de retourner au niveau précédent de l'arborescence

Touche 

Permet d'émettre, de recevoir ou de terminer un appel.

Touche 


Permet de communiquer via plusieurs combinés. Permet également d'activer ou de désactiver le combiné.

Touche 

Permet d'activer rapidement le mode vibreur.

Microphone

### Arrière

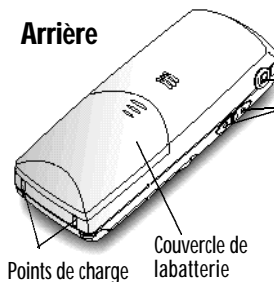

Prise de l'oreillette


Touches de réglage du volume

Permettent de régler le volume. En mode veille, maintenez la touche du haut enfoncée sans ouvrir le clapet pour passer rapidement en mode vibreur. Dans l'option de menu, permettent de faire défiler les options et le contenu du répertoire.

Couvercle de labatterie

Points de charge

## Base (vue avant)

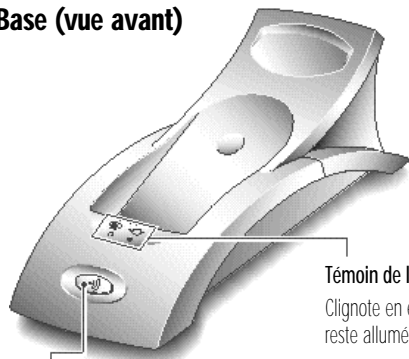

**Touche de localisation du combiné**  
Permet de faire sonner le combiné et d'accorder un nouveau combiné avec la base.


**Témoin de ligne**   
Clignote en entrée d'appel et reste allumé pendant l'appel.

**Témoin secteur**   
Reste allumé lorsque la base est raccordée au secteur.

## Base (vue arrière)


**Prise pour cordon téléphonique**

**Prise d'alimentation en courant continu (cc)**

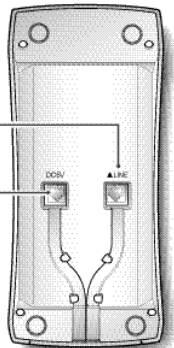


## Branchement du téléphone

1. Branchez une extrémité du cordon téléphonique à la prise appropriée sous la base, et l'autre extrémité du cordon à une prise téléphonique murale.
2. Branchez l'extrémité modulaire du cordon de l'adaptateur à la prise d'alimentation en courant continu sous la base, et l'autre extrémité à une prise secteur CA standard.

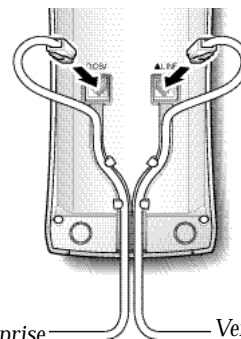


3. Positionnez les cordons dans leur glissière respective, comme illustré ci-dessous.

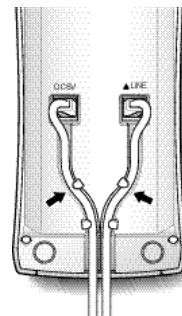


## Installation de la batterie du combiné

**Le combiné fonctionne avec une batterie Ni-MH rechargeable, fournie avec l'appareil.**


1. Faites coulisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche (de haut en bas), puis soulevez-le.

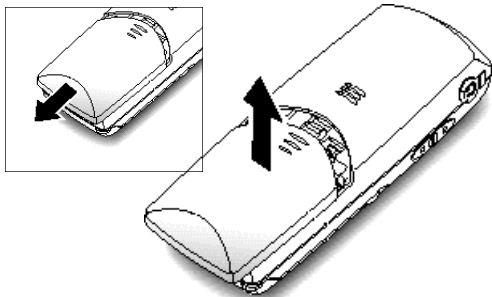


2. Retirez l'ancienne batterie (si nécessaire), puis branchez le connecteur de la batterie dans la prise, comme illustré ci-dessous, et insérez la batterie dans son emplacement.

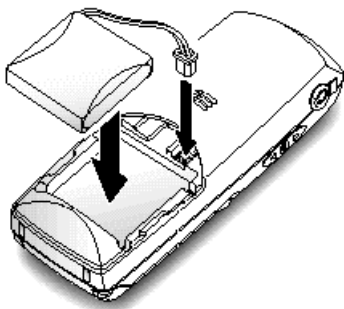

3. Remettez le couvercle en place. Veillez à ce que ce dernier soit bien positionné.

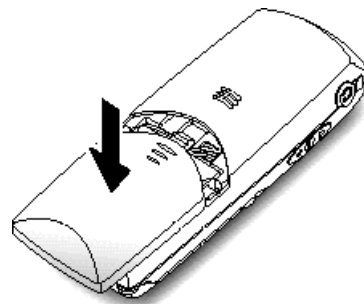

4. Faites coulisser le couvercle de bas en haut jusqu'à ce qu'un dé clic retentisse.

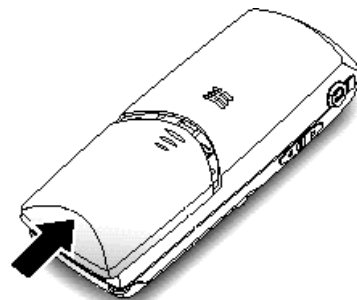

### Remarques :


- La batterie doit être remplacée si elle ne retrouve pas sa puissance maximale après rechargement.
- Utilisez uniquement des batteries SAMSUNG. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe "Spécifications" de la page 65 ou contactez le service après-vente le plus proche.

## Chargement du combiné

Avant la première utilisation du téléphone, le combiné doit être entièrement chargé (durée de chargement de plus de 10 heures).


Pour charger le combiné, placez-le sur la base, l'écran à cristaux liquides orienté vers le haut.

Pendant le chargement de la batterie, le combiné est automatiquement mis en marche et l'icône de l'état de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran se remplit progressivement.

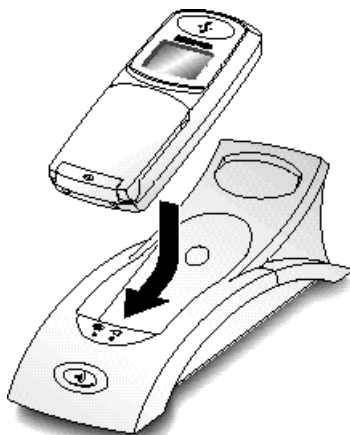



## Activation/désactivation du combiné

Lorsque vous placez le combiné sur la base pour le charger, il est automatiquement activé. Pour activer ou désactiver le combiné en mode veille, procédez comme suit :

1. Pour activer le combiné lorsque l'écran est vide, appuyez sur la touche .

L'écran affiche le numéro du combiné, le numéro de la base et le message d'accueil SAMSUNG, comme illustré ci-dessous. (Pour modifier le message d'accueil, reportez-vous à la page 42). Le téléphone est alors prêt à l'emploi.

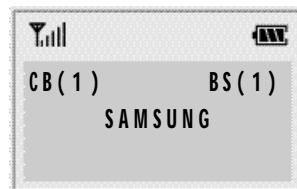


2. Pour désactiver le combiné, maintenez la touche  appuyée pendant environ trois secondes jusqu'à ce que le message de désactivation du combiné s'affiche. L'écran s'éteint.

### Remarques :

- Tout nouveau combiné doit être accordé avec la base. Dans le cas contraire, le message **Echec association** s'affiche lors de l'activation du nouveau combiné et seules les deux touches écran vous permettent d'enregistrer le combiné. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe "Ajout d'un combiné à la base" de la page 54.
- Lorsque la batterie est déchargée, aucun message ne s'affiche. Le combiné doit être entièrement chargé avant toute utilisation.



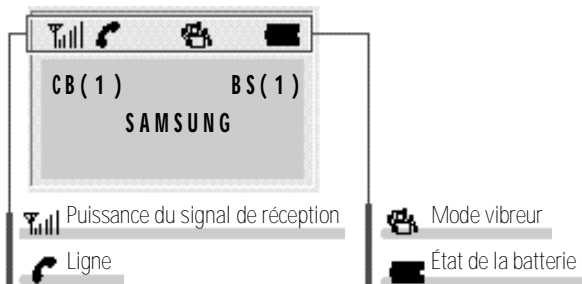

## Icônes de l'écran à cristaux liquides



## Sélection du mode de numérotation (Menu 5-1)



Pour garantir la compatibilité de votre téléphone avec la majorité des systèmes téléphoniques existants, vous pouvez sélectionner la numérotation par impulsions décimales ou par fréquences vocales. La numérotation par fréquences vocales est sélectionnée par défaut.


1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Réglages** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. **Vocal/Décimal** s'affiche. Appuyez sur la touche écran **Sélect**.
4. Les options s'affichent : **Décimal** et **Vocal**. Appuyez sur la touche écran  pour modifier le réglage.
5. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le réglage.

## Utilisation de l'oreillette

L'oreillette vous permet de dialoguer avec votre correspondant, tout en conservant les mains libres. Raccordée à la prise prévue à cet effet située sur le côté gauche du combiné, l'oreillette fonctionne de la même façon que l'écouteur et le microphone du combiné.

Si vous appuyez sur le bouton de l'oreillette pendant plus d'une seconde, vous pouvez répondre à un appel ou le terminer sans avoir à ouvrir le clapet ou à appuyer sur une touche du téléphone.


**Remarque :** vous pouvez également appuyer sur les touches latérales  ou . Pour la réception d'un appel, reportez-vous à la page 21.

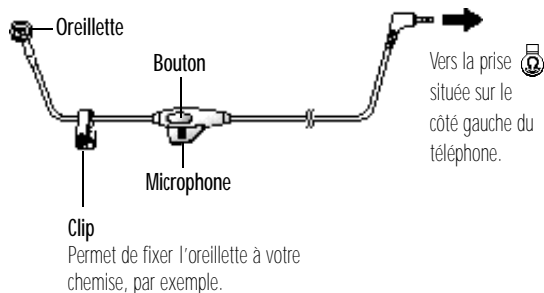

## Émission d'un appel

---


1. Ouvrez le clapet et appuyez sur la touche . Vous entendez une tonalité.

**Remarque :** si vous activez la fonction **Clapet actif**, vous n'avez pas à appuyer sur la touche . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 50.

2. Composez le numéro de votre correspondant sur le clavier numérique.

**Remarque :** vous pouvez enregistrer des numéros dans le répertoire et les composer à l'aide de la touche qui leur est affectée. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Répertoire" de la page 32.

3. Lorsque votre correspondant décroche, parlez.

4. Pour couper la communication à la fin de l'appel, fermez le clapet ou appuyez sur la touche .




### Remarques :

- Si vous activez la fonction "Affichage de la durée de communication", l'écran affiche la durée de l'appel. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe "Affichage de la durée de communication" de la page 49.
- Pour appeler le dernier numéro composé, utilisez la fonction "Rappel". Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe "Rappel des derniers numéros composés" de la page 23.

Vous pouvez également entrer le numéro de téléphone de votre correspondant en mode veille, puis le composer comme décrit ci-dessous. Vous pouvez ainsi corriger un numéro avant de lancer sa composition. Procédez comme suit :

1. Composez le numéro de téléphone et vérifiez-le sur l'écran à cristaux liquides.


### Remarques :

- Si vous vous trompez lors de la composition d'un numéro, appuyez sur la touche  pour effacer le dernier chiffre saisi et corrigez le numéro.
  - Si vous maintenez la touche  appuyée pendant plus d'une seconde, tous les chiffres saisis sont effacés et le téléphone retourne en mode veille.
2. Lorsque le numéro affiché est correct, appuyez sur la touche  pour lancer la composition du numéro.


## Prise de ligne en différé


(Cette fonction est uniquement disponible si vous possédez plusieurs combinés.)

Cette fonction permet d'attendre jusqu'à ce que votre combiné puisse prendre la ligne téléphonique, celle-ci étant actuellement utilisée. Dès que la ligne téléphonique est libre, votre combiné sonne.


1. Une brève tonalité d'occupation retentit si vous ouvrez le clapet ou si vous appuyez sur la touche  alors qu'un autre combiné utilise déjà la ligne téléphonique.

Le numéro du combiné occupant actuellement la ligne s'affiche. Votre combiné est automatiquement enregistré sur une liste d'attente de prise de ligne.



**Remarque :** pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche  avant que la ligne ne se libère. Le combiné retourne en mode veille.

2. Votre combiné sonne et le message **LIBRE** s'affiche dès que la ligne est libre.
3. Lorsque le combiné sonne, appuyez sur la touche  pour prendre la ligne.

### Remarques :



- Si vous recevez un appel alors que votre combiné sonne pour indiquer que la ligne est libre, la fonction "Prise de ligne en différé" est automatiquement désactivée et un signal d'appel entrant retentit.
- Plusieurs combinés peuvent être enregistrés par ordre chronologique sur une liste d'attente. Lorsque la ligne est disponible, le message **LIBRE** s'affiche sur l'écran de votre combiné. Votre numéro de combiné suivi du message **OCCUPÉ** s'affiche sur l'écran des autres combinés en attente.
- Lorsque votre combiné sonne et que le message **LIBRE** s'affiche, vous disposez de 10 secondes pour appuyer sur . Passé ce délai, le combiné retourne en mode veille.

## Réception d'un appel



Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie du téléphone retentit. De plus, l'icône ((  )) au centre de l'écran ainsi que le témoin de ligne  situé à gauche sur la base se mettent à clignoter.


Le numéro de téléphone de l'appelant apparaît sur l'écran de votre téléphone si les informations requises ont été transmises par le réseau.

1. Si le combiné est sur la base, décrochez-le et parlez. Ou

Si le combiné n'est pas sur la base, ouvrez le clapet ou appuyez sur les touches latérales  ou  et parlez. Ou

Si le combiné est en mode veille et que le clapet est ouvert, appuyez sur la touche .


**Remarque :** les touches  et  sont verrouillées pendant trois secondes après l'ouverture du clapet pour empêcher que la liaison ne soit interrompue juste après la prise de l'appel entrant.

2. Pour couper la communication à la fin de l'appel, fermez le clapet ou appuyez sur la touche , ou encore replacez le combiné sur sa base.

**Remarque :** si vous activez la fonction "Sonnerie différée", vous pouvez arrêter la sonnerie du combiné pendant une période spécifiée lorsque vous recevez un appel alors que les autres combinés continuent à sonner normalement. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe "Sonnerie différée" de la page 48.


## Affichage de l'identification de l'appelant

La fonction d'identification de l'appelant permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone de l'appelant, ainsi que la date et l'heure de l'appel. Cette fonction est disponible sur votre téléphone si ces informations ont été transmises par le réseau de l'appelant (service opérateur).

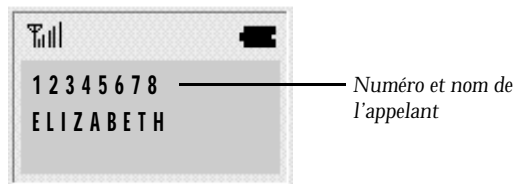

### Remarques :

- Cette fonction permet d'afficher le nombre d'appels entrants n'ayant pas abouti (appels en absence).

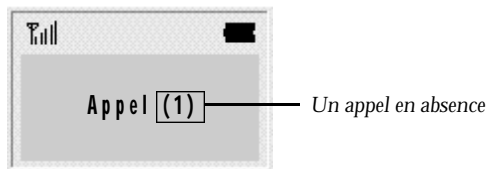


Cet appareil enregistre les 20 derniers numéros reçus. Reportez-vous au chapitre "Appels reçus" de la page 40 pour vérifier et composer les numéros.

- Si l'appelant a choisi de masquer son numéro, le message **NUM MASQUÉ** s'affiche.
- Si le numéro d'un appelant n'est pas disponible, le message **NUM INDISPONIBLE** s'affiche.


## Rappel des derniers numéros composés

Cette fonction permet de rappeler vos derniers correspondants sans avoir à composer de nouveau leur numéro. Votre téléphone enregistre les dix derniers numéros composés.

### Composition du dernier numéro

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Rappel**.  
Le dernier numéro composé s'affiche.
2. Appuyez sur la touche  pour composer ce numéro.



### Affichage et composition de l'un des dix derniers numéros

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Rappel**.
2. Appuyez sur la touche écran  pour faire défiler la mémoire.

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les numéros que vous avez composés s'affichent avec leur numéro d'emplacement dans la mémoire. Le tout dernier numéro composé est enregistré à l'emplacement 01 et le premier de ces dix numéros se trouve à l'emplacement 10.

3. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro sélectionné.


### Remarques :


- Si aucun numéro n'a été antérieurement composé, le message **Liste rappels vide** s'affiche.
- Vous pouvez modifier le numéro affiché avant d'appuyer sur la touche  à l'aide de la touche .


## Suppression de tous les numéros déjà composés

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Rappel**.
2. Appuyez sur la touche écran **Effac. Tout**. Un message vous demande de confirmer votre réglage.
3. Appuyez sur la touche écran **Oui**. Lorsque tous les numéros ont été effacés de la mémoire, un bip retentit et le téléphone repasse en mode veille.

## Témoin de charge de la batterie



L'icône  est affichée en permanence dans le coin supérieur droit de l'écran. Elle représente le niveau de charge de la batterie. Plus le nombre de barres est important, plus la charge restante est grande.

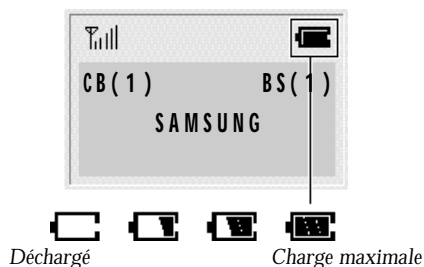

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de conversation est limitée à quelques minutes, un signal sonore retentit et l'icône  clignote.


Lorsque le niveau de charge de la batterie est trop faible, le combiné est automatiquement désactivé. Pour recharger la batterie, placez le combiné sur la base.

## Combiné hors de portée de la base

L'icône  indique la puissance du signal de réception. Plus le nombre de barres est important, plus la réception est bonne. Si vous éloignez excessivement le combiné de la base, il ne peut pas utiliser la ligne téléphonique et l'icône  clignote.

Icône de puissance du signal de réception




Si cela se produit en cours d'appel, la communication risque d'être coupée et le combiné peut repasser en mode veille. Si l'icône  clignote, rapprochez le combiné de la base.

## Réglage du volume d'écoute

Pour régler le volume de l'écouteur, appuyez en cours d'appel sur la touche  ou  située sur le côté du combiné.

Vous pouvez régler le volume sur une échelle allant de 1 à 5. Le niveau 3 est le niveau sélectionné par défaut. Le volume d'écoute est représenté sous forme de barres sur l'écran. Plus le nombre de barres est important, plus le volume est fort.

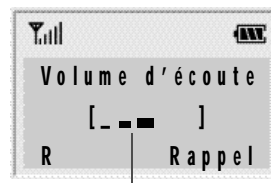

Icône du volume de l'écouteur

## Réglage du volume de la tonalité des touches


---




Si le combiné est en mode veille et que le clapet est ouvert, appuyez sur la touche  ou  située sur le côté du combiné.

Vous pouvez régler le volume sur une échelle allant de 0 à 5. Le niveau 3 est le niveau sélectionné par défaut. Le volume de la tonalité des touches est représenté sous forme de barres sur l'écran. Plus le nombre de barres est important, plus le volume est fort. L'absence de barres signifie que les touches n'émettent pas de bruit.

## Activation rapide du mode vibreur

---

Vous pouvez activer rapidement le mode vibreur de votre téléphone à l'aide de la touche  ou  située sur le côté gauche du téléphone. Grâce à cette fonction, vous pouvez facilement désactiver la sonnerie de votre téléphone.

Maintenez la touche  ou  enfoncée lorsque le téléphone est en mode veille et que le clapet est fermé. Le message **Type Alarme Vibreur** s'affiche pendant une seconde. L'icône  apparaît. Le téléphone passe immédiatement en mode vibreur.

Maintenez de nouveau la touche  ou  enfoncée lorsque le clapet est fermé afin de rétablir le type de sonnerie d'origine, réglé à l'aide de l'option **Type Sonnerie** du menu **Sonnerie**; pour plus d'informations, reportez vous à la page 43.

## Services spéciaux

---


Cette fonction permet d'appeler un deuxième correspondant alors que vous êtes déjà en ligne ou de transférer un appel vers une autre extension via un autocommutateur privé. Pour émettre un signal d'appel, appuyez sur la touche écran **R** lorsque vous prenez la ligne. L'écran affiche la lettre **F**.

L'utilisation de la touche écran **R** est liée aux services spéciaux, tel que le signal d'appel, qui est un service opérateur.

## Sélection de la numérotation par fréquences vocales

---


Pour accéder à certains services, tels que la messagerie vocale ou des fonctions de téléphonie interactive, il est nécessaire d'utiliser la numérotation par fréquences vocales. Si votre téléphone fonctionne en mode de numérotation par impulsions, la numérotation par fréquences vocales (DTMF) est disponible.

1. Appuyez sur la touche astérisque () alors que votre téléphone fonctionne en mode de numérotation par impulsions. Le téléphone passe temporairement en mode de numérotation par fréquences vocales.
2. Lorsque vous appuyez sur la touche écran **R** ou lorsque vous coupez la communication à la fin de l'appel, le téléphone retourne automatiquement en mode de numérotation par impulsions.

## Localisation du combiné

---

Cette fonction permet de faire sonner tout combiné accordé avec la base. Ainsi, vous pouvez localiser rapidement les combinés.

Appuyez sur la touche de localisation du combiné située sur la base. Le témoin de ligne  situé à gauche sur la base clignote et chaque combiné raccordé à la base sonne pendant environ 10 secondes.


**Remarque :** si vous recevez un appel en cours de localisation du combiné, la localisation est interrompue et la sonnerie d'appel extérieur retentit.



# Utilisation des menus

Une arborescence de menus à deux niveaux permet de définir les diverses options du téléphone. Vous pouvez sélectionner les options de menu en utilisant les touches écran ou le système d'index.

## Utilisation des touches écran


Les fonctions des deux touches écran sont les suivantes :


Touche	Fonction
	Accède à l'arborescence. Touche écran gauche Sélectionne l'option affichée.
	Affiche l'option suivante située au même niveau que celle affichée. Touche écran droite


Vous pouvez également utiliser les touches  et  situées sur le côté gauche du combiné pour accéder à l'option suivante ou précédente, située au même niveau que l'option affichée.


Appuyez sur la touche  pour retourner au niveau précédent de l'arborescence.

Exemple: accès à l'option **Sonnerie différé**.

1. Appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Sonnerie** s'affiche.

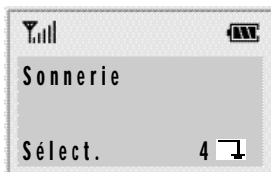


3. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour accéder au menu **Sonnerie**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Sonnerie différé** s'affiche.

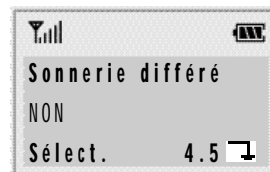



5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour accéder à l'option **Sonnerie différé**. L'option **Sonnerie différé** est activée.

## Utilisation du système d'index

Un numéro hiérarchique est affecté à chaque option de menu. Ce numéro est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran, à côté de l'icône  (reportez-vous au schéma ci-dessus). Vous pouvez utiliser ce numéro pour accéder directement à l'option correspondante. Appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder au menu principal, puis saisissez le numéro désiré.

Exemple: accès à l'option **Sonnerie différé**.

1. Appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder au menu **Sonnerie**.
3. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'option **Sonnerie différé**. L'option **Sonnerie différé** est activée.

# Tableau synoptique des menus

L'illustration suivante décrit l'arborescence de menus disponible et indique :

- le numéro attribué à chaque option,
- une courte description et la page correspondant à la fonction décrite.

## 1. Répertoire

- ➔ 1-1 Par Nom (Permet de rechercher un numéro d'après un nom. Voir page 36)
- ➔ 1-2 Par Position (Permet de rechercher un numéro d'après un emplacement. Voir page 37)
- ➔ 1-3 Nouveau Num (Permet d'enregistrer un numéro. Voir page 32)
- ➔ 1-4 Effac Tout (Permet de supprimer tous les numéros de la mémoire. Voir page 38)

## 2. Appels reçus

(Permet d'afficher, de composer, d'effacer ou d'enregistrer les numéros des 20 derniers appels reçus. Voir page 40)

## 3. Messaged'accueil

(Permet de créer ou de modifier le message d'accueil. Voir page 42)

## 4. Sonne.

- ➔ 4-1 Type Sonnerie (Permet de choisir une tonalité de sonnerie. Voir page 43)
- ➔ 4-2 Volume sonnerie (Permet de régler le volume de la sonnerie. Voir page 44)
- ➔ 4-3 Type d'alarme (Permet de choisir un type d'alarme. Voir page 45)
- ➔ 4-4 Sonnerie perso. (Permet de choisir une sonnerie personnalisée. Voir page 46)
- ➔ 4-5 Sonnerie différé (Permet de régler le délai de sonnerie. Voir page 48)

## 5. Réglages

- ➔ 5-1 Vocal/Décimal (Permet de choisir le mode de numérotation. Voir page 16)
- ➔ 5-2 Durée appel (Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de la durée de la communication. Voir page 49)
- ➔ 5-3 Numéro base (Permet d'activer ou de désactiver l'affichage du numéro de la base. Voir page 50)
- ➔ 5-4 Clapet actif (Permet d'activer ou de désactiver la prise de ligne à l'ouverture du clapet. Voir page 50)
- ➔ 5-5 Langue (Permet de choisir la langue d'affichage. Voir page 51)

## 6. Système

- ➔ 6-1 Interdict. Appel (Permet d'interdire les appels commençant par un numéro spécifié. Voir page 52)
- ➔ 6-2 Associé Combiné (Permet d'enregistrer un nouveau combiné. Voir page 54)
- ➔ 6-3 Annuler combiné (Permet de supprimer un combiné. Voir page 59)
- ➔ 6-4 Modifier PIN (Permet de changer le code PIN. Voir page 60)
- ➔ 6-5 Combiné initial (Permet de réinitialiser le combiné. Voir page 61)

## 7. Base

- ➔ 7-1 Sélection Base (Permet de sélectionner la base manuellement. Voir page 62)
- ➔ 7-2 Sélect auto base (Permet de sélectionner la base automatiquement. Voir page 63)





# Répertoire




Le répertoire vous permet d'enregistrer des numéros de téléphone utilisés régulièrement ainsi que les noms des correspondants. Vous pouvez ainsi appeler un correspondant sans avoir à retenir son numéro ni à le composer. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 70 numéros.


## Enregistrement d'un numéro et d'un nom

(Menu 1-3)

1. En mode veille, saisissez le numéro souhaité (jusqu'à 24 chiffres).
2. Appuyez sur la touche écran **Enreg**. Le message **Entrer Nom ?** s'affiche et le curseur clignote.
3. Entrez le nom (jusqu'à 10 caractères) correspondant au numéro, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Reportez-vous à la section "Saisie d'un nom" de la page suivante.

**Remarque :** si vous saisissez un nom ou un numéro incorrect ou si vous souhaitez le modifier, utilisez la touche . Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le dernier caractère s'efface. Pour tout effacer, maintenez la touche  enfoncée. Saisissez ensuite le numéro/nom correct.

4. Le premier emplacement disponible clignote. Si vous souhaitez attribuer un autre emplacement au numéro, saisissez l'emplacement désiré ou faites défiler la liste des emplacements à l'aide de la touche écran  ou des touches latérales  ou .
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour enregistrer le réglage.

**Remarque :** si vous sélectionnez un emplacement contenant déjà un numéro de téléphone, un message vous propose de remplacer l'ancien numéro par le nouveau. Si vous souhaitez remplacer l'ancien numéro, appuyez sur la touche **Oui**. Sinon, appuyez sur la touche **Non** ou encore sur la touche .

## Saisie d'un nom

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :

- une fois pour afficher la première lettre,
- deux fois pour afficher la seconde,
- et ainsi de suite.

Vous pouvez accéder aux caractères suivants :



Touche	Caractères affichés dans l'ordre	
	Majuscule	Minuscule
1	Espace . ! ? & i j \$	Espace % @ _ E \$ ¥
2	A B C 2 Å Æ Ç	a b c 2 à ä å æ
3	D E F 3 É	d e f 3 è é
4	G H I 4	g h i 4 i
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ø Ö	m n o 6 ñ ø ö Ö
7	P Q R S 7	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü	t u v 8 ü ü
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0 , : ; ' * / =	0 - + ( ) * # < >

2. Pour passer des lettres majuscules aux minuscules et inversement, appuyez sur la touche écran **A/a**. Les majuscules sont représentées par le symbole **A** et les minuscules par **a**. Toutes les lettres qui seront saisies par la suite apparaîtront dans la casse sélectionnée jusqu'à ce que la touche écran **A/a** soit de nouveau activée.

## Composition d'un numéro du répertoire

---

3. Sélectionnez les autres lettres en suivant la même procédure. Le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente.

**Remarque :** lorsque vous saisissez deux fois la même lettre (ou une lettre différente sur la même touche), attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement à droite, puis sélectionnez la lettre suivante. Vous pouvez déplacer le curseur à gauche à l'aide de la touche  sur le côté du combiné. La touche  vous permet de supprimer des lettres.

### Insertion d'une pause dans la numérotation

Cette fonction permet d'accéder à des services vocaux interactifs, tels que la consultation d'un compte bancaire. Chaque pause retarde la numérotation de trois secondes.

Si vous souhaitez insérer une pause entre des numéros, appuyez sur la touche écran **Pause**. La lettre **P** s'affiche à l'endroit où la pause a été insérée.

Le répertoire permet de composer facilement et à tout moment tout numéro enregistré dans la mémoire du téléphone.

### Numérotation abrégée

Les emplacements numérotés de 01 à 09 sont réservés aux numéros abrégés qui peuvent être composés en appuyant sur une seule touche.

Lorsque le téléphone est en mode veille, maintenez enfoncé le second chiffre du numéro de l'emplacement contenant le numéro de téléphone à composer.



Exemple : emplacement numéro 09.

Maintenez la touche  enfoncée. Le numéro enregistré à cet emplacement s'affiche et est composé.

### Numérotation abrégée à deux touches

Lorsque le téléphone est en mode veille, appuyez brièvement sur le premier chiffre du numéro de l'emplacement, puis maintenez enfoncé le second chiffre pendant quelques secondes.

Exemple : emplacement numéro 23.

Appuyez brièvement sur la touche , puis maintenez la touche  enfoncée. Le numéro enregistré à cet emplacement s'affiche et est composé.

## Recherche d'un numéro en mémoire

Si vous ne vous souvenez plus des numéros de téléphone que vous avez enregistrés dans le répertoire ni de leur emplacement, vous pouvez faire défiler la liste pour faire votre choix.

### Par nom



(Menu 1-1)

1. Appuyez sur la touche écran **Menu. Répertoire** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour accéder au menu **Répertoire**. Les options s'affichent. L'option en gras est sélectionnée lorsque vous appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour accéder à l'option **Par Nom**. Le message **Entrer Nom ?** s'affiche.
4. Entrez tout ou partie du nom à l'aide des touches numériques correspondant aux lettres désirées.

Exemple : entrez A pour rechercher tous les noms commençant par un A.

5. Appuyez sur la touche écran **Affich**. Le premier nom s'affiche, ainsi que l'emplacement et le numéro de téléphone auquel il correspond.

**Remarque** : si le nom recherché n'est pas dans la mémoire, le message **Inconnu** s'affiche.





6. Si le nom affiché n'est pas le bon, utilisez la touche écran  pour faire défiler les autres noms.
7. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro correspondant au nom sélectionné.

### Par emplacement

(Menu 1-2)

1. Appuyez sur la touche écran **Menu. Répertoire** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour accéder au menu **Répertoire**. Les options s'affichent.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Par Position** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. Le message **Entrer Position?** s'affiche.
4. Entrez le numéro correspondant à l'emplacement souhaité, puis appuyez sur la touche écran **Affich**. Le numéro de téléphone et le nom qui lui est associé s'affichent.

**Remarque** : si aucun numéro de téléphone n'est enregistré dans cet emplacement, le message **Inconnu** s'affiche. Le premier emplacement contenant un numéro de téléphone s'affiche.

5. Utilisez la touche écran  ou les touches latérales  ou  pour afficher l'emplacement suivant.
6. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro correspondant à l'emplacement sélectionné.

## Suppression de tous les numéros (Menu 1-4)

---

1. Appuyez sur la touche écran **Menu Répertoire** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour accéder au menu **Répertoire**. Les options s'affichent.
3. Appuyez sur la touche écran **↵** jusqu'à ce que l'option **Effac. Tout** soit sélectionnée, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** Un message vous invite à confirmer la suppression de tous les numéros du répertoire.
4. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

## Options du répertoire

---

Lors de l'affichage d'un numéro dans le répertoire, l'indication **Options** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche afin de vous permettre d'accéder aux options du répertoire, décrites dans les paragraphes suivants.

### Accès aux options

1. Appuyez sur la touche écran **Options**. Les options s'affichent.
2. Appuyez sur la touche écran **↵** jusqu'à ce que l'option souhaitée soit sélectionnée. L'option sélectionnée s'affiche en gras.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**

### Editer nom

Permet de modifier le nom à l'aide du clavier numérique, de la touche **C** et de la touche écran **OK**. Pour plus d'informations sur la saisie d'un nom, reportez-vous à la page 33.

L'écran affiche le nom qui a été modifié, le numéro de téléphone et l'emplacement correspondant.

### Editer numéro

Permet de modifier le numéro à l'aide du clavier numérique, de la touche **C** et de la touche écran **OK**. L'écran affiche le numéro qui a été modifié, le nom et l'emplacement correspondant.


### Effacer

Permet d'effacer un numéro du répertoire. Si vous appuyez sur la touche écran **Sélect.** après avoir sélectionné l'option **Effacer**, vous devez confirmer la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui**.

# Appels reçus (ID de l'appelant)



Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone de votre correspondant s'affiche sur l'écran de votre combiné dans la mesure où ce numéro est reconnu par votre réseau. Votre téléphone enregistre les 20 derniers numéros reçus. Vous pouvez afficher la liste des appels reçus et rappeler des numéros si nécessaire.

## Affichage et composition d'un numéro

1. Appuyez sur la touche écran **Menu Répertoire** s'affiche.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Appels reçus** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect**. L'écran affiche le numéro du dernier appel reçu ainsi que la date et l'heure de l'appel, si ces informations ont été transmises par le réseau.

Si le numéro d'un emplacement clignote, cela signifie que vous avez manqué un appel.


Si vous n'avez pas reçu d'appel en votre absence, le message **Liste Appels reçus vide** s'affiche.

4. Appuyez sur la touche écran  pour faire défiler la liste jusqu'à ce que le numéro souhaité soit sélectionné.
5. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro sélectionné.

## Options des appels reçus

Lors de l'affichage des numéros reçus, l'indication **Options** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche afin de vous permettre d'accéder aux options d'appels reçus, décrites dans les paragraphes suivants.

### Accès aux options

1. Appuyez sur la touche écran **Options**. Les options s'affichent.
2. Appuyez sur la touche écran  jusqu'à ce que l'option souhaitée soit sélectionnée. L'option sélectionnée s'affiche en gras.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect**.

### Enregistrement dans le répertoire

Permet d'enregistrer le numéro d'un appel reçu dans le répertoire. Entrez le nom correspondant au numéro, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Choisissez ensuite le numéro d'emplacement et appuyez sur la touche écran **Sélect**.

### Effacer

Permet d'effacer le numéro d'un appel reçu. Pour confirmer la suppression du numéro sélectionné, appuyez sur la touche écran **Oui**. Le numéro sélectionnée est alors effacé.

### Effacer tout


Permet d'effacer tous les numéros des appels reçus. Pour confirmer la suppression de tous les numéros, appuyez sur la touche écran **Oui**. Tous les numéros d'appels reçus sont alors effacés.


# Message d'accueil

Cette option permet de programmer l'affichage d'un message d'accueil lorsque le téléphone est en mode veille. Vous pouvez modifier le message d'accueil selon vos préférences.

## Message d'accueil

---

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Message d'accueil** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect**. Le curseur clignote. Si vous avez déjà enregistré un message d'accueil, ce dernier s'affiche.
4. Pour entrer votre message personnel, utilisez le clavier numérique. Vous pouvez saisir jusqu'à 16 caractères. Pour plus d'informations sur la saisie d'un nom, reportez-vous à la page 33.

**Remarque :** si nécessaire, utilisez la touche  pour effacer le message d'accueil courant.

5. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le réglage.

**Remarque :** si vous voulez rétablir le message d'accueil par défaut **SAMSUNG**, effacez tous les autres messages et appuyez sur la touche écran **OK**.

# Sonnerie

Vous pouvez utiliser le menu **Sonnerie** afin de personnaliser les différents réglages sonores tels le volume de la sonnerie, le type de sonnerie et la tonalité. Vous pouvez également retarder la sonnerie à une heure précise grâce à ce menu.





## Sélection du type de sonnerie *(Menu 4-1)*


---

Vous pouvez définir votre propre tonalité de sonnerie. Dix tonalités sont disponibles. La tonalité par défaut correspond à l'option "Type 1".

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Sonnerie** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. Le message **Type Sonnerie** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect** pour accéder à cette option.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que vous trouviez la tonalité souhaitée. Chaque fois que vous appuyez sur la touche , la sonnerie choisie retentit.
5. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le réglage.

## Réglage du volume de la sonnerie (Menu 4-2)

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Sonnerie** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Volume sonnerie** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. Le réglage du volume actuel apparaît.
4. Appuyez sur la touche  ou  située sur le côté du téléphone pour sélectionner le volume souhaité.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche  ou , la sonnerie retentit avec le volume sélectionné.



Le volume de la sonnerie est représenté sous forme de barres sur l'écran. Plus le nombre de barres est important, plus le volume est fort.

5. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le réglage.

## Sélection du type d'alarme (Menu 4-3)


Cette option vous permet de sélectionner le type d'alarme vous signalant l'arrivée d'un appel.

Vous pouvez accéder aux options suivantes :



1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Sonnerie** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Type d'alarme** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Les options **Type d'alarme** s'affichent :

- **Sonnerie** : le combiné sonne à la tonalité sélectionnée via le menu "Type Sonnerie".
- **Vibr.+Sonnerie** : le combiné vibre avant de sonner.
- **Vibreur** : le téléphone vibre sans sonner.

4. Appuyez sur la touche écran  pour sélectionner le type d'alarme, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

### Remarques :

- Votre combiné sonne lorsqu'il se trouve sur la base, même si le mode vibreur a été sélectionné.
- Pour passer en mode vibreur rapidement lorsque le téléphone est en mode veille, maintenez la touche  enfoncée. Pour rétablir le type d'alarme précédent, maintenez à nouveau la touche  enfoncée lorsque le téléphone est en mode veille. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 26.

## Sonneries personnalisées en fonction des appels


(Menu 4-4)

Cette nouvelle fonction vous permet d'identifier les appelants en leur attribuant une sonnerie personnalisée en fonction de leur numéro de téléphone. Lorsqu'un de ces correspondants vous appelle, la sonnerie que vous lui avez attribuée retentit.

**Remarque :** cette fonction est disponible uniquement si votre correspondant et vous même disposez de la fonction d'identification de l'appelant. Veuillez contacter votre revendeur pour plus d'informations à ce sujet.



Vous pouvez choisir parmi dix tonalités et attribuer une sonnerie spécifique à trois correspondants.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Sonnerie** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Sonnerie perso.** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. L'emplacement de la première sonnerie, ainsi que ses caractéristiques (si vous les avez enregistrées) s'affichent.
4. Appuyez sur la touche écran  pour sélectionner l'emplacement de votre choix, puis appuyez sur la touche **Options**.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect**. pour accéder à l'option **Type Sonnerie**. Les sonneries disponibles s'affichent.
6. Appuyez sur la touche écran  pour sélectionner le type de sonnerie, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

7. Appuyez sur la touche écran **Options**.
8. Appuyez sur la touche écran  pour sélectionner l'option **Entrer Num.**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
9. Entrez le numéro que vous souhaitez désigner, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
10. Entrez le nom correspondant au numéro, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Pour plus d'informations sur la saisie d'un nom, reportez-vous à la page 33.

## Désactivation de la sonnerie personnalisée d'un numéro

Vous pouvez désactiver la sonnerie personnalisée attribuée à un numéro en effaçant ce numéro.

1. En mode **Sonnerie perso.** (voir les étapes 1 à 3 de la page 46), utilisez la touche écran  pour sélectionner l'emplacement correspondant au numéro à effacer.
2. Appuyez sur la touche écran **Options**.
3. Appuyez sur la touche écran  jusqu'à ce que l'option **Effacer** soit sélectionnée, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
4. Pour confirmer votre sélection, appuyez sur la touche écran **Oui**.



## Sonnerie différée

(Menu 4-5)

Si vous activez cette fonction, votre combiné ne sonne plus pendant une durée spécifiée tandis que les autres combinés sonnent normalement. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir l'appel avant que votre combiné ne commence à sonner.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran **↵** jusqu'à ce que le message **Sonnerie** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran **↵** jusqu'à ce que le message **Sonnerie différé** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
4. Les options s'affichent. Le réglage actuel s'affiche en gras. Appuyez sur la touche écran **↵** pour sélectionner le délai de sonnerie.

Vous pouvez désactiver cette fonction ou l'activer pour une durée maximale de 30 secondes. Le délai est modifiable par incréments de 5 secondes. Si vous choisissez **NON**, la fonction est désactivée.

5. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le réglage.

Votre téléphone dispose de fonctions diverses vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés. Toutes ces fonctions sont accessibles à l'aide du menu **Réglages**.

## Vocal/Décimal

(Menu 5-1)

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 16.

## Affichage de la durée d'appel

(Menu 5-2)

Si vous activez cette fonction, la durée de la communication en cours apparaît automatiquement sur l'écran du combiné. La durée s'affiche pendant la communication et reste affichée pendant quelques secondes après la fin de la communication. Par défaut, cette fonction est réglée sur **OUI**.




**Remarque :** la durée d'appel démarre dès que le numéro est composé et non à la réponse de l'appel.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran **↵** jusqu'à ce que le message **Réglages** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran **↵** jusqu'à ce que le message **Durée appel** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. Les options s'affichent ; **NON** ou **OUI**.
4. Appuyez sur la touche écran **↵** pour sélectionner **NON** ou **OUI**. L'option sélectionnée s'affiche en gras.
5. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le réglage.

## Affichage du numéro de la base (Menu 5-3)


---


Cette fonction permet d'afficher le numéro actuel de la base en mode veille. Par défaut, cette fonction est réglée sur **OUI**.



1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Réglages** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Numéro base** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
4. Les options s'affichent : **NON** ou **OUI**. Appuyez sur la touche écran  pour sélectionner **NON** ou **OUI**. L'option sélectionnée s'affiche en gras.
5. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le réglage.

## Clapet actif (Menu 5-4)

---

Cette fonction permet de prendre la ligne en ouvrant simplement le clapet. Lorsque cette fonction est réglée sur **OUI**, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche . Par défaut, cette fonction est pré-réglée sur **NON**.




1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Réglages** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

3. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Clapet actif** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
4. Les options s'affichent : **NON** ou **OUI**. Appuyez sur la touche écran  pour sélectionner **NON** ou **OUI**. L'option sélectionnée s'affiche en gras.
5. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le réglage.

## Sélection de la langue d'affichage (Menu 5-5)

---

Vous pouvez sélectionner une langue d'affichage. Huit langues sont disponibles.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Réglages** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Langue** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
4. Les options s'affichent. Le réglage actuel s'affiche en gras. Appuyez sur la touche écran  pour sélectionner une langue.
5. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le réglage.

# Système

Vous pouvez accorder jusqu'à six combinés avec la base et les utiliser ensuite librement. Vous pouvez enregistrer ou retirer un combiné à partir du menu **Système**. Vous pouvez également réinitialiser la configuration du combiné.

## Interdiction d'appel

(Menu 6-1)


Vous pouvez limiter les appels sortants en interdisant la composition de numéros commençant par une combinaison de chiffres donnée.

Vous pouvez programmer 4 numéros interdits contenant chacun 4 chiffres au maximum.

Si vous activez cette fonction et que vous tentez de composer un numéro interdit, le code PIN est requis. Si vous saisissez successivement trois codes PIN incorrects, le téléphone retourne en mode veille. En revanche, si le code PIN est correct, vous pouvez composer le numéro.


**Remarque :** vous pouvez toujours composer un appel d'urgence (112, 999) même si la fonction d'interdiction est activée.

## Procédure de restriction de numéros

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Système** s'affiche.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour accéder à ce menu. Vous devez alors entrer le code PIN. Par défaut, ce code est réglé sur "0000".



4. Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Le message **Interdict. Appel** s'affiche.

**Remarque :** si vous entrez un code PIN incorrect, le téléphone retourne en mode veille.

5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour accéder à l'option **Interdict. Appel**. L'écran indique le premier emplacement (s'il existe) contenant un numéro de téléphone dont vous souhaitez interdire l'accès.
6. Appuyez sur la touche écran  pour sélectionner un autre emplacement.
7. Appuyez sur la touche écran **Afficher**.
8. Entrez le numéro de téléphone (4 chiffres au maximum) dont vous souhaitez interdire l'accès à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
9. Si vous voulez interdire un autre numéro, répétez les étapes 6 à 8.

## Désactivation de la restriction d'un numéro

Vous pouvez désactiver la restriction d'un numéro donné en supprimant le numéro interdit.

1. En mode **Interdict. Appel** (voir les étapes 1 à 5 ci-dessus), utilisez la touche écran  pour sélectionner l'emplacement correspondant au numéro interdit que vous voulez effacer.
2. Appuyez sur la touche écran **Afficher**, puis utilisez la touche  pour effacer le numéro.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Le combiné fourni est déjà accordé avec la base comme combiné numéro 1. Chaque combiné supplémentaire doit être accordé avec la base.

1. Maintenez la touche de localisation du combiné appuyée pendant plus de 3 secondes. Le témoin de ligne clignote.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** du combiné.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran **↵** jusqu'à ce que le message **Système** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. Vous devez alors entrer le code PIN. Par défaut, ce code est réglé sur "0000".
4. Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran **↵** jusqu'à ce que le message **Associé Combiné** s'affiche.
6. Appuyez sur la touche écran **Sélect**. Les bases disponibles s'affichent. La base à laquelle votre combiné a été raccordé est identifiée par une marque à sa droite.
7. Sélectionnez une base à l'aide de la touche écran **↵**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. Le message **Attendez SVP** s'affiche brièvement, puis le numéro de la base apparaît sur l'écran.
8. Appuyez sur la touche écran **OK**.
9. Entrez le numéro d'identification par défaut "9234", puis appuyez sur la touche écran **OK**.

10. A la fin de l'enregistrement, le combiné retourne en mode veille et les numéros de la base et du combiné s'affichent.

11. Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le.






### Remarques :

- Si vous avez raccordé un combiné avec plusieurs bases et que le numéro de base sélectionné à l'étape 7 est déjà utilisé pour une autre base, un message vous invite à annuler le réglage précédent. Si vous appuyez sur la touche écran **Oui**, le réglage précédent est annulé et le numéro de base est utilisé pour la nouvelle base sélectionnée. Pour conserver le réglage précédent, maintenez la touche **C** appuyée pour annuler le réglage récent, puis recommencez la procédure avec un numéro de base différent.
- La limite d'enregistrement d'un nouveau combiné est de 60 secondes. L'enregistrement est annulé si vous dépassez ce temps.
- Si l'enregistrement d'un combiné a échoué, le message **Echec association** s'affiche.

## Utilisation de l'interphone






*(Cette fonction est uniquement disponible si vous possédez plusieurs combinés.)*

Lorsque plusieurs combinés sont accordés avec la base, la fonction d'interphonie permet d'utiliser deux combinés pour un appel interne tout en utilisant un troisième combiné pour un appel externe.

1. Appuyez sur la touche  du combiné. Le message **COMM. INTERNE** -> s'affiche et le curseur clignote.
2. Entrez le numéro (1 - 6) du combiné à appeler.
3. Le combiné appelé sonne. L'écran à cristaux liquides du combiné appelé affiche le numéro de votre combiné.  
**Remarques :**
  - Si vous entrez le numéro d'un combiné inexistant, le message **AUCUN COMBINE ASSOCIE** s'affiche et un signal d'erreur retentit.
  - Pour annuler la fonction d'interphonie, fermez le clapet ou appuyez sur la touche  ou .
  - Vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie d'un appel interne.
4. Pour répondre à votre appel, l'utilisateur du combiné appelé doit ouvrir le clapet ou appuyer sur la touche  ou .
5. Lorsque votre correspondant décroche, parlez.

6. Pour mettre fin à la communication, fermez le clapet ou appuyez sur la touche  ou .





### Remarques :


- Si vous recevez un appel extérieur pendant une conversation en interphonie, le combiné émet plusieurs bips. Lorsque vous entendez ces bips, appuyez sur la touche  ou  pour mettre fin à la conversation en interphonie. Vous entendez alors la sonnerie d'appel extérieur habituelle. Appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.
- Si le message **Occupé** s'affiche lorsque vous souhaitez établir une conversation en interphonie et que vous ne pouvez pas communiquer avec la personne appelée, cela implique que cette dernière est déjà en ligne avec un correspondant extérieur. Votre combiné est automatiquement inscrit sur une liste d'attente de raccordement à la ligne occupée, et dès que cette dernière est libre, les deux combinés sonnent.
- Si le message **EN COMMUNICATION INTERNE** s'affiche lorsque vous souhaitez établir une conversation en interphonie, cela implique que le combiné que vous tentez de joindre est déjà en communication interne.
- Dans l'étape 4, si la personne appelée ouvre le clapet pour répondre à votre appel, elle ne doit pas appuyer sur la touche  ou .

## Transfert d'appel

*(Cette fonction est uniquement disponible si vous possédez plusieurs combinés.)*



Vous pouvez transférer un appel d'un combiné vers un autre.

1. En cours de conversation, appuyez sur la touche . Votre interlocuteur est mis en attente avec une musique de fond. Le message **COMM. INTERNE ->** s'affiche et le curseur clignote.
2. Entrez le numéro du combiné (1 à 6) vers lequel vous souhaitez transférer la communication.
3. Le combiné appelé sonne. Pour répondre à votre appel, l'utilisateur du combiné appelé doit ouvrir le clapet ou appuyer sur la touche  ou .
4. Vous pouvez dialoguer avec l'utilisateur du combiné appelé en mode interphone.
5. Pour transférer l'appel extérieur vers le combiné appelé, fermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Pour annuler le transfert d'appel et parler de nouveau avec votre interlocuteur extérieur, appuyez sur la touche .

## Suppression d'un combiné

*(Menu 6-3)*


1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Système** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Annuler combiné** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
5. Le numéro de la base à laquelle votre combiné est déjà accordé s'affiche. Appuyez sur la touche écran **Oui**.
6. Lorsque le combiné a été correctement déconnecté de la base, le message **Echec association** apparaît. Vous ne pouvez plus utiliser le combiné avec la base, à moins de l'accorder de nouveau.

**Remarque :** si le combiné est accordé avec plusieurs bases et que vous souhaitez l'utiliser à partir d'une autre base, sélectionnez une des bases disponibles. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe "Sélection manuelle de la base" de la page 62.

## Modification du code PIN (Numéro d'identification personnel) *(Menu 6-4)*

Le code PIN est requis pour accéder aux options du menu **Système**. Par défaut, le code PIN est réglé sur "0000". Vous pouvez modifier ce code.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Système** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Modifier PIN** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
5. **Nouveau PIN [ ]** s'affiche. Entrez un nouveau code PIN, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Le code PIN entré ne s'affiche pas afin que ce dernier reste confidentiel.

**Remarque :** le nouveau code PIN doit être composé de quatre chiffres. Si vous entrez un code PIN erroné, corrigez-le à l'aide de la touche .

6. Entrez une seconde fois le nouveau code PIN pour le confirmer, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

### Remarques :



- Si vous entrez un code erroné, le téléphone émet un signal d'erreur et retourne à l'écran précédent.
- Si vous ne vous souvenez plus du nouveau code PIN, contactez le service après-vente.
- Si vous souhaitez quitter le mode **Modifier PIN**, appuyez sur la touche écran **Quit**.

## Réinitialisation du combiné *(Menu 6-5)*

Si vous réinitialisez le combiné, tous les numéros en mémoire sont effacés et toutes les fonctions utilisateur retournent à leur état initial comme indiqué ci-dessous.

- Rappel/Appels reçus/Répertoire : Effacer tout
- Type de sonnerie : Type 1
- Sonnerie différée : NON
- Affichage du numéro de la base : OUI
- Code PIN : 0000
- Pas de numéro interdit
- Message d'accueil : SAMSUNG
- Volume de la tonalité des touches : Niveau 1
- Volume d'écoute : Niveau 3
- Sonnerie personnalisée : NON
- Volume de la sonnerie : Niveau 3
- Affichage de la durée d'appel : OUI
- Clapet actif : NON
- Sélection automatique de la base : NON

**Remarque :** le mode de numérotation ne change pas lorsque vous réinitialisez le combiné.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Système** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Entrez le code PIN, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  jusqu'à ce que le message **Combiné initial** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
5. Pour confirmer la réinitialisation du combiné, appuyez sur la touche écran **Oui**.

Vous pouvez utiliser le combiné SP-R6100 avec quatre bases au maximum. Pour utiliser le combiné avec plusieurs bases, accordez-le avec les bases adéquates. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe "Ajout d'un combiné à la base" de la page 54.

## Sélection manuelle de la base (Menu 7-1)

Vous pouvez sélectionner la base avec laquelle vous souhaitez que votre combiné fonctionne.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  $\downarrow$  jusqu'à ce que le message **Base** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. **Sélection Base** s'affiche. Appuyez sur la touche écran **Sélect**.
4. Les bases disponibles s'affichent. La base à laquelle votre combiné a été raccordé est identifiée par une marque à sa droite.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  $\downarrow$  pour sélectionner la base souhaitée.
6. Appuyez sur la touche écran **Sélect** pour confirmer votre choix.

## Sélection automatique de la base (Menu 7-2)

Si vous vous déplacez et que vous perdez contact avec votre base lorsque la fonction "Sélect auto base" est activée (réglée sur **OUI**), le combiné trouve automatiquement la première base disponible.

**Remarque** : cette fonction nécessite que plusieurs bases soient activées pour le combiné.

Par défaut, cette fonction est réglée sur **NON**.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  $\downarrow$  jusqu'à ce que le message **Base** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche écran  $\downarrow$  jusqu'à ce que le message **Sélect. auto base** s'affiche, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
4. L'écran indique l'état actuel de la fonction ; **NON** ou **OUI**. Appuyez sur la touche écran  $\downarrow$  pour sélectionner **OUI** ou **NON**.
5. Appuyez sur la touche écran **OK** pour confirmer votre choix.



## Dépannage

Problème	Vérification
Le téléphone ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.</li> <li>• Le cordon téléphonique n'est pas correctement branché.</li> <li>• Le combiné n'est pas complètement chargé.</li> <li>• La batterie du combiné est mal installée.</li> </ul>
Absence de tonalité.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cordon téléphonique n'est pas correctement branché.</li> <li>• L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.</li> </ul>
La batterie du combiné se décharge anormalement vite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les points de charge sont sales. Nettoyez-les.</li> <li>• Si la batterie se décharge systématiquement très vite, elle a peut-être besoin d'être remplacée.</li> </ul>
Le téléphone émet un bip lors de la composition d'un numéro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La batterie n'est pas suffisamment chargée.</li> </ul>

## Spécifications

Catégorie	Spécifications
Norme	DECT/GAP
Fréquences	1,88 à 1,90 GHz
Canaux	120 canaux duplex
Puissance d'onde porteuse	250 mW (24 dBm)
Modulation	GFSK
Stabilité de fréquence	± 50 kHz
Temps de fonctionnement	Ni-MH : en mode veille : 70 heures en mode conversation : 7 heures en charge : 10 heures
Température ambiante	Normale : 15 °C à 35 °C Température extrême : -10 °C à 40 °C
Humidité	5 % à 90 %
Poids	Base : 120 g Combiné : 95 g (batterie comprise)
Dimensions	Base : 64 x 160 x 73 mm (H x L x P) Combiné : 115 x 22 x 46 mm (H x L x P)
Alimentation	En entrée de base : 5 V continu, 300 mA
Batterie	Ni-MH : 2,4 V, 600 mAh
Homologations	CTR 06 CTR 10 CTR 22 EMC NET4 (PSTN)