



Telefono digitale senza filo
SP-R6100
Manuale dell'utente



Stampato in Corea
Codice n.: GG68-00192A
Italian.06/00. Rev.1.1

La pila ha una garanzia di sei mesi. Quando si acquista l'apparecchio, caricare completamente la pila prima dell'utilizzo iniziale.

Norme di sicurezza

Quando si utilizza il telefono, per ridurre il rischio di incendio, folgorazione e danni fisici, seguire sempre le precauzioni riportate di seguito.

1. Evitare di spingere oggetti di qualsiasi tipo all'interno del telefono attraverso le aperture della custodia o dello chassis. Gli oggetti potrebbero entrare a contatto con punti di tensione pericolosi, provocando il rischio di incendio o folgorazione.
2. Per ridurre il rischio di folgorazione, evitare di smontare il telefono. Per le eventuali riparazioni, consegnarlo a un tecnico qualificato. L'apertura o la rimozione dei coperchi può provocare l'esposizione a zone ad alta tensione o ad altri rischi. Se il telefono non viene rimontato in modo corretto, si rischia di subire una scossa elettrica al prossimo utilizzo dell'apparecchio.
3. Per le riparazioni, scollegare l'apparecchio dalla presa del telefono e dalla presa di alimentazione e rivolgersi al personale qualificato nei casi seguenti:
 - Quando il cavo di alimentazione, la spina o l'adattatore sono danneggiati o logorati.
 - Se all'interno del prodotto è penetrato del liquido.
 - Se il prodotto è rimasto esposto alla pioggia o all'acqua.
 - Se il prodotto non funziona correttamente nonostante siano state seguite le istruzioni.
 - Se il prodotto è caduto a terra o lo chassis appare danneggiato.
 - Se si nota un cambiamento notevole nelle prestazioni del prodotto.

4. Evitare di utilizzare il telefono se sono in corso temporali con fulmini, onde evitare eventuali rischi (seppur remoti) di folgorazione in seguito alla caduta di fulmini. Se possibile, scollegare l'adattatore CA e il cavo della linea telefonica per tutta la durata del temporale.
5. Non gettare la pila sul fuoco. Si correrebbero gravi rischi di esplosione e/o rilascio di prodotti chimici altamente tossici. Disfarsi della pila scarica in conformità alle norme vigenti di smaltimento dei rifiuti.

Avvisi importanti

1. Quando si va in vacanza o non si utilizza il telefono per un periodo prolungato, scollegare l'alimentazione dalla base e rimuovere la pila dal portatile.
2. Se il portatile non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati e la pila si scarica completamente, ricaricare il portatile almeno per 10 ore prima di utilizzarlo nuovamente.
3. Se la pila si è scaricata per mancato utilizzo, la durata della pila si può ridurre. Per recuperare la capacità massima della pila, ricaricarla per almeno 10 ore e utilizzarla finché non si scarica completamente. Questa procedura deve essere ripetuta più volte.

4. Questo apparecchio va utilizzato solo con una pila SAMSUNG approvata. Non utilizzare un altro tipo di pila.

5. Di tanto in tanto, pulire i punti di carica con un panno asciutto.

6. REN (Ringer Equivalence Number, numero di equivalenza della suoneria)-1.0.

Il numero REN indica il numero massimo di apparecchi che possono essere collegati contemporaneamente alla linea. La somma dei numeri REN dei singoli apparecchi non deve superare il valore totale di 4.

7. Questo apparecchio può essere utilizzato su sistemi di telecomunicazione che utilizzano segnali a impulsi (scollegamento della linea) o DTMF (multifrequenza a toni duali).

Si consiglia di configurare l'apparecchio per l'utilizzo dei segnali DTMF per accedere ai servizi di emergenza pubblici e privati. I segnali DTMF, inoltre, consentono di impostare più velocemente le chiamate.

8. Se si è collegati a un centralino privato, è possibile che per accedere alla linea esterna occorra premere un tasto numerico, per esempio il "9", e quindi selezionare normalmente il numero. Se si ha necessità di inserire una pausa, inserirla dopo il 9 e prima di selezionare il numero telefonico desiderato.

9. Questo apparecchio NON funziona se manca l'alimentazione di rete o la pila.

L'alimentazione è a 230 V_{ca} 50 Hz.

10. L'apparecchio può essere collegato ai sistemi di telecomunicazione specificati, a condizione che vengano seguite le istruzioni riportate in questo manuale.

11. Questo apparecchio è stato approvato per essere utilizzato con le seguenti funzioni:

- Rilezione dell'ultimo numero.
- Restrizione di accesso ad alcuni numeri.
- Selezione di numeri memorizzati.

Qualsiasi altro utilizzo rischia di invalidare l'approvazione dell'apparecchio, che cesserà dunque di essere conforme agli standard sui quali si è basata l'approvazione.

12. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Sommario

Operazioni preliminari

Controllo dei componenti	8
Posizioni dei controlli	9
Collegamento delle linee	11
Installazione della pila nel portatile	12
Caricamento del portatile	14
Attivazione/disattivazione del portatile	15
Descrizione delle icone del display LCD.....	16
Scelta del tipo di selezione (Menu 5-1).....	16
Uso dell'auricolare esterno.....	17

Funzioni generali

Esecuzione di una chiamata	18
Richiamata su occupato	20
Ricezione di una chiamata	21
Visualizzazione dell'ID del chiamante	22
Riselezione dell'ultimo numero	23
Indicatore del livello pila	24
Avviso di portatile fuori raggio di azione	25
Regolazione del volume dell'auricolare	25
Regolazione del volume dei tasti	26
Passaggio veloce al modo vibrazione.....	26
Richiamata di registro	26
Passaggio alla selezione a toni	27
Paging	27

Uso dei menu

Uso dei tasti di programmazione	28
Uso del sistema indicizzato	29
Mappa di menu	30

Rubrica

Memorizzazione di un numero telefonico con un nome (Menu 1-3).....	32
Selezione di un numero nella rubrica	35
Ricerca di un numero in memoria (Menu 1-1, 1-2)	36
Cancellazione di tutti i numeri (Menu 1-4)	38

Rubrica

Opzioni della rubrica	38
-----------------------------	----

Chiamate in entrata (ID chiamante)

Visualizzazione e selezione di un numero	40
Opzioni chiamate ricevute	41

Messaggio saluto

.....	42
-------	----

Suoneria

Scelta della suoneria (Menu 4-1).....	43
Regolazione del volume della suoneria (Menu 4-2).....	44
Scelta del tipo allarme (Menu 4-3).....	45
Suoneria Esclusiva (Menu 4-4).....	46
Ritardo della suoneria (Menu 4-5).....	48

Impostazioni

Toni/Impulsi (Menu 5-1).....	49
Visualizzazione della durata della chiamata (Menu 5-2).....	49
Visualizzazione del numero della base (Menu 5-3).....	50
Flip attivo (Menu 5-4).....	50
Lingua (Menu 5-5).....	51
Controllo automatico del guadagno (Menu 5-6)	52

Sistema

Restrizione di accesso ad alcuni numeri (Menu 6-1)	54
Registrazione di un nuovo portatile con la base (Menu 6-2)	56
Chiamate intercomunicanti.....	58
Trasferimento di chiamata.....	60
Per rimuovere un portatile registrato sull'unità di base (Menu 6-3)...	61
Modifica del codice di identificazione (PIN) (Menu 6-4)	62
Reimpostazione del portatile (Menu 6-5).....	63

Base

Per selezionare manualmente l'unità di base (Menu 7-1).....	64
Per trovare automaticamente l'unità di base (Menu 7-2).....	65
Soluzione dei problemi	66
Specifiche	67

Operazioni preliminari

Controllo dei componenti

Dopo avere rimosso il telefono dall'imballaggio, controllare che siano presenti tutti i componenti illustrati di seguito. Se qualche componente manca o è danneggiato, contattare il rivenditore.


Base




Portatile




Adattatore

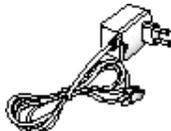

Cavo della linea telefonica

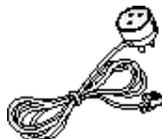

Pila



Auricolare esterno



Manuale dell'utente



Posizioni dei controlli

Portatile



Auricolare
Display LCD

Tasti di programmazione

I due tasti di programmazione eseguono la funzione indicata dal testo riportato su ciascuno di essi (la riga inferiore nel display).

Tasto

cancella i caratteri dal display. Quando si utilizza il modo menu, riporta al livello di menu precedente.

Tasto

Effettua, risponde o termina una chiamata.

Tasto

Termina una chiamata. Attiva le chiamate inter-comunicanti. Inoltre, accende e spegne il telefono.

Tasto

Passa rapidamente al modo vibrazione.

Microfono

Retro




Presa dell'auricolare esterno
Tasti del volume

Regolano il volume. Quando si tiene premuto il tasto nel modo standby con lo sportellino chiuso, è possibile passare rapidamente al modo vibrazione. Quando si utilizza il modo menu, scorre tra le opzioni di menu e la memoria della rubrica.

Punti di carica

Coperchio dello scomparto pila

Base

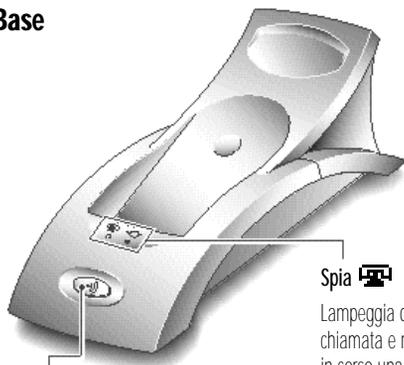

Tasto Paging

Consente di chiamare il portatile.
Viene anche utilizzato per registrare
un nuovo portatile con la base.

Spia

Lampeggia quando arriva una
chiamata e resta accesa quando è
in corso una chiamata.


Spia

Si accende mentre la base è
collegata all'alimentazione.

Parte inferiore della base


Presse della linea
telefonica

Presse di
alimentazione

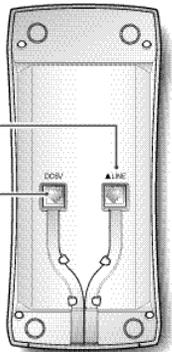

Collegamento delle linee


1. Collegare un'estremità del cavo della linea telefonica alla presa della linea telefonica posta nella parte inferiore dell'unità di base e l'altra estremità a una presa telefonica standard.
2. Collegare l'estremità modulare dell'adattatore di alimentazione alla presa di alimentazione posta nella parte inferiore dell'unità di base e l'altra estremità a una presa di alimentazione CA standard.

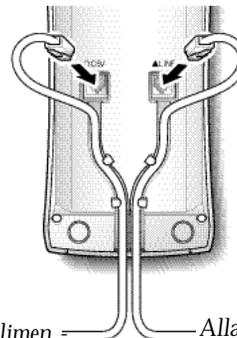

Alla presa di alimentazione CA standard

Alla presa telefonica a muro standard


3. Far passare i cavi nell'apposito canale, come illustrato.

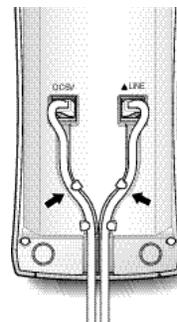


Installazione della pila nel portatile

Il portatile utilizza la pila ricaricabile Ni-MH in dotazione.


1. Fare scorrere il coperchio dello scomparto pila nella direzione indicata dalla freccia, quindi sollevarlo.

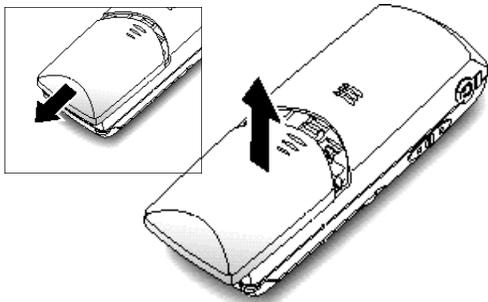


2. Rimuovere la vecchia pila, se è installata, quindi inserire il connettore della pila nella presa sottoillustrata e inserire la pila.

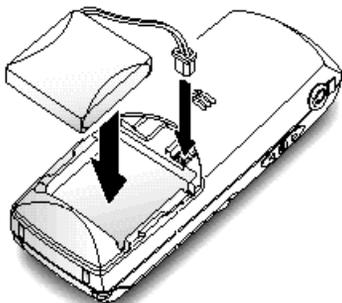

3. Rimontare il coperchio dello scomparto pila. Assicurarsi che il coperchio sia agganciato al proprio posto.

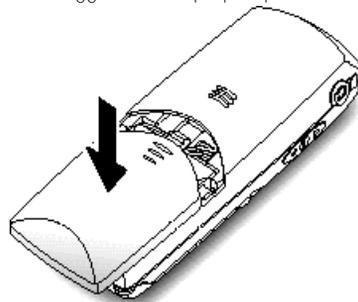

4. Far scorrere il coperchio fino a quando non scatta al proprio posto.

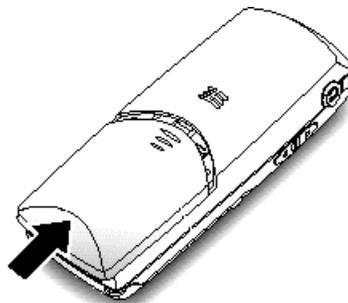

Note:


- La pila va sostituita se, dopo essere stata ricaricata, non recupera la totale capacità di immagazzinamento.
- Utilizzare solo pile omologate da SAMSUNG. Per informazioni, rivolgersi al centro di assistenza più vicino.

Caricamento del portatile

Prima dell'utilizzo iniziale, occorre caricare al massimo il portatile per oltre 10 ore.

Per caricare il portatile, collocarlo semplicemente sull'unità di base. Il portatile può essere caricato rivolgendolo verso l'alto.

Quando la pila del portatile è in fase di ricarica, il portatile si accende automaticamente e l'icona della pila sull'angolo sinistro del display inizia a scorrere.

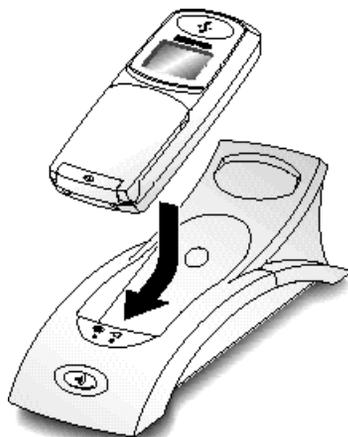


Attivazione/disattivazione del portatile

Quando il portatile viene collocato sull'unità di base per essere ricaricato, esso si attiva automaticamente. Per attivare o disattivare il portatile, fare quanto segue:

1. Per attivare il portatile quando il display è disattivato, premere il tasto .

Sul display viene visualizzato il numero del portatile, il numero della base e il messaggio di benvenuto SAMSUNG mostrato qui di seguito.

(Per modificare il messaggio di benvenuto, vedere pagina 42.) Ora il telefono è pronto all'uso.

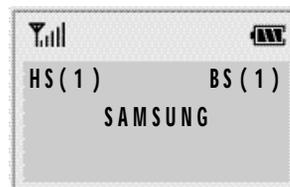


2. Per disattivare il portatile, tenere premuto il tasto  per circa tre secondi finché sul display non compare il messaggio di spegnimento. Il display si spegne.

Note:

- Se si acquista un portatile aggiuntivo, è necessario registrarlo su una base. In caso contrario, sul display compare **Assegnazione non riuscita** al momento dell'accensione e solo due tasti di programmazione consentono di registrare il portatile. Vedere "Registrazione di un nuovo portatile con la base" a pagina 56.
- Quando la pila è quasi scarica, sul display non apparirà nulla. Prima dell'uso è necessario caricare completamente la pila del portatile.

Descrizione delle icone del display LCD

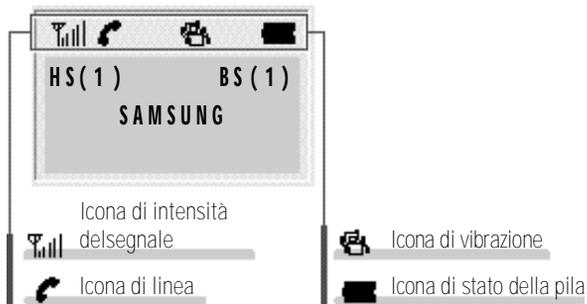

Scelta del tipo di selezione

Per garantire la compatibilità con la maggior parte dei sistemi telefonici, il telefono può essere impostato per la selezione a impulsi (decadica) o a toni (in multifrequenza). Il telefono è preimpostato per la selezione a toni.


1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo menu.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione **↵** fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Impostazioni**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
3. Viene visualizzata l'indicazione **Toni/Impulsi**. Premere il tasto di programmazione **Selezione**.
4. Vengono visualizzate le opzioni: **Impulsi** e **Toni**. Premere il tasto di programmazione **↵** per modificare l'impostazione.
5. Premere il tasto di programmazione **ok** per confermare la propria scelta tra parentesi.

Uso dell'auricolare esterno

Con l'auricolare è possibile parlare tenendo le mani libere. Quando si collega l'auricolare esterno all'apposita presa posta sul lato sinistro del telefono, l'auricolare esterno funziona allo stesso modo dell'auricolare e del microfono del telefono.

Il tasto dell'auricolare esterno consente di rispondere a una chiamata, oppure di chiudere la chiamata senza aprire lo sportellino o premere un tasto del telefono.

Per rispondere a una chiamata è anche possibile premere i tasti **A** o **V** sul lato del telefono.

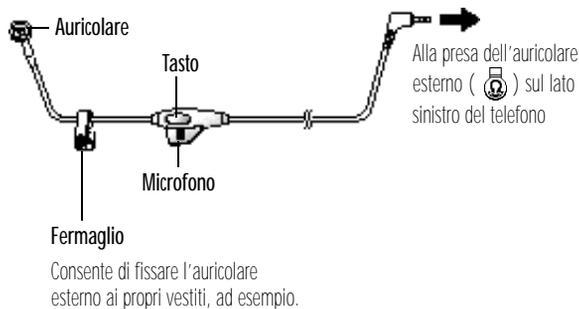

Esecuzione di una chiamata

1. Aprire lo sportellino e premere il tasto . Si sentirà un tono di selezione.

Nota: se si attiva la funzione **Flip attivo**, non è necessario premere il tasto . Per ulteriori dettagli, vedere pagina 50.

2. Utilizzando il tastierino numerico, selezionare il numero telefonico desiderato.

Nota: è possibile memorizzare i numeri telefonici nella memoria della Rubrica e selezionare i numeri mediante il numero di chiamata memorizzato assegnato. Vedere "Rubrica" a pagina 32.

3. Iniziare a parlare quando l'interlocutore risponde.
4. Per terminare la conversazione, chiudere lo sportellino o premere il tasto .

Note:

- Se si attiva la funzione "Visualizzazione della durata della chiamata", il display visualizza la durata della chiamata. Per ulteriori dettagli, vedere "Visualizzazione della durata della chiamata" a pagina 49.
- Per chiamare l'ultimo numero selezionato, utilizzare la funzione "Riselezione dell'ultimo numero". Per ulteriori dettagli, consultare "Riselezione dell'ultimo numero" a pagina 23.
- Con l'auricolare esterno, è possibile eseguire una chiamata senza usare le mani. Vedere a pagina 17.

Nel modo standby è possibile immettere il numero telefonico desiderato e poi selezionare il numero. Questo modo di selezione del numero consente di correggere il numero prima di selezionarlo. Fare quanto segue:

1. Immettere un numero telefonico. Controllare il numero sul display.

Note:

- Se si compie un errore durante l'immissione del numero, premere il tasto  per cancellare l'ultima cifra e correggere il numero.
 - Se si tiene premuto il tasto  per più di un secondo, tutti i numeri immessi vengono azzerati e il telefono torna al modo standby.
2. Quando il numero visualizzato è corretto, premere il tasto  per selezionare il numero.

Richiamata su occupato

(Questa funzione è disponibile solo se viene utilizzato più di un portatile.)

Questa funzione consente al portatile di attendere il collegamento alla linea telefonica correntemente occupata da un altro portatile. Il portatile squilla quando la linea si libera.

1. Se si apre lo sportellino o si preme il tasto  si sente un breve segnale di occupato mentre un altro portatile impegna la linea telefonica.

Sul display viene visualizzato il numero del portatile che attualmente sta impegnando la linea. Il portatile richiama automaticamente la linea.

Nota: per annullare questa funzione, premere il tasto  in qualsiasi momento prima che la linea si liberi. Il portatile torna al modo standby.

2. Il portatile squilla e sul display compare **LINEA LIB** quando la linea si libera.
3. Premere il tasto  per occupare la linea mentre il portatile squilla.

Note:

- Se giunge una chiamata mentre il portatile squilla, a indicare che la linea è libera, la funzione "Richiamata su occupato" viene automaticamente annullata e viene emesso uno squillo di chiamata in entrata.
- È possibile mettere in coda più portatili sulla linea occupata, in ordine cronologico. Quando la linea si rende disponibile, sul display viene visualizzato **LINEA LIB** e gli altri portatili visualizzano il numero del portatile dopo l'indicazione **LINEA OCC.**
- Quando il portatile squilla e viene visualizzata l'indicazione **LINEA LIB**, premere il tasto  entro 10 secondi. In caso contrario, il portatile torna al modo standby.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla. Inoltre, l'icona (()) posta al centro del display del portatile e la spia del telefono posta sulla sinistra della base iniziano a lampeggiare.

Se la rete telefonica ha trasmesso le informazioni necessarie, il numero di telefono del chiamante verrà visualizzato.

1. Se il portatile è sulla base, sollevarlo e parlare. Oppure

Se il portatile è stato estratto dalla base, aprire lo sportellino e parlare o premere i tasti  o  sul lato del telefono.

Se il portatile è nel modo standby con lo sportellino aperto, premere il tasto .

Nota: i tasti  e  non funzionano per 3 secondi per evitare che il telefono venga sganciato, subito dopo aver aperto lo sportellino per ricevere la chiamata.


2. Per terminare la conversazione, chiudere lo sportellino o premere il tasto .

Collocare il portatile sull'unità di base.

Nota: se si attiva la funzione "Ritardo della suoneria" è possibile disattivare la suoneria del portatile per il tempo specificato quando giunge una chiamata e gli altri portatili stanno squillando. Vedere "Ritardo della suoneria" a pagina 48.


Visualizzazione dell'ID del chiamante

L'ID del chiamante visualizza il nome e il numero del chiamante, come pure la data e l'ora di ricezione della chiamata. Questa funzione è disponibile nel telefono nel caso in cui la rete del chiamante trasmetta le informazioni necessarie. Questa funzione può essere utilizzata solo quando la rete di servizio del chiamante trasmette le informazioni del chiamante. Per attivare questa funzione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

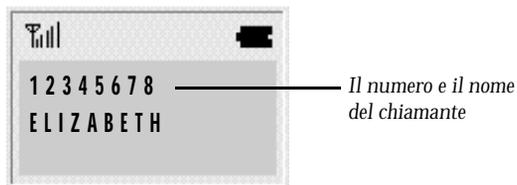

Note:

- Verrà visualizzato il numero delle eventuali chiamate mancate (chiamate che non hanno avuto risposta).

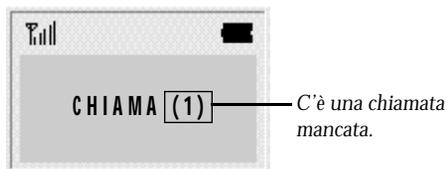

Il telefono memorizza le ultime 20 chiamate ricevute. Per controllare e selezionare i numeri, vedere "Visualizzazione e selezione di un numero" a pagina 40.

- Se un chiamante ha deciso di non rendere noto il proprio numero, compare il messaggio **ID RISERVATO**.
- Se il numero di un chiamante non è disponibile, sul display comparirà il messaggio **ID NON RICEVUTO**.

Riselezione dell'ultimo numero

Il telefono consente di chiamare nuovamente i numeri selezionati più di recente. Il telefono memorizza gli ultimi 10 numeri chiamati.

Per selezionare l'ultimo numero

1. Premere il tasto di programmazione **Riselez** nel modo standby. Viene visualizzato l'ultimo numero selezionato.
2. Per selezionare il numero, premere il tasto .

Per visualizzare e selezionare uno qualsiasi degli ultimi 10 numeri

1. Premere il tasto di programmazione **Riselez** nel modo standby.
2. Premere il tasto di programmazione  per scorrere la memoria di riselezione.

Ogni volta che si preme il tasto, i numeri selezionati vengono visualizzati con il numero della cella di memoria. La cella 01 memorizza il numero più recente e la cella 10 memorizza il numero più vecchio.
3. Per selezionare il numero scelto, premere il tasto .

Note:


- Se non è stato selezionato nessun numero, viene visualizzato il messaggio **Nessun riselez**.
- È possibile modificare il numero visualizzato utilizzando il tasto  prima di premere il tasto .

Per cancellare tutti i numeri presenti nella memoria di rielezione

1. Premere il tasto di programmazione **Riselez** nel modo standby.
2. Premere il tasto di programmazione **Canc tutto**. Sul display viene visualizzata un'indicazione che invita a confermare l'impostazione.
3. Premere il tasto di programmazione **Si**. Viene emesso un segnale acustico e il telefono torna nel modo standby dopo aver azzerato la memoria di rielezione.

Indicatore del livello pila

L'icona  è sempre visualizzata nella riga superiore della finestra LCD. L'icona  indica il livello di caricamento della pila. Più barre sono visibili, maggiore è l'energia disponibile.

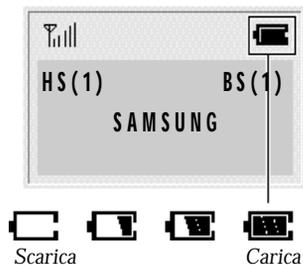


Quando la pila è scarica e restano pochi minuti di conversazione, si sentirà un segnale di avvertimento e l'icona  lampeggerà.

Quando la pila diventa troppo scarica e il telefono non riesce a funzionare, il portatile si spegnerà automaticamente. Collocare il portatile sull'unità di base per caricare la pila del portatile stesso.

Avviso di portatile fuori raggio di azione

Il telefono indica l'intensità del segnale ricevuto mediante l'icona dell'intensità. Più barre sono visibili, più forte è il segnale. Se il portatile è troppo distante dall'unità di base e non riesce a occupare adeguatamente la linea telefonica, l'icona  lampeggia.

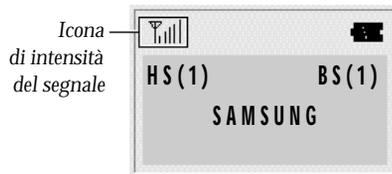


Se durante una chiamata si esce dal raggio di azione, la linea telefonica potrebbe scollegarsi e il portatile tornare al modo standby. Controllare se l'icona lampeggia. In caso affermativo, spostare il portatile più vicino all'unità di base.

Regolazione del volume dell'auricolare

Durante le chiamate, premendo i tasti  o  a lato del telefono si agisce sul volume dell'auricolare.

È possibile regolare il volume impostandolo sui livelli da 1 a 5; il livello predefinito è 3. Il volume dell'auricolare viene indicato sotto forma di barre nella finestra LCD. Più barre sono visibili, più alto è il volume.

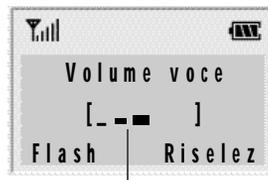

Indicatore del volume dell'auricolare

Regolazione del volume dei tasti

Nel modo standby, con lo sportellino aperto, premere il tasto  o  a lato del telefono.

È possibile regolare il volume impostandolo sui livelli da 0 a 5; il livello predefinito è 1. Il volume dei tasti viene indicato sotto forma di barre nella finestra LCD. Più barre sono visibili, più alto è il volume. Nessuna barra, nessun segnale acustico dei tasti.

Passaggio veloce al modo vibrazione

È possibile impostare rapidamente il telefono sul modo vibrazione premendo il tasto  o  sul lato sinistro del telefono. Questa funzione consente di disattivare rapidamente la suoneria del telefono.

Tenere premuto il tasto  o  sul lato sinistro del telefono (con lo sportellino chiuso) nel modo standby. Per un secondo viene visualizzata l'indicazione **Segnalaz. Chiam Vibrazione**. Inoltre, viene visualizzata l'icona . Il telefono passa immediatamente al modo vibrazione.

Tenere premuto nuovamente il tasto  o  sul lato sinistro del telefono (con lo sportellino chiuso) per riattivare il tipo di avviso del telefono precedentemente impostato mediante l'opzione **Tipo suoneria** del menu **Suoneria**; per ulteriori dettagli, vedere pagina 43.

Richiamata di registro

È possibile effettuare una nuova chiamata subito dopo una chiamata oppure trasferire una chiamata a un altro interno collegato a PABX (centralino privato automatico), utilizzando questa funzione.

Per inviare un segnale di richiamata, basta premere il tasto **Flash** mentre è occupata la linea. Sul display compare **F**.

Il tasto di programmazione **Flash** viene utilizzato insieme a servizi speciali come "Avviso di chiamata", che potrebbero essere offerti dalla propria azienda telefonica.

Passaggio alla selezione a toni

Per accedere ad alcuni servizi, come la posta vocale o i sistemi telefonici interattivi, è necessario utilizzare la selezione a toni. Quando il telefono è impostato sul modo a impulsi, la selezione del numero con i toni è disponibile comunque.

1. Premere il tasto con l'asterisco () mentre il telefono è nel modo di selezione a impulsi. Il telefono viene temporaneamente convertito al modo di selezione a toni.
2. Quando si preme il tasto di programmazione **Flash** o si termina la chiamata, il telefono torna automaticamente al modo a impulsi.

Paging

Dall'unità di base è possibile chiamare (paging) qualsiasi portatile registrato. Utilizzando questa funzione è possibile scoprire dove si trovano i portatili.

Premere il tasto **Paging** sull'unità di base. La spia di sinistra, contrassegnata con , lampeggia sulla base e tutti i portatili registrati nella base squillano per circa 10 secondi.

Nota: se arriva una chiamata mentre il portatile esegue il paging, il portatile interrompe il paging e attiva la suoneria.

Uso dei menu

La struttura di menu disponibile su due livelli consente di impostare le varie funzioni offerte dal telefono. È possibile impostare le opzioni di menu in due modi diversi, mediante i tasti di programmazione oppure con il sistema indicizzato.

Uso dei tasti di programmazione

I due tasti di programmazione vengono utilizzati come segue.

Tasto	Funzione
 (tasto di programmazione sinistro)	Accede alla struttura di menu. Seleziona l'opzione visualizzata.
 (tasto di programmazione destro)	Passa all'opzione successiva nello stesso livello che viene visualizzato.

Anche i tasti  e  sul lato sinistro del telefono possono essere usati per passare all'opzione successiva o precedente sullo stesso livello dell'opzione visualizzata.

Per tornare al livello di menu precedente, utilizzare il tasto .

Esempio: Accesso all'opzione **Ritardo suoneria**.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo menu.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non compare l'indicazione **Suoneria**.



3. Premere il tasto di programmazione **Selezione** per accedere al menu **Suoneria**.
4. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non compare l'indicazione **Ritardo suoneria**.



5. Premere il tasto di programmazione **Selezione** per accedere all'opzione **Ritardo suoneria**. A questo punto si è collegati all'opzione **Ritardo suoneria**.

Uso del sistema indicizzato

A ogni opzione di menu viene assegnato un numero gerarchico. Il numero è riportato nell'angolo inferiore destro, accanto all'icona  del display (vedere il display qui sopra). Con questo numero è possibile accedere direttamente all'opzione corrispondente. Premere semplicemente il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo menu e digitare il numero richiesto.

Esempio: Accesso all'opzione **Ritardo suoneria**.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo menu.
2. Premere  per accedere al menu **Suoneria**.
3. Premere  per accedere all'opzione **Ritardo suoneria**. A questo punto si è collegati all'opzione **Ritardo suoneria**.

Mappa di menu

Di seguito è riportata la struttura di menu disponibile e inoltre:

- Il numero assegnato a ciascuna opzione
- Una breve descrizione e la pagina in cui è possibile trovare i dettagli di ciascuna funzione

1. Rubrica

- 1-1 Trova nome (Cerca un numero per nome. Vedere a pagina 36)
- 1-2 Trova indiriz (Cerca un numero per indirizzo. Vedere a pagina 37)
- 1-3 Nuovo numero (Memorizza un numero. Vedere a pagina 32)
- 1-4 Canc tutto (Cancella tutti i numeri memorizzati. Vedere a pagina 38)

2. Chiam ricevute

(Visualizza, seleziona, cancella o salva gli ultimi 20 numeri ricevuti. Vedere a pagina 40)

3. Messaggiosaluto

(Crea o modifica il messaggio di benvenuto personalizzato. Vedere a pagina 42)

4. Suoneria

- 4-1 Tipo suoneria (Consente di scegliere il tipo di suoneria. Vedere a pagina 43)
- 4-2 Volume suoneria (Regola il volume della suoneria. Vedere a pagina 44)
- 4-3 Segnalaz. Chiam (Consente di scegliere il tipo di allarme. Vedere a pagina 45)
- 4-4 Suoneria Esclusiva (Consente di scegliere una suoneria esclusiva. Vedere a pagina 46)
- 4-5 Ritardo suoneria (Imposta il ritardo della suoneria. Vedere a pagina 48)

5. Impostazioni

- 5-1 Toni/Impulsi (Consente di scegliere il modo di selezione Toni/Impulsi. Vedere a pagina 16)
- 5-2 Durata chiamata (Attivazione/disattivazione della visualizzazione della durata dell'ultima chiamata. Vedere a pagina 49)
- 5-3 Numero base (Attivazione/disattivazione della visualizzazione del numero dell'unità di base. Vedere a pagina 50)
- 5-4 Flip attivo (Attivazione/disattivazione dell'impegno automatico della linea. Vedere a pagina 50)
- 5-5 Lingua (Selezione della lingua del display. Vedere a pagina 51)
- 5-6 Contr autom guad (Attivazione/disattivazione del controllo automatico del guadagno. Vedere a pagina 52)

6. Sistema

- 6-1 Blocco chiamate (Blocca le chiamate che iniziano con un numero specificato. Vedere a pagina 54)
- 6-2 Assegnazione (Registra un nuovo portatile. Vedere a pagina 56)
- 6-3 Rimuovi HS (Rimuove il portatile. Vedere a pagina 61)
- 6-4 Cambia PIN (Cambia il codice di identificazione. Vedere a pagina 62)
- 6-5 Inizializza HS (Reinizializza il portatile. Vedere a pagina 63)

7. Base

- 7-1 Seleziona base (Seleziona la base manualmente. Vedere a pagina 64)
- 7-2 Ricerca aut base (Seleziona la base automaticamente. Vedere a pagina 65)

La Rubrica consente di memorizzare i numeri utilizzati di frequente e i relativi nomi nell'indirizzario personale in modo da poter effettuare facilmente una chiamata senza dover ricordare o immettere il numero di telefono. È possibile memorizzare fino a 70 numeri.

Memorizzazione di un numero telefonico con un nome

(Menu 1-3)

1. Nel modo standby, immettere il numero desiderato (fino a 24 cifre).
2. Premere il tasto di programmazione **Salva**. Viene visualizzata l'indicazione **Inserisci nome?** e il cursore lampeggia.
3. Digitare il nome (fino a 10 cifre) corrispondente al numero e premere quindi il tasto di programmazione **ok**. Vedere "Immissione di un nome" in seguito.

Nota: se si commette un errore durante l'immissione di un numero, oppure si desidera modificare un numero, premere il tasto . Ogni volta che si preme il tasto, l'ultima cifra viene cancellata. Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto il tasto . Immettere quindi il numero corretto.

4. La prima cella di memoria disponibile in cui può essere salvato il numero lampeggerà. Se si desidera trovare un'altra cella di memoria, immettere il numero dell'indirizzo desiderato oppure scorrere le celle di memoria utilizzando il tasto di programmazione  oppure i tasti  o  sul lato del telefono.

5. Premere il tasto di programmazione **Seleziona** per salvare l'impostazione.

Nota: se si seleziona una cella in cui è già memorizzato un numero, viene chiesto se si desidera sovrascriverlo con il nuovo numero immesso. Se si desidera sovrascriverlo, premere il tasto di programmazione **Si**. Se non si desidera sovrascriverlo, premere il tasto di programmazione **No** oppure il tasto .

Immissione di un nome

1. Premere il tasto che riporta la lettera richiesta:
 - Una volta per la prima lettera
 - Due volte per la seconda lettera
 - E così via

Sono disponibili le caratteri seguenti:

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	Spazio . ! ? & i ç \$	Spazio % @ _ E \$ ¥
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 à â ã æ
3	D E F 3 É	d e f 3 è
4	G H I 4	g h i 4 i
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ø Ò	m n o 6 ñ ø ò ò
7	P Q R S 7	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ù	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0 , : ; ' * / =	0 - + () * # < >

2. Per passare dai caratteri maiuscoli a quelli minuscoli, premere il tasto di programmazione **A/a**. La maiuscola è indicata da  e la minuscola è indicata da . Tutte le lettere successive compariranno nelle dimensioni selezionate, finché non viene premuto di nuovo il tasto di programmazione **A/a**.

3. Selezionare le altre lettere nello stesso modo. Il cursore si sposta a destra quando viene premuto un tasto diverso.

Nota: se si immette la stessa lettera due volte (o una lettera diversa sullo stesso tasto), attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, poi selezionare la lettera successiva. È possibile spostare il cursore a sinistra servendosi del tasto  a lato del telefono. Per eliminare le lettere, utilizzare il tasto .

Uso di una pausa

Una pausa risulta utile quando si accede a un sistema di risposta vocale interattiva, come un sistema bancario automatizzato.

Una pausa ritarda la selezione del numero per 3 secondi.

Se si desidera inserire una pausa tra i numeri durante la selezione, premere il tasto di programmazione **Pausa**. **P** appare al momento dell'immissione della pausa.

Selezione di un numero nella rubrica

Dopo aver memorizzato i numeri telefonici nella memoria della rubrica, è possibile selezionarli facilmente ogni volta che lo si desidera.

Selezione one-touch

Le celle di memoria dalla 01 alla 09 sono celle speciali one-touch. È possibile selezionare i numeri di telefono memorizzati nella memoria della rubrica da 01 a 09 premendo semplicemente un tasto.

Nel modo standby, tenere premuta la seconda cifra della cella di memoria contenente il numero da selezionare.

Esempio: Cella n. 09

Premere e tenere premuto . Il numero memorizzato viene visualizzato e quindi selezionato.

Selezione two-touch

Nel modo standby, premere brevemente la prima cifra, quindi tenere premuta la seconda cifra della cella di memoria.

Esempio: Cella n. 23

Premere brevemente  e tenere premuto . Il numero memorizzato viene visualizzato e quindi selezionato.

Ricerca di un numero in memoria

Se non ci si ricorda quali numeri di telefono sono stati memorizzati nelle varie celle di memoria, è possibile cercare nelle celle fino a trovare quella desiderata.

Per nome (Menu 1-1)

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**. Viene visualizzata l'indicazione **Rubrica**.
2. Premere il tasto di programmazione **Selezione** per accedere al menu **Rubrica**. Vengono visualizzate le opzioni della rubrica. L'opzione in grassetto verrà selezionata quando si preme il tasto di programmazione **Selezione**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selezione** per accedere all'opzione **Trova nome Inserisci nome?** compare sul display.
4. Immettere tutto o parte del nome utilizzando il tasto numerico contrassegnato dalla lettera desiderata.
Esempio: Immettere A per trovare tutti i nomi che iniziano con la lettera A.
5. Premere il tasto di programmazione **Visual**. Il primo nome viene visualizzato con il numero della cella di memoria e il numero di telefono.

Nota: se viene visualizzato il messaggio **Dati non trovati**, il nome che corrisponde alla richiesta non è presente nella memoria.

6. Se il nome visualizzato non è quello desiderato, usare il tasto di programmazione  per scorrere tra i nomi memorizzati.
7. Se si desidera chiamare il numero selezionato, premere il tasto .

Per numero di indirizzo (Menu 1-2)

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**. Viene visualizzata l'indicazione **Rubrica**.
2. Premere il tasto di programmazione **Selezione** per accedere al menu **Rubrica**. Vengono visualizzate le opzioni della rubrica.
3. Premere il tasto di programmazione  fino a quando non è selezionata l'opzione **Trova indiriz**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione Inserisci indir?** compare sul display.
4. Immettere il numero di indirizzo desiderato, quindi premere il tasto di programmazione **Visual**. Vengono visualizzati il numero di telefono e il nome associato (se presenti).

Nota: se l'indirizzo è vuoto, viene visualizzato il messaggio **Dati non trovati**. Quindi, sul display viene visualizzata la prima cella disponibile in cui è memorizzato un numero di telefono.

5. Utilizzare il tasto di programmazione  per visualizzare la cella di memoria successiva.
6. Se si desidera chiamare il numero, premere il tasto .

Cancellazione di tutti i numeri

(Menu 1-4)

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**. Viene visualizzata l'indicazione **Rubrica**.
2. Premere il tasto di programmazione **Selezione** per accedere al menu **Rubrica**. Vengono visualizzate le opzioni della rubrica.
3. Premere il tasto di programmazione  fino a quando non è selezionata l'opzione **Canc tutto**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**. Viene chiesta la conferma della cancellazione di tutti i numeri presenti nella memoria della rubrica.
4. Premere il tasto di programmazione **Si** per confermare la propria scelta.

Opzioni della rubrica

Quando un numero viene visualizzato nella rubrica, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Opzioni**, che consente di accedere alle opzioni della rubrica, descritte nei paragrafi seguenti.

Accesso alle opzioni

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Vengono visualizzate le opzioni.
2. Premere il tasto di programmazione  fino a quando non è selezionata l'opzione desiderata. Verrà selezionata l'opzione in grassetto.
3. Premere il tasto di programmazione **Selezione**.

Scrivi nome

Modificare il nome servendosi del tastierino numerico e del tasto , quindi premere il tasto di programmazione **ok**. Il telefono visualizza le informazioni su come immettere il nome, vedere a pagina 33.

Il telefono visualizza il nuovo nome modificato, il relativo numero e il numero della cella.

Scrivi numero

Modificare il numero servendosi del tastierino numerico e del tasto , quindi premere il tasto di programmazione **ok**. Il telefono visualizza il nuovo numero modificato, il relativo nome e il numero della cella.

Cancela

Se si preme il tasto di programmazione **Selezione** quando è selezionata l'opzione **Cancela**, viene chiesta la conferma della cancellazione. Premere il tasto di programmazione **Si** per confermare la propria scelta.

Chiamate in entrata (ID chiamante)

Quando si riceve una chiamata, il numero di telefono del chiamante viene visualizzato sul display del telefono, se esso era disponibile nella rete al momento dell'effettuazione della chiamata. Gli ultimi 20 numeri ricevuti vengono memorizzati nel telefono ed è possibile visualizzare l'elenco e selezionare i numeri.

Visualizzazione e selezione di un numero

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**. Viene visualizzata l'indicazione **Rubrica**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non compare l'indicazione **Chiam ricevute**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selezione**. La finestra LCD mostra il numero dell'ultimo chiamante e la data e l'ora di ricezione della chiamata, se le informazioni necessarie sono state trasmesse dalla rete telefonica del chiamante.

Se il numero della cella lampeggia, significa che la chiamata è stata mancata.

Se non è stato ricevuto nessun numero, viene visualizzato il messaggio **Nessuna chiamata**.

4. Scorrere la memoria utilizzando il tasto di programmazione  e scegliere il numero desiderato.
5. Per selezionare il numero scelto, premere il tasto .

Opzioni chiamate ricevute

Quando si visualizzano i numeri ricevuti, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Opzioni**, che consente di accedere alle opzioni delle chiamate ricevute, descritte nei paragrafi seguenti.

Accesso alle opzioni

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Vengono visualizzate le opzioni.
2. Premere il tasto di programmazione  fino a quando non è selezionata l'opzione desiderata. L'opzione selezionata è in grassetto.
3. Premere il tasto di programmazione **Selezione**.

Salva agenda

È possibile salvare il numero selezionato nella memoria della rubrica. Immettere il nome relativo al numero e premere il tasto di programmazione **ok**. Scegliere quindi il numero di cella e premere il tasto di programmazione **Selezione**.

Cancella

Quando viene chiesto di confermare la cancellazione del numero selezionato, premere il tasto di programmazione **Si**. Il numero selezionato viene cancellato.

Canc tutto

Quando viene chiesto di confermare la cancellazione di tutti i numeri, premere il tasto di programmazione **Si**. Tutti i numeri ricevuti verranno cancellati.

Messaggio saluto

Questa opzione consente di immettere il messaggio di benvenuto che verrà visualizzato quando il telefono è nel modo standby. È possibile modificare il messaggio di benvenuto a propria scelta.

Messaggio saluto

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non compare l'indicazione **Messaggio saluto**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selezione**. Il cursore lampeggia. Se si è già registrato un messaggio di benvenuto, viene visualizzato il messaggio personalizzato correntemente.
4. Immettere il messaggio di benvenuto personale premendo i tasti alfanumerici sul tastierino numerico. È possibile immettere 16 cifre al massimo. Per informazioni su come immettere il nome, vedere a pagina 33.

Nota: se necessario, usare il tasto  per cancellare il messaggio di benvenuto corrente.

5. Premere il tasto di programmazione **ok** per salvare l'impostazione.

Nota: se si desidera ripristinare il messaggio di benvenuto sull'impostazione predefinita **SAMSUNG**, cancellare tutti i messaggi esistenti e premere il tasto di programmazione **ok**.

Suoneria

È possibile utilizzare il menu **Suoneria** per personalizzare varie impostazioni audio, come il volume, il tipo e il tono della suoneria. Inoltre, è possibile ritardare lo squillo per un tempo specificato mediante il menu.

Scelta della suoneria

(Menu 4-1)

Il suono della suoneria è personalizzabile. Sono disponibili dieci melodie. L'impostazione predefinita in fabbrica è "Tono 1".

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Suoneria**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**. Viene visualizzata l'indicazione **Tipo suoneria**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selezione** per accedere all'opzione.
4. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a scegliere la melodia desiderata. Ogni volta che si preme il tasto , il portatile attiva la suoneria scelta.
5. Premere il tasto di programmazione **ok** per confermare la propria scelta.

Regolazione del volume della suoneria (Menu 4-2)

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Suoneria**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
3. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Volume suoneria**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**. Viene visualizzata l'impostazione corrente del volume della suoneria.
4. Premere il tasto  o  posto a lato del telefono per scegliere il livello di volume desiderato.

Ogni volta che si preme il tasto  o , il portatile attiva la suoneria scelta.

Il livello di volume viene visualizzato sul display sotto forma di barre. Più barre sono visibili, più alto è il volume.
5. Premere il tasto di programmazione **ok** per confermare la propria scelta.

Scelta del tipo allarme (Menu 4-3)

Questa opzione consente di scegliere il tipo di segnale usato per avvisare dell'arrivo delle chiamate. Sono disponibili le opzioni seguenti:

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Suoneria**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
3. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Segnalaz. Chiam**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.

Vengono visualizzate le opzioni di **Segnalaz. Chiam**:
 - **Suoneria**: il portatile squilla utilizzando la melodia selezionata nel menu Tipo suoneria.
 - **Vibra+Suoner**: il portatile prima vibra, quindi squilla.
 - **Vibrazione**: il portatile vibra, ma non squilla.
4. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  per selezionare il tipo di allarme, quindi premere il tasto di programmazione **ok**.

Note:

- Il portatile squilla quando si trova sull'unità di base, anche se è stato messo nel modo vibrazione.
- Per passare rapidamente al modo vibrazione, tenere premuto il tasto  nel modo standby. Per tornare al tipo di avviso del telefono precedentemente impostato, tenere premuto nuovamente il tasto  nel modo standby. Vedere a pagina 26.

Questa nuova funzione consente di identificare chiamanti specifici unicamente mediante il suono della melodia del telefono. Assegnando melodie uniche ai numeri di telefono memorizzati nel portatile, è possibile riconoscere all'istante chi sta chiamando in base alla melodia.

Nota: per utilizzare questa funzione è necessario essere in grado di ricevere le funzioni di ID chiamante. Per ulteriori informazioni sul costo e la disponibilità di questa funzione, contattare il proprio fornitore di servizi.

È possibile specificare fino a 3 chiamanti e selezionare una suoneria unica per ciascun chiamante tra 10 diverse melodie.

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione \curvearrowright fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Suoneria**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
3. Premere ripetutamente il tasto di programmazione \curvearrowright fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Suoneria Esclusiva**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**. Viene visualizzato il primo indirizzo di suoneria e, se sono già registrate, le relative impostazioni.
4. Premere il tasto di programmazione \curvearrowright per scegliere l'indirizzo di suoneria desiderato, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
5. Premere il tasto di programmazione **Selezione** per scegliere l'opzione **Tipo suoneria**. Vengono visualizzate le melodie disponibili.
6. Premere ripetutamente il tasto di programmazione \curvearrowright per scegliere il tipo di suoneria, quindi premere il tasto di programmazione **ok**.

7. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
8. Premere il tasto di programmazione \curvearrowright per selezionare **Inserisci numero**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
9. Immettere il numero da designare, quindi premere il tasto di programmazione **ok**.
10. Immettere il nome, quindi premere il tasto di programmazione **ok**. Vedere "Immissione di un nome" a pagina 33.

Per disattivare la suoneria esclusiva di un numero

È possibile disattivare selettivamente la suoneria esclusiva di un numero cancellando il numero stesso.

1. Nel modo **Suoneria Esclusiva** (vedere i punti da 1 a 3 nella pagina di fronte), utilizzare il tasto di programmazione \curvearrowright per selezionare l'indirizzo di suoneria contenente il numero da cancellare.
2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
3. Premere il tasto di programmazione \curvearrowright fino a quando non è selezionata l'opzione **Cancella**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
4. Quando viene chiesto di confermare l'impostazione, premere il tasto di programmazione **Si**.



Ritardo della suoneria

(Menu 4-5)

Se si attiva il ritardo della suoneria, il portatile non squillerà per il tempo specificato mentre gli altri portatili stanno squillando. Se si desidera, è possibile rispondere alla chiamata entro il tempo impostato nel portatile.

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione ↵ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Suoneria**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
3. Premere ripetutamente il tasto di programmazione ↵ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Ritardo suoneria**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
4. Vengono visualizzate le opzioni di ritardo della suoneria. L'impostazione corrente è in grassetto. Premere il tasto di programmazione ↵ per selezionare il ritardo della suoneria.

È possibile disattivare questa funzione ("OFF") oppure impostare fino a 30 secondi a incrementi di 5 secondi. Se si seleziona "OFF", la funzione viene disattivata.
5. Premere il tasto di programmazione **ok** per confermare la propria scelta.

Molte diverse funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. L'accesso a tutte queste funzioni avviene tramite il menu **Impostazioni**.

Toni/Impulsi

(Menu 5-1)

Vedere a pagina 16.

Visualizzazione della durata della chiamata

Se si attiva questa funzione, il portatile registra automaticamente la durata delle chiamate. Il portatile visualizza la durata della chiamata sia durante lo svolgimento della chiamata stessa che per alcuni secondi dopo il suo completamento. Nell'impostazione predefinita del costruttore, questa funzione è attivata ("ON").

Nota: il calcolo della durata di una chiamata inizia al termine della composizione del numero e non quando si risponde alla chiamata.

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione ↵ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Impostazioni**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
3. Premere ripetutamente il tasto di programmazione ↵ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Durata chiamata**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**. Vengono visualizzate le opzioni **OFF** o **ON**.
4. Premere il tasto di programmazione ↵ per disattivare o attivare la funzione. L'opzione selezionata è in grassetto.
5. Premere il tasto di programmazione **ok** per salvare la propria scelta.

Visualizzazione del numero della base *(Menu 5-3)*

Con questa funzione, il telefono visualizza nel modo standby il numero dell'unità di base attualmente utilizzato.

Nell'impostazione predefinita del costruttore, questa funzione è attivata ("ON").

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione ↵ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Impostazioni**, quindi premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
3. Premere ripetutamente il tasto di programmazione ↵ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Numero base**, quindi premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
4. Vengono visualizzate le opzioni **OFF** o **ON**. Premere il tasto di programmazione ↵ per disattivare o attivare la funzione. L'opzione selezionata è in grassetto.
5. Premere il tasto di programmazione **ok** per salvare la propria scelta.

Flip attivo *(Menu 5-4)*

Questa funzione consente di impegnare automaticamente la linea telefonica se si apre lo sportellino senza premere il tasto . Nell'impostazione predefinita del costruttore, questa funzione è disattivata ("OFF").

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione ↵ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Impostazioni**, quindi premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

3. Premere ripetutamente il tasto di programmazione ↵ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Flip attivo**, quindi premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
4. Vengono visualizzate le opzioni **OFF** o **ON**. Premere il tasto di programmazione ↵ per disattivare o attivare la funzione. L'opzione selezionata è in grassetto.
5. Premere il tasto di programmazione **ok** per salvare la propria scelta.

Lingua *(Menu 5-5)*

È possibile selezionare una lingua del display. Sono disponibili 8 lingue diverse.

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione ↵ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Impostazioni**, quindi premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
3. Premere ripetutamente il tasto di programmazione ↵ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Lingua**, quindi premere il tasto di programmazione **Seleziona**.
4. Vengono visualizzate le opzioni relative alla lingua. La lingua selezionata correntemente è in grassetto. Premere il tasto di programmazione ↵ per selezionare una lingua.
5. Premere il tasto di programmazione **ok** per salvare la propria scelta.

Dall'unità di base possono essere registrati e utilizzati fino a sei portatili. È possibile registrare e rimuovere un portatile mediante il menu **Sistema**. È anche possibile ripristinare il portatile sulla configurazione predefinita.

Restrizione di accesso ad alcuni numeri *(Menu 6-1)*

È possibile impostare il telefono in modo che ponga una limitazione ai numeri selezionabili. Il telefono non può selezionare un numero che inizia con il numero preimpostato.

Il telefono può essere impostato in modo da impedire la selezione di 4 numeri telefonici di 4 cifre l'uno, specificandone le cifre iniziali.

Se questa funzione viene attivata, il portatile richiede un codice di identificazione quando viene selezionato il numero bloccato. Se non si immette il codice di identificazione corretto per tre volte consecutive, il telefono torna al modo standby. Se si immette un codice di identificazione corretto, è possibile fare telefonate.

Nota: è possibile fare una chiamata di emergenza (112, 999) anche quando si attiva l'opzione di restrizione delle chiamate in uscita.

Per impostare la restrizione di accesso ad alcuni numeri

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non compare l'indicazione **Sistema**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selezione** per accedere al menu. Viene chiesto di immettere un codice di identificazione. L'impostazione predefinita è 0000.

4. Immettere il codice di identificazione, quindi premere il tasto di programmazione **ok**. Viene visualizzata l'indicazione **Blocco chiamate**.

Nota: se non si immette il codice di identificazione corretto, il telefono torna al modo standby.

5. Premere il tasto di programmazione **Selezione** per accedere all'opzione **Blocco chiamate**. Sul display compare la prima cella contenente un numero ad accesso ristretto, se è già stato registrato.
6. Se si desidera scegliere un altro indirizzo di blocco chiamata, selezionare l'indirizzo desiderato utilizzando il tasto di programmazione .
7. Premere il tasto di programmazione **Edita**.
8. Immettere un numero da 4 cifre al massimo mediante i tasti numerici da escludere, quindi premere il tasto di programmazione **ok**.
9. Se si desidera bloccare un altro numero, ripetere le operazioni dal punto 6 al punto 8.

Per disattivare un numero con accesso ristretto specifico

È possibile disattivare selettivamente il numero escluso cancellando il numero stesso.

1. Nel modo **Blocco chiamate** (vedere i punti da 1 a 5 nella pagina di fronte), utilizzare il tasto di programmazione  per selezionare l'indirizzo contenente il numero escluso da disattivare.
2. Premere il tasto di programmazione **Edita**, quindi utilizzare il tasto  per cancellare il numero.
3. Premere il tasto di programmazione **ok**.

Registrazione di un nuovo portatile con la base

(Menu 6-2)

Il portatile in dotazione con l'unità di base è già registrato come portatile 1. Ciascun portatile aggiuntivo acquistato deve essere registrato sull'unità di base.

1. Tenere premuto il tasto **Paging** sull'unità di base per oltre 3 secondi. La spia lampeggia.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** sul portatile.
3. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Sistema**, quindi premere il tasto di programmazione **Seleziona**. Viene chiesto di immettere un codice di identificazione. L'impostazione predefinita è 0000.
4. Immettere il codice richiesto e premere il tasto di programmazione **ok**.
5. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non compare l'indicazione **Assegnazione**.
6. Premere il tasto di programmazione **Seleziona**. Vengono visualizzate le basi disponibili. La base selezionata sulla quale è registrato il portatile presenta un segno di spunta sul lato destro.
7. Selezionare una base utilizzando il tasto di programmazione , quindi premere il tasto di programmazione **Seleziona**. L'indicazione **Aspetta prego** viene visualizzata brevemente, quindi il display LCD visualizza l'identificativo dell'unità di base.
8. Premere il tasto di programmazione **ok**.

9. Immettere 9234, il codice di autenticazione predefinito del costruttore, poi premere il tasto di programmazione **ok**.
10. Quando la registrazione viene completata correttamente, il portatile torna al modo standby e visualizza il numero della base e il numero del portatile.
11. Scollegare il cordone dell'alimentazione di rete, quindi collegarlo nuovamente.

Note:

- Se il portatile è stato registrato su più basi e il numero di base selezionato nel punto 7 è già utilizzato per un'altra base, verrà chiesto di confermare la sovrascrittura. Se si preme il tasto di programmazione **Si**, i vecchi dati vengono azzerati e il numero della base viene nuovamente utilizzato per la nuova base selezionata. Per conservare i vecchi dati, tenere premuto il tasto  per annullare l'impostazione, quindi ricominciare con un numero di base diverso.
- Il limite di tempo per registrare un portatile sulla base è di 60 secondi. La registrazione viene automaticamente annullata quando il tempo è trascorso.
- Se non si registra il portatile, sul portatile viene visualizzata l'indicazione **Assegnazione non riuscita**.

Chiamate intercomunicanti

(Questa funzione è disponibile solo se viene utilizzato più di un portatile.)

Se ci sono più portatili registrati con la base, due portatili possono comunicare tra di loro in una chiamata di intercomunicante, mentre un terzo portatile può effettuare una chiamata esterna.

1. Premere il tasto  sul portatile. Viene visualizzata l'indicazione **INTERCOM ->** e il cursore lampeggia.
2. Immettere il numero (da 1 a 6) del portatile da chiamare.
3. Il portatile chiamato squilla. Il display LCD del portatile chiamato visualizza il numero del portatile chiamante.

Note:

- Se viene immesso il numero di un portatile inesistente, il portatile visualizza l'indicazione **HS NON ASSEGNATO** ed emette un tono di errore.
 - Per terminare la chiamata intercomunicante, chiudere lo sportellino o premere il tasto  o .
 - Non è possibile regolare il volume della suoneria di chiamata intercomunicante.
4. Per rispondere alla chiamata dell'utente, nel portatile chiamato è necessario aprire lo sportellino o premere il tasto  o .
 5. Iniziare a parlare quando il portatile chiamato risponde l'interlocutore.

6. Per terminare la conversazione, chiudere lo sportellino o premere il tasto  o .

Note:

- Se durante una conversazione interna arriva una chiamata esterna, si sentiranno dei segnali acustici. Quando si sentono segnali acustici bassi, terminare la chiamata intercomunicante premendo il tasto  o . Suona la soneria esterna. Premere il tasto  per rispondere alla chiamata.
- Quando si effettua una chiamata intercomunicante, se sul display compare **Linea occ** e non si riesce a comunicare con il portatile chiamato, significa che questo è impegnato con un altro interlocutore esterno. Il portatile viene automaticamente messo in coda sulla stazione occupata e, quando questa si libera, entrambi i portatili squillano.
- Quando si effettua una chiamata intercomunicante, se viene visualizzata l'indicazione **CHIAMATA INTERCOM IN CORSO**, significa che il portatile con cui si è tentato di collegarsi è impegnato con un'altra linea interna.
- Nel punto 3, se la persona chiamata apre lo sportellino per rispondere alla chiamata dell'utente, non deve premere né il tasto  né .

Trasferimento di chiamata

(Questa funzione è disponibile solo se viene utilizzato più di un portatile.)

È possibile trasferire una chiamata da un portatile all'altro.

1. Durante una conversazione telefonica esterna, premere il tasto . Il chiamante viene messo in attesa e ascolta musica. Viene visualizzata l'indicazione **INTERCOM ->** e il cursore lampeggia.
2. Immettere il numero (da 1 a 6) del portatile a cui si desidera trasferire la chiamata.
3. Il portatile chiamato squilla. Per rispondere alla chiamata, dal portatile chiamato è necessario aprire lo sportellino o premere il tasto  o .
4. Si può iniziare a parlare nel modo intercomunicante.
5. Per trasferire la chiamata esterna al portatile chiamato, chiudere lo sportellino o premere il tasto .

Per annullare il trasferimento di chiamata e parlare nuovamente con l'interlocutore esterno, premere il tasto .

Per rimuovere un portatile registrato sull'unità di base

(Menu 6-3)

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Sistema**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
3. Immettere il codice di identificazione e premere il tasto di programmazione **ok**.
4. Premere ripetutamente il tasto di programmazione  fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Rimuovi HS**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
5. Il numero della base selezionata sul quale è correntemente registrato il portatile viene visualizzato. Premere il tasto di programmazione **Si**.
6. Dopo che il portatile è stato rimosso correttamente, viene visualizzata l'indicazione **Assegnazione non riuscita**. A questo punto, non è possibile utilizzare il portatile con l'unità di base, a meno che non si registri nuovamente il portatile sull'unità di base.

Nota: se il portatile è registrato su più di un'unità di base e si desidera utilizzarlo con altre unità di base, è necessario scegliere una delle altre basi disponibili. Vedere "Per selezionare manualmente l'unità di base" a pagina 64.

Modifica del codice di identificazione (PIN)

(Menu 6-4)

Il codice di identificazione è necessario quando si accede ai menu **Sistema**. Nell'impostazione predefinita del costruttore, il codice di identificazione è "0000", ma può essere modificato.

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione \rightarrow fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Sistema**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
3. Immettere il codice di identificazione e premere il tasto di programmazione **ok**.
4. Premere ripetutamente il tasto di programmazione \rightarrow fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Cambia PIN**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
5. Viene visualizzata l'indicazione **Nuovo PIN []**. Immettere il nuovo codice di identificazione e premere il tasto di programmazione **ok**. Il display LCD non visualizza il codice di identificazione quando viene immesso per mantenere la riservatezza.

Nota: occorre immettere un numero a 4 cifre. Se si commette un errore, è possibile correggere il numero mediante il tasto .

6. Immettere ancora una volta il nuovo codice di identificazione per confermare il numero, poi premere **ok**.

Note:

- Se si immette un numero diverso dal nuovo codice, il telefono emette un segnale acustico di errore e torna alla schermata precedente.
- Se si modifica il codice di identificazione e quindi lo si dimentica, sarà necessario contattare il centro di assistenza.
- Se si desidera uscire dal modo Cambia PIN mentre si cambia il PIN, premere il tasto di programmazione **Esci**.

Reimpostazione del portatile

(Menu 6-5)

Se si reimposta il portatile, tutti i numeri memorizzati nella memoria del telefono vengono cancellati e tutte le funzioni selezionabili dall'utente tornano allo stato predefinito, come indicato qui di seguito:

- Riselez/Chiam ricevute/ Rubrica: Canc tutto
- Tipo di suoneria: Tono 1
- Ritardo della suoneria: OFF
- Numero della base: ON
- Codice PIN: 0000
- Nessun numero bloccato
- Messaggio saluto: SAMSUNG
- Volume dei tasti: Livello 1
- Suoneria Esclusiva: Canc tutto
- Volume della suoneria: Livello 3
- Durata dell'ultima chiamata: ON
- Flip attivo: OFF
- Ricerca automatica: OFF
- Volume dell'auricolare: Livello 3

Nota: il tipo di selezione non cambia neanche dopo aver reimpostato il portatile.

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione \rightarrow fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Sistema**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
3. Immettere il codice di identificazione e premere il tasto di programmazione **ok**.
4. Premere ripetutamente il tasto di programmazione \rightarrow fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Inizializza HS**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
5. Quando viene chiesto di confermare la reimpostazione del portatile, premere il tasto di programmazione **Si** per confermare.

Il portatile SP-R6100 può essere utilizzato con quattro unità di base al massimo. Per utilizzare il portatile con più di un'unità di base, è necessario registrare il portatile in ciascuna unità di base. Vedere "Registrazione di un nuovo portatile con la base" a pagina 56.

Per selezionare manualmente l'unità di base

(Menu 7-1)

È possibile selezionare un'unità di base mediante la quale si desidera far funzionare il portatile.

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione \curvearrowright fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Base**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
3. Viene visualizzata l'indicazione **Selezione base**. Premere il tasto di programmazione **Selezione**.
4. Vengono visualizzate le basi disponibili. La base sulla quale è registrato il portatile presenta un segno di spunta sul lato destro.
5. Premere ripetutamente il tasto di programmazione \curvearrowright per scegliere l'unità di base desiderata.
6. Premere il tasto di programmazione **Selezione** per confermare.

Per trovare automaticamente l'unità di base

(Menu 7-2)

Con la funzione "Ricerca automatica" attivata (impostata su "ON"), se ci si sta spostando e si perde il contatto con l'unità di base, il portatile troverà automaticamente la prima unità di base disponibile tra le basi registrate.

Nell'impostazione predefinita del costruttore, questa funzione è disattivata ("OFF").

1. Nel modo standby, premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere ripetutamente il tasto di programmazione \curvearrowright fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Base**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
3. Premere ripetutamente il tasto di programmazione \curvearrowright fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **Ricerca aut base**, quindi premere il tasto di programmazione **Selezione**.
4. Sul display viene visualizzata l'impostazione corrente: **OFF** oppure **ON**. Premere il tasto di programmazione \curvearrowright per scegliere OFF oppure ON.
5. Premere il tasto di programmazione **ok** per confermare.

Soluzione dei problemi

Sintomo	Intervento
Il telefono non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che l'adattatore di alimentazione sia stato collegato correttamente. • Controllare che il cavo della linea telefonica sia stato collegato correttamente. • Controllare che il portatile sia stato caricato completamente. • Controllare che la pila del portatile sia stata installata correttamente.
Manca il tono di selezione	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il cavo della linea telefonica sia stato collegato correttamente. • Controllare che l'adattatore di alimentazione sia stato collegato correttamente.
La durata della pila del portatile è molto breve	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire i punti di carica. • La breve durata della pila può indicare che è necessario sostituirla.
Quando si effettua una chiamata, si sente un segnale di avvertimento	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che la pila del portatile non sia scarica.

Specifiche

Elemento	Specifiche
Standard	DECT/GAP
Frequenze	1,88 ~ 1,90 GHz
Canali	120 canali duplex
Potenza portante	250 mW (24 dBm)
Modulazione	GFSK
Stabilità della frequenza	± 50 kHz
Tempo operativo	Ni-MH: Modo standby: 70 ore Modo conversazione: 7 ore Tempo di caricamento: 10 ore
Temperatura ambientale	Normale: 15 °C ~ 35 °C Estrema: -10 °C ~ 40 °C
Umidità	5 % ~ 90 %
Peso	Unità di base: 120 g Portatile: 95 g
Dimensioni (A x L x P)	Unità di base: 64 x 160 x 73 mm Portatile: 115 x 46 x 22 mm
Alimentazione	Ingresso unità di base: 5 VCC, 300 mA
Batteria	Pila portatile: Ni-MH: 2,4 V, 600 mA
Conformità	CTR 06 CTR 10 CTR 22 EMC NET4 (PSTN) LVD CTR 21