

SAMSUNG

DVD
VIDEO

DVD جهاز تشغيل

DVD-S126G

DVD-S226KG

DVD-S326KG

DVD-S426KG

AW





AK68-00049C



التحذرات

التحذرات

١. التركيب

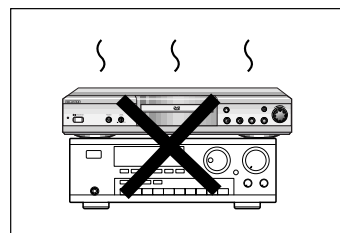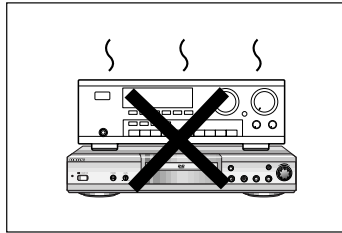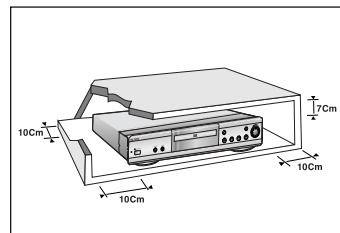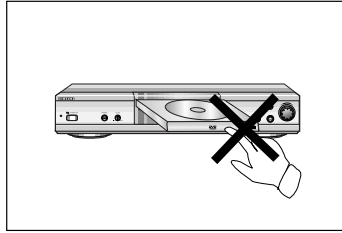

٢. التنبيه

تأكد من أن التيار الكهربائي في بيتك موافق لما يشار على ورقة الهوية المصمغة التي تقع في اللوحة الخلفية للمشغل. قم بتركيب المشغل أفقياً على قاعدة ثابتة (أثاث) مع مسافة كافية حول المشغل من أجل التهوية (٧ ~ ١٠ سم). تأكد من أن فتوحات التهوية ليست مغطاة بأي شيء. لا تترك أجهزة ثقيلة أخرى فوق المشغل. ولا تضع المشغل على المضخّم أو المعدات الأخرى التي تخرج الحرارة. قبل نقل المشغل تأكد من أن صينية القرص فارغة. تم تصميم هذا المشغل للاستعمال المستمر. ولا يتم فصل الطاقة الكهربائية عند إيقاف مشغل DVD للتحويل الى وضع الانتظار. من أجل فصل المشغل من التيار الكهربائي بصورة تامة، أفضل قابس التيار الكهربائي، خاصة عندما لا تستخدم هذا المشغل لمدة طويلة.

قم بحماية المشغل من الرطوبة (السكب أو الرش ولا تضع أي أشياء تمتلئ بالسوائل مثل الزهرية على المشغل) والحرارة أكثر من اللازم (مثل الحريق) أو المعدات التي تنتج الحقول المغناطيسية أو الكهربائية (مثل مكبر الصوت). أفضل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج التيار الكهربائي إذا لم يعمل الجهاز بصورة مناسبة. لا يفرغ المشغل للاستعمال في البيئة الصناعية، بل للاستعمال المنزلي فقط. استعمل هذا المنتج للاستعمال الشخصي فقط. إذا كان يخزن المشغل والأقراص الخاصة بك في الجو البارد مثل عند نقله في الشتاء، انتظر ساعتين تقريباً حتى يدفئ المشغل الى درجة حرارة الغرفة.

٣. من أجل السلامة

لا تفتح المشغل أو أي مكوناتها. يسبب ذلك ضرر أو خلل مكونات ضعيفة. يمكنك الإصابة بالصددمات الكهربائية أو عرض أشعة الليزر. لا تقرب عينيك الى فتحة صينية القرص أو أي فتحة أخرى من أجل مشاهدة داخل المشغل.

٤. القرص

انتبه لتناول الأقراص بالعناية. أمسك القرص باستخدام الإصبع على حافة القرص أو ثقبه. ضع علامة القرص الى أعلى دائماً (في حالة القرص ذات الجانب الواحد). استعمل دائماً قماشاً ناعماً لتنظيف القرص عند الحاجة وامسح من الوسط الى الحافة. قم بتخزين القرص في غلافه دائماً بعد استخدامه ووضعه بالموضع العمودي. أدخل القرص في الصينية بصورة مناسبة باستخدام منطقة الإرشاد المناسبة. لا تستخدم أبداً رشاش تنظيف القرص، البنزين، سوائل الكهراء الجامدة أو أي مذيب آخر عند اتساح سطح القرص. امسح القرص باستخدام القماش المبلل الناعم (بالماء فقط) بالعناية ولا تمسح القرص بحركة دائرية لأن الحفر الدائري قد يسبب الضوضاء عند تشغيل القرص.


٥. البطارية

البطارية المستخدمة في هذا المشغل تحتوي على المادة الكيميائية المؤذية للبيئة. لا تترح البطارية في سلة المهملات المنزلية العامة. يوصى باستبدال البطارية عن طريق الفني المتخصص.


٦. صيانة الكابينة

تأكد من إفضال سلك التيار المتناوب من مخرج التيار المتناوب من أجل السلامة.
 • لا تستخدم البنزين، المخفف أو المذيب للتنظيف.
 • امسح الكابينة باستخدام القماش الناعم.


٣

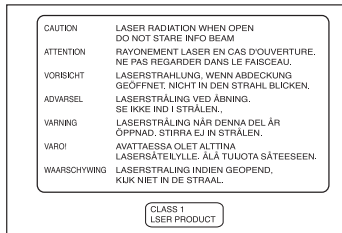


0

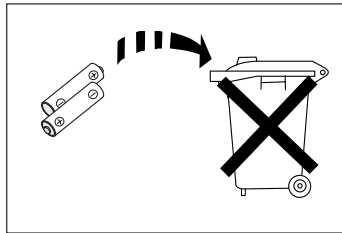


٤

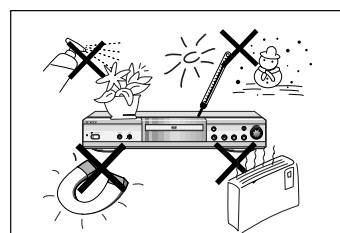

٤

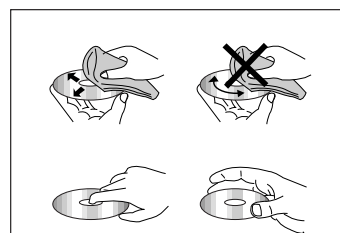



قائمة المحتويات

قبل بدء التشغيل

الإعداد

التوصيلات

الوظائف الأساسية

الوظائف المتقدمة

وظائف كاراوكيه

تغيير قائمة الإعداد

المراجعة

٦.....	السمات العامة
٧.....	نوع القرص وخواصه
٨.....	وصف لوحة التحكم الأمامية
١٠.....	مؤشرات العرض
١١.....	وصف لوحة التحكم الخلفية
١٤.....	جهاز التحكم عن بعد
٢٢.....	اختيار كيفية التوصيل
٢٤.....	تشغيل القرص
٢٦.....	استخدام وظائف البحث والقفز
٢٧.....	استخدام وظيفة العرض
٢٨.....	إعادة التشغيل
٢٩.....	تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي
٣٠.....	عرض الشاشة المتوافقة
٣١.....	تشغيل التلخيص
٣٣.....	استخدام وظيفة مشاهدة القرص
٣٣.....	إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة
٣٤.....	اختيار لغة الأوديو
٣٥.....	اختيار لغة العنوان الفرعي
٣٦.....	تغيير زاوية الكاميرا
٣٧.....	استخدام وظيفة إعادة العرض الفورية
٣٨.....	استخدام وظيفة علامة الموقع (BOOKMARK)
٣٩.....	استخدام وظائف الزوم وصوت ٢ أبعاد
٤٠.....	تشغيل MP3
٤٢.....	بدء وظائف كاراوكيه
٤٣.....	حجز الغناء
٤٤.....	وظيفة الصوت
٤٥.....	استخدام قائمة الإعداد
٤٦.....	إعداد ميزات اللغة
٤٨.....	إعداد التحكم الأبوي
٤٩.....	إعداد اختيارات الأوديو
٥٠.....	إعداد مكبر الصوت للصوت المحيط
٥١.....	إعداد اختيارات العرض
٥٢.....	التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد
٥٣.....	دليل تحري الخلل وإصلاحه
٥٤.....	المواصفات

الملحقات




إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح:

- افحص القطبين + - للبطاريات.
- افحص ما إذا تم تفريغ البطاريات.
- افحص ما إذا تم سد جهاز الإحساس عن بعد بالعوائق.
- افحص ما إذا كان الضوء الفلوري قريباً.

كيفية تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

- ١ افتح غطاء البطاريات على ظهر جهاز التحكم عن بعد.
- ٢ أدخل البطاريات بحجم AA (إيه إيه) تأكد من اتجاه القطبين (+ و -) الصحيح.
- ٣ أعد غطاء البطارية الى مكانه.



وصف لوحة التحكم الأمامية


الاجزاء

الضوابط في لوحة التحكم الأمامية


١. الاستعداد/التشغيل
 - عندما يتم توصيل الجهاز الى الكهرباء، يضيء المؤشر. عندما تضغط على زر STANDBY/ON (الاستعداد/التشغيل) مرة ثانية، ينطفئ الضوء ويتم تشغيل الجهاز.
٢. الميكروفون ١
 - صل الميكروفون ١ لوظائف كاراوكيه.
٣. الميكروفون ٢
 - صل الميكروفون ٢ لوظائف كاراوكيه.
٤. مستوى الصوت
 - استخدم لضبط مستوى الصوت للميكروفون.
٥. الصدى الرقمي
 - استخدم لضبط تأجيل الصدى.
٦. صينية القرص
 - اضغط عليه لفتح و إغلاق صينية القرص.
٧. العرض
 - تعرض مؤشرات التشغيل هنا.
٨. القتح/الإغلاق
 - اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق) لفتح و إغلاق صينية القرص.
٩. التشغيل/التوقف المؤقت
 - تبدأ أو توقف تشغيل القرص.
١٠. الإيقاف
 - توقف تشغيل القرص.
١١. القفز
 - استخدم لقفز صورة أو موسيقى.
١٢. قرص JOG
 - يشغل اطارا فاطر. في وضعية CD (القرص المدمج)، يتم مسح المسار.
١٣. قرص الشتل
 - يقوم بتشغيل حركة سريعة أو بطيئة.
 - اضغط عليه لفتح و إغلاق صينية القرص.

وصف لوحة التحكم الأمامية


DVD-S126G

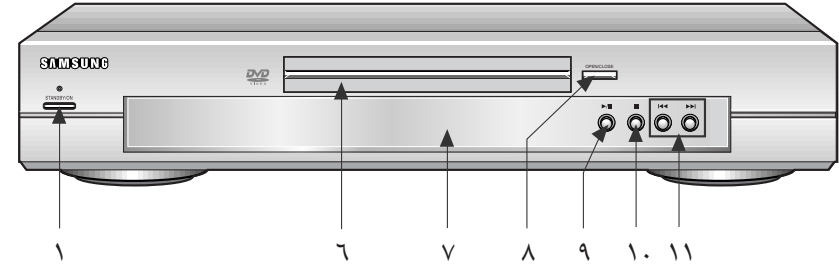

DVD-S226KG

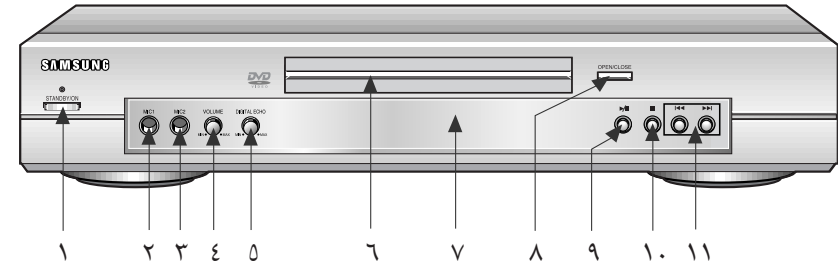


DVD-S326KG/DVD-S426KG

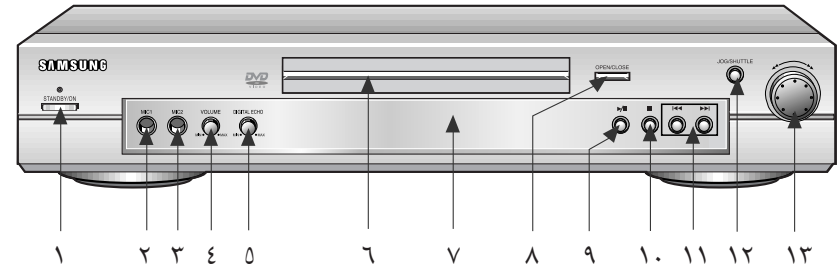

وصف لوحة التحكم الخلفية

١٢

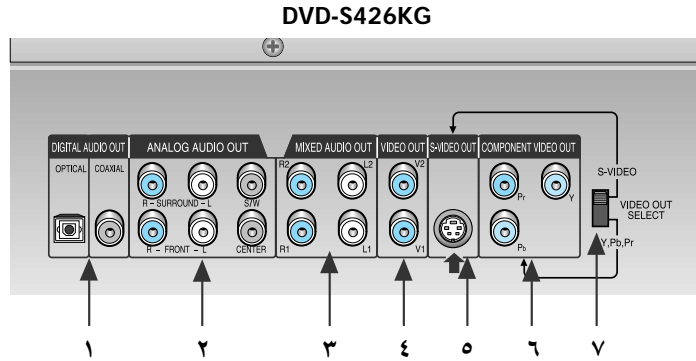


وصف اللوحة الخلفية

١. مقبس خرج الأوديو الرقمي
 - استعمل الكيبل الرقمي المتحد المحور أو البصري لتوصيل إلى جهاز مستقبل دولبي الرقمي المنسجم. استعمله لتوصيل إلى مضخم الأوديو/الفيديو الذي يشمل جهاز حل شفرة دولبي الرقمي أو جهاز حل شفرة DTS.
٢. مقابس خرج الأوديو القياسي لقناة ٥.١
 - صل إلى المضخم مع مقابس الخرج القياسي لقناة ٥.١.
٣. مقابس خرج الأوديو المختلط
 - صل إلى مقابس خرج الأوديو لتلفزيونك، جهاز مستقبل الأوديو/الفيديو أو جهاز الفيديو.
٤. مقبس خرج الفيديو
 - استعمل كيبل الفيديو لتوصيل إلى مقبس خرج الفيديو على تلفزيونك.
٥. مقبس خرج فيديو - S
 - استعمل كيبل فيديو - S لتوصيل هذا المقبس إلى مقبس فيديو - S على تلفزيونك من أجل مشاهدة أفضل نوعية صورة. يجب اختيار فيديو - S في VIDEO OUT SELECT (اختيار خرج الفيديو).
٦. مقابس خرج جهاز الفيديو المكون
 - استعمل هذه المقابس إذا كان لديك التلفزيون مع مقابس جهاز الفيديو المكون. هذه المقابس تزود بـ Pb, Pr وفيديو Y. مع فيديو - S, يزيد الفيديو المكون بأفضل نوعية صورة. يجب اختيار Y, Pb و Pr في VIDEO OUT SELECT (اختيار خرج الفيديو).
٧. مفتاح اختيار خرج الفيديو
 - استعمل المفتاح لإيقاف الفيديو.
 - إذا تم اختيار Y, Pb أو Pr, قد لا يعمل فيديو - S.
 - إذا تم اختيار فيديو - S, قد لا يعمل Y, Pb أو Pr.


ملاحظة

• اختر مفتاح يظل على ما هو مضطماً في وضع الإيقاف وانفصال الطاقة الكهربائية.

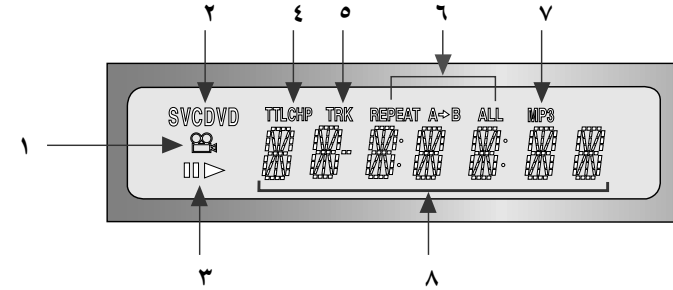

العرض في لوحة التحكم الأمامية

١. مؤشر الزاوية. يمكنك اختيار الزوايا المتعددة للصورة المسجلة. المسجلة.
٢. مؤشرات نوع القرص
٣. التوقف المؤقت/تشغيل التقديم
٤. DVD : رقم العنوان ، رقم الفصل
٥. القرص المدمج للفيديو/الأوديو : رقم المسار
٦. وضعية إعادة التشغيل
٧. مؤشرات MP3.
٨. تعرض رسالات متنوعة متعلقة بالتشغيل مثل LOAD, STOP, PLAY ...
no DISC : لا يتم حمل القرص.
OPEN : تفتح صينية القرص.
LOAD : يحمل جهاز التشغيل معلومات القرص.



وصف لوحة التحكم الخلفية

١٢

وصف اللوحة الخلفية


١. مقبس خرج الأوديو الرقمي
 - استعمل الكيبل الرقمي المتحد المحور أو البصري لتوصيل إلى جهاز مستقبل دولبي الرقمي المنسجم. استعمله لتوصيل إلى مضخم الأوديو/الفيديو الذي يشمل جهاز حل شفرة دولبي الرقمي أو جهاز حل شفرة DTS.
٢. مقابس خرج الأوديو المختلط
 - وصل إلى مقابس خرج الأوديو لتلفزيونك، جهاز مستقبل الأوديو/الفيديو أو جهاز الفيديو.
٣. مقبس خرج الفيديو
 - استعمل كيبل الفيديو لتوصيل إلى مقبس خرج الفيديو على تلفزيونك.
٤. مقبس خرج فيديو - S
 - استعمل كيبل فيديو - S لتوصيل هذا المقبس إلى مقبس فيديو - S على تلفزيونك من أجل مشاهدة أفضل نوعية صورة. يجب اختيار فيديو - S في VIDEO OUT SELECT (اختيار خرج الفيديو).
٥. مقابس خرج جهاز الفيديو المكون
 - استعمل هذه المقابس إذا كان لديك التلفزيون مع مقابس جهاز الفيديو المكون. هذه المقابس تزود بـ Pb, Pr وفيديو Y. مع فيديو - S، يزود الفيديو المكون بأفضل نوعية صورة. يجب اختيار Y, Pb و Pr في VIDEO OUT SELECT (اختيار خرج الفيديو).
٦. مفتاح اختيار خرج الفيديو
 - استعمل المفتاح لإيقاف الفيديو.
 - إذا تم اختيار Y, Pb أو Pr، قد لا يعمل فيديو - S.
 - إذا تم اختيار فيديو - S، قد لا يعمل Y, Pb أو Pr.

ملاحظة


- اختر مفتاح يظل في وضع إيقاف وانفصال الطاقة الكهربائية.


وصف لوحة التحكم الخلفية

DVD-S126G/DVD-S226KG

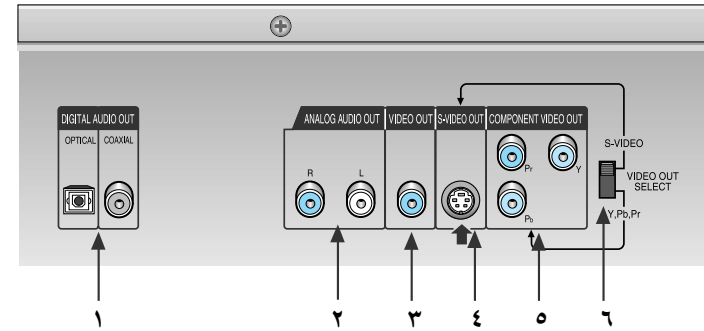

DVD-S326KG

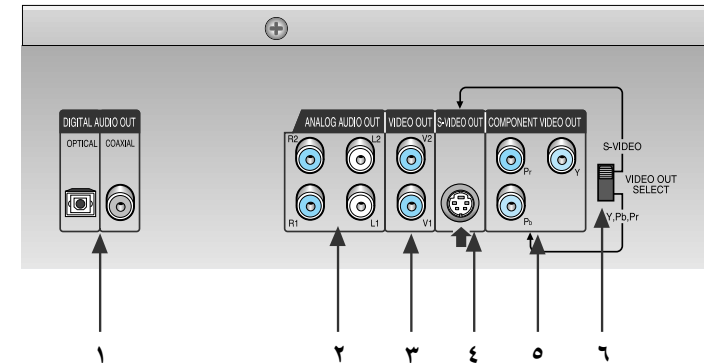



جهاز التحكم عن بعد

جهاز التحكم عن بعد


الإعداد


١٨. زر الرجوع
 - يرجع الى القائمة السابقة.
١٩. زر العرض
 - يعرض وضعية القرص الحالية.
٢٠. زر الدخول/الاتجاه (زر الأعلى/الأسفل أو اليمين/اليسار)
 - يعمل هذا الزر بمفتاح المبدل.
٢١. زر الزاوية
 - استعمل للوصول الى زوايا الكاميرة المتنوعة على DVD.
٢٢. زر الوضعية
 - يسمح لك ببرمجة الأمر الخاص.
٢٣. زر العنوان الفرعي
٢٤. زر الأوديو
 - استعمل هذا الزر للوصول الى الوظائف المختلفة على القرص.
٢٥. زر إعادة التشغيل ايه - بي
 - يستخدم لتحديد الجزء من أجل إعادة التشغيل بين ايه وبي.
٢٦. زر إعادة التشغيل
 - يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.
٢٧. زر إعادة التشغيل
 - تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل 10 ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.

أزرار وظيفة DVD

١. زر الطاقة الكهربائية لـ DVD
٢. أزرار الرقم
٣. زر الخطوة
 - يقدم تشغيل الإطار في كل مرة.
٤. زر الزوم
٥. زر الشاشة المتوافقة
٦. زر البحث
 - تسمح لك بالبحث الى الأمام/الخلف على القرص.
٧. زر الإيقاف
٨. زر القائمة
 - يقدم قائمة القرص.
٩. زر القائمة العلوية
 - يتم الوصول الى عرض الموسيقى أو الفيديو مباشرة.
١٠. زر الإخلاء
 - استعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.
١١. زر علامة الموقع (BOOKMARK)
١٢. زر الإعداد
 - يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
١٣. زر الفتح/الإغلاق
١٤. زر صوت ٣ أبعاد
١٥. زر التلخيص
١٦. زر التشغيل/التوقف المؤقت
 - يبدأ/يوقف تشغيل القرص.
١٧. زر القفز
 - استعمل لقفز العنوان، إل

DVD-S126G

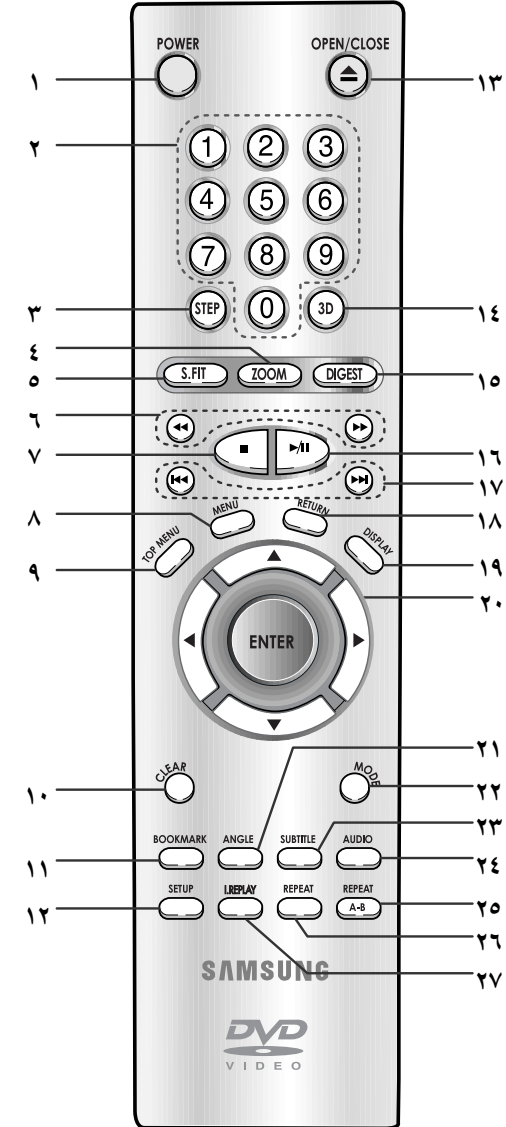




جهاز التحكم عن بعد


جهاز التحكم عن بعد


DVD-S226KG

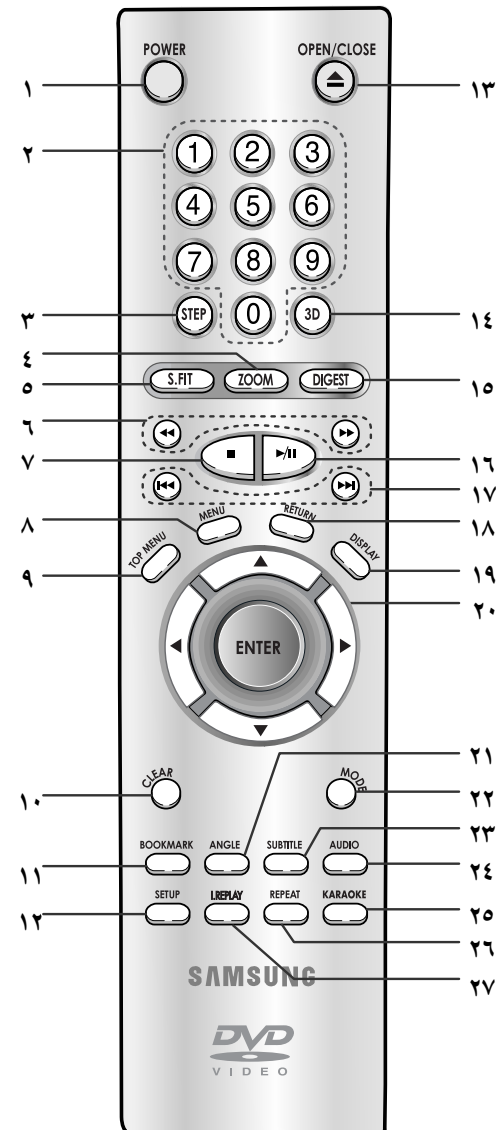

أزرار وظيفة DVD

١. زر الطاقة الكهربائية لـ DVD
 ٢. أزرار الرقم
 ٣. زر الخطوة
 ٤. زر الزوم
 ٥. زر الشاشة المتوافقة
 ٦. زر البحث
 ٧. زر الإيقاف
 ٨. زر القائمة
 ٩. زر القائمة العلوية
 ١٠. زر الإخلاء
 ١١. زر علامة الموقع (BOOKMARK)
 ١٢. زر الإعداد
 ١٣. زر الفتح/الإغلاق
 ١٤. زر صوت ٣ أبعاد
 ١٥. زر التلخيص
 ١٦. زر التشغيل/التوقف المؤقت
 ١٧. زر القفز
 ١٨. زر الرجوع
 ١٩. زر العرض
 ٢٠. زر الدخول/الاتجاه
 ٢١. زر الزاوية
 ٢٢. زر الوضعية
 ٢٣. زر العنوان الفرعي
 ٢٤. زر الأوديو
 ٢٥. زر كراوكيه
 ٢٦. زر إعادة التشغيل
 ٢٧. زر إعادة التشغيل
- يرجع الى القائمة السابقة.
 - يعرض وضعية القرص الحالية.
 - يعمل هذا الزر بمفتاح المبدل.
 - تستعمل للوصول الى زوايا الكاميرا المتنوعة على DVD.
 - يسمح لك ببرمجة الأمر الخاص.
 - يتم الوصول الى عرض الموسيقى أو الفيديو مباشرة.
 - تستعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.
 - يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
 - يبدأ/يوقف تشغيل القرص.
 - استعمل لقفز العنوان، الـ





جهاز التحكم عن بعد

جهاز التحكم عن بعد


الاجزاء


١٨. زر صوت ٣ أبعاد
١٩. زر الفتح/الإغلاق
٢٠. زر القناة
٢١. زر التلخيص
٢٢. زر التشغيل/التوقف المؤقت
- يبدأ/يوقف تشغيل القرص.
٢٣. زر القفز
- استعمل لقفز العنوان، ال
٢٤. زر علامة الموقع (BOOKMARK)
٢٥. زر العرض
- يعرض وضعية القرص الد
٢٦. زر الأوديو
- استعمل هذا الزر للوصول الى الوظائف المختلفة على القرص.
٢٧. زر الدخول/الاتجاه (زر الأعلى/الأسفل أو اليمين/اليسار)
- يعمل هذا الزر بمفتاح البديل.
٢٨. زر القائمة العلوية
- يتم الوصول الى عرض الموسيقى أو الفيديو مباشرة.
٢٩. زر إعادة التشغيل
- يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.
٣٠. زر الوضعية
- يسمح لك ببرمجة الأمر
٣١. زر كراوكيه
- استعمل لبدء وظائف كراوكيه.
٣٢. زر إعادة التشغيل
- تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل 10 ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.

أزرار ووظيفة DVD

١. زر الطاقة الكهربائية لـ DVD
٢. أزرار الرقم
٣. زر الخطوة
٤. زر متسوى الصوت
٥. زر التلفزيون/الفيديو
٦. زر الزوم
٧. زر الشاشة المتوافقة
٨. زر البحث
- تسمح لك بالبحث الى الأمام/الخلف على القرص.
٩. زر الإيقاف
١٠. زر الرجوع
- يرجع الى القائمة السابقة.
١١. زر الإعداد
- يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
١٢. زر العنوان الفرعي
١٣. زر الزاوية
- استعمل للوصول الى زوايا الكاميرة المتنوعة على DVD.
١٤. زر القائمة
- يقدم قائمة القرص.
١٥. زر الإخلاء
- استعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.
١٦. زر البطيء
١٧. زر الطاقة الكهربائية

DVD-S326KG

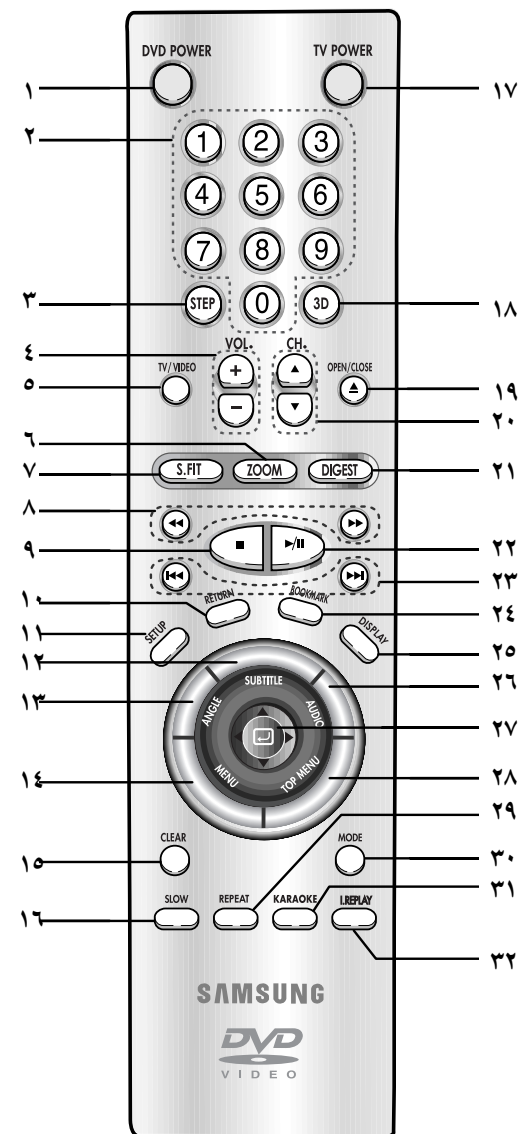




جهاز التحكم عن بعد

جهاز التحكم عن بعد

الاجزاء


أزرار وظيفة DVD


- | | |
|--|---|
| ١٨. زر الطاقة الكهربائية للتلفزيون | ١. زر الطاقة الكهربائية لـ DVD |
| ١٩. زر البطيء | ٢. زر إعادة التشغيل |
| ٢٠. زر صوت ٣ أبعاد | • تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل 10 ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي. |
| ٢١. زر الفتح/الإغلاق | ٣. أزرار الرقم |
| ٢٢. زر القناة | ٤. زر الإعداد |
| ٢٣. زر التلخيص | • يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD. |
| ٢٤. زر التشغيل/التوقف المؤقت | ٥. زر متساوي الصوت |
| • يبدأ/يوقف تشغيل القرص. | ٦. زر التلفزيون/الفيديو |
| ٢٥. زر القفز | ٧. زر الزوم |
| • استعمل لقفز العنوان، ال | ٨. زر الشاشة المتوافقة |
| ٢٦. زر الرجوع | ٩. زر الإيقاف |
| • يرجع الى القائمة السابقة. | ١٠. زر القائمة |
| ٢٧. زر العرض | • يقدم قائمة القرص. |
| • يعرض وضعية القرص الحالية. | ١١. زر القائمة العلوية |
| ٢٨. زر الزاوية | • يتم الوصول الى عرض الموسيقى أو الفيديو مباشرة. |
| • استعمل للوصول الى زوايا الكاميرا المتنوعة على DVD. | ١٢. زر الدخول/الاتجاه |
| ٢٩. زر الوضعية | (زر الأعلى/الأسفل أو اليمين/اليسار) |
| • يسمح لك ببرمجة الأمر الخاص. | • يعمل هذا الزر بمفتاح المبدل. |
| ٣٠. زر العنوان الفرعي | ١٣. زر الإخلاء |
| ٣١. زر الأوديو | • استعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة. |
| • استعمل هذا الزر للوصول الى الوظائف المختلفة على القرص. | ١٤. زر علامة الموقع (BOOKMARK) |
| ٣٢. زر كاراوكيه | ١٥. زر إعادة التشغيل |
| • استعمل لبدء وظائف كاراوكيه. | • يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص. |
| | ١٦. قرص JOG |
| | • يستخدم لتشغيل لقطة فلقطة. في وضع القرص المدمج يعمل للبحث عن المسار. |
| | ١٧. قرص الشتل |
| | • يستخدم للتشغيل بالحركة السريعة أو البطيئة. |

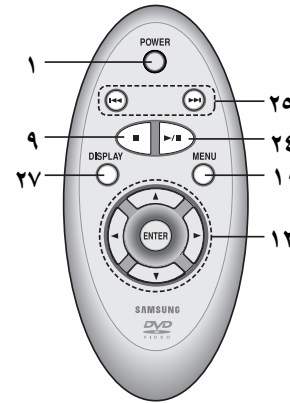

الريموتكون السهل
(جهاز التحكم عن بعد)

DVD-S426KG

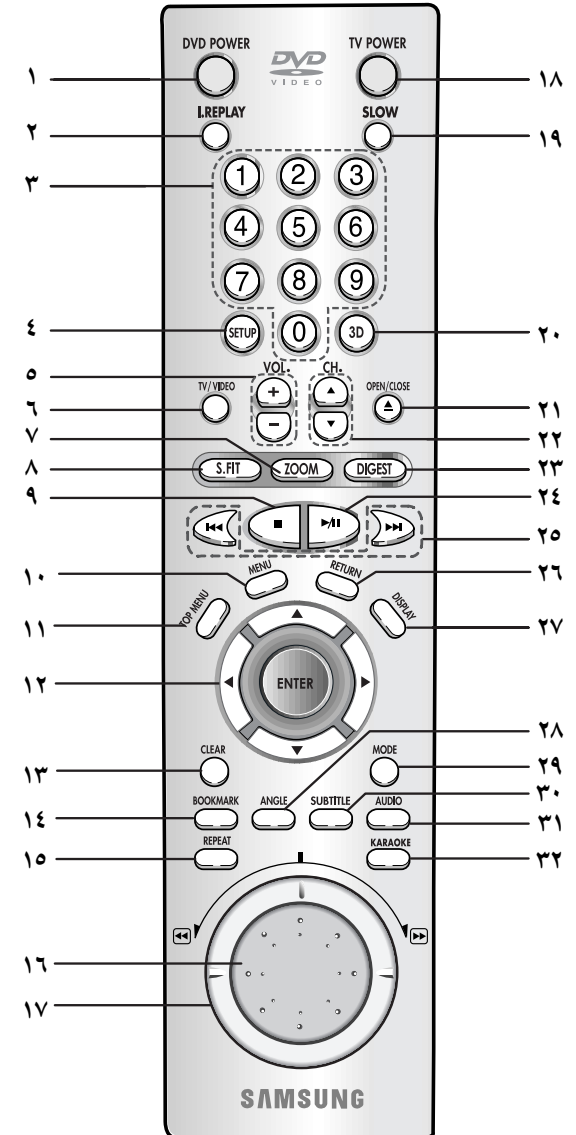




اختيار كيفية التوصيل

التوصيل الى التلفزيون (للفيديو)

التلفزيون (العادي ، الشاشة العريضة ، الإسقاط ، الخ)

التوصيلات

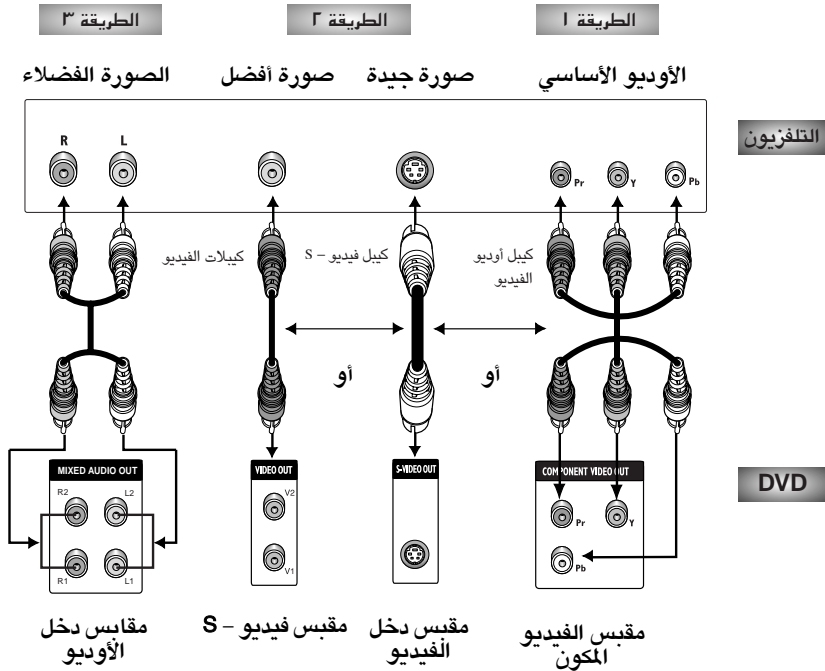

- الطريقة ١ جهاز تشغيل DVD + التلفزيون مع مقبس دخل الفيديو
- الطريقة ٢ جهاز تشغيل DVD + التلفزيون مع مقبس دخل فيديو - S (إذا تم اختيار فيديو - S في اختيار خرج الفيديو)
- الطريقة ٣ جهاز تشغيل DVD + التلفزيون مع مقبس الفيديو المكون (إذا تم اختيار Y, Pb أو Pr في اختيار خرج الفيديو)

ملاحظة

- إذا تم اختيار Y, Pb أو Pr, قد لا يعمل فيديو - S.
- إذا تم اختيار فيديو - S, قد لا يعمل Y, Pb أو Pr.


اختيار كيفية التوصيل


يظهر الآتي أمثلة التوصيلات المستخدمة لتوصيل جهاز تشغيل DVD إلى التلفزيون والمكونات الأخرى.

قبل توصيل جهاز تشغيل DVD

- أوقف جهاز تشغيل DVD، التلفزيون، والمكونات الأخرى دائماً قبل توصيل أو فصل أي كيبيلات.
- راجع دليل المالك للمكونات الإضافية التي تقوم بتوصيلها للحصول على أكثر معلومات خاصة بمكونات خاصة.

التوصيل الى نظام الأوديو

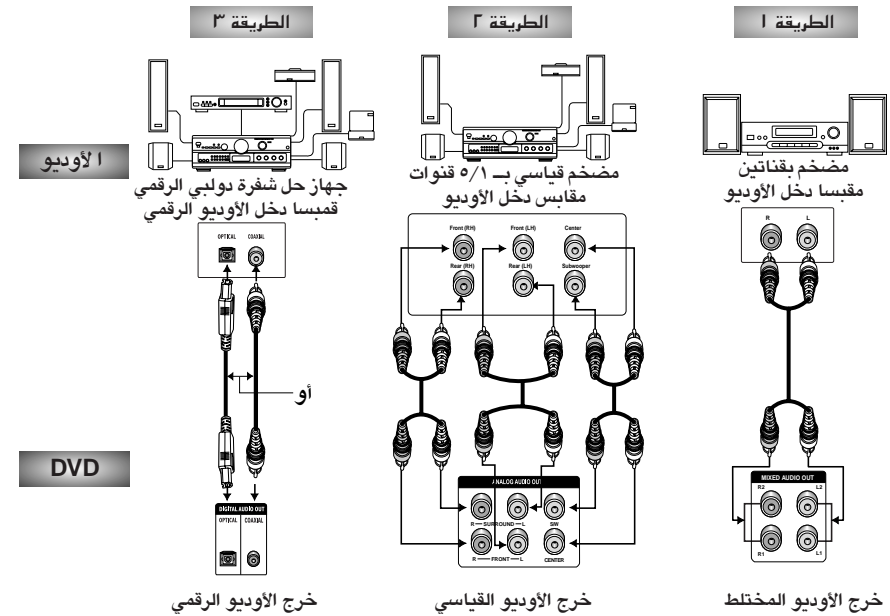



تشغيل القرص

تشغيل القرص

قبل التشغيل

- شغل التلفزيون واضغط على زر TV/VIDEO (التلفزيون/الفيديو) لاختيار وضعية الفيديو.
- شغل نظام الأوديو واختر AUX (الإضافي)، CD (القرص المدمج) أو DVD.
- راجع دليل المستخدم للأوديو.

بعد توصيل جهاز التشغيل الي الكهرباء، في مرة أو لي تضغط على زر DVD POWER (الطاقة الكهربائية) ، يتم تقديم هذه الشاشة: اذا أردت اختيار اللغة، اضغط على زر NUMBER (الرقم). (سوف تعرض هذه الشاشة في أول مرة عند توصيل جهاز التشغيل الي الكهرباء.)

التشغيل

- 1 اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق).
ينطفئ مؤشر STANDBY (الاستعداد) وتفتح الصينية.
- 2 ضع قرصا في الصينية بعناية واترك العلامة على وجه القرص المدمج إلى أعلى.
- 3 اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) أو زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق) لإغلاق الصينية القرص.
- 4 إيقاف التشغيل
اضغط على زر STOP (الإيقاف) أثناء التشغيل.
- 5 إزالة القرص
اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق).

توقف التشغيل المؤقت

- 6 اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) أو STEP (الخطوة) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- تتوقف الشاشة، ولا يوجد الصوت.
- للاستئناف مرة أخرى، اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) مرة ثانية.

تشغيل حركة الخطوة (باستثناء قرص مدمج)

- يمكنك مشاهدة لقطة فلقطة عند تدوير JOG DIAL (DVD-S426KG فقط).
- اضغط على زر الخطوة على جهاز التحكم عن بعد عند التشغيل (DVD-S226KG/DVD-S326KG فقط).
- كلما تضغط على هذا الزر، سوف تعرض لقطة جديدة.
- لا يوجد الصوت في وضعية STEP (الخطوة).
- اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) للرجوع إلى التشغيل العادي. (يمكنك أن تنفذ تشغيل الحركة المتعددة الخطوات في اتجاه الأمام فقط.)

تشغيل الحركة البطيئة (باستثناء قرص مدمج)

- DVD-S126G/DVD-S226KG/DVD-S326KG: اضغط على زر FWD SEARCH (البحث إلى الأمام) (◀) أو SEARCH REV (البحث إلى الخلف) (▶) على جهاز التحكم عن بعد أو أدر قرص الشتل على لوحة التحكم الأمامية لجهاز تشغيل DVD في وضعية STEP (الخطوة) و PAUSE (التوقف المؤقت). بالضغط على زر FWD SEARCH (البحث إلى الأمام) (◀) أو SEARCH REV (البحث إلى الخلف) (▶)، يمكنك اختيار تشغيل الحركة البطيئة أو 1/8، 1/4 أو 1/2 للسرعة العادية.
- DVD-S426KG: اضغط واقبض على زر SKIP (التخطي) لاختيار سرعة التشغيل بين X4/1، X8/1 و X2/1 للسرعة العادية.
- لا يوجد الصوت في وضعية الحركة البطيئة.
- اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) للرجوع إلى حالة التشغيل العادي.
- عند تشغيل القرص المدمج المرئي، لا يتم تشغيل الحركة البطيئة المعكوسة.

وظيفة RESUME (الاستئناف)


عندما توقف تشغيل القرص، يتذكر الجهاز موقع توقفه. وعندما تضغط على زر PLAY (التشغيل) مرة أخرى، يبدأ الجهاز التشغيل من الموقع الذي أوقفته (إن لم يتم إخراج القرص، أو لم تضغط على زر STOP (الإيقاف) مرتين، أو لم ينقطع التيار الكهربائي).

ملاحظة

- اذا تركت جهاز التشغيل في حالة التوقف لمدة ٥ دقائق سوف يتوقف الجهاز.
- اذا كان المشغل في وضع الإيقاف لمدة أكبر من 30 دقيقة، تتوقف الطاقة الكهربائية أوتوماتيكيا (وظيفة إيقاف الطاقة الكهربائية أوتوماتيكيا). (DVD-S126G فقط).
- اذا تركت جهاز التشغيل في حالة التوقف لمدة أكثر من دقيقة واحدة بدون أي تفاعل من المستخدم، فستعمل وظيفة حفظ الشاشة، وتظهر وتلاشي الشاشة تكرارا. اضغط على زر PLAY (التشغيل) للرجوع إلى حالة التشغيل العادي.
- يشير هذا الرمز ⓪ إلى ضغط زر عاجز.

SELECT MENU LANGUAGE

Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drücke	3	für Deutsch
Pulsar	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Toets	6	voor Nederlands



استخدام وظيفة العرض

عند تشغيل DVD

- عند التشغيل، اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد عند التشغيل.
- يعرض العنوان الحالي، رقم الفصل، وقت الانقضاء، الصوت، العنوان الفرعي وضبط مستوى الصوت.
- استخدم أزرار الأرقام من أجل دخول عنوان مختلف، واضغط على زر ENTER (الدخول).
 - استخدم أزرار LEFT/RIGHT (يسار/يمين) أو الأرقام من أجل دخول رقم فصل، واضغط على زر ENTER (الدخول).
 - من أجل إدخال الوقت الذي تريد بدء التشغيل فيه، استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) للاختيار، واستخدم أزرار الأرقام لإدخال الوقت. واضغط على زر ENTER (الدخول).
 - استخدم أزرار LEFT/RIGHT (يسار/يمين) لتحويل القيمة للصوت، العنوان الفرعي ومستوى الصوت الحالي.
 - من أجل تلاشي الشاشة، اضغط على زر DISPLAY (العرض) مرة أخرى.

عند تشغيل القرص المدمج/القرص المدمج المرئي

- عند التشغيل، اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد عند التشغيل.
- يعرض رقم المسار الحالي، وقت الانقضاء وضبط مستوى الصوت.
- استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار المسار. واستخدم أزرار LEFT/RIGHT (يسار/يمين) أو أزرار الأرقام لدخول رقم مسار مختلف واضغط على زر ENTER (الدخول).
 - من أجل إدخال الوقت الذي تريد بدء التشغيل فيه، استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) للاختيار، واستخدم أزرار الأرقام لإدخال الوقت. واضغط على زر ENTER (الدخول).
 - استخدم أزرار LEFT/RIGHT (يسار/يمين) لتحويل القيمة لمستوى الصوت.
- من أجل تلاشي الشاشة، اضغط على زر DISPLAY (العرض) مرة أخرى.
- في وضع VCD 0.2 (وضع تشغيل القائمة)، يعرض ضبط مستوى الصوت على الشاشة فقط.

ملاحظة

- ما هو فصل؟
- ينقسم كل عنوان على DVD إلى فصول (مشتبه مع مسار على القرص المدمج السمعي).
- ما هو عنوان؟
- DVD يحتوي على عدة عناوين مختلفة. مثلاً، إذا احتوى القرص على 4 أفلام مختلفة قد يعتبر كل فلم عنواناً.

استخدام وظائف البحث و القفز

أثناء التشغيل، يمكن لك البحث عن فصل أو مسار سريعاً أو استخدام وظيفة القفز للقفز إلى الاختيار التالي.

البحث عن فصل أو مسار

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X


• حسب القرص، قد لا يخرج الصوت عندما يكون القرص في وضع تشغيل X2.


- DVD-S126G/DVD-S226KG/DVD-S326KG : عند التشغيل، اضغط على زر FWD SEARCH (البحث إلى الأمام) أو SEARCH REV (البحث إلى الخلف) على جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على زر FWD SEARCH (البحث إلى الأمام) أو REV SEARCH (البحث إلى الخلف) على جهاز التحكم عن بعد. واضغط عليه مرة أخرى من أجل أسرع البحث على أقراص طبطب، القرص المدمج المرئي والقرص المدمج.

- DVD-S426KG: أدر قرص مكوك جهاز التحكم عن بعد أثناء تشغيل القرص.
- تدوير الحامل/المكوك إلى الأمام يمكن ان يضاعف تشغيل السرعة وذلك اذا كانت هناك رغبة لاستخدام المفتاح في المقدمة.

القفز فوق المسارات

- اضغط على زر NEXT SKIP (القفز إلى الأمام) أو BACK SKIP (القفز إلى الخلف) أثناء التشغيل.
- أثناء تشغيل DVD، اذا ضغطت على زر NEXT SKIP (القفز إلى الأمام)، يتم التحرك إلى الفصل التالي. اذا ضغطت على زر BACK SKIP (القفز إلى الخلف)، يتم التحرك إلى بداية الفصل. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم النقل إلى بداية الفصل السابق.
 - أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي ٢٠٠ في وضعية إيقاف القائمة، أو القرص المدمج المرئي ١٠١ أو القرص المدمج، اذا ضغطت على زر NEXT SKIP (القفز إلى الأمام)، يتم التحرك إلى المسار التالي. اذا ضغطت على زر BACK SKIP (القفز إلى الخلف)، يتم التحرك إلى بداية المسار. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم التحرك إلى بداية المسار السابق.
 - اذا تجاوزت فترة تشغيل المسار ١٥ دقيقة أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي وضغطت على زر NEXT SKIP (القفز إلى الأمام)، يتم التحرك به ٥ دقائق إلى الأمام. اذا ضغطت على زر BACK SKIP (القفز إلى الخلف)، يتم التحرك به ٥ دقائق إلى الخلف.
 - أثناء تشغيل القرص المدمج ٢٠٠ في وضعية تشغيل القائمة أو وظيفة مشاهدة المسار، اذا ضغطت على زر NEXT SKIP (القفز إلى الأمام)، يتم التحرك إلى القائمة التالية أو عرض مشاهدة المسار التالي.
 - اذا ضغطت على زر BACK SKIP (القفز إلى الخلف)، يتم التحرك إلى القائمة السابقة أو عرض مشاهدة المسار السابق. (انظر صفحة ٢٢).

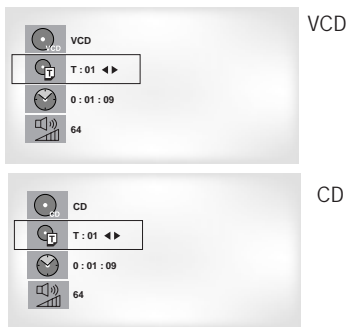




تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي

إعادة التشغيل

تشغيل البرنامج (DVD/القرص المدمج المرئي/القرص المدمج/MP3)

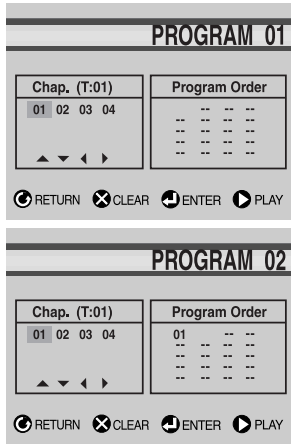

١ اضغط على زر MODE (الوضعية).

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار PROGRAM (البرنامج). اضغط على زر ENTER (الدخول).

٣ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار الفصل الأول (أو المسار) لإضاءة الى البرنامج. اضغط على زر ENTER (الدخول). وتظهر الأرقام المختارة في قائمة ترتيب البرنامج.

٤ اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت). سيتم تشغيل القرص بالترتيب المبرمج.

التشغيل العشوائي (DVD/القرص المدمج المرئي/القرص المدمج/MP3)



١ اضغط على زر MODE (الوضعية).

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار RANDOM (العشوائي). اضغط على زر ENTER (الدخول). سيتم تشغيل القرص بالترتيب العشوائي.

ملاحظة

- حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة البرنامج والتشغيل العشوائي.
- عند وضع القرص المدمج المرئي 2.0 (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظائف.
- للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر CLEAR (الإخلاء).

عند تشغيل DVD

١ اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.

٢ اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).


- إعادة تشغيل A-B
- اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل). اختر A-B على الشاشة باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (يسار/يمين) أو اضغط على زر A-B على جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على زر ENTER (الدخول) في بداية (A) للقطعة التي تريد مشاهدتها. يضيء B أوتوماتيكيا.
- اضغط على زر ENTER (الدخول) في نهاية (B) للقطعة التي تريد مشاهدتها.
- يعمل وظيفة إعادة تشغيل A-B التي تضبطها حتى توقف وظيفة إعادة التشغيل.

٣ اضغط على ENTER (الدخول).


٤ للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) مرة أخرى، ثم اضغط على زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار الإيقاف واضغط على ENTER (الدخول).


ملاحظة

- يستمر DVD التشغيل بالفصل أو العنوان، ويستمر القرص المدمج والقرص المدمج المرئي بالقرص أو المسار. انظر صفحة 36 لإعادة تشغيل قرص MP3.
- حسب القرص، لا يتم تشغيل وظيفة إعادة التشغيل.
- إذا انتهى العنوان أو المسار قبل علامة نهاية (B)، تكون نهاية العنوان أو المسار B أوتوماتيكيا.
- عند وضع القرص المدمج المرئي 2.0 (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظائف.

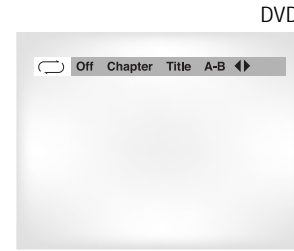

VCD/CD

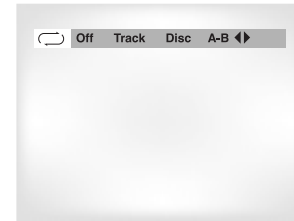



تشغيل التلخيص

تشغيل التلخيص

١ اضغط على زر DIGEST (التلخيص) عند التشغيل.

- تشاهد ٩ نوافذ فردية تمثل كل فصل على شاشة التلفزيون.
- عندما تعرض كل نافذة، يتم عرض الثواني الثلاث الأولى للفصل.

٢ اضغط على أزرار UP/DOWN/LEFT/RIGHT (أعلى/أسفل/يسار/يمين) أو أزرار الأرقام من أجل اختيار النافذة التي تريد مشاهدتها، واضغط على زر ENTER (الدخول).

• يمكن عرض حتى ٩ نوافذ (فصول) على الشاشة في نفس الوقت.
اضغط على زر Skip (التخطي) للفصول التسعة التالية إذا احتوى الفيلم على أكثر من ٩ نوافذ.

DIGEST

01	02	03
04	05	06
07	08	09

زر SKIP (التخطي)

DIGEST

10	11	12
13	14	

الوظائف المتقدمة

ملاحظة

- يمكنك تشغيل مشغل DVD وتبدأ الفصل المرغوب فيه بعد التحريك الى الصورة المطلوب مباشرة.
- لا تعمل وظيفة "DIGEST" حسب القرص.

عرض الشاشة المتوافقة

عرض الشاشة المتوافقة


١ عند التشغيل، اضغط على زر S.FIT (الشاشة المتوافقة) على جهاز التحكم عن بعد.

- يسمح إزالة القضبان السوداء في الجزئين الأعلى والأسفل للشاشة عند تشغيل الفيلم في التهيئة العريضة (٩:١٦).
- لا يعمل عرض الشاشة المتوافقة عندما يتم تشغيل وضعية الزوم. (لا يمكنك إزالة القضبان السوداء على الشاشة) لكن لا تعمل وضعية الزوم عند تشغيل عرض الشاشة المتوافقة.



ملاحظة

- نسب الامتداد المختلفة متوفرة في أقراص بتهيئة الشاشة المتعددة فقط.
- لا تعمل هذه الوظيفة عندما يتم تسجيل DVD بتهيئة متعددة زاوية الكاميرا.
- لا يمكن إزالة القضبان السوداء بسبب نسبة الامتداد عند بعض الأقراص.



إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك إعادة تشغيل الصور ببطء التي تحتوي على الرياضة، الرقصة، عزف الآلات الموسيقية الخ، ولذلك تشاهدها بدقة.

عند تشغيل DVD

1 اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت).

2 اضغط واقتبس على زر SKIP (التخطي) لاختيار سرعة التشغيل بين X2/1 و X4/1، X8/1 للسرعة العادية (DVD-S426KG فقط).

اضغط على زر F/SEACH (البحث الى الأمام) لاختيار سرعة التشغيل بين X2/1 و X4/1، X8/1 للسرعة العادية (DVD-S126G/DVD-S226KG/DVD-S326KG فقط).

3 اضغط على " REPEAT A-B " على جهاز التحكم عن بعد مرة واحدة في الجزء الأول من أجل إعادة التشغيل عندما يتم اختيار السرعة المتعددة (اختيار نقطة A).

4 اضغط على زر " REPEAT A-B " مرة أخرى (اختيار نقطة B).

ملاحظة

- يتم تشغيل القرص من A الى B فقط باستمرار بسرعة تختارها.
- من أجل إيقاف هذه الوظيفة، اضغط على زر CLEAR (الإخلاء) أو زر REPEAT A-B مرة أخرى. واضغط على زر التشغيل للرجوع الى التشغيل العادي.
- عند استخدام وظيفة A-B REPEAT ، لا يمكن لك ضبط نقطة B حتى انقضاء ٥ ثوان على الأقل بعد ضبط نقطة A.

استخدام وظيفة مشاهدة القرص

مشاهدة المسار (القرص المدمج المرئي)

تعرض بداية كل مسار ورقم المسار.

1 اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية).

2 اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار TRACK VIEW (مشاهدة المسار). اضغط على زر ENTER (الدخول).

3 اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) أو زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).

– اضغط على زر SKIP (التخطي) المسارات التسعة التالية عندما يحتوي الفيلم على 9 مسارات.

4 اضغط على ENTER (الدخول).

مشاهدة المسار (القرص المدمج المرئي)

تعرض بداية كل مسار ورقم المسار.

1 اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية).


2 اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار INDEX VIEW (مشاهدة المسار). اضغط على زر ENTER (الدخول).


3 اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) أو زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).

4 اضغط على ENTER (الدخول).

ملاحظة

- عند الضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية) مع DVD : تظهر وظيفة TITLE MENU (قائمة العنوان) للقرص. يجب أن يكون هناك عنوانين في القرص على الأقل لتشغيل وظيفة TITLE MENU (قائمة العنوان).
- عند الضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية) مع القرص المدمج: يدخل الجهاز الى وضعية INTRO بواسطة وظيفة INTRO. يمكنك الاستماع الى بداية كل مسار لمدة ١٠ ثوان.
- يمكنك أيضا تشغيله باستخدام زر DIGEST (التلخيص).





اختيار لغة الأوديو

يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعا وبسهولة بواسطة زر AUDIO.

استخدام زر AUDIO

١ اضغط على زر AUDIO (الأوديو).

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار اللغة المرغوب فيها على DVD.
- تظهر لغات العنوان الفرعي والأوديو بالحروف الاختصارية.

٣ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار القرص المدمج المرئي/القرص المدمج. L CHANNEL (على) أو R CHANNEL (على) STEREO.

DVD



VCD/CD



اختيار لغة العنوان الفرعي


يمكن لك اختيار العنوان الفرعي المرغوب فيه سريعا وبسهولة بواسطة زر SUBTITLE (العنوان الفرعي).

استخدام زر SUBTITLE (العنوان الفرعي)

١ اضغط على زر SUBTITLE (العنوان الفرعي).

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار لغة العنوان الفرعي المرغوب فيها

٣ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لتقرير ما إذا كان يظهر العنوان الفرعي أم لا.
لا يظهر العنوان الفرعي على الشاشة في البداية.
تظهر لغات العنوان الفرعي والأوديو بالحروف الاختصارية.

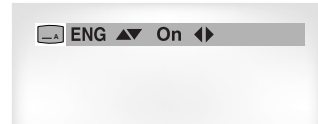


ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعية على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٢٢ لغات للعنوان الفرعي على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة الأوديو كلما تقوم بتشغيل DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٤٦.

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعية على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٨ لغات سمعية على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة الأوديو كلما تقوم بتشغيل DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٤٦.



استخدام وظيفة إعادة العرض الفورية

استخدام وظيفة إعادة العرض الفورية (DVD)

Instant Replay

إذا فقدت صورة، يمكن لك مشاهدتها مرة ثانية باستخدام هذه الوظيفة.

عندما تضغط على زر I.REPLAY (إعادة العرض الفورية)، تتحرك الصورة الحالية الى الخلف حوالي 10 ثوان، وتتم إعادة العرض

* قد لا تعمل وظيفة إعادة العرض الفورية حسب القرص.

تغيير زاوية الكاميرة

عندما يحتوي DVD على زوايا متعددة لمنظر خاص، يمكنك اختيار وظيفة ANGLE (الزاوية).


استخدام زر ANGLE (الزاوية)

افحص ما اذا كانت توجد علامة "ANGLE" () على الزاوية اليسرى العليا على الشاشة.

عندما تظهر علامة ANGLE (الزاوية)، اضغط على زر ANGLE (الزاوية).


استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار زاوية الشاشة المرغوب فيها.
ثم اضغط على زر ENTER (الدخول).

لإيقاف العرض، اضغط على زر ANGLE (الزاوية) مرة ثانية.

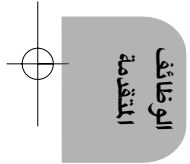



استخدام وظائف الزوم وصوت ٣ أبعاد

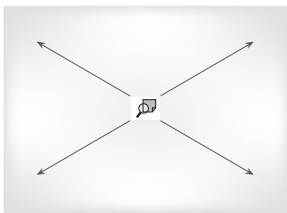

استخدام وظيفة الزوم (DVD/القرص المدمج المرئي)

- ١ اضغط على زر ZOOM (الزوم) على جهاز التحكم عن بعد في وضعية التشغيل أو التوقف المؤقت. سيعرض مربع على الشاشة.
 - ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) أو زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار جزء الشاشة الذي تريده لتشغيل وظيفة الزوم.
 - ٣ اضغط على زر ENTER (الدخول).
- أثناء تشغيل DVD، اضغط على زر ENTER (الدخول) لزوم بـ X٢/X٤/X٤/X٢ العادي بالتتابع.
- أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي، اضغط على زر ENTER (الدخول) لزوم بـ X٢ العادي بالتتابع.

استخدام وظيفة صوت ٣ أبعاد

يعتمد تأثير الصوت الزائف على محتويات القرص. إذا وصلت الجهاز إلى نظام الستيريو، يمكنك تحسين نوعية الصوت وإنتاج تأثير محيط أكبر.

هذه الوظيفة مفيدة عندما تستعمل مشغل DVD مع استيريو ذو قناتين في الخرج القياسي.

(لا تعمل الأقراص التي يتم تسجيلها بـ LPCM أو DTS. عندما يتم ضبط OUTPUT DIGITAL أو MPEG-2 على BITSTREAM في قائمة الإعداد، لا تعمل وظيفة صوت 3 أبعاد.)

ملاحظة


- يمكن استعمال وظيفة 3D SOUND في الأقراص التي تم تسجيلها باستخدام DOLBY SURROUND أو DOLBY DIGITAL فقط.
- لكن بعض هذه الأقراص لا تحتوي على إشارات صوت القناة الخلفية.
- قد لا تعمل وظيفة الزوم وصوت ٣ أبعاد، حسب القرص.

استخدام وظيفة علامة الموقع (BOOKMARK)

باستخدام وظيفة BOOKMARK (علامة الموقع)، يمكنك اختيار أجزاء DVD أو القرص المدمج المرئي (وضعية إيقاف القائمة) لكي تستطيع البحث عن الجزء المحدد سريعاً فيما بعد.

استخدام وظيفة BOOKMARK (DVD/القرص المدمج المرئي)

- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل. ثم تظهر العلامة.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لتحريك رمز علامة الموقع المرغوب فيه.
- ٣ عندما تبحث المنظر الذي تريد أن تضع علامة الموقع، اضغط على زر ENTER (الدخول) سيغير الرمز إلى رقم (١، ٢ أو ٣).
- ٤ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) لإيقاف العرض.

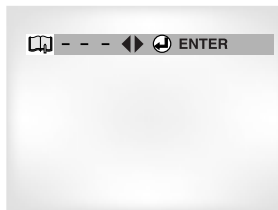

استدعاء المنظر الذي وضعت العلامة عليه

- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار المنظر الذي وضعت العلامة عليه.
- ٣ اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) للقفز إلى المنظر الذي وضعت العلامة عليه.




إزالة علامة الموقع

- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار رقم BOOKMARK (علامة الموقع) الذي تريد حذفه.
- ٣ اضغط على زر CLEAR (الإخلاء) لحذف رقم علامة الموقع.

ملاحظة

- يمكن وضع علامة الموقع في ثلاثة مناظر على الأكثر في نفس الوقت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وضعية القرص المدمج ٢.٠ (وضعية تشغيل القائمة).
- قد لا تعمل وظيفة BOOKMARK (علامة الموقع) حسب القرص.



تشغيل MP3

تشغيل MP3

عند إدخال قرص MP3 في مشغل DVD، يتم تشغيل ملف الأغنية الأولى للمجموعة الأولى.

متطلبات قرص CD-R MP3

عند تشغيل أقراص CD-R MP3، الرجاء إتباع التوصيات كما يلي :

- يجب ملفات MP3 بتهيئة ISO 9660 أو JOLIET. تتوافق ملفات MP3 بتهيئة ISO 9660 أو JOLIET على نظام DOS لـ Microsoft ونظام Apple لـ Mac. تستخدم هذه التهيئة في العالم الى حد بعيد
- عندما لا تتجاوز تسمية ملف MP3 على 8 حروف، ووضع "mp3" بتمديد الملف. تهيئة التسمية العادية Title.mp3. عند تسمية الملف، تأكد من أنك تستخدم 8 حروف أو أقل ولا تضع مكان بين الحروف وتجنب استخدام حروف خاصة مثل : (.,/.,+).
- استخدم نسبة نقل إزالة الانضغاط بـ 128 Kbps عند تسجيل ملفات mp3. تعتمد نوعية الصوت لملفات MP3 على نسبة الانضغاط/إزالة الانضغاط التي تختارها. صوت القرص المدمج الصوتي يتطلب نسبة معاينة قياسية/رقمية (تحويل الى تهيئة MP3) بـ 128 Kbps على الأقل وحتى 160 Kbps. لكن عند اختيار نسبة عليا مثل 192 Kbps أو أكبر، لا تستمتع بنوعية الصوت الجيدة. من جهة أخرى، لا يمكن تشغيل ملف بنسبة المعاينة تحت 128 Kbps بصورة مناسبة.

لا تحاول تسجيل ملفات MP3 محمية بحقوق النسخة.

بعض الملفات "المأمونة" شفرية وتتم حماية الكود من أجل منع النسخ غير القانوني. هذه الملفات كما يلي :
Windows Media™ (مسجلة بعلامة تجارية تابعة لـ Microsoft Inc) وSDMI™ (مسجلة بعلامة تجارية تابعة لـ The SDMI Foundation). لا يمكن لك تسجيل هذه الملفات.

يقبل مشغل DVD مستوى واحد لدليل الملف.


يجب أن تختار :

- حفظ كل ملفات MP3 مسجلة في جذر القرص
- و/أو إنتاج الملفات في الدليل حسب كل الفني أو نوع الموسيقى (مثلا، الكلاسيكي، الروك، الجاز، الخ)

• هام : لا يمكن اعتبار التوصيات المذكورة أعلاه كضمانة في تشغيل مشغل DVD ملفات MP3 المسجلة، أو كتوكيد نوعية الصوت.



تلاحظ أن التكنولوجيا والوسائل لتسجيل ملف MP3 على CD-R تمنع التشغيل العادي لهذه الملفات على مشغل DVD (تخفف نوعية الصوت وفي بعض الحالات، لا يقدر المشغل قراءة الملفات).

وظيفة تشغيل MP3

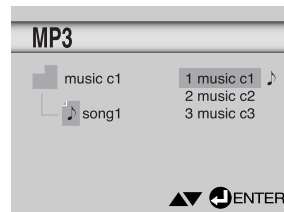

اضغط على STOP (الإيقاف) لإيقاف تشغيل ملف الأغنية الأولى، وبعد ذلك اضغط على RETURN (العودة) لعرض قائمة ملف الموسيقى على الجزء اليمين للشاشة. يمكن عرض 8 ملفات موسيقية على الشاشة في نفس الوقت. عندما تريد مشاهدة أكثر من 8 ملفات، اضغط على أزرار LEFT/RIGHT (يسار/يمين) لعرضها على الشاشة.

استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار ملف الموسيقى المطلوب، واضغط على ENTER (الدخول). استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) مرة أخرى لاختيار ملف الموسيقى. اضغط على ENTER (الدخول) لبدء تشغيل ملف الموسيقى.

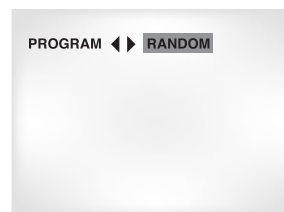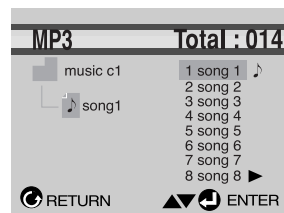


تشغيل البرنامج/العشوائي

اضغط على زر MODE (الوضع) لتحويل وضع RANDOM (العشوائي) ووضع PROGRAM (البرنامج). انظر صفحة ٢٩ من أجل الحصول على المعلومات حول هذه الأوضاع بالتفصيل.

ملاحظة

- تعرض الملاحظة الموسيقية بجانب الملف الذي يتم تشغيله حاليا.
- اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) للاستماع الى ملف موسيقى تكرر (تعرض العلامة بجانب الملف). اضغط على REPEAT (إعادة التشغيل) مرة ثانية لإيقاف وضع إعادة التشغيل.



حجز الغناء

(فقط DVD-S226KG/DVD-S326KG/DVD-S426KG)

هذه الوظيفة لحجز الغناء المرغوب فيه مقدما باستخدام وظيفة كاراوكيه.

ترتيب الحجز



١ شغل قرص الكارواوكيه الذي يحتوي على الأغنية المرغوب فيها.

٢ بعد الضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه) على جهاز التحكم عن بعد، قم بتحويل الى وضعية التشغيل باستخدام أزرار UP/DOWN (الأعلى/الأسفل).

٣ اختر "REQUEST" (الطلب) باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن).

٤ أدخل رقم (رقم المسار) الغناء المرغوب فيه الى جزء الوميض (--).
- يمكنك حجز حتى ١٠ أغنية.

٥ عندما تريد الغناء المحجوز التالي أثناء تشغيل الغناء ، اضغط على زر SKIP (القفز) .

إلغاء الحجز

١ قم بإلغاء بواسطة الضغط على زر CLEAR (الإخلاء) على جهاز التحكم عن بعد.
- يتم حذف الغناء المحجوز الاخير أولا.

٢ يمكن حذف الغناء المحجوز التالي عند الضغط على زر CLEAR (الإخلاء) باستمرار.

٣ اذا طلبت الحجز مرة ثانية، أدخل رقم الغناء في جزء الوميض.

ملاحظة

- وظيفة الطلب متوفرة عندما يكون كاراوكيه في وضعية "ON" (التشغيل).
- عند استخدام زر "SKIP" (القفز) ، هذا لا يعمل في الغناء الاخير.
- عند استخدام زر "REQUEST" (الطلب) ، لا تعمل وظيفة "DISPLAY" (العرض) و "REPEAT" (إعادة التشغيل).

بدء وظائف كاراوكيه

(فقط DVD-S226KG/DVD-S326KG/DVD-S426KG)

ترتيب التشغيل

١ صل أطراف خرج الأوديو المختلط الى التلفزيون أو المضمخ.

٢ اضغط على زر الطاقة الكهربائية.

٣ صل الميكروفون الى مقبس الميكروفون ١ أو الميكروفون ٢. ثم يتم تحويل وضعية كاراوكيه الى وضعية التشغيل. - فصل الميكروفون يسبب تحويل وضعية كاراوكيه الى وضعية الإيقاف أوتوماتيكيا.

التحكم في طبقة الصوت

١ عندما تضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه)، يتم تحويل الى وضعية التشغيل.


٢ اختر "KEYCON" باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن).

٣ باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن)، غير الى النغمة المرغوب فيها.

- b : خفض ٧ درجات الى نصف مقياس
- q : المقياس الأصلي
- # : رفع ٧ درجات الى نصف مقياس


ملاحظة

- وظيفة التحكم في طبقة الصوت ليست متوفرة عند خرج الميكروفون.
- عندما تستمع الى الضوضاء الغريب (صرخة أو ولولة) عند استخدام وظيفة الكارواوكيه، أبعاد الميكروفون عن مكبرات الصوت. خفض مستوى الصوت للميكروفون أو مستوى مكبر الصوت مؤثر أيضا.
- لا يعمل الميكروفون عندما يكون الكارواوكيه في وضع الإيقاف.
- يتم تشغيل الموسيقى التالي عندما يعرض تنفيذ الكشف مع التقدير في وضع SCORE ON (تشغيل التقدير) للقرص المدمج أو القرص المدمج المرئي.
- عند تشغيل قرص ٣، لا تعمل وظائف الميكروفون والكاراوكيه.



استخدام قائمة الإعداد

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك أن تعدل جهاز تشغيل DVD عن طريق اختيار اللغة المفضلة وإعداد مستوى التحكم الرئيسي وحتى ضبط جهاز التشغيل للتوافق مع نوع شاشة التلفزيون الخاص بك.

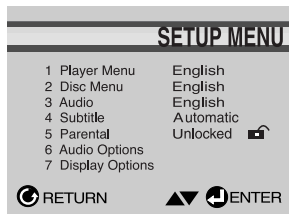

في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).

(١) Player Menu (قائمة جهاز التشغيل) : إعداد لغة العرض (انظر الصفحة ٣٢) استخدم قائمة التفضيل لجهاز التشغيل لاختيار لغة العرض على شاشة جهاز التشغيل.

(٢) Disc Menu (قائمة القرص) : إعداد لغة القائمة (انظر الصفحة ٣٢) استخدم قائمة التفضيل لاختيار اللغة التي تريدها في عرض قائمة قرص DVD.

(٣) Audio (الأوديو) : إعداد لغة الأوديو (انظر الصفحة ٣٢) استخدم قائمة تفضيل الأوديو لاختيار لغة المدرج الصوتي.

(٤) Subtitle (العنوان الفرعي) : إعداد لغة العنوان الفرعي (انظر الصفحة ٣٤) استخدم قائمة تفضيل العنوان الفرعي لاختيار اللغة التي تعرض في العناوين الفرعية للقرص.

(٥) Parental (التحكم الأبوي) : إعداد مستوى التحكم الأبوي (انظر الصفحة ٣٤) يمكن لكل المستخدمين ضبط المستوى الضروري لمنع الأطفال عن مشاهدة الأفلام غير المناسبة لهم مثل التي تحتوي على العنف وموضوعات الكبار الخ.

(٦) Audio Options (اختيارات الأوديو) : إعداد اختيارات الأوديو (انظر الصفحة ٣٥)

(٧) Display Options (اختيارات العرض) : إعداد اختيارات العرض (انظر الصفحة ٣٧) استخدم لاختيار نوع الشاشة التي تريد مشاهدتها واختيارات العرض المختلفة.

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار الميزات المختلفة.

٣ اضغط على زر ENTER (الدخول) لدخول قائمة الميزات الفرعية.

لإخفاء شاشة الإعداد بعد إنهاء إجراءات الإعداد، اضغط على زر SETUP (الإعداد) مرة أخرى.

ملاحظة

• قد لا تعمل بعض الاختيارات في قائمة الإعداد حسب القرص.

وظيفة الصوت

(DVD-S226KG/DVD-S326KG/DVD-S426KG فقط)

ترتيب الحجز

عند الضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه) مرتين، يعرض الآتي في وضعية تشغيل كاراوكيه.

مخفف الصوت

- هذه الوظيفة تسمع صوت الموسيقى فقط عن طريق إلغاء الصوت عند تشغيل قرص كاراوكيه.

الملاحظة	مساعدة الصوت	
إلغاء الصوت للقناة ١	V1	↓
إلغاء الصوت للقناة ٢	V2	↓
إلغاء الصوت للقناة ١، القناة ٢	٢ + ١	↓
إيقاف مخفف الصوت	إيقاف	↓

- في VCD، VCD، أو CD، يمكنك اختيار ON (التشغيل) أو OFF (الإيقاف) فقط.

لحن للإرشاد

- من أجل إرشاد اللحن عن طريق الخشبية والبيانو لمساعدتك على الغناء بسهولة. - تعمل هذه الوظيفة على قرص DVD Karaoke فقط الذي تم تسجيل اللحن عليه للإرشاد.

وظيفة التقدير

اضغط على زر KARAOKE (الكاراوكيه) مرتين من أجل تشغيل وضع التقدير. - تظهر نتيجة التقدير كلما ينهي الغناء.

تحذيرات

- تأكد من إيقاف ظليشوشا ظليد (وضع الكاروكيه) لتشغيل قرص الفيلم أو التشغيل في الوضع العادي. عندما تشغل قرص الفيلم مع وظيفة ظليشوشا (تشفير التقدير)، يظهر التقدير كلما يصل الفصل الى نهايته.

أنواع قرص كاراوكيه

• DVD، VCD قرص كاراوكيه

VCD, CD	CVD	قناة كاراوكيه	القناة
موسيقى السبريو اليسرى	موسيقى السبريو اليسرى + الصوتي	القناة ١ اليسرى	القناة ١
موسيقى السبريو اليمنى + الصوتي	موسيقى السبريو اليمنى + الصوتي	القناة ١ اليمنى	القناة ١
-	موسيقى السبريو اليسرى	القناة ٢ اليسرى	القناة ٢
-	موسيقى السبريو اليمنى	القناة ٢ اليمنى	القناة ٢

• DVD قرص كاراوكيه

DVD ذات قناتين	DVD ذات ٥ قنوات	قناة كاراوكيه	القناة
موسيقى السبريو اليسرى + الصوتي	موسيقى السبريو اليسرى	L	القناة ١
موسيقى السبريو اليمنى + الصوتي	موسيقى السبريو اليمنى	R	القناة ٢
-	لحن الدليل	M	القناة ٣
-	المسار الصوتي	V1	القناة ٤
-	المسار الصوتي	V2	القناة ٥

إعداد ميزات اللغة

إذا ضبطت قائمة جهاز التشغيل وقائمة القرص ولغة الأوديو والعنوان الفرعي مقدما، ستظهر أوتوماتيكيا في كل مرة تشاهد فيها فلما.

استخدام قائمة جهاز التشغيل

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
- ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار PLAYER MENU (قائمة جهاز التشغيل).
- ٣ اضغط على زر ENTER (الدخول).
- ٤ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار ENGLISH (الانجليزية).
- ٥ اضغط على زر ENTER (الدخول).
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.
- لإخفاء قائمة الإعداد، اضغط على زر RETURN (الرجوع).

استخدام لغة قائمة القرص

- تغير هذه الوظيفة لغة النص على شاشة قائمة القرص فقط.
- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
 - ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار DISC MENU (قائمة القرص).
 - ٣ اضغط على زر ENTER (الدخول).
 - ٤ اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار ENGLISH (الانجليزية).
 - اختر OTHERS (الأخرى) اذا لم توجد اللغة التي تريدها.
 - ٥ اضغط على زر ENTER (الدخول).
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

إعداد ميزات اللغة

استخدام قائمة جهاز التشغيل

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
- ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار AUDIO (الأوديو).
- ٣ اضغط على زر ENTER (الدخول).
- ٤ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار ENGLISH (الانجليزية).
- اختر ORIGINAL اذا أردت لغة المدرج الصوتي المقترضة حتى يتم اختيار اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.
- اختر OTHERS (الأخرى) اذا لم توجد اللغة التي تريدها.
- ٥ اضغط على زر ENTER (الدخول).
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

استخدام لغة العنوان الفرعي

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
- ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار SUBTITLE (العنوان الفرعي).
- ٣ اضغط على زر ENTER (الدخول).
- ٤ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار ENGLISH (الانجليزية).
- اختر AUTOMATIC (الأوتوماتيكي) اذا أردت أن تكون لغة الفرعي نفس اللغة المختارة حسب تفضيل الأوديو.
- اختر OTHERS (الأخرى) اذا لم توجد اللغة التي تريدها. قد لا تحتوي بعض الأقراص على اللغة التي تختارها من اللغات الأساسية. في هذه الحالة، يتم تشغيل القرص طبقا لضبط اللغة الأصلية.
- ٥ اضغط على زر ENTER (الدخول).
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.



ملاحظة

- اذا لم يتم تسجيل اللغة المختارة على القرص، فستختار اللغة المسجلة المسبقة الأصلية.
- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع).

إعداد التحكم الأبوي

تعمل وظيفة التحكم الأبوي بالاشتراك مع أقراص DVD التي تحددت التقدير الذي يساعدك على تحكم نوع أقراص DVD التي تشاهدها أسرتك. هناك ٨ مستويات مقدررة على القرص.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).

يتم عرض شاشة قائمة الإعداد.

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار التحكم الأبوي. اضغط على زر ENTER (الدخول). وتظهر شاشة التحكم الأبوي.

٣ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار YES (نعم) إذا أردت استخدام كلمة المرور. اضغط على زر ENTER (الدخول). وتظهر شاشة كلمة المرور للدخول.

٤ أكتب كلمة المرور. وتظهر شاشة كلمة المرور. أكتب كلمة المرور مرة ثانية لتأكيد كلمة المرور. أكتب كلمة المرور مرة أخرى. وتظهر شاشة التحكم الأبوي.

٥ حول مستوى التقدير:

سيعمل مستوى التقدير عندما يتم ضبط استخدام كلمة المرور على YES (نعم). لفتح جهاز التشغيل، استخدم زر LEFT/RIGHT (اليمين) لاختيار NO (لا). استخدم زر UP/DOWN (الأسفل) لاختيار مستوى التقدير. اضغط على زر ENTER (الدخول).

- استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار المستوى (مثلاً، المستوى ٦) واضغط على زر ENTER (الدخول). لن يشغل القرص الذي يحتوى على المستوى ٧.

- لإلغاء مستوى التقدير، استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار NO (لا) في استخدام كلمة المرور.

٦ حول تغيير كلمة المرور


- استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار CHANGE PASSWORD (تغيير كلمة المرور). وتظهر شاشة CHANGE PASSWORD (تغيير كلمة المرور).

- أكتب كلمة المرور الجديدة. أعد كتابة كلمة المرور مرة ثانية.

ملاحظة

• كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع).
• إذا نسيت كلمة المرور، انظر نسيان كلمة المرور في جزء تحرى الخلل وإصلاحه.

إعداد اختيارات الأوديو

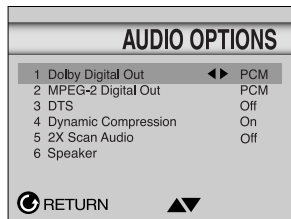

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).

٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار AUDIO OPTIONS (اختيارات الأوديو). ثم اضغط على زر ENTER (الدخول).

٣ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).

(١) Dolby Digital Out (إخراج دولبي الرقمي) / MPEG-2 Digital Out (إخراج MPEG-2 الرقمي)

١. PCM : يحول إلى PCM(2CH) ٤٨ كيلوهرتز/١٦ بيت.

اختر PCM عند استخدام إخراج الأوديو القياسي.

٢. BITSTREAM : يحول إلى DOLBY DIGITAL - 5.1 CH

BITSTREAM. اختر BITSTREAM عند استخدام إخراج الأوديو الرقمي.

(٢) DTS

١. OFF : لا يتم إخراج الإشارة الرقمية.

٢. ON : يتم إخراج DTS BITSTREAM عن طريق الإخراج الرقمي فقط. اختر

DTS عند التوصيل إلى DECODER DTS.

(٤) Dynamic Compression (الضغط الديناميكي)

١. ON : لاختيار المدى الديناميكي

٢. OFF : لاختيار المدى القياسي

(٥) 2X SCAN AUDIO

١. OFF : أوقف 2X الأوديو

٢. ON : شغل 2X الأوديو

بالرغم من أن 2X SCAN AUDIO في حالة التشغيل في قائمة الإعداد ، لا يوجد الصوت على الأقراص التي تم تسجيلها مع DTS ، LPCM ، أو MPEG-2.


(٦) Speaker (DVD-S426KG فقط)

ملاحظة

• كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع).
• تم الإنتاج تحت ترخيص Dolby Laboratories. Dolby و D المزودة هي علامة تجارية تابعة Dolby Laboratories.
• DTS Digital Out و DTS علامات تجارية لـ Digital Theater Systems, Inc.




مثال الإعداد في المستوى ٦

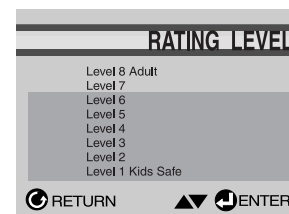

ملاحظة

• كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع).
• إذا نسيت كلمة المرور، انظر نسيان كلمة المرور في جزء تحرى الخلل وإصلاحه.



إعداد مكبر الصوت للصوت المحيط (DVD-S426KG فقط)

إعداد اختيارات العرض

DISPLAY OPTIONS		
1 TV Aspect	4:3	L-Box
2 Still Mode	Auto	
3 Screen Messages	On	
4 Front Display	Auto Dim	
5 Black Level	Off	
6 NTSC Disc Output	PAL 60Hz	

RETURN ENTER

1 في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).

2 استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار OPTIONS DISPLAY (اختيارات العرض). ثم اضغط على زر ENTER (الدخول).

3 استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن)

(1) مساحة الصورة التلفزيونية

حسب نوع التلفزيون الخاص بك، يمكنك ضبط الشاشة (نسبة الامتداد).
١. ٤:٣ صندوق البريد : اختر عندما تريد أن تشاهد الشاشة بالنسبة الإجمالية ١٦:٩ التي تزود بها DVD، حتى لو كان لديك التلفزيون نسبة الشاشة ٤:٣. وتظهر قضبان سوداء على الجزء الأعلى والجزء الأسفل على الشاشة.

٢. 4:3 PAN-SCAN : اخترها لحجم الشاشة التلفزيونية العادية عندما تريد أن تشاهد الجزء المركزي لشاشة ١٦:٩. (ستقطع الحافات اليسرى واليمنى للصورة).

٣. ١٦:٩ عرض : يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة ١٦:٩ في الشاشة العرضية لجهازك.

(2) وضعية السكن

تساعد هذه الخيارات على منع اهتزاز الصورة في وضع الانتظار وعرض النص الصغير وصورة واضحة.

١. FIELD (حقل) : اختر هذه الميزة عندما تهتز الشاشة في وضعية AUTO.
٢. FRAME (إطار) : اختر هذه الميزة عندما تريد أن تشاهد الحروف الصغيرة بصورة واضحة في وضعية AUTO.
٣. AUTO (أوتوماتيكي) : عند اختيار AUTO، يتم تحويل وضعية FIELD/FRAME، AUTO، بصورة أوتوماتيكية.

(3) رسائل الشاشة

استخدم هذه الميزة لتشغيل أو إيقاف وظيفة العرض على الشاشة التي تظهر على الشاشة.

(4) العرض الأمامي


- اضبط السطوع لعرض لوحة التحكم الأمامية في الجهاز.
١. AUTO DIM (الغامض الأوتوماتيكي) : يجعل عرض اللوحة الأمامية غامضا بصورة أوتوماتيكية عند تشغيل قرص DVD.
 ٢. BRIGHT (الساطع) : يجعل عرض اللوحة الأمامية ساطعا.
 ٣. DIM (الغامض) : يجعل عرض اللوحة الأمامية غامضا.

(5) مستوى لون أسود


اضبط سطوع الشاشة.

(6) خرج قرص NTSC

اختر "NTSC" إذا كان مدخل فيديو NTSC واحد. عندما لا تكون في هذه الحالة، اختر ترك "PAL 60Hz" كما هو مظهر أصليا.

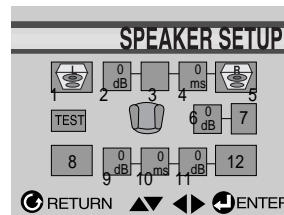

١. وضعية مكبر الصوت (اليسار الأمامي)
٢. توازن القناة (المركزي) OdB
٣. وضعية مكبر الصوت (المركزي)
٤. وقت التأجيل (المركزي) Oms
٥. وضعية مكبر الصوت (اليمن الأمامي)
٦. توازن القناة (الرعاد الفرعي) OdB
٧. وضعية مكبر الصوت (الرعاد الفرعي)
٨. وضعية مكبر الصوت (اليسار المحيط)
٩. توازن القناة (اليسار المحيط) OdB
١٠. وقت التأجيل (اليسار/اليمن المحيط)
١١. توازن القناة (اليمن المحيط) OdB
١٢. وضعية مكبر الصوت (اليمن المحيط)

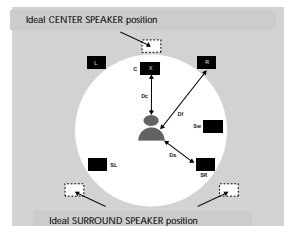

ملاحظة

• كيفية إخفاء MENU SETUP

(قائمة الإعداد) أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد :

- اضبط على زر RETURN (الرجوع).
• إشارة الخرج الاختيارية للرعاد الفرعي أقل من مكبرات الصوت الأخرى.
• MPEG علامة القناة المتعددة علامة تجارية سجلتها PHILIPS.

1 اضغط على زر SETUP (الإعداد) عند عدم تشغيل أي قرص أو حالة الإيقاف.

2 استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار AUDIO OPTIONS (اختيارات الأوديو). ثم اضغط على زر ENTER (الدخول).

3 استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار SPEAKER SETUP (إعداد مكبر الصوت). ثم اضغط على زر ENTER (الدخول).

4 استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) أو زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر ENTER (الدخول).

إعداد وضعية مكبر الصوت

- إذا قمت بتوصيل الجهاز إلى مكبر الصوت مع الترددات المنخفضة ١٠٠ هرتز أو الأقل ، اختر "Found (Large illustration)".
- إذا قمت بتوصيل الجهاز إلى مكبر الصوت بدون الترددات المنخفضة ١٠٠ هرتز أو الأقل ، اختر "Found (Small illustration)". إذا لم توصل الرعاد الفرعي ، اختر دائما "Found (Large illustration)".
- لمكبرات الصوت الأمامية (اليسار/اليمن).
• إذا لم توصل أي مكبر صوت خاص ، اختر "Not found (No illustration visible)".

إعداد ضبط وقت التأجيل

- عند تشغيل الصوت المحيط بقناة ٥.١، يمكنك التمتع بالصوت الأفضل إذا كانت المسافة بينك وبين كل مكبر صوت متساوية. يمكنك ضبط وقت التأجيل في مكبر الصوت المحيط والمركزي لتعديل الصوت في غرفتك.
- ضبط مكبر الصوت المركزي
- إذا كانت مسافة Dc متساوية أو أطول من مسافة Df في الشكل اليسار ، اضبط الوضعية على Oms. ولا ، غير الضبط حسب القائمة التالية.

$$Dc - Df = (A)$$

ضبط (ms)	مسافة (A) (بوصة)
٠	٠,٠٠
١	٠,٣٤
٢	٠,٦٨
٣	١,٠٢
٤	١,٣٦
٥	١,٧٠

• ضبط مكبرات الصوت المحيطة

إذا كانت مسافة Df متساوية مع مسافة Ds في الأعلى ، اضبط الوضعية على Oms. وإلا ، غير الضبط حسب القائمة على الجانب اليمين.


$$Ds - Df = (B)$$

ضبط (ms)	مسافة (B) (بوصة)
٠	٠,٠٠
٣	١,٠٢
٦	٢,٠٤
٩	٣,٠٦
١٢	٤,٠٨
١٥	٥,١٠

إعداد (اختبار)

تأتي إشارات الخرج الاختيارية باتجاه حركة عقارب الساعة بدءا من مكبر الصوت الأمامي (اليسار).

FRONT(L) → CENTER → FRONT(R) → SUBWOOFER
SURROUND(R) → SURROUND(L)



دليل تحري الخلل وإصلاحه

قبل طلب الخدمات (تحري الخلل وإصلاحه)

الصفحة	العمل	المشكلة
٤	<ul style="list-style-type: none"> افحص أن البطاريات في جهاز التحكم عن بعد تحتاج الى استبدالها. شغل جهاز التحكم عن بعد بمسافة أقل من ٢٠ قدماً. قم بإزالة البطاريات وايقض على زر أو أكثر لمدة عدة دقائق من أجل تفريغ المعالج الميكروي داخل جهاز التحكم عن بعد لإعادة ضبطه. قم بإعادة تركيب البطاريات وحاول استعماله مرة أخرى. 	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
٧	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن القرص يضع متجهاً جانب العلامة الى أعلى. افحص رقم المنطقة لـ DVD. لا يمكن تشغيل هذا المشغل CD-ROMS، DVD-ROMS، CD-R، وغيرها. أدخل DVD، VICEO-CD، أو CD. 	لا يتم تشغيل القرص
٢٤ ٤٨-٤٩	<ul style="list-style-type: none"> يتم إنتاج صوت قناة ٥.١ في الحالات التالية فقط. (١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD الى المضخم المناسب. (٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥.١. افحص ما إذا كان القرص المشغل لديه علامة "Dolby 5.1 ch" على الجانب الخارجي. افحص أن نظام الأوديو يوصل ويعمل بصورة مناسبة. هل يتم ضبط إخراج الأوديو على غير مخصص في قائمة الإعداد؟ 	لا ينتج صوت قناة ٥.١.
٢٧	<ul style="list-style-type: none"> لا يمكن إنهاء الميزات أو الأعمال في هذه الحالة لأن: (١) يحده برنامج DVD. (٢) لا يساعد برنام مع DVD على الميزات. (مثلاً، الزوايا) (٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. (٤) تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى. 	يظهر رمز على الشاشة.
٤٤-٤٥	<ul style="list-style-type: none"> افحص ما إذا كان توجد القائمة في القرص. 	لا تظهر قائمة القرص.
٤٤-٤٧	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة الإعداد بشكل مناسب إذا لم يتم تشفير القرص باستخدام الوظيفة المناسبة. 	وضعية التشغيل تختلف عن اختيار قائمة الإعداد.
٥٠	<ul style="list-style-type: none"> تثبت نسبة الشاشة على DVDs الخاصة بك. 	لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.
٤٨-٤٩	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك اخترت الخرج الرقمي الصحيح في قائمة اختيارات الأوديو. 	لا يوجد الصوت.
٤٧	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر الطاقة الكهربائية للتشغيل بدون قرص داخل الجهاز. اضغط على أزرار STOP (الإيقاف) و PLAY (التشغيل) في نفس الوقت على لوحة التحكم الأمامية لمدة ٣ ثوان. ويظهر عرض لغة القائمة الاختيارية. اختر زر اللغة المرغوب فيها. اضغط على زر SETUP (الإعداد) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضعية التحكم الأبوي. الآن، يتم فتح وضعية التحكم الأبوي كما يعرض على الشاشة. اضغط على زر DOWN (الأسفل) لاختيار وظيفة التحكم الأبوي. اضغط على زر ENTER (الدخول) ويظهر عرض كلمة المرور. يمكنك الآن ضبط مستوى التقدير واستبدال كلمة المرور برقم جديد. 	نسان كلمة المرور.
	<ul style="list-style-type: none"> صل الى المحتويات وابحث جزء دليل المقدمة الذي يحتوي على الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية وأتبع الإجراءات مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال بأقرب مركز الخدمة المعتمدة. 	إذا واجهت مشكلات أخرى.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد (DVD-S326KG/DVD-S426KG فقط)

يمكن ضبط جهاز التحكم عن بعد للتحكم في معظم التلفزيونات. من أجل برمجة جهاز التحكم عن بعد، استخدم الرمز الذي يناسب لموجتك.

رموز التلفزيون	
CODE	BRAND
01	SAMSUNG_4
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER
03	SAMSUNG_1
04	SAMSUNG_2
05	SAMSUNG_3
06	SAMSUNG_5
07	TOSHIBA
08	PANASONIC_4
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS
10	SHARP
11	HITACHI
12	SANYO, AKAI, FISHER
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA
15	SONY
16	TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX
18	TOSHIBA
19	TOSHIBA
20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA
24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
25	PANASONIC_2
26	PANASONIC_3
27	PANASONIC_6
28	TELEFUNKEN
29	MIVAL
30	LG_2
31	SHARP_2
32	JVC
33	THOMSON ASIA
34	THOMSON ASIA


- شغل التلفزيون.
- أشر الى جهاز التحكم عن بعد لـ DVD في التلفزيون.
- أثناء الضغط على زر TV POWER (الطاقة الكهربائية للتلفزيون)، أدخل الرمز للشركة.

- إذا تم إيقاف التلفزيون، ينتهي الإعداد.
- أدخل الرموز الأخرى لنفس الشركة، إذا لم يعمل الرمز الأول.
- لتشغيل التلفزيون، استخدم "أزرار وظيفة التلفزيون" الموصوفة في الصفحة ١٩، ٢١.

ملاحظة

قد لا يستطيع جهاز التحكم عن بعد التحكم في كل موديل لتلفزيون من الشركات في الجدول أعلاه.

مثال بالنسبة لتلفزيون SAMSUNG 4_0، ثم 1. عندما تضغط وتمسك زر التلفزيون، أدخل 0، ثم 1.



Memo

المواصفات

متطلبات الطاقة الكهربائية استهلاك الطاقة الكهربائية	شالتيار المتردد ١١٠ - ٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز ١٣ واط (٤٣ بوصة × عمق ٢٤٠ بوصة × ارتفاع ٧٩ بوصة) ١٥ واط (٤٣ بوصة × عمق ٢٤٠ بوصة × ارتفاع ٧٩ بوصة) ٦,٨ رطل	العام
الوزن الأبعاد	عرض ٤٣٠ بوصة × عمق ٢٤٠ بوصة × ارتفاع ٧٩ بوصة + ٥ درجة فرنهيت الى + ٣٥ درجة فرنهيت ١٠٪ الى ٧٥٪	
DVD (القرص المتعدد الاستعمال الرقمي)	سرعة القراءة : ٣.٤٩ قدم/ثانية وقت التشغيل التقريبي (الجانب المفرد، قرص الطبقة المفردة) : ١٣٥ دقيقة سرعة القراءة ١.٢ الى ١.٤ قدم/ثانية	القرص
القرص المدمج : ١٢ بوصة (القرص المدمج)	وقت التشغيل على الأقصى : ٧٤ دقيقة سرعة القراءة : ١.٢ الى ١.٤ قدم/ثانية	
القرص المدمج : ٨ بوصة (القرص المدمج)	وقت التشغيل على الأقصى : ٢٠ دقيقة سرعة القراءة : ١.٢ الى ١.٤ قدم/ثانية	
القرص المدمج المرئي : ١٢ بوصة	وقت التشغيل على الأقصى : ٧٤ دقيقة (الفيديو + الأوديو)	
الفيديو المركب	قناة ٢ : ١٠٠ : ٧p-p (حمل ٧٥ أوم) Y : ١٠٠ : ٧p-p (حمل ٧٥ أوم) Pr : ٧٠ : ٧p-p (حمل ٧٥ أوم) Pb : ٧٠ : ٧p-p (حمل ٧٥ أوم)	خرج الفيديو
الفيديو المكون	إشارة النصوص : ١٠٠ : ٧p-p (حمل ٧٥ أوم) إشارة التلوينية : ٢٨٦ : ٧p-p (حمل ٧٥ أوم)	
فيديو - S		خرج الأوديو
٢ قناة	اليسار (١/اليسار)، اليمين (٢/اليسار)	
* استجابة التردد	عينة ٤٨ كيلوهرتز : ٤ هرتز الى ٢٢ كيلوهرتز عينة ٩٦ كيلوهرتز : ٤ هرتز الى ٤٤ كيلوهرتز	
* نسبة اس/ان * المدى الديناميكي * التشويه التوافقي الإجمالي	١١٠ ١٠٠ ٠.٠٠٤٪	

* المواصفات الاسمية

- يحفظ شركة سامسونج للإلكترونيات الحق لتغيير المواصفات بدون إشعار.
- الوزن والأبعاد تقريبي.