



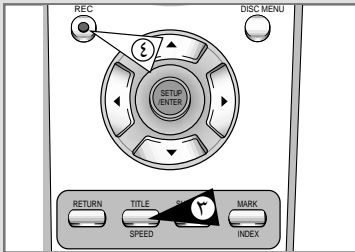

VCR

تسجيل برنامج بالإيقاف الأتوماتيكي

ARB

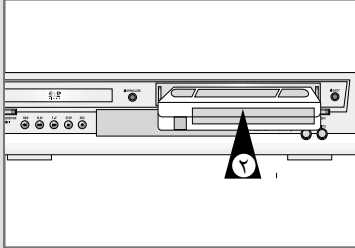

تتيح لك هذه الوظيفة تسجيل حوالي ٩ ساعات من البرامج بطريقة العرض المطول LP. يتوقف ال DVD-VCR تلقائياً بعد إنقضاء الفترة المطلوبة.

١ قم بتشغيل التلفزيون.

٢ أدخل الشريط الذي سيتم التسجيل عليه، على أن يكون لسان الأمان في محله أو أن تكون فتحة اللسان مغطاه بالشريط اللاصق. النتيجة: يتم تشغيل ال DVD-VCR أوتوماتيكياً.

٣ حدد سرعة التسجيل المطلوبة بالضغط على زر SPEED عدة مرات للوصول للسرعة المطلوبة (أنظر صفحة ١٨).

٤ اضغط زر النسخ RECORD ولثوان معدودة- حتى يبدأ النسخ النتيجة: يظهر مؤشر التسجيل على شاشتي التلفزيون وال DVD-VCR. ويتم تسجيل الفهرس على الشريط (أنظر صفحة ٢٥).

٥ اضغط زر REC (●) عدة مرات لزيادة وقت التسجيل:
◆ فترات متقطعة كل منها ٣٠ دقيقة ويحد أقصى ٤ ساعات.
◆ فترات متقطعة كل منها ساعة ويحد أقصى ٩ ساعات (LP).
النتيجة: تظهر الفترة المطلوبة على شاشة التلفزيون، ويتم تسجيل البرنامج المطلوب في الفترة المحددة. وبإنهاء المدة، يتوقف ال DVD-VCR عن التسجيل تلقائياً.

٦ عند الرغبة في الغاء التسجيل قبل نهايته، اضغط زر STANDBY/ON. إذا انتهى الشريط أثناء التسجيل:

إذا انتهى الشريط أثناء التسجيل:
◆ يتوقف التسجيل ويتوقف الجهاز عن العمل.




DVD-VCR



DVD-V55K

تعليمات المالك

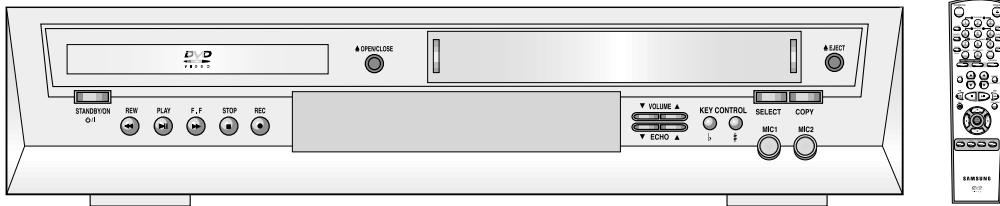

www.samsungvcr.com





المحتويات

ARB

- ◆ تقديم الأمام
 - تعليمات الأمانة ٤
 - نوع القرص وخواصه ٥
- ◆ فكرة عامة عن الـ DVD-VCR
 - لا يجوز استخدام الجهاز في أية أغراض صناعية. ٦
 - الواجهة الخلفية للـ DVD-VCR ٦
 - وحدة الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد ٧
 - مؤشرات الشاشة ٨
 - الملحقات ٨
- ◆ توصيل الـ
 - كيفية توصيل جهاز الـ DVD-VCR ٩
 - توصيل الـ DVD-VCR بجهاز التلفزيون باستخدام كبل RCA ١٠
 - توصيل أجهزة أخرى بالـ DVD-VCR ١٠
 - مفاتيح التحكم في الوحدة ١١
 - التسجيل من DVD إلى VCR ١٢
 - تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد ١٢
 - ضبط التاريخ والساعة ١٣
 - لغة القائمة ١٤
- ◆ إعداد الـ
 - ضبط الألوان ١٥
 - التحكم الذكي في الصورة ١٦
 - إغلاق الجهاز أوتوماتيكيا ١٦
 - اختيار نوع الشريط ١٧
 - إعادة العرض تلقائيا ١٧
 - عرض/إخفاء البيانات على الشاشة ١٨
 - تحديد سرعة التسجيل ١٨
 - وقاية شريط مسجل ١٩
 - توصيل كبل RCA خرج صوتي/مرئي VCR ١٩
 - النسخ من كاميرا فيديو أو VCR آخر ٢٠
 - تسجيل برنامج بالإيقاف الأتوماتيكي ٢١
- ◆ إعادة عرض
 - تشغيل شريط ٢٢
 - ضبط مسار الصورة تلقائيا ٢٢
 - تعديل مسار الصورة يدويا ٢٢
 - تحديد كيفية الخرج الصوتي ٢٢
 - تشغيل الشريط بالحركة البطيئة ٢٣
 - عرض مجموعة مشاهد متسلسلة مشهدا بعد الآخر ٢٤
 - تشغيل مجموعة مشاهد بسرعات مختلفة ٢٤
 - البحث عن تسلسل معين ٢٥
 - البحث عن الصورة، التقديم السريع/الإرجاع الخلفي ٢٦
 - استخدام عداد الشريط ٢٦
 - وظيفة SQPB (Super VHS Quasi Playback) ٢٧
- ◆ وظيفة الـ KARAOKE (VCR)
 - استخدام وظيفة KARAOKE ٢٨
 - وظيفة SCORE ٢٨
 - وظيفة بحث SCORE ٢٨



المحتويات (متابع)

ARB

| | | | |
|---------------------------|-------|---|---|
| ٢٩ | | أختيار توصيلة مناسبة | ■ |
| ٣٠ | | استخدام قائمة الإعداد | ■ |
| ٣١ | | استخدام لغة قائمة القرص | ■ |
| ٣٢ | | إعداد ميزات اللغة | ■ |
| ٣٣ | | إعداد التحكم الأبوي | ■ |
| ٣٤ | | إعداد اختيارات الأوديو | ■ |
| ٣٥ | | إعداد اختيارات العرض | ■ |
| ٣٦ | | توصيلات جهاز استقبال A/V | ■ |
| ٣٧ | | وظائف عرض خاصة | ■ |
| ٣٨ | | استخدام وظيفة العرض (DVD) | ■ |
| ٣٨ | | استخدام وظيفة العرض (CD/VCD) | ■ |
| ٣٩ | | إعادة التشغيل | ■ |
| ٤٠ | | تشغيل البرنامج (DVD القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) | ■ |
| ٤٠ | | التشغيل العشوائي (DVD/القرص المدمج المرئي/القرص المدمج) | ■ |
| ٤١ | | عرض الشاشة المتوافقة | ■ |
| ٤٢ | | تشغيل التلخيص | ■ |
| ٤٣ | | استخدام وظيفة مشاهدة القرص | ■ |
| ٤٤ | | اختيار لغة الأوديو | ■ |
| ٤٤ | | اختيار لغة العنوان الفرعي | ■ |
| ٤٥ | | تغيير زاوية الكاميرة | ■ |
| ٤٦ | | استخدام وظيفة علامة الموقع Bookmark | ■ |
| ٤٧ | | استخدام وظيفة الزوم | ■ |
| ٤٧ | | صوت ٣ أبعاد | ■ |
| ٤٨ | | تشغيل الـ MP3 | ■ |
| ٤٩ | | متطلبات أسطوانة الـ CD-R MP3 | ■ |
| ◆ وظائف الـ KARAOKE (DVD) | | | |
| ٥٠ | | بدء وظائف كاراوكيه | ■ |
| ٥٠ | | Key Control | ■ |
| ٥١ | | حجز الغناء | ■ |
| ٥١ | | إلغاء الحجز | ■ |
| ٥٢ | | خافت الصوت Vocal Fader | ■ |
| ٥٢ | | دليل الألحان | ■ |
| ٥٢ | | وظيفة SCORE | ■ |
| ٥٢ | | أنواع أسطوانات الـ Karaoke | ■ |
| ◆ حل المشاكل | | | |
| ٥٣ | | المواصفات الفنية | ■ |
| ٥٤ | | المشاكل وحلها | ■ |
| ٥٥ | | دليل تحري الخلل وإصلاحه | ■ |

الرموز



ملحوظة



هام



استمر في الضغط على



إضغط / إرفع

① رقم الخطوة




تعليمات الأمانة


ARB

الرسوم التوضيحية التالية تمثل احتياطات.


شارة الصاعقة علامة تحذير تنبهك إلى خطورة الطاقة الكهربائية داخل الجهاز.
لا تفتح الـ DVD-VCR بنفسك. راجع مسؤولي الصيانة.

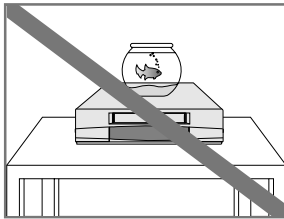


لا تعرض الـ DVD-VCR لأية
سوائل.

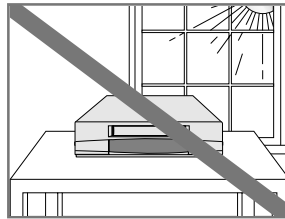


لا تعرض الـ DVD-VCR لضوء
الشمس المباشر.

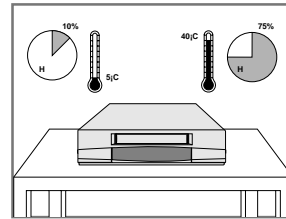


لا تعرض الـ DVD-VCR لدرجات
بالغة الحرارة أو البرودة (أقل من
٥ درجات مئوية أو أكثر من ٤٠
درجة مئوية)، أو تعرضه للرطوبة
(أقل من ١٠٪ أو أكثر من ٧٥٪).

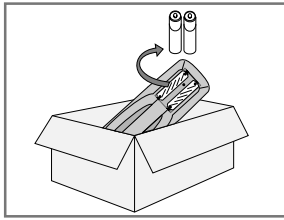

إذا لم تستخدم وحدة التحكم عن
بعد لفترة طويلة، قم بإخراج
البطاريات منها وحفظها في مكان
بارد وجاف.

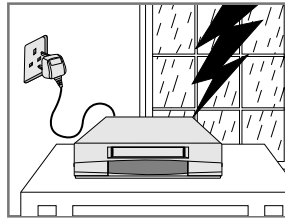

أثناء العواصف أو الصواعق، قم
بفصل التيار الكهربائي والهوائي
عن الـ DVD-VCR.

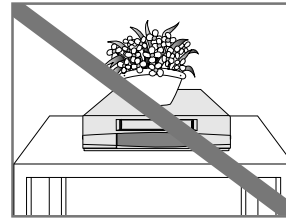

لا تضع أية أشياء على الـ
DVD-VCR أو وحدة التحكم عن
بعد.

لا يجوز استخدام الجهاز في
أية أغراض صناعية



نوع القرص وخواصه

ARB

يمكن المشغل تشغيل أنواع الأقراص التالية ذات الرموز المقابلة.

| الخواص | وقت التشغيل على الحد الاقصى | حجم القرص | أنواع التسجيل | أنواع الأقراص (الرموز) |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> DVD يحتوي على الصوت المتاز و الصور المتازو بفضل نظام Dolby Digital (دولبي الرقمي) و MPEG-2 . يمكن اختيار وظائف الشاشة و الأوديو المختلفة بسهولة عن طريقة قائمة العرض على الشاشة. | الوجه الواحد ٢٤٠ دقيقة | Cm ١٢ | الأوديو + الفيديو | DVD |
| | الوجه الواحد ٨٠ دقيقة الوجهان ١٦٠ دقيقة | Cm ٨ | | |
| <ul style="list-style-type: none"> الفيديو مع صوت القرص المدمج و نوعية VHS و تقنية ضغط MPEG-1. | ٧٤ دقيقة | Cm ١٢ | الأوديو + الفيديو | القرص لامدمج المرئي |
| | ٢٠ دقيقة | Cm ٨ | | |
| <ul style="list-style-type: none"> يتم تسجيل LP بإشارة رقمية مع أفضل نوعية الأوديو وأقل التشويه وأقل تلف نوعية الأوديو على مرور الوقت. | ٧٤ دقيقة | Cm ١٢ | الأوديو | القرص المدمج السمعي |
| | ٢٠ دقيقة | Cm ٨ | | |

• لتشغيل CD-I، CD-ROM، و DVD-ROM في جهاز التشغيل هذا!
 (تشغل أقراص صوتا فقط بدون تخطيط)

علامات الأقراص



• قرص الأوديو • قرص الرقمي

• قرص (دولبي الرقمي) • قرص الستيريو

• النظام الاذاعي NTSC مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، جنوب كوريا،... الخ.


• رقم المنطقة • نظام بث PAL قتي للتشغيل. الملكة المتحدة، فرنسا، المانيا وغيرها.

رقم المنطقة للتشغيل


يرمز جهاز تشغيل DVD و الأقراص طبقا للمنطقة يجب توافق الرموز الإقليمية من أجل تشغيل القرص. اذا لم تتوافق الرموز الإقليمية، لا يتم تشغيل القرص.
 يذكر رقم المنطقة لجهاز التشغيل هذا على اللوحة الجلفية للجهاز.

لا يجوز استخدام الجهاز في أية أغراض صناعية.

ARB

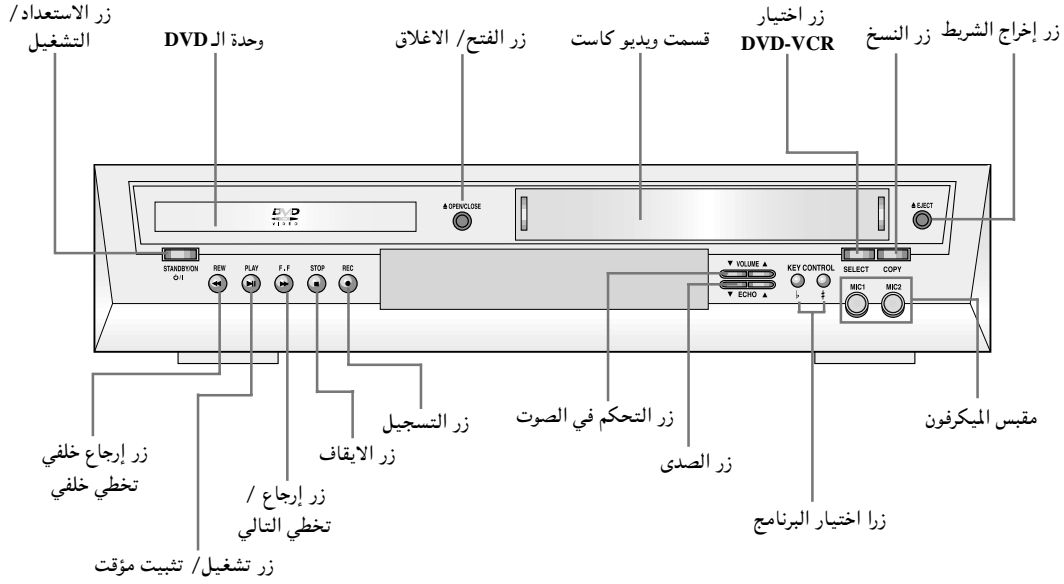

الواجهة الخلفية لل DVD-VCR

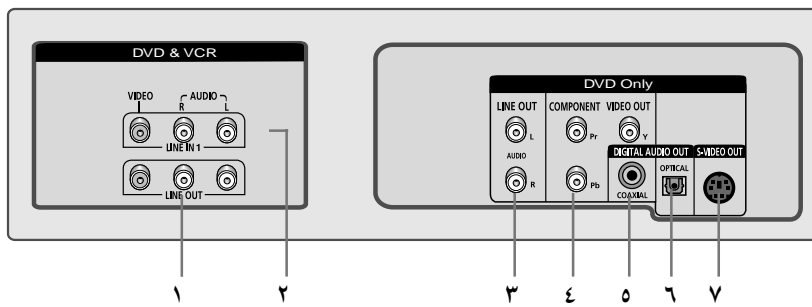


- ٥ خرج سمعي رقمي (متحد المحور)
- ٦ خرج سمعي رقمي (ضوئي)
- ٧ خرج فيديو S

- ١ خط خارج للتلفزيون (مركب)
- ٢ خط داخل ١
- ٣ خرج الخط السمعي (فيديو S أو مكونات)
- ٤ مكونات خرج الفيديو

وحدة الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد

ARB


- ١ استعداد/ تشغيل STANDBY/ON
- ٢ التحكم في المسار +/- TRACKING
- ٣ سمعي AUDIO
- ٤ شتل SHUTTLE <</>
- ٥ حالة, تكرار MODE, REPEAT
- ٦ بحث الـ KARAOKE <<<<
- ٧ تكبير للصورة ZOOM, SVHS
- ٨ صوت مجسم SOUND 3D
- ٩ DVD, VCR
- ١٠ ضبط المسار الأتوماتيكي AUTO TRACKING
- ١١ الصوت ▲/▼ VOLUME
- ١٢ إرجاع خلفي, تخطي خلفي REWIND, SKIP BACK
- ١٣ إيقاف STOP
- ١٤ تسجيل RECORD
- ١٥ أعلى
- ١٦ يسار
- ١٧ إعداد/أدخل SETUP/ENTER
- ١٨ عودة RETURN
- ١٩ اسم الأغنية, السرعة TITLE, SPEED
- ٢٠ افتح/ أغلق OPEN/CLOSE
- ٢١ صفر - ٩
- ٢٢ عرض DISPLAY
- ٢٣ الساعة/ العداد CLOCK/COUNTER
- ٢٤ زاوية ANGLE
- ٢٥ الغاء CLEAR
- ٢٦ ينطبق على الشاشة SCREEN FIT
- ٢٧ KARAOKE
- ٢٨ تصنيف, تشغيل متقدم/خطوة DIGEST, F.ADV/STEP
- ٢٩ صدى ECHO
- ٣٠ تشغيل أمامي سريع FAST-FORWARD
- ٣١ تخطي التالي SKIP NEXT
- ٣٢ قائمة القرص DISC MENU
- ٣٣ تشغيل/ تثبيت مؤقت PLAY/STILL
- ٣٤ يمين
- ٣٥ علامة, فهرس MARK, INDEX
- ٣٦ ترجمة SUBTITLE

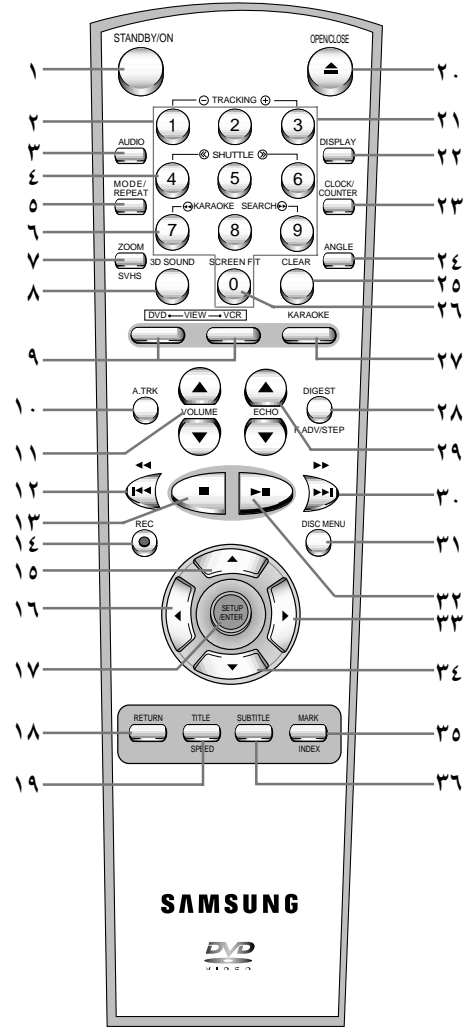



مؤشرات الشاشة

ARB

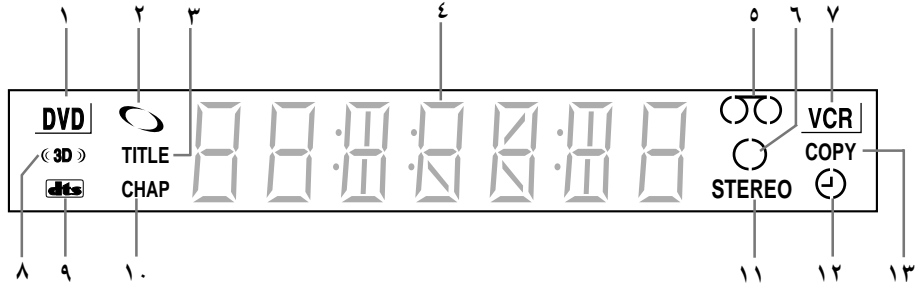


- ١٠ الرقم يمين رمز الفصل "CHAP" هو رقم الفصل الحالي.
- ١١ مسار هاي-فاي لعرض شريط في اتش اس (يعرض التلفزيون الحالي أو الفيديو يتم بحثه بصوت استيريو).
- ١٢ مؤشر ان التسجيل بموعد مسبق قد تم برمجته أو أنه يتم حالياً. إذا كان المؤشر يومض، فإن ذلك يعني وجود خطأ ما.
- ١٣ مؤشر أنه يتم حالياً التسجيل من DVD الى VHS.

- ١ مؤشر أن وحدة الـ DVD تعمل.
- ٢ مؤشر وجود الـ DVD, CD, VCD, SVCD.
- ٣ الرقم يمين رمز اللقب "TITLE" هو رقم الأغنية الحالية.
- ٤ يتم عرض الوقت، وضع العداد، المدة المتبقية أو حالة الوحدة الحالية.
- ٥ يوجد شريط VHS بداخل الوحدة.
- ٦ يتم حالياً التسجيل (عادي ومؤقت).
- ٧ مؤشر أن وحدة الـ VCR تعمل.
- ٨ مؤشر أن الصوت المسموع يعمل.
- ٩ مؤشر وجود DVD يحتوي على أغنية DTS.

الملحقات

لقد قمت بشراء جهاز DVD-VCR ماركة سامسونج SAMSUNG. بالإضافة للجهاز، فإنك ستجد الملحقات التالية بالصندوق.

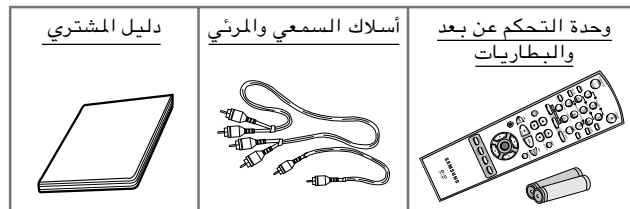

٨

كيفية توصيل جهاز الـ DVD-VCR

ARB

عند توصيل أجهزة مرئية أو سمعية عليك أخذ ما يلي في الاعتبار:

- ◆ أنواع التوصيلات المتاحة بالأجهزة.
- ◆ أية أنظمة أو أجهزة أخرى متصلة بجهاز الـ DVD-VCR بشكل دائم (طبق الاستقبال الخاص بالساتلايت) أو بشكل مؤقت (على سبيل المثال كاميرا فيديو).

تم إعداد جهاز الـ DVD-VCR بالتوصيلات التالية:


| توصيلة | الموقع | النوع | الاتجاه | الاستخدام الأمثل |
|------------------------|----------|-------------|------------|--|
| خط LINE | في الخلف | سمعي / مرئي | داخل/ خارج | ◆ تلفزيون RCA ◆ أنواع فيديو أخرى VCR |
| خرج سمعي | في الخلف | سمعي RCA | خارج | ◆ خط سمعي خارج LINE (للـ DVD فقط) |
| خرج مكونات (COMPONENT) | في الخلف | RCA | خارج | ◆ مكونات خارج COMPONENT (للـ DVD فقط) |
| خرج S-VIDEO | في الخلف | مقيس S-JACK | خارج | ◆ فيديو S خارج (للـ DVD فقط) |
| خرج سمعي رقمي AUDIO | في الخلف | ضوئي محوري | خارج | ◆ خرج سمعي رقمي (للـ DVD فقط) |

عند قيامك بتوصيل أي نظام مسموع أو مرئي للـ DVD ، تأكد أن كافة العناصر قد تم فصل الكهرباء عنها. راجع المستندات المرفقة بتلك الأجهزة للاضطلاع على تعليمات التوصيل بالتفصيل ولعرفة احتياكيات الأمان المتعلقة بها.



توصيل الـ DVD-VCR بجهاز التلفزيون باستخدام كبل RCA

ARB

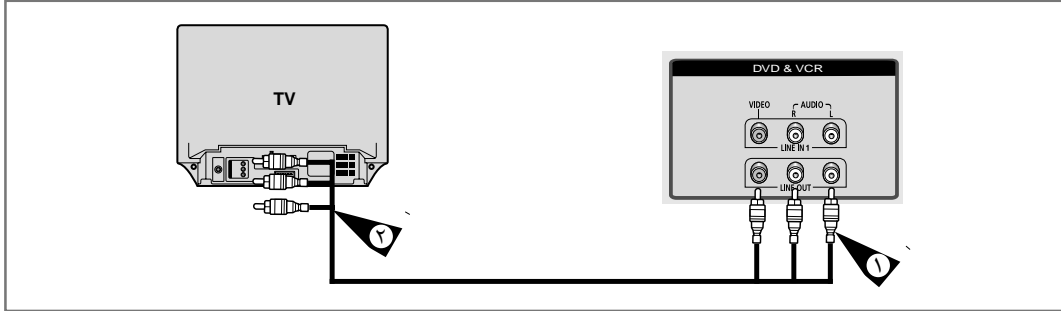

بإمكانك توصيل الـ DVD-VCR بالتلفزيون عن طريق كبل RCA إذا كان دخل الـ RCA متاحاً على جهاز التلفزيون،
وحيثئذ:


- ◆ تحصل على مستوى أداء أفضل من ناحية الصوت والصورة.
- ◆ تصبح إجراءات إعداد جهاز الـ DVD-VCR للعمل أكثر بساطة.
- ◆ قبل توصيل الكابلات، تأكد أن كلا التلفزيون والـ DVD-VCR قد تم فصلهما عن الكهرباء.

١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل سمعي/ مرئي RCA بخرج الفيديو و الخرج السمعي (L,R) (يسار، يمين) الموجودان في
الواجهة الخلفية الـ DVD-VCR.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر بالدخل المناسب بالتلفزيون.

توصيل أجهزة أخرى بالـ DVD-VCR

بإمكانك - وبعدة طرق مختلفة - توصيل أجهزة أخرى سمعية ومرئية بجهاز الـ DVD-VCR. تبين الرسومات التوضيحية
التالية عدة أمثلة للتوصيلات المختلفة.

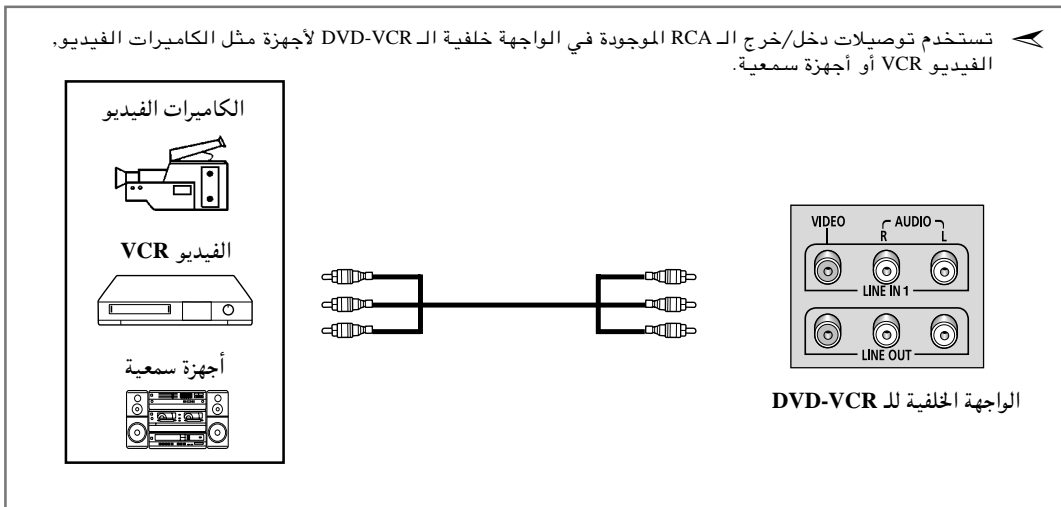


تستخدم توصيلات دخل/خرج الـ RCA الموجودة في الواجهة الخلفية الـ DVD-VCR لأجهزة مثل الكاميرات الفيديو،
الفيديو VCR أو أجهزة سمعية.

١٠

مفاتيح التحكم في الوحدة

ARB

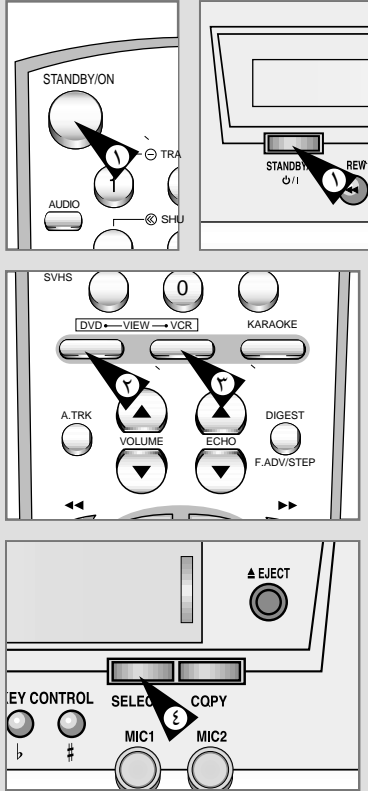

يستخدم جهاز الـ **DVD-VCR** مجموعة واحدة من المفاتيح للتحكم في
الوحدتين. سوف تساعدك مجموعة المفاتيح التالية في التحكم بنجاح في
الوحدتين.

١ زر **STANDBY/ON**
إضغط زر **STANDBY/ON** في وحدة التحكم عن بعد أو في الواجهة
الأمامية للوحدة لتشغيل الـ **DVD-VCR**.

٢ زر **DVD**
إضغط زر **DVD** في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الـ **DVD**.
♦ سوف يضيئ مؤشر الـ **DVD** الموجود بالواجهة الأمامية للوحدة مؤكدا
تحديدك للـ **DVD**.

٣ زر **VCR**
إضغط زر **VCR** في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الـ **VCR**.
♦ سوف يضيئ مؤشر الـ **VCR** الموجود بالواجهة الأمامية للوحدة مؤكدا
تحديدك للـ **VCR**.

٤ زر تبديل فيما بين الـ **DVD VCR**
اضغط زر **SELECT** على اللوحة الأمامية للتبديل بين وحدتي الـ **DVD**
والـ **VCR**.

قبل استخدام إجراءات الـ **VCR** من صفحة ١٣ - ٢٨، اضغط على زر الـ
VCR في وحدة التحكم عن بعد لاختيار الـ **VCR**.

قبل استخدام إجراءات الـ **DVD** من صفحة ٢٩ - ٥٢، اضغط على زر الـ
DVD في وحدة التحكم عن بعد لاختيار ومشاهدة الـ **DVD**.

التسجيل من DVD إلى VCR

يتيح لك الـ DVD-VCR تسجيل محتويات الـ DVD على شريط VHS وذلك بالضغط على زر التسجيل COPY.

إذا كانت الأسطوانة DVD التي ترغب في تسجيلها محمية، لن يمكنك تسجيلها. لا يجوز تسجيل أسطوانات عليها علامة Macrovision encoded DVDs.







١ إدخال الأسطوانة DVD
أدخل أسطوانة الـ DVD التي ترغب في تسجيلها في وحدة الـ DVD وأغلق الدرج.

٢ إدخال شريط الـ VHS
أدخل شريط الفيديو الفارغ في وحدة الـ VCR.

٣ تسجيل الأسطوانة DVD إلى شريط الـ VHS
إضغط زر COPY الموجود في اللوحة الأمامية للـ DVD-VCR. يبدأ الـ DVD في العرض والـ VCR في التسجيل.



٤ إنهاء عملية التسجيل
عندما ينتهي عرض الـ DVD، اضغط زر الـ VCR الموجود في وحدة التحكم من بعد ثم اضغط على زر STOP لإنهاء عملية التسجيل. عليك إنهاء عملية التسجيل يدوياً عندما ينتهي عرض فيلم الـ DVD وإلا يعاد عرض الفيلم مرة أخرى ويتم تسجيله على نفس الشريط مرة بعد الأخرى.

لتسجيل الـ DVD NTSC أو VCD
قبل بدء عملية التسجيل، تأكد من أن حالة Quasi PAL في وضع (Quasi PAL) Off هو أحد البدائل المتاحة في قائمة الإعداد (SETUP MENU) (انظر صفحة ٣٥).
إذا كان Quasi PAL في وضع ON، لن يمكنك التسجيل.
عملية النسخ متاحة في حالة نظام الـ PAL فقط.

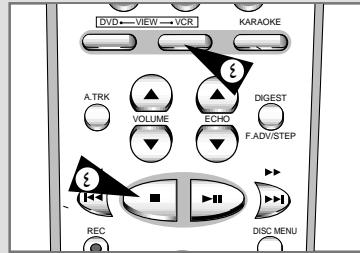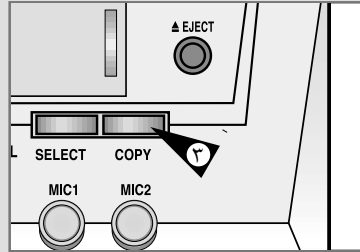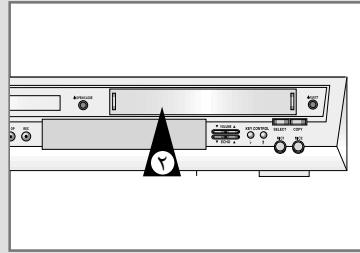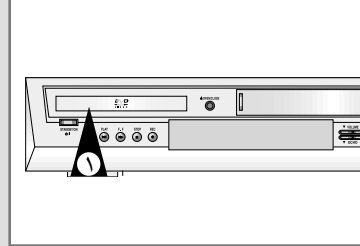

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

ARB

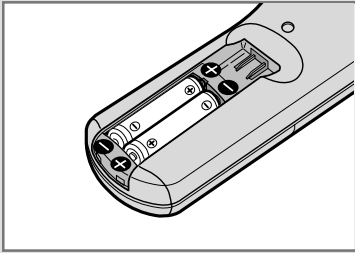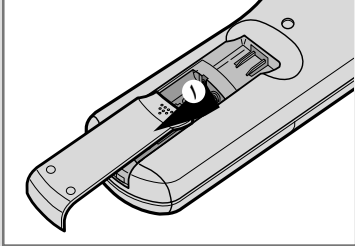

عليك تركيب أو استبدال البطاريات في وحدة التحكم:

◆ عند شرائك للـ **DVD-VCR**.

◆ عندما تلاحظ أن وحدة التحكم لا تعمل كما ينبغي.

١ إضغط على غطاء غرفة البطاريات الموجودة في خلفية وحدة التحكم عن بعد - وفي إتجاه السهم - لنزعه.

٢ أدخل بطاريتين مقاس AA, R6 أو ما يناسب مع مراعاة ضبط الاتجاهات القطبية الصحيحة.

◆ + الموجب في البطارية مع الموجب في وحدة التحكم.
◆ - السالب في البطارية مع السالب في وحدة التحكم.

٣ أعد غطاء غرفة البطاريات إلى مكانه - على أن يكون في وضع مستقيم مع قاعدة الوحدة - والضغط عليه.

◀ لايجوز الخلط بين أنواع مختلفة للبطاريات (عنصر فلزي (منجنيز) مع قلوي على سبيل المثال).

ضبط التاريخ والساعة

عليك ضبط التاريخ والساعة:

◆ عند شرائك للـ **DVD-VCR**.

◆ عند التحويل من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي والعكس.

١ إضغط على زر **SETUP** في وحدة جهاز التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية "MAIN MENU" (ممة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲, ▼, أو ◀, ▶ لتحديد بديل **CLOCK**.

٣ إضغط على زر **ENTER** لإختيار بديل **CLOCK**.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة ضبط الساعة "CLOCK SET" (ضبط الساعة).

٤ إضغط ▶ أو ◀ لإختيار الساعة, الدقائق, اليوم, الشهر والعام.
نتيجة: البديل الذي اخترته يبدأ في الوميض.

٥ أضغط ▲ أو ▼ لزيادة أو لخفض القيم.
نتيجة: يعرض لك يوم من الأسبوع.
◀ بإمكانك الضغط ▲ أو ▼ بشكل مستمر لتحديد القيمة المرغوب فيها بشكل أسرع.

٦ عند إنتهائك من الخطوات السابقة, اضغط زر **RETURN** للخروج من القائمة.





لغة القائمة


ARB

اتبع الخطوات التالية لتغيير اللغة التي تعرض بها القائمة إما للصينية أو الانجليزية **English** ، اللغة العربية.

١ إعرض MAIN MENU (ممة مطبوعة).
تأكد أن الـ DVD متوقف ثم قم بالضغط على زر .SETUP

٢ اختر اللغة **LANGUAGE**.
باستخدام ▲، ▼ أو ◀، ▶، حرك سهم الاختيار إلى **LANGUAGE** (ضبط اللغات) ثم اضغط زر **ENTER**.

٣ إضبط لغة القائمة.
حرك مؤشر الاختيار للغة المرغوب فيها ثم اضغط زر **ENTER**.

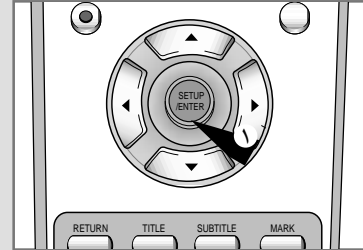



VCR

ضبط الألوان

ARB



قبل التسجيل أو إعادة عرض شريط ما, بإمكانك تحديد معايير النظام التي ترغب فيها, وإذا لم تحدد المعايير المطلوبة يقوم النظام تلقائياً بإختيار الاستقبال الأساسي وذلك عند اختيارك **AUTO**.

❖ عند عرض شريط ما فإن DVD-VCR يقوم بإختيار المعايير الأساسية تلقائياً.

❖ عند إعادة عرض شريط تم تسجيله بطريقة NTSC على هذا الـ DVD-VCR, قم بضبط الألوان بما يتناسب مع جهاز التلفزيون. إذا كان التلفزيون يستخدم نظام الـ PAL فقط, قم بضبط الألوان على NTPB. إذا كان التلفزيون متعدد الأنظمة (متوافق مع نظام NT 4.43), قم بضبط الألوان على NT 4.43 ويمكنك التسجيل على NT 4.43.

١ اضغط زر **SETUP** في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية **MAIN MENU** (ممة مطبوعة).

٢ اضغط على الأسهم المناسبة ▲, ▼ أو ◀, ▶ للوصول إلى **OPTION**.

٣ اضغط زر **ENTER** لإختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة **USER SET** (لائحة المستخدم).

٤ اضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل **COLOUR SYSTEM** (نظام الالوان).

٥ بالضغط على زر ▶ قم بإختيار **AUTO → PAL → MESECAM → B/W**

| | |
|------|---|
| AUTO | عند إعادة عرض شريط, فإن الـ DVD-VCR يقوم بإختيار معايير النظام الأساسية تلقائياً. |
| B/W | أبيض/ أسود |

٦ عند إنتهائك من الخطوات السابقة, ضغط **ENTER** مرتين للخروج من القائمة.



التحكم الذكي في الصورة

VCR

ARB

تتيح لك وظيفة التحكم الذكي في الصورة تعديل حدة الصورة المرئية تلقائياً وتبعاً لما تفضله.

- 1 أثناء عرض الشريط، اضغط على زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد. نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (ممة مطبوعة).
- 2 اضغط على الأسهم المناسبة ▲، ▼ أو ◀، ▶ للوصول إلى OPTION.
- 3 اضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل. نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة USER SET (لائحة المستخدم).
- 4 اضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل IPC.
- 5 اضغط على ▶ أو ◀ لإختيار بديل IPC (التحكم الذكي في الصورة). عند ضبط "التحكم الذكي في الصورة" للعمل ON، فإن الجهاز يقوم بضبط حدة الصورة تلقائياً.
- 6 لتعديل حدة الصورة يدوياً، اضغط ▼ لتحويل البديل إلى OFF.
- 7 استمر في الضغط على ▶ أو ◀ حتى تصل بالصورة إلى الشكل الذي ترغب فيه. إذا لم تضغط على أحد الأزرار خلال عشر ثوان، تختفي قائمة الصورة PICTURE تلقائياً.
- 8 عند إنتهائك من الخطوات السابقة، اضغط RETURN ثانية.



إغلاق الجهاز أوماتيكياً

VCR

تقوم خاصية إغلاق الجهاز أوماتيكياً بإغلاق الـ DVD-VCR إذا لم يتم إستقبال أية إشارات أو إذا لم تضغط أية أزرار في الوقت المحدد.

- 1 اضغط زر SET UP في وحدة التحكم عن بعد. نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (ممة مطبوعة).
- 2 اضغط على الأسهم المناسبة ▲، ▼ أو ◀، ▶ للوصول إلى OPTION.
- 3 اضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل. نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة USER SET (لائحة المستخدم).
- 4 اضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل Auto Power Off (إطفاء الجهاز أوتو).
- 5 استمر في الضغط على ▶ حتى تستقر على موعد الفاصلة الزمنية. OFF → 2HOUR → 3HOUR
- 6 عند إنتهائك من الخطوات السابقة، اضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.





VCR

إختيار نوع الشريط

ARB



إذا كنت ترغب في استخدام عداد الشريط لعرض الزمن المتبقي في الشريط, عليك تحديد نوع الشريط المستخدم.


١ إضغط زر SET UP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (ممة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲، ▼ أو ◀، ▶ للوصول إلى VCR.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة VCR FUNCTION SETUP (اعداد وظيفة جهاز الفيديو).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل Tape Select (اختيار الشريط).

٥ إضغط على ▶ أو ◀ إلى أن يظهر لك الطول الصحيح للشريط.



٦ إضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.

VCR

إعادة العرض تلقائيا



بإمكانك ضبط وظيفة إعادة العرض فيقوم الجهاز بمواصلة عرض الشريط دون انقطاع من البداية للنهاية.

١ إضغط زر SET UP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (ممة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲، ▼ أو ◀، ▶ للوصول إلى VCR.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة VCR FUNCTION SETUP (اعداد وظيفة جهاز الفيديو).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل Repeat Play.

٥ إضغط ▶ أو ◀ حتى....

إعادة العرض Repea Play يظهر لك ON

لعدم إعادة العرض يظهر لك Off

٦ عند إنتهائك من الخطوات السابقة, إضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.



عرض/ إخفاء البيانات على الشاشة

VCR

ARB

يعرض الـ DVD-VCR أغلب البيانات على كلا من الـ DVD-VCR والتلفزيون.
بإمكانك إختيار عرض أو إخفاء هذه البيانات على شاشة التلفزيون (فيما عدا الفهرس, القائمة الرئيسية, والساعة والذين لا يجوز اخفائها).

١ اضغط زر SETUP في وحدة التحكم عن بعدز
النتيجة: تعرض على الشاشة القائمة الرئيسية "MAIN MENU (ممة مطبوعة)".

٢ اضغط أزرار ▲، ▼، أو ◀، ▶ المناسبة لتحديد VCR.

٣ اضغط ENTER لاختيار البديل.
النتيجة: تعرض على الشاشة قائمة ضبط وظائف الفيديو
"VCR FUNCTION SETUP (اعداد وظيفة جهاز الفيديو)".

٤ اضغط أزرار ▲ أو ▼ حتى تصل الدالة ال بديل "OSD (عرض على الشاشة)

٥ ل... اضغط ▶ أو ◀ الى أن ..

عرض البيانات على الشاشة تظهر ON .

إخفاء البيانات على الشاشة تظهر OFF .

٦ عند الانتهاء من الخطوات السابقة, اضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.



تحديد سرعة التسجيل

VCR

هناك سرعتان لتسجيل أي شريط:

◆ SP (عرض عادي)

◆ LP (عرض مطول)

في العرض المطول:

◆ تكون سعة الشريط ضعف السعة العادية.


◆ عادة ما يكون مستوى التسجيل أقل جودة.

لتسجيل شريط ... اضغط زر السرعة SPEED في وحدة التحكم عن بعد الى ..

في العرض العادي يظهر لك على الشاشة SP

في العرض المطول يظهر لك على الشاشة LP

| النوع | طول فترة التسجيل (في العرض العادي SP) |
|-------|---------------------------------------|
| E-180 | ١٨٠ دقيقة أو ٣ ساعات |
| E-240 | ٢٤٠ دقيقة أو ٤ ساعات |
| E-260 | ٢٦٠ دقيقة أو ٤ ساعات ٢٠ دقيقة |
| E-300 | ٣٠٠ دقيقة أو ٥ ساعات |

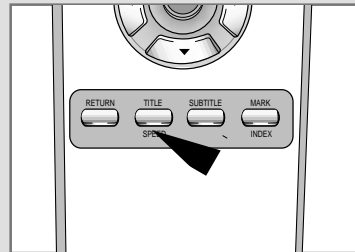


١٨



ARB

VCR

وقاية شريط مسجل

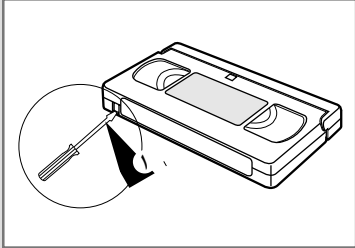

لكل شرائط الفيديو لسان أمان لتفادي مسح الشريط بطريق الخطأ. عندما يكون اللسان مزالاً لا يكون باستطاعتك التسجيل على الشريط.

١ لوقاية الشريط من التسجيل بطريق الخطأ، قم بإزالة لسان الأمان.

٢ للعودة التسجيل على شريط تمت حمايته (أي سبق إزالة لسان الأمان الخاص به)، قم بتغطية الفتحة مكان اللسان بشريط لاصق.

VCR



توصيل كبل RCA خرج صوتي / مرئي VCR

بإمكانك توصيل أجهزة صوتية / مرئية أخرى بجهاز الـ DVD-VCR مستخدماً كابلات صوتية / مرئية، إذا كان الخرج المطلوب متوافراً في الأجهزة المرغوب فيها.

أمثلة: ◆ نسخ شريط فيديو عن طريق استخدام VCR آخر (أنظر صفحة ٢٠).

◆ عرض أ/و نسخ صور تم لقطها بكاميرا فيديو أخرى (أنظر صفحة ٢٠).

◆ قبل توصيل الكابلات، تأكد أن كلا التلفزيون والـ DVD-VCR قد تم فصلهما عن الكهرباء.

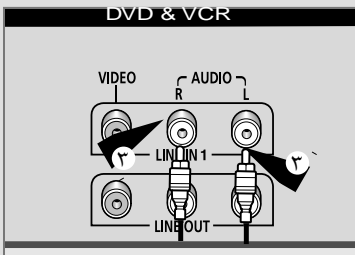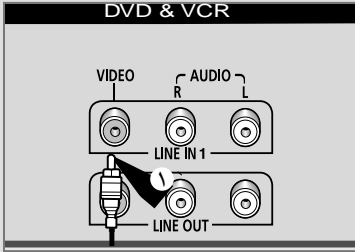

١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل سمعي / مرئي RCA بخرج الفيديو و الخرج السمعي في سوكيت الفيديو الموجود في الواجهة الخلفية الـ DVD-VCR.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لخرج ودخل الكبل بالدخل المناسب للجهاز الآخر.

٣ قم بتوصيل أحد طرفي الكبل السمعي RCA في السوكيت السمعية الموجودة في الواجهة الخلفية للـ DVD-VCR.

◀ توخي الحرص ولاحظ الأطراف الملونة للقنوات اليمنى واليسرى.

٤ قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل السمعي في توصيلات الخرج الموجودة في الجهاز الآخر (VCR، كاميرا فيديو أو نظام Hi-Fi).



النسخ من كاميرا فيديو أو VCR آخر



VCR

ARB

بإمكانك - وباستخدام ال DVD-VCR نسخ شريط من مصدر آخر ك VCR أو كاميرا فيديو أخرى.

يُعتبر نسخ أو إعادة نسخ أية شرائط مسجلة بأي شكل من الأشكال - تعد على قوانين حقوق الطبع دون إذن أصحاب الحق.

- ١ قم بتوصيل ال DVD-VCR المطلوب النسخ منه بتوصيلات دخل RCA الصوتية والمرئية الجيدة في خلفية جهازك، كما هو موضح في صفحة ١٠.
- ٢ أدخل شريطا فارغا في جهازك.
- ٣ أدخل الشريط المطلوب نسخه في كاميرا الفيديو أو ال VCR الأخر.
- ٤ إبدأ في عرض الشريط المطلوب نسخه.
- ٥ اضغط - ولثوان معدودة حتى يبدأ النسخ - زر النسخ (RECORD) الموجود في جهازك.
- ٦ عند إنتهائك من النسخ، اضغط ■ في كلا الجهازين (الذي تم النسخ منه وجهاز ال DVD-VCR الخاص بك).

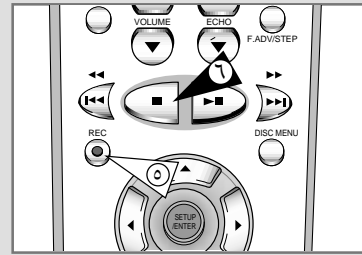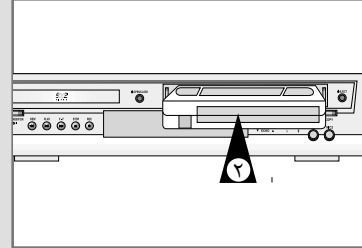

٢٠



تشغيل شريط

VCR

ARB

تسمح لك هذه الوظيفة بتشغيل أى شريط مسجل.

١ قم بتشغيل كلا من التلفزيون و ال DVD-VCR.



٢ أدخل شريط الفيديو المرغوب فيه . اذا كان لسان الامان لايزال موجودا بالشريط , أضغط **▶▶** والا بدأ الشريط فى العرض تلقائيا.

عند تحميل الشريط فى الجهاز يتم ضبط مسار الشريط أوتوماتيكيا لتقليل أي تشويش (تصحيح المسار رقميا).
عند تشغيل الشريط ووصوله للنهية يتم ارجاع للشريط للبداية.

٣ ل... اضغط...

إيقاف الشريط (STOP) ■

إخراج الشريط (EJECT) ▲

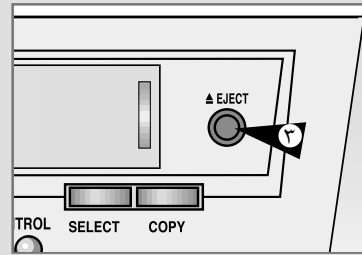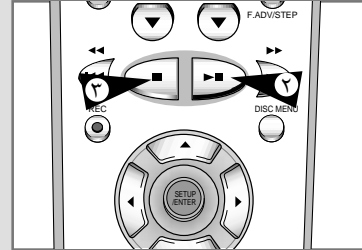


ضبط مسار الصورة تلقائيا

VCR

تتيح لك وظيفة ضبط مسار الصورة الانتفاع الأ مثل بوضع الشريط للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور تشويش أو اهتزاز بالصورة أثناء العرض. عليك تعديل مسار الصورة بالضغط على A.TRK.

- النتيجة:**
- ◆ ظهور مؤشر تصحيح المسار.
 - ◆ يتم ضبط الصورة تلقائيا.
 - ◆ اختفاء مؤشر تصحيح المسار بمجرد الانتهاء من تصحيح المسار الرقمي.

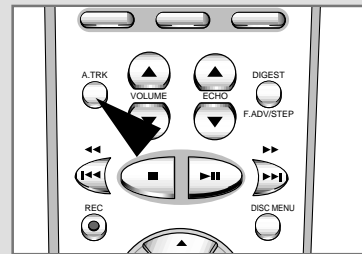


تعديل مسار الصورة يدويا

VCR

تتيح لك وظيفة ضبط مسار الصورة تعديل المسار يدويا للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور تشويش أو اهتزاز بالصورة أثناء العرض. اضغط بنفسك على زر TRK (+ أو -) لضبط الصورة حتى تصبح الصورة واضحة وثابتة.

- النتيجة:**
- ◆ ظهور مؤشر تصحيح المسار.
 - ◆ ضبط الصورة.
 - ◆ اختفاء مؤشر تصحيح المسار عند اطلاق الزر.


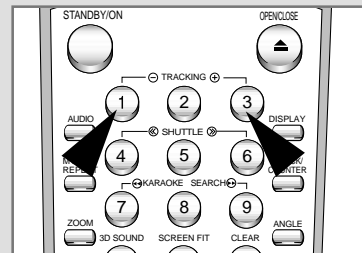




VCR

تحديد كيفية المخرج الصوتي

ARB

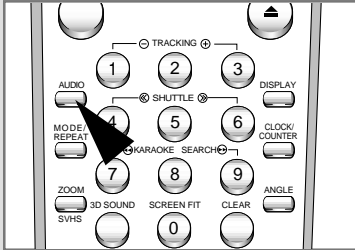

بإمكانك تحديد الطريقة التي يتم بها نسخ الصوت في السماعات وخرج AV فيما يلي البدائل المتاحة:

| الوصف | البديل |
|--|--------|
| يستخدم للإستماع للصوت على قناة ال Hi-Fi اليسرى. | L |
| يستخدم للإستماع للصوت على قناة ال Hi-Fi اليمنى. | R |
| تخدم للإستماع لمزيج من صوت قناة ال Hi-Fi والقنوات العادية. | MIX |
| يستخدم للإستماع لصوت Hi-Fi مجسم على القنوات اليمنى واليسرى. | MONO |
| يستخدم للإستماع إلى صوت Hi-Fi الستيريو على القنوات اليمنى واليسرى. | LR |



لتحديد كيفية اخراج الصوت، اضغط زر AUDIO في وحدة التحكم عن بعد أثناء التشغيل وحتى تحصل على الطريقة المطلوبة.

VCR

تشغيل الشريط بالحركة البطيئة

بإمكانك عرض الشريط بال حركة البطيئة.

لا يسمع للشريط صوتاً أثناء تشغيله بالحركة البطيئة.

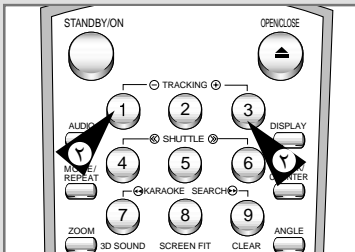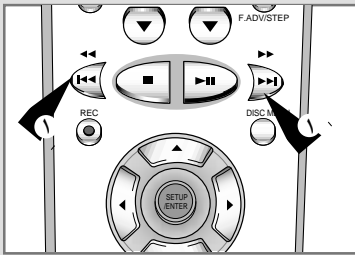

اضغط:

- ◆ لبدء عرض الشريط.
- ◆ مرة ثانية للوصول الى حالة التثبيت STILL.
- ◆ لبدء الحركة البطيئة.
- ◆ أو << أو >> عدة مرات لزيادة أو تقليل السرعة.
- ◆ لمواصلة السرعة العادية اضغط >>> مرتين.

عند عرض الصورة بالحركة البطيئة قد يحدث تشويش في الصورة. اضغط أزرار TRK (+ أو -) لتخفيف الأثر لأقل درجة ممكنة.

إذا استخدمت وظيفة الحركة البطيئة لأكثر من خمس دقائق، فإن ال DVD-VCR يواصل العرض تلقائياً لحماية الشريط والجهاز.



عرض مجموعة مشاهد متسلسلة مشهدا بعد الآخر

VCR

ARB

بإمكانك:

- ◆ إيقاف الشريط عند مشهد معين.
- ◆ التقدم مشهدا بعد الآخر.
- ◀ لن يكون للجهاز صوتا عند عرض مشهد بمشهد.


١ اضغط:

- ◆ ▶▶ لعرض الشريط.
- ◆ ▶▶ لتثبيت الشريط عند مشهد معين.
- ◆ اضغط (F.ADV/STEP) للتقدم مشهدا بمشهد.

٢ مواصلة العرض العادي اضغط ▶▶.

عند استخدامك لوظيفة مشهد بعد مشهد لأكثر من خمس دقائق فإن جهاز الـ DVD-VCR يواصل العمل تلقائيا وذلك لحماية الشريط والجهاز.

عند تشغيل الشريط مشهدا بمشهد، قد تلاحظ بعض التشويش على الشاشة. اضغط زر TRK (1) (2) (3) للحد من آثار التشويش.

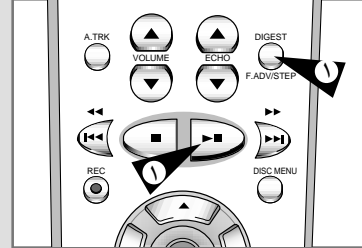

تشغيل مجموعة مشاهد بسرعات مختلفة

VCR

بإمكانك زيادة سرعة عرض الشريط باستخدام وظيفة SHUTTLE لنحو تسع أضعاف السرعة العادية.

على سبيل المثال: في حالة ما كنت ترغب في تحليل الأسلوب الفني للاعب رياضي حركة بحركة، فإن وظيفة الـ SHUTTLE متاحة لك على وحدة التحكم عن بعد.


◀ لن يكون للجهاز صوت عند عرض المجموعة المتسلسلة بسرعات مختلفة.

١ اضغط:

- ◆ ▶▶ أثناء العرض.
- ◆ SHUTTLE (>>) لإرجاع الشريط للخلف.
- ◆ SHUTTLE (<<) لتقديم الشريط للأمام.

٢ تغيير سرعة الشريط كلما تم الضغط على SHUTTLE كما هو مبين في الرسم التوضيحي التالي:

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------------|------------------------|------|------------|------------|------------|
| REVERSE PLAY X9 | REVERSE PLAY X5 | REVERSE PLAY X3 | STILL | SLOW MOTION X1/10 | SLOW MOTION X1/5 | PLAY | PLAY X3 | PLAY X5 | PLAY X9 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------------|------------------------|------|------------|------------|------------|




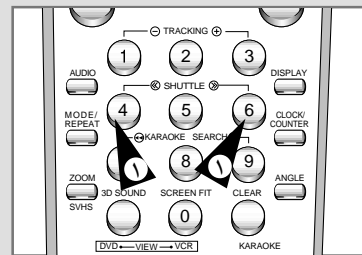




VCR

البحث عن تسلسل معين

ARB

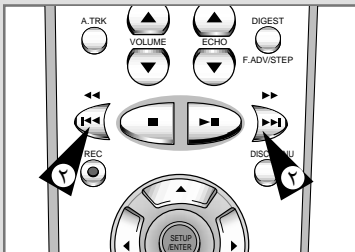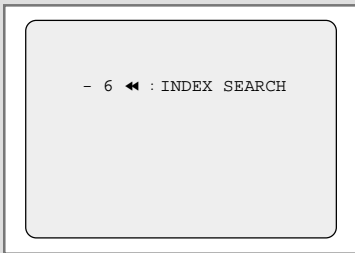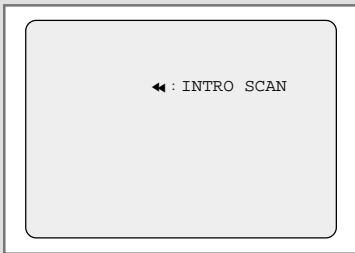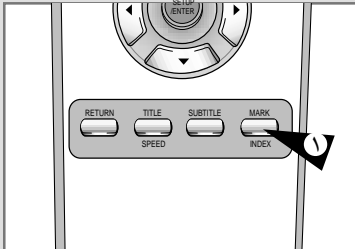

٢٥

عند قيامك بالتسجيل على هذا الـ DVD-VCR يتم تلقائياً تكوين "فهرس" على الشريط عند بداية التسجيل. وظيفة البحث تتيح لك إمكانية التقدم السريع والإرجاع الخلفي لفهرس معين وبدء العرض عنده. تبعا للإتجاه المطلوب فإن الفهارس مرقمة كما يلي:

| الخ | تسلسل سابق | تسلسل حالي | تسلسل تالي | الخ |
|-----|------------|------------|------------|-----|
| ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |

يستخدم جهاز الفيديو هذا نظام فهرسة متعارف عليه، ونتيجة لذلك فيإمكانه قراءة فهارس مسجلة بواسطة أجهزة فيديو أخرى تستخدم نفس النظام والعكس صحيح.

البحث عن فهرس معين

- ١ للبحث عن فهرس معين اضغط زر INDEX.
- ٢ اضغط << أو >> تبعاً للإتجاه الموجود فيه البرنامج المطلوب.
- ٣ عند العثور على علامة فهرس يقوم الـ VCR بتشغيل الشريط لمدة خمس ثوان ثم يواصل البحث عن علامة الفهرس التالية.
- ٤ إذا كنت ترغب مشاهدة شريط عند فهرس معين، اضغط على >>>.

البحث غير المرتب لفهرس معين

تتيح لك هذه الوظيفة تقديم الشريط لإرجاعه لنقطة معينة على الشريط: على سبيل المثال إذا كان لديك ثلاثة برامج مختلفة مسجلة على شريط وقد قمت بإرجاع الشريط لبدايته، فإنك تستطيع وباستخدام هذه الوظيفة التوصل لبداية البرنامج الثاني مباشرة وذلك بالضغط على زر INDEX.

- ١ اضغط زر INDEX لبدء البحث عن الفهرس.
 - ٢ اضغط << أو >> مرتين متتاليتين لتجد نفسك عند بداية البرنامج المرغوب فيه.
 - ٣ فهارس البحث يجوز تقديمها (اضغط >>) أو إرجاعها (اضغط <<).
 - ٤ لإلغاء البحث عن فهرس، اضغط زر >>>.
- بإمكانك تحديد فهرس حتى رقم ± 20 .



البحث عن الصورة، التقديم السريع/الإرجاع الخلفي

VCR

ARB

تتيح لك وظيفة البحث عن الصورة بالتقديم السريع أو الإرجاع الخلفي للشريط البحث عن جزء معين من الشريط.

- ١ اضغط زر PLAY فيصبح الـ VCR في حالة العرض العادية. بإمكانك مضاعفة سرعة البحث إلى خمسة أضعاف السرعة العادية وذلك بالضغط على زر «▶» أو «◀» أثناء العرض.
- ٢ مواصلة عرض الشريط بسرعه العادية، اضغط زر «▶» .
- ٣ بإمكانك مضاعفة سرعة بحث الـ VCR إلى تسع أضعاف السرعة العادية وذلك بالضغط على زر «▶» أو «◀» لعدة ثوان. مواصلة عرض الشريط بسرعه العادية، اضغط زر «▶» .
- ٤ بالضغط على زر «▶» مرة ثانية والجهاز لا يزال في حالة "البحث عن الصورة"، فإن الـ VCR يصبح في حالة "تشغيل سريع".
- ٥ كذلك، بالضغط على زر «◀» مرة ثانية والجهاز لا يزال في حالة "البحث عن الصورة"، فإن الـ VCR يصبح في حالة "إرجاع خلفي".
- ٦ بالضغط على زر «▶» (أو «◀») أثناء الإرجاع الخلفي («◀») أو التشغيل السريع («▶»). فإن الـ VCR يصبح في حالة بحث عن صورة.

استخدام عداد الشريط



VCR

عداد الشريط:

- ◆ يشير إلى الزمن المتبقي من وقت العرض أو التسجيل (بالساعات والدقائق والثواني).
- ◆ يتم تصفير أرقامه (أي تصبح أصفاراً) عند إدخال الشريط في الـ DVD-VCR.
- ◆ يسهل لك عداد الشريط العثور على بداية أية مجموعة مشاهد متسلسلة.
- ◆ لحساب الزمن المتبقي من العرض أو التسجيل بدقة، عليك تحديد نوع الشريط المستخدم.

- ١ أدخل شريطاً في الـ DVD-VCR.
- ٢ لتصفير عداد الشريط في بداية مجموعة مشاهد متسلسلة، افعل الآتي:
اضغط زر DISPLAY مرتين ليظهر لك العداد على الشاشة.
اضغط زر CLEAR عند الرغبة في تصفير العداد.
- ٣ للتقديم السريع أو الإرجاع الخلفي لمجموعة المشاهد المتسلسلة التي تم تصفير العداد عندها، اضغط زر «▶» أو «◀» .
النتيجة: يتوقف الـ DVD-VCR تلقائياً عندما يصل العداد إلى الصفر.

- بعض بيانات الـ DVD-VCR ومنها عداد الشريط، يمكن عرضها على شاشة التلفزيون (مالم توقف عمل OSD. أنظر صفحة ١٨).
- اضغط DISPLAY:
- ◆ مرة واحدة لعرض الوظيفة الحالية، رقم البرنامج، سرعة التسجيل، التاريخ، الوقت والعداد.
 - ◆ مرتين لعرض العداد فقط.
 - ◆ ثلاث مرات لعرض الزمن المتبقي من الشريط.
 - ◆ أربع مرات لمسح البيانات من الشاشة.

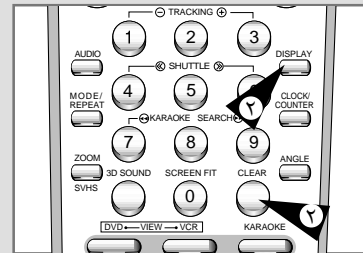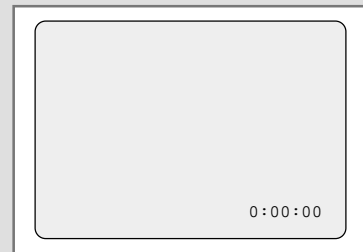



VCR

وظيفة (SQPB (Super VHS Quasi Playback))

ARB



تستخدم هذه الوظيفة لعرض شرائط *Super VHS* فقط وليس للتسجيل.

١ أدخل شريط SVHS الذي ترغب في مشاهدته.

٢ اضغط PLAY (▶) لتشغيل الشريط.

٣ اضغط SVHS (ZOOM SVHS) لتشغيل SQPB.

➡ إذا قمت بتشغيل SQPB أثناء عرض شريط عادي، تصبح الصورة مشوشة.




استخدام وظيفة KARAOKE

VCR

ARB


- ١ اضغط زر STANDBY/ON وأدخل شريط KARAOKE في الجهاز.
- ٢ قم بتوصيل الميكروفون إما في فتحة MIC1 أو MIC2 لتجهيز ال KARAOKE للعمل ON.
♦ فصل الميكروفون يغلق ال KARAOKE تلقائياً.
♦ اضغط زر KARAOKE في وحدة التحكم عن بعد.
♦ اضغط ▶ أو ◀ لتشغيل ال KARAOKE (ON).
- ٣ لتعديل الصوت وصداه اضغط VOLUME و ECHO ▲ أو ▼.
- ٤ غن مع مرافيك.

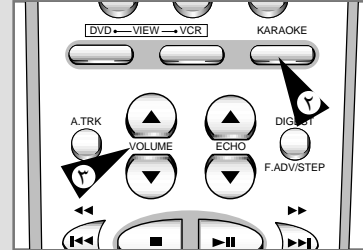

وظيفة SCORE

VCR


- ١ اضغط زر ال KARAOKE في وحدة التحكم عن بعد.
- ٢ اضغط أزرار ▲ أو ▼ المناسبة لاختيار SCORE.
- ٣ اضغط أزرار ▶ أو ◀ لتحديد أن يكون SCORE في حالة "ON".
- ٤ تظهر الدرجات المحرزة تعد إنتهاء الأغنية.

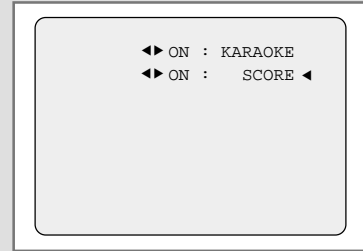

وظيفة بحث SCORE

VCR

- ١ اضغط زر STANDBY/ON وأدخل شريط KARAOKE في الجهاز.
- ٢ اضغط زر ال KARAOKE لتجهيزه للعمل "ON".
- ٣ اضغط ▶ لتشغيل الشريط.
- ٤ لتغيير أغنية أثناء عرض أغنية أخرى، اضغط زر KARAOKE ▶▶ أو SEARCH ◀◀ KARAOKE في وحدة التحكم عن بعد.

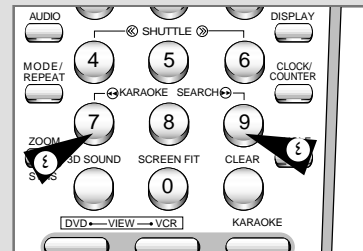




DVD

أختيار توصيلة مناسبة

ARB


فيما يلي أمثلة لتوصيلات شائعة تستخدم في توصيل ال DVD-VCR بجهاز التلفزيون أو بأجهزة أخرى. هذه التوصيلات متاحة لوحدة ال DVD فقط. لا يمكن مشاهدة خرج ال VCR بهذة التوصيلة.

توصيلة لجهاز صوتي

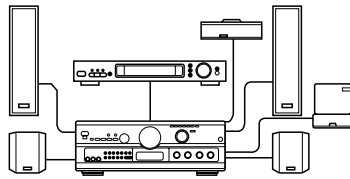


مشفر رقمي دولبي

مقبس مكونات ربط مرئية

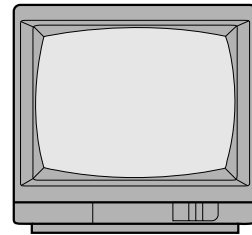


مقبس دخل صوتي رقمي دولبي

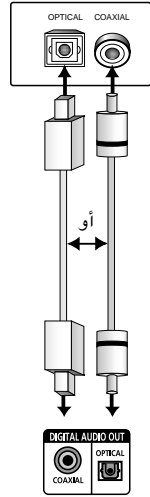


مقبس خرج صوتي رقمي

مقبس دخل صوتي نسبي

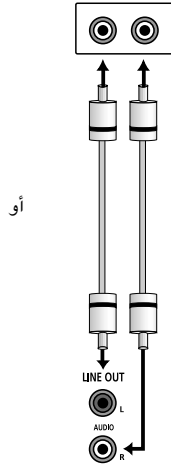


مقبس خط خرج صوتي

التلفزيون



مقبس فيديو S

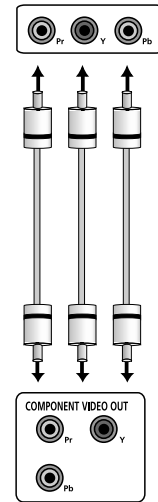

مقبس RCA



استخدام قائمة الإعداد

DVD

ARB

باستخدام قائمة الإعداد ، يمكنك أن تعدل جهاز تشغيل DVD عن طريق اختيار اللغة المفضلة وإعداد مستوى التحكم الأبوي وحتى ضبط جهاز التشغيل للتوافق مع نوع شاشة التلفزيون الخاص بك.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (ممة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ◀، ▶ لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

- قائمة القرص: إعداد لغة القائمة
استخدم قائمة التفضيل لاختيار اللغة التي تريدها في عرض قائمة قرص DVD.
- الأوديو: إعداد لغة الأوديو
استخدم قائمة تفضيل الأوديو لاختيار لغة المدرج الصوتي.
- العنوان الفرعي: إعداد لغة العنوان الفرعي
استخدم قائمة تفضيل العنوان الفرعي لاختيار اللغة التي تعرض في العناوين الفرعية للقرص.
- التحكم الأبوي: إعداد مستوى التحكم الأبوي
يمكن لكل المستخدمين ضبط المستوى الضروري لمنع الأطفال عن مشاهدة الأفلام غير المناسبة مثل التي تحتوي على العنف وموضوعات الكبار الخ.
- اختيارات الأوديو: إعداد اختيارات الأوديو
- اختيارات العرض: إعداد اختيارات العرض
استخدم لاختيار نوع الشاشة التي تريد مشاهدتها واختيارات العرض المختلفة.

٤ استخدم زر ▲، ▼ على جهاز التحكم عن بعد لاختيار الميزات المختلفة.

٥ اضغط على زر ENTER (الدخول) لدخول قائمة الميزات الفرعية.
إخفاء شاشة الإعداد بعد إنهاء إجراءات الإعداد، اضغط على زر SETUP (الإعداد) مرة أخرى.

◀ قد لا تعمل بعض الاختيارات في قائمة الإعداد حسب القرص.

ممة مطبوعة



اعداد DVD

RETURN ENTER

اعداد DVD

قائمة القرص
English
اوديو
عناوين ثانوية
المراقبة الابوية
اختيارات اوديو
اختيارات عرض

RETURN ENTER



DVD

استخدام لغة قائمة القرص

ARB



تغير هذه الوظيفة لغة النص على شاشة قائمة القرص فقط.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (قائمة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼، أو ◀، ▶ لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

٤ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار DISC MENU (قائمة القرص).

٥ اضغط على زر ENTER (الدخول).

٦ اضغط على زر ▲، ▼ لاختيار ENGLISH.
- اختر Others (أخرى) إذا لم توجد اللغة التي تريدها.

٧ اضغط على زر ENTER.
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

كيفية إخفاء **SETUP MENU** (قائمة الإعداد) أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد: اضغط على زر **RETURN**.

إعداد ميزات اللغة



DVD

استخدام قائمة جهاز التشغيل

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (ممة مطبوعة).
- ٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ►، ◀ لاختيار الـ DVD.
- ٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.
- ٤ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار AUDIO (الأوديو).
- ٥ اضغط على زر ENTER.
- ٦ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار ENGLISH (الانجليزية).
- اختر ORIGINAL (اصلي) اذا أردت لغة المدرج الصوتي المفترضة حتى يتم اختيار اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.
- اختر Others (اخرى) اذا لم توجد اللغة التي تريدها.
- ٧ اضغط على زر ENTER.
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

استخدام لغة العنوان الفرعي

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (ممة مطبوعة).
 - ٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ►، ◀ لاختيار الـ DVD.
 - ٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.
 - ٤ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار SUBTITLE (عناوين ثانوية).
 - ٥ اضغط على زر ENTER.
 - ٦ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار ENGLISH.
- اختر AUTOMATIC (اوتوماتيكي) اذا أردت أن تكون لغة العنوان الفرعي نفس اللغة المختارة حسب تفضيل الأوديو.
- اختر Others (اخرى) اذا لم توجد اللغة التي تريدها. قد لا تحتوي بعض الأقراص على اللغة التي تختارها من اللغات الأساسية. في هذه الحالة، يتم تشغيل القرص طبقاً لضبط اللغة الأصلية.
 - ٧ اضغط على زر ENTER.
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.
- اذا لم يتم تسجيل اللغة المختارة على القرص، فستختار اللغة المسجلة المسبقة الأصلية.
- كيفية إخفاء قائمة الإداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد:
اضغط على زر RETURN.

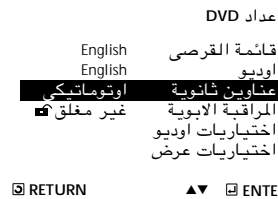
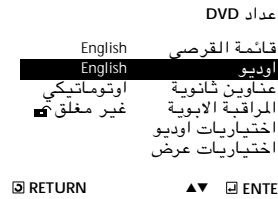




DVD

إعداد التحكم الأبوي

ARB

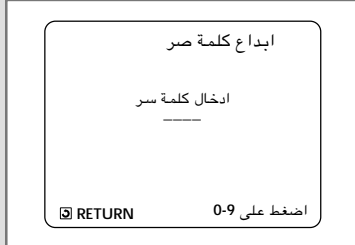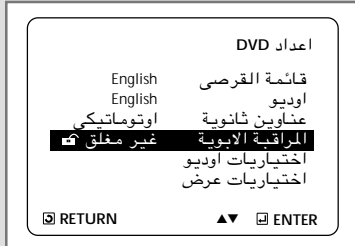

تعمل وظيفة التحكم الأبوي بالاشتراك مع أقراص DVD التي تحدت التقدير الذي يساعدك على تحكم نوع أقراص DVD التي تشاهدها أسرتك. هناك ٨ مستويات مقدر على القرص.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ►، ◀ لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

٤ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار التحكم الأبوي. اضغط على زر ENTER. وتظهر شاشة التحكم الأبوي.

٥ استخدم زر ►، ◀ لاختيار YES (نعم) إذا أردت استخدام كلمة المرور. اضغط على زر ENTER. وتظهر شاشة كلمة المرور للدخول.

٦ اكتب كلمة المرور. وتظهر شاشة كلمة المرور. اكتب كلمة المرور مرة ثانية لتأكيد كلمة المرور. اكتب كلمة المرور مرة أخرى. وتظهر شاشة التحكم الأبوي.

٧ حول مستوى التقدير:
- سيعمل مستوى التقدير عندما يتم ضبط استخدام كلمة المرور على YES (نعم). لفتح جهاز التشغيل، استخدم زر ►، ◀ لاختيار NO (لا). استخدم زر ▲، ▼ لاختيار مستوى التقدير. اضغط على زر ENTER. استخدم زر ▲، ▼ لاختيار المستوى (مثلاً، المستوى ٦) واضغط على زر ENTER. لن يشغل القرص الذي يحتوى على المستوى ٧.
- لإلغاء مستوى التقدير، استخدم زر ►، ◀ لاختيار NO (لا) في استخدام كلمة المرور.

٨ حول تغيير كلمة المرور
- استخدم زر ▲، ▼ لاختيار PASSWORD CHANGE (تغيير كلمة سر). وتظهر شاشة PASSWORD CHANGE (تغيير كلمة سر).
- اكتب كلمة المرور الجديدة، أعد كتابة كلمة المرور مرة ثانية.

• كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد:

اضغط على زر RETURN.

• إذا نسيت كلمة المرور، انظر نسيان كلمة المرور في جزء تحري الخلل وإصلاحه.





إعدادات اختيارات الأوديو DVD

ARB

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (ممة مطبوعة).
- ٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ◀، ▶ لاختيار الـ DVD.
- ٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.
- ٤ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار AUDIO OPTIONS (اختيارات أوديو). ثم اضغط على زر ENTER.
- ٥ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر ▶، ◀.
 - خرج دولبي رقمي PCM: يتحول إلى PCM (2CH) السمعي. اختر الـ PCM عند استخدام الخرج السمعي القياسي.
 - بتستريم: يتحول إلى تيار ثنائي رقمي دولبي (5.1CH). اختر تيار الأرقام الثنائية Bitstream عند استخدام الخرج السمعي الرقمي.
 - تأكد من إختيار الخرج الرقمي الصحيح حتى تسمع الصوت.
 - خرج رقمي MPEG-2 PCM: يتحول إلى PCM (2CH) السمعي. اختر الـ PCM عند استخدام الخرج السمعي القياسي.
 - بتستريم: يتحول إلى تيار ثنائي رقمي MPEG-2 (5.1CH أو 7.1CH). اختر تيار الأرقام الثنائية Bitstream عند استخدام الخرج السمعي الرقمي.
 - DTS إيقاف: لا يتم إخراج الإشارة الرقمية تشغيل: يتم إخراج DTS BITSTREAM عن طريق الإخراج الرقمي فقط. اختر DTS عند التوصيل إلى DECODER DTS.
 - الضغط الديناميكي إيقاف: لاختيار المدى الديناميكي تشغيل: لاختيار المدى القياسي

- كيفية إخفاء قائمة الإعدادات أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعدادات: اضغط على زر RETURN.
- تم الإنتاج تحت ترخيص Dolby Laboratories. Dolby و D المزدوجة هي علامة تجارية تابعة لـ Dolby Laboratories الأعمال سرية وغير منشورة. 1992-1997 Dolby Laboratories Inc. كافة الحقوق محفوظة.
- DTS و DTS Digital Out علامات تجارية لـ Digital Theater Systems, Inc.

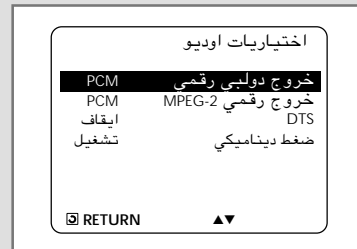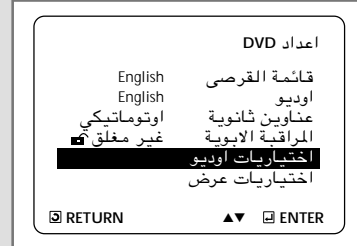



DVD

إعداد اختيارات العرض

ARB



١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (ممة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ►، ◀ لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

٤ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار DISPLAY OPTIONS (اختيارات العرض). ثم اضغط على زر ENTER.

٥ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر ►، ◀.

• مساحة الصورة التلفزيونية حسب نوع التلفزيون الخاص بك، يمكنك ضبط الشاشة (نسبة الامتداد).
٣:٤ LETTER BOX: اخترها عندما تريد أن تشاهد الشاشة بالنسبة الإجمالية ٩:١٦ التي تزود بها DVD، حتى لو كان لديك التلفزيون نسبة الشاشة ٣:٤. وتظهر قضبان سوداء على الجزء الأعلى والجزء الأسفل على الشاشة.

٣:٤ PAN-SCAN: اخترها لحجم الشاشة التلفزيونية العادية عندما تريد أن تشاهد الجزء المركزي للشاشة ٩:١٦. (ستقطع الحافات اليسرى واليمنى للصورة)

٩:١٦ عرض: يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة ٩:١٦ في الشاشة العريضة لجهازك.

• مستوى لون أسود اضبط سطوع الشاشة.

• QUASI-PAL حسب القرص، يمكنك تشغيل قرص NTSC DVD باستخدام وضعية QUASI-PAL.

• خرج الـ DVD مركب Component: يرسل إشارة المركب (Y, Pb, Pr) الى مقبس خرج المرئي المركب JACK. سوبر - فيديو: يرسل إشارات الـ S-Video الى S-JACK.

➤ كيفية إخفاء **SETUP MENU** (قائمة الإعداد) أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد: اضغط على زر **RETURN**.



توصيلات جهاز استقبال A/V

DVD

ARB

لكي تشعر بأنك داخل قاعة سينما أثناء استخدام الـ DVD , قم بتوصيل الـ DVD-VCR بنظام سماعات متقدم وكامل شامل وحدة استقبال A/V وست سماعات متقدمة.

قبل البدء ...

إذا كانت وحدة الاستقبال A/V تشتمل على مشفر رقمي دولبي, يمكنك تخطي المشفر الرقمي الموجود في الـ DVD-VCR. استخدم توصيلة المخرج الصوتي الرقمي التالية:

خرج صوتي رقمي:

قم بتوصيل إما كبل صوتي أو كبل محوري رقمي من مقابس المخرج الصوتي الرقمي الموجودة في الواجهة الخلفية للـ DVD-VCR بمقابس الدخل الصوتي الرقمي الموجود بوحدة الاستقبال A/V:

- صوتي:
- محوري
- استخدام التوصيلة المتاحة في وحدة الاستقبال A/V.



أو
الى دخل صوتي رقمي لوحدة استقبال A/V شاملة مشفر رقمي دولبي.




DVD

وظائف عرض خاصة

ARB


أثناء عمل ال DVD-CD بإمكانك اختيار أي من بدائل العرض الخاصة التالي شرحها. لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **Play/Still**.

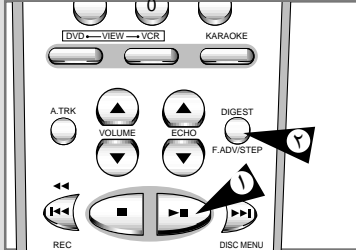

١ تثبيت الصورة Still

إضغط زر **Play/Still** في وحدة التحكم عن بعد وذلك أثناء العرض.


- يتم تثبيت الصورة ويختفي الصوت.
- لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **Play/Still**.
- إذا ظلت الصورة مثبتة لمدة خمس دقائق متواصلة، فإن الجهاز يتوقف تلقائياً.

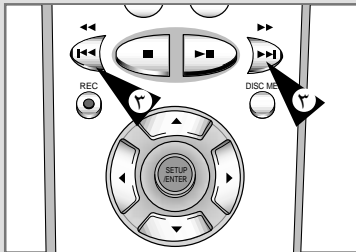

٢ تقديم المشاهد Frame Advance

لتقديم المشاهد واحدا بعد الآخر، اضغط زر F.ADV/STEP في وحدة التحكم عن بعد وذلك أثناء حالة Still.

- يختفي الصوت عندما يكون الجهاز في وضع تقديم المشاهد Frame Advance.
- لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **Play/Still**.
- ملحوظة: يعمل Frame Advance في حالة تقديم الشريط فقط.

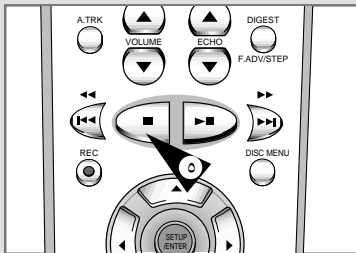

٣ تخطي أمامي / خلفي Skip Forward/Back

أثناء تشغيل ال DVD أو ال VCR، اضغط أزرار **Play/Still** في وحدة التحكم عن بعد أو في الواجهة الأمامية للجهاز وذلك للانتقال بين أقسام وأغنيات القرص.

- تخطي أمامي Skip Forward من شأنه الانتقال بك إلى القسم/ الأغنية التالية.
- تخطي خلفي Skip Back من شأنه الانتقال بك إلى بداية القسم/ الأغنية الحالية.
- اضغط على تخطي خلفي Skip Back مرة ثانية من شأنه الانتقال بك إلى بداية القسم/ الأغنية السابقة.

بحث أمامي / خلفي Search Forward/Back

تعاقب الضغط على Search Forward/Back **Play/Still** في وحدة التحكم عن بعد أو في الواجهة الأمامية وذلك أثناء تشغيل الوحدة، من شأنه زيادة سرعة البحث عن الأغنية بنسبة X2, X4, X8, X16, X32, X128.

لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **Play/Still**.

٤ الحركة البطيئة Slow Motion

اضغط زر **Play/Still** أثناء العرض لتثبيت المشهد، ثم اضغط **Play/Still** لعرض المشاهد بالحركة البطيئة وبسرعات مختلفة.

- تزيد سرعة الحركة البطيئة إلى 1/8, 1/4, أو 1/2 السرعة العادية في كل مرة يتم الضغط فيها على زر **Play/Still**.
- يختفي الصوت أثناء الحركة البطيئة Slow Motion.
- لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **Play/Still**.

٥ إيقاف / مواصلة Stop/Resume

اضغط زر **Stop** لوقف تشغيل ال DVD/VCR. لمواصلة التشغيل، اضغط زر **Play/Still**.

- اضغط زر **Stop** مرتين لوقف التشغيل تماما.
- عند الضغط على زر **Play/Still** يبدأ القرص في التشغيل من البداية.



استخدام وظيفة العرض (DVD)

DVD

ARB

أثناء التشغيل، اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد.

- سيظهر العنوان الحالي ورقم الفصل ووقت الانقضاء.
- استخدم زر ◀، ▶ لاختيار العنوان أو رقم الفصل.
- استخدم زر ▲، ▼ أو الأزرار العددية لإدخال العنوان أو رقم الفصل المختلف، ثم اضغط على زر ENTER.
- لإدخال وقت البداية الذي تريده، استخدم زر ▶، ◀ للاختيار، ثم استخدم الأزرار العددية لإدخال الوقت. ثم اضغط على زر ENTER.





استخدام وظيفة العرض (CD/VCD)

DVD

أثناء التشغيل، اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد.

- سيظهر العنوان الحالي ورقم الفصل ووقت الانقضاء.
- استخدم زر ▶، ◀ لاختيار المسار.
- استخدم زر ▲، ▼ أو الأزرار العددية لإدخال رقم مسار آخر، ثم اضغط على زر ENTER.
- لإدخال وقت البداية الذي تريده، استخدم زر ▶، ◀ للاختيار، ثم استخدم الأزرار العددية لإدخال الوقت.

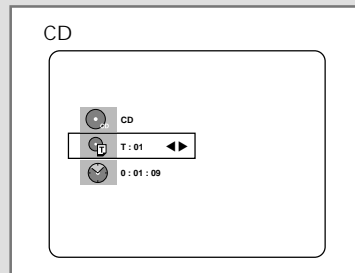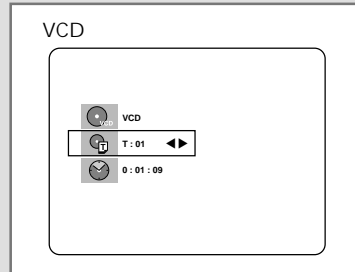

ما هو فصل؟

ينقسم كل عنوان على DVD إلى فصول (مشتبه مع مسار على القرص المدمج السمعي).

ما هو عنوان؟

DVD يحتوي على عدة عناوين مختلفة. مثلاً، إذا احتوى القرص على أفلام مختلفة قد يعتبر كل فلم عنواناً.



DVD

إعادة التشغيل

ARB

DVD



VCD/CD



١ اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.

- ٢ اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام زر ◀، ▶ .
- إعادة تشغيل A-B
• اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل). اختر A-B على الشاشة باستخدام زر ▶، ◀ . أو اضغط على زر A-B على جهاز التحكم عن بعد.
• اضغط على زر ENTER في بداية (A) للقطعة التي تريد مشاهدتها. يضيء B أوتوماتيكياً.
• اضغط على زر ENTER في نهاية (B) للقطعة التي تريد مشاهدتها.
• يعمل وظيفة إعادة تشغيل A-B التي تضبطها حتى توقف وظيفة إعادة التشغيل.

٣ للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) مرة أخرى، ثم اضغط على زر ▶، ◀ لاختيار الإيقاف واضغط على ENTER.

- يستمر **DVD** التشغيل بالفصل أو العنوان، ويستمر القرص المدمج والقرص المدمج المرئي بالقرص أو المسار.
- حسب القرص، لا يتم تشغيل وظيفة إعادة التشغيل.
- إذا انتهى العنوان أو المسار قبل علامة نهاية (B) ، تكون نهاية العنوان أو المسار **B** أوتوماتيكياً.
- عند وضع القرص المدمج المرئي 2.0 (وضع تشغيل القائمة) ، لاتعمل هذه الوظائف.






تشغيل البرنامج (DVD القرص المدمج المرئي/القرص المدمج)

DVD

ARB

- 1 اضغط على زر MODE (الوضعية).
- 2 استخدم زر ◀ ▶، لاختيار PROGRAM (برنامج). اضغط على زر ENTER.
- 3 استخدم زر ▶ ◀، لاختيار الفصل الأول (أو المسار) لإضاءة الى البرنامج. اضغط على زر ENTER. وتظهر الأرقام المختارة في قائمة ترتيب البرنامج.
- 4 اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت). سيتم تشغيل القرص بالترتيب المبرمج.

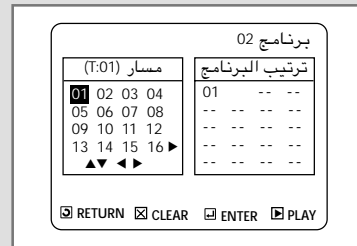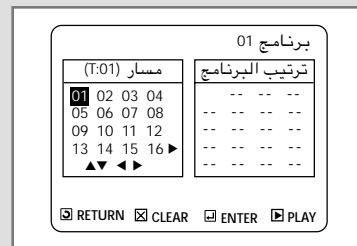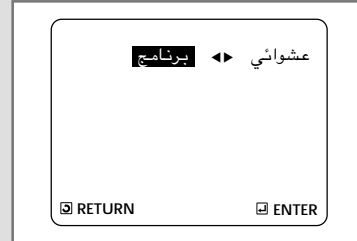

التشغيل العشوائي (DVD/القرص المدمج المرئي/القرص المدمج)

DVD

- 1 اضغط على زر MODE (الوضعية).
 - 2 استخدم زر ▶ ◀، لاختيار RANDOM (عشوائي). اضغط على زر ENTER. سيتم تشغيل القرص بالترتيب العشوائي.
- حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة البرنامج والتشغيل العشوائي.
 - عند وضع القرص المدمج المرئي 2.0 (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظائف.
 - للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر CLEAR (الإخلاء).



٤.



DVD


عرض الشاشة المتوافقة

ARB



١ اضغط على زر SCREEN FIT (الشاشة المتوافقة)

- يسحك إزالة القضبان السود، في الجزئين الأعلى و الأسفل للشاشة عند تشغيل الفيلم في التهيئة العريضة (٩:١٦).
- لا يعمل عرض الشاشة المتوافقة عندما يتم تشغيل و ضعية الزوم. (لا يمكنك إزالة القضبان السوداء على الشاشة) لكن لا تعمل و ضعية الزوم عند تشغيل عرض الشاشة المتوافقة.

•  نسب الامتداد المختلفة متوفرة في أقراص بتهيئة الشاشة المتعددة فقط.

• لا تعمل هذه الوظيفة عندما يتم تسجيل DVD بتهيئة متعددة زاوية الطاميرا.

• لا يمكن إزالة القضبان السوداء بسبب نسبة الامتداد عند بعض الأقراص.



تشغيل التلخيص

DVD

ARB

١ اضغط على زر DIGEST (التلخيص) عند التشغيل.

- تشاهد ٩ نوافذ فردية تمثل ظل فصل على شاشة التلفزيون.
- عندما تعرض كل نافذة، يتم عرض الثواني الثلاث الأولية للفصل.

٢ اضغط أزرار ▲، ▼، أو ►، ◀ لاختيار النافذة التي تريد مشاهدتها، واضغط على زر ENTER.

- يمكن عرض حتى ٩ نوافذ (فصول) على الشاشة في نفس الوقت.
- اضغط على زر Skip (التخطي) للفصول التسعة التالية إذا احتوى الفيلم على أكثر من ٩ نوافذ.

• يمكنك تشغيل مشغل DVD وتبدأ الفصل المرغوب فيه بعد

التحريك الى الصورة المطلوب مباشرة.

• لا تعمل وظيفة DIGEST حسب القرص.

ية محتويات

| | | |
|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 |

ية محتويات

| | | |
|----|----|----|
| 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | |



DVD

استخدام وظيفة مشاهدة القرص

ARB

مشاهدة القرص ENTER

- 1 مشاهدة المسار
- 2 رؤية محتويات

مشاهدة المسار

| | | |
|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 |

رؤية محتويات

| | | |
|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 |

مشاهدة المسار (القرص المدمج المرئي)

تعرض بداية كل مسار ورقم المسار.

١ اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية).

٢ اضغط على زر ▲، ▼ لاختيار TRACK VIEW (مشاهدة المسار). اضغط على زر ENTER.

٣ اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر ▲، ▼ أو زر ◀، ▶.

٤ اضغط على زر ENTER.

رؤية محتويات (القرص المدمج المرئي)

تعرض بداية كل مسار ورقم المسار.

١ اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية).

٢ اضغط على زر ▲، ▼ لاختيار INDEX VIEW (رؤية محتويات). اضغط على زر ENTER.

٣ اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر ▲، ▼ أو زر ◀، ▶.

٤ اضغط على زر ENTER.

• في وضعية الإيقاف على القرص المدمج المرئي، اضغط على زر

TOP MENU (القائمة العلوية) وستعرض **TRACK VIEW**

(مشاهدة المسار).

• عند الضغط على زر **TOP MENU** (القائمة العلوية) مع **DVD**:

تظهر وظيفة **TITLE MENU** (قائمة العنوان) للقرص. يجب أن

يكون هناك عنوانين في القرص على الأقل لتشغيل وظيفة

TITLE MENU (قائمة العنوان).



اختيار لغة الأوديو

DVD

ARB

يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعا وبسهولة بواسطة زر **AUDIO**.

١ اضغط على زر **AUDIO** (الأوديو).

٢ استخدم زر **▲**، **▼** لاختيار اللغة المرغوب فيها على **DVD**.
- تظهر لغات العنوان الفرعي والأوديو بالحروف الاختصارية.

٣ استخدم زر **▲**، **▼** لاختيار **STEREO**، **R CHANNEL**، أو **L CHANNEL** (على القرص المدمج المرئي/القرص المدمج).

• هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعه على القرص وقد لا تعمل في كل **DVD**.

- يحتوي قرص **DVD** على ٨ لغات سمعية على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة الأوديو كلما تقوم بتشغيل **DVD**؛ راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٣٢.

DVD

ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH

VCD

استيريو

اختيار لغة العنوان الفرعي

DVD

يمكن لك اختيار العنوان الفرعي المرغوب فيه سريعا وبسهولة بواسطة زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).

١ اضغط على زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).

٢ استخدم زر **▲**، **▼** لاختيار لغة العنوان الفرعي المرغوب فيها.

٣ استخدم زر **▶**، **◀** لتقرير ما إذا كان يظهر العنوان الفرعي أم لا.
- لا يظهر العنوان الفرعي على الشاشة في البداية.
- تظهر لغات العنوان الفرعي والأوديو بالحروف الاختصارية.

• هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعه على القرص وقد لا تعمل في كل **DVD**.

- يحتوي قرص **DVD** على ٣٢ لغات للعنوان الفرعي على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل **DVD**؛ راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٣٢.

ENG إيقاف


ENG تشغيل




DVD

تغيير زاوية الكاميرة



ARB

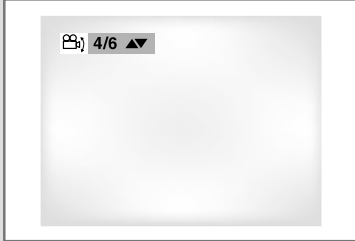

عندما يحتوي *DVD* على زوايا متعددة امنظر خاص، اختيار وظيفة *Angel* (الزاوية).

افحص ما اذا كانت توجد علامة () *ANGEL* على الزاوية اليسرى العليا على الشاشة.

١ عندما تظهر علامة *ANGEL* (الزاوية)، اضغط على زر *ANGEL* (الزاوية)

٢ استخدم زر ,  لاختيار زاوية الشاشة المرغوب فيها.

٣ لإيقاف العرض، اضغط على زر *ANGEL* (الزاوية) مرة ثانية.



استخدام وظيفة علامة الموقع Bookmark

DVD

ARB

باستخدام وظيفة **Bookmark** (علامة الموقع)، يمكنك اختيار أجزاء **DVD** أو القرص المدمج المرئي (وضعية إيقاف القائمة) لكي تستطيع البحث الجزء المحدد سريعاً فيما بعد.

استخدام وظيفة **Bookmark** (DVD / القرص المدمج الدوائي)

- 1 اضغط على زر **MARK** (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل. ثم تظهر العلامة.
- 2 استخدم زر **◀▶** لتحريك رمز علامة الموقع المرغوب فيه.
- 3 عندما تبحث المنظر الذي تريد أن تضع علامة الموقع، اضغط على **ENTER** سيتغير الرمز إلى رقم (1، 2، أو 3).
- 4 اضغط على زر **MARK** (علامة الموقع) لإيقاف العرض.


استدعاء المنظر الذي وضعت العلامة عليه

- 1 اضغط على زر **MARK** (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- 2 استخدم زر **◀▶** لاختيار المنظر الذي وضعت العلامة عليه.
- 3 اضغط على زر **PLAY/STILL** (التشغيل / التوقف المؤقت) للقفز إلى المنظر الذي وضعت العلامة عليه.

إزالة علامة الموقع

- 1 اضغط على زر **MARK** (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- 2 استخدم زر **◀▶** لاختيار رقم **Bookmark** (علامة الموقع) الذي تريد حذفه.
- 3 اضغط على زر **CLEAR** (إخلاء) لحذف رقم علامة الموقع.

- يمكن وضع علامة الموقع في ثلاثة مناظر على الأكثر في نفس الوقت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وضعية القرص المدمج ٢،٠ (وضعية تشغيل القائمة)
- قد لا تعمل وظيفة **Bookmark** (علامة الموقع) حسب القرص.

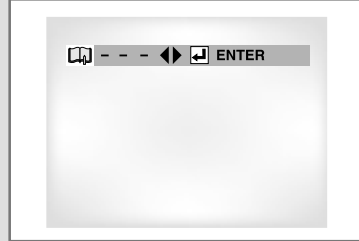




DVD

استخدام وظيفة الزوم

ARB

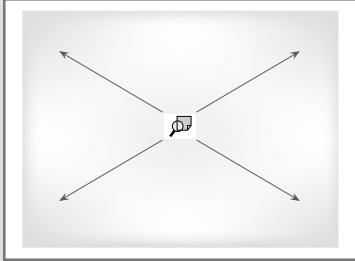

١ اضغط على زر ZOOM (الزوم) على جهاز التحكم عن بعد في وضعية التشغيل أو التوقف الموقت. سيعرض مربع على الشاشة.

٢ استخدم زر ▲، ▼، أو زر ◀، ▶ لاختيار جزء الشاشة الذي تريده لتشغيل وظيفة الزوم.

٣ اضغط على زر ENTER.

- أثناء تشغيل DVD، اضغط على زر ENTER لزوم. ب ٢/٤/× العادي بالتتابع.

- أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي، اضغط على زر ENTRT لزوم ب ٢/× العادي بالتتابع.

DVD

صوت ٣ أبعاد

يعتمد تأثير الصوت الزائف (SPATIALIZER N2-2) على محتويات القرص. إذا ولت الجهاز الى نظام الستيريو، يمكنك تحسين نوعية الصوت و إنتاج تأثير محيط أكبر. هذه الوظيفة مفيدة عندما تستعمل مشغل DVD مع استيريو ذو قناتين في الخرج القياسي.

(لن تعمل الأقراص التي يتم تسجيلها بنظام LPCM أو DTS.

عندما يضبط DIGITAL OUTPUT (الخرج الرقمي) على BISTREAM في SETUP MENU (قائمة الإعداد، لن تعمل وظيفة صوت ٣ أبعاد.)

١ اضغط على زر 3D SOUND (صوت ٣ أبعاد) أثناء التشغيل. ستظهر علامة على 3D SOUND (صوت ٣ أبعاد) على الشاشة. (تأكد من أن DIGITAL OUTPUT (الخرج الرقمي) يضبط على PCM.)

٢ اضغط على زر ▲، ▼ لتشغيل أو إيقاف وظيفة 3D SOUND (صوت ٣ أبعاد).

• يمكن استعمال وظيفة 3D SOUND يف الأقراص التي تم تسجيلها باستخدام DOLBY DIGITAL أو DOLBY SURROUND فقط. لكن بعض هذه الأقراص لا تحتوي على إشارات صوت القناة الخلفية.

• قد لا تعمل وظيفة الزوم وصوت ٣ أبعاد، حسب القرص.

٤٧



تشغيل ال MP3

DVD



ARB

عند إدخال أسطوانة ال MP3 في ال DVD، يبدأ تشغيل أول أغنية من الملف الأول.

١ إضغط STOP لوقف تشغيل ملف أول أغنية ثم اضغط RETURN لعرض قائمة ملف الموسيقى في الجانب الأيمن من الشاشة. يجوز عرض ثماني ملفات للموسيقى في المرة الواحدة. إذا كان لديك أكثر من ثماني ملفات على الأسطوانة، اضغط زر ▶ أو ◀ لعرضهم على الشاشة.

٢ اضغط زر ▲ أو ▼ لاختيار ملف الموسيقى المطلوب ثم اضغط RETURN. اضغط زر ▲ أو ▼ ثانية لاختيار ملف الأغنية. اضغط RETURN لتشغيل الملف.

• عند الضغط على زر REPEAT أثناء التشغيل، يتكرر تشغيل تلك الأغنية.

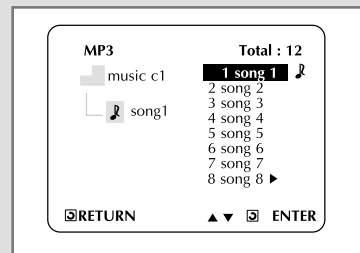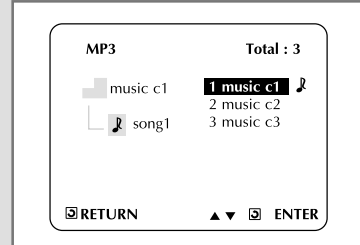



DVD

متطلبات أسطوانة الـ CD-R MP3

ARB

رجاء ملاحظة التوصيات الآتية عند تشغيل أسطوانات الـ **CD-R MP3**:

- ينبغي أن تكون ملفات الـ **MP3** وفقاً لـ **ISO 9660** المنظمة الدولية للتوحيد القياسي) أو تكون بشكل **JOLIET**. شكل الـ **ISO 9660** وملفات الـ **Joliet MP3** متوافقان مع مايكروسوفت **DOS**، و **WINDOWS** و كمبيوتر **Apple Mac**. هذان الشكلان هما الأكثر شيوعاً واستخداماً.
- لا يجوز أن تزيد أحرف الاسم الذي اخترته لملف الـ **MP3** الخاص بك عن ثماني أحرف. كذلك ضع اللازمة "**mp3**". كإمتداد لاسم الملف. تكون الصيغة العامة لاسم الملف كالتالي: اسم الملف.**mp3**. عند إختيار الاسم، عليك مراعاة الآتي: التأكد من أنك اخترت ثماني حروف أو أقل، ألا تترك مسافة بين أحرف الاسم، وألا يحتوي الاسم على أي من العلامات الخاصة بما فيها: $(.,/,\,=,+)$.
- استخدم معدل تحويل ملف مضغوط إلى ملف غير مضغوط لا يقل عن **128 Kbps** (كيلو بايت في الثانية) عند تسجيل ملفات الـ **MP3**.
تعتمد جودة صوت ملفات الـ **MP3** على معدل الضغط/ فك الضغط الذي اخترته. الحصول على درجة عالية من جودة صوت الـ **CD** يتطلب أخذ عينات قياسية/ رقمية (تحويل إلى **MP3**) بما لا يقل عن **128 Kbps** (كيلو بايت في الثانية) وحتى **160 Kbps**. إلا أن اختيار معدلات أعلى مثل **192 Kbps** أو أكثر لا يضمن الحصول على نوعية أفضل للصوت. والعكس صحيح، فاستخدام معدلات أخذ عينات أقل من **128 Kbps** ينتج عنه تشغيل سيء للأغنية.
- لا تحاول نسخ ملفات **MP3** المحمية بموجب حقوق الطبع والنسخ.
يتم تشفير بعض الملفات لتأمينها وحمايتها من عمليات النسخ غير القانونية. هذه الملفات من النوعيات التالية: **Windows MediaTM** (علامة تجارية مسجلة لـ **Microsoft Inc**)، **SDMITM** (علامة تجارية مسجلة لمؤسسة **SDMI**). لايجوز نسخ مثل هذه الملفات.
- لا يقبل جهاز الـ **DVD** سوى مستوى واحد من دليل الملفات. وبالتالي عليك اختيار أحد البدائل التالية:
- إما أن يتم تخزين ملفات تسجيل الـ **MP3** في الملف الرئيسي.
- أو يتم إنشاء ملفات لكل فنان أو نوع موسيقى (على سبيل المثال: **كلاسيك، روك، جاز، الخ**).
- هام: لا تضمن لك التوصيات السالف ذكرها أن يقوم جهاز الـ **DVD** بتشغيل تسجيلات الـ **MP3** أو تضمن لك الحصول على جودة عالية للصوت. يجب الوضع في الاعتبار أن تقنيات ووسائل تسجيل ملفات الـ **MP3** على **CD-Rs** تحول دون تحقيق الحد الأقصى لتشغيل هذه الملفات على جهاز الـ **DVD** (رداءة الصوت أو فشل الـ **DVD** في قراءة الملفات في بعض الأحيان).



KARAOKE بدء وظائف كاراوكيه

ARB

١ وصل أطراف خرج الأوديو المختلط الى التلفزيون أو المصمخ.

٢ اضغط علة زر الطاقة الكهربائية.

٣ وصل الميكروفون الى مقبس لامكروفون ١ أو الميكروفون ٢. ثم يتم تحويل وضعية كاراوكيه الى وضعية التشغيل.
- فصل الميكروفون بسبب تحويل وضعية كاراوكيه الى وضعية الإيقاف أو توماتيكيا.

KARAOKE: تشغيل ▲▼ KEYCON REQUEST

Key Control KARAOKE

١ عندما تضغية على زر KARAOKE (كاراوكيه)، يتم تحويل الى وضعية التشغيل.

٢ اخذ KEYCON باستخدام أزرار ◀، ▶ .

٣ باستخدام أزرار ◀، ▶ غير الى النغمة المرغوب فيها.
- b : خفض ٨ درجات الى نصف مقياس
- k : المقياس الأصلي
- # : رفع ٨ درجات الى نصف مقياس

KARAOKE: تشغيل KEYCON REQUEST

b k #
□□□□□□ □□□□□□

◀ ◆ لا تستخدم وظيفة التحكم في طبقة الصوت في خرد الميكروفون.

٥.



KARAOKE

حجز الغناء

ARB

KARAOKE: تشغيل KEYCON REQUEST

REQUEST
03 02

هذه الوظيفة لحجز الغناء المرغوب فيه مقدما باستخدام وظيفة كاراوكيه.

- ١ شغل قرص الكارواوكيه الذي يحتوي على الأفنية المرغوب فيها.
- ٢ بعد الضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه) على جهاز التحكم عن بعد، قم بتحويل الى وضعية التشغيل باستخدام أزرار ▲، ▼.
- ٣ اختر REAUEST (الطلب) باستخدام أزرار ◀، ▶.
- ٤ أدخل رقم (رقم المسار) الغناء المرغوب فيه الى جزء الوميض (--) .
- يمكنك حجز حتى ١٠ أغنية .
- ٥ عندما تريد الغناء المحجوز التالي أثناء تشغيل الغناء، اضغط على زر ▶||

KARAOKE

إلغاء الحجز

- ١ قم بإلغاء بواسطة الضغط على زر CLEAR (الإخلاء) على جهاز التحكم عن بعد.
- يتم حذف الغناء المحجوز الاخير أولا.
 - ٢ يمكن حذف الغناء المحجوز التالي عند الضغط على زر CLEAR (الإخلاء) باستمرار.
 - ٣ اذا طلبت الحجز مرة ثانية، أدخل رقم الغناء في جزء الوميض.
- ◆ وظيفة الطلب متوفرة عندما يكمن كاراوكيه في وضعية ON (تشغيل).
- ◆ عند استخدام زر ▶|| ، هذا لا يعمل في الغناء الاخير.
- ◆ عند استخدام زر REQUEST (الطلب) ، لا تعمل وظيفة DISPLAY (العرض) و REPEAT (إعادة التشغيل).



KARAOKE خافت الصوت Vocal Fader

بالضغط على زر **KARAOKE** مرتان أثناء التشغيل, يظهر لك على الشاشة ما يلي:

- وظيفة إلغاء الصوت - عند تشغيل أسطوانة - Karaoke وتشغيل الموسيقى فقط.

| ملحوظة | خافت الصوت |
|----------------------|------------|
| إلغاء الصوت | V1 |
| إلغاء الصوت | V2 |
| إلغاء الصوت CH2, CH1 | V1 + V2 |
| إغلاق خافت الصوت | إيقاف |

- في الـ VCD, CVD, أو الـ CD, بإمكانك استخدام الـ OFF R, L فقط.



KARAOKE دليل الأمان

- ◆ متابعة الأمان من خلال آلة السيلفون والبيانو يساعدك على الغناء بسهولة.
- ◆ تعمل هذه الوظيفة فقط في حالة أسطوانة الـ DVD Karaoke المسجل عليها الأمان.

KARAOKE وظيفة SCORE

- ◆ اضغط زر الـ **KARAOKE** مرتين لتشغيل وظيفة إحراز الدرجات.
- ◆ تظهر الدرجات المحرزة بعد إنتهاء الأغنية.

KARAOKE أنواع أسطوانات الـ Karaoke

◆ أسطوانة DVD Karaoke

| القناة | قناة الـ Karaoke | 5CH. DVD | 2CH. DVD |
|--------|------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 CH | L | موسيقى مجسمة Stereo يسار | موسيقى مجسمة Stereo يسار + الصوت |
| 2 CH | R | موسيقى مجسمة Stereo يمين | موسيقى مجسمة Stereo يمين + الصوت |
| 3 CH | M | دليل الأمان | - |
| 4 CH | V1 | مسار الصوت | - |
| 5 CH | V2 | مسار الصوت | - |

◆ أسطوانة CVD, VCD Karaoke

| القناة | قناة الـ Karaoke | CVD | 2CH. DVD |
|--------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 CH | CH1 يسار | موسيقى مجسمة Stereo يسار + الصوت | موسيقى مجسمة Stereo يسار |
| 1 CH | CH1 يمين | موسيقى مجسمة Stereo يمين + الصوت | موسيقى مجسمة Stereo يمين + الصوت |
| 2 CH | CH2 يسار | موسيقى مجسمة Stereo يسار | - |
| 2H | CH2 يمين | موسيقى مجسمة Stereo يمين | - |

تحذير: تأكد من أنك حولت الـ KARAOKE MODE إلى OFF لعرض الأفلام أو لتشغيل الجهاز بالشكل العادي.



المواصفات الفنية

ARB

| | | |
|--|-------------------------------|--------|
| ١١٠-٢٤٠ فولت، ~٦٠/٥٠ ميغاهرتز | الطاقة الكهربائية المقدرة | عام |
| ٢٥ واط | استهلاك الطاقة الكهربائية | |
| ٤,٥ كيلوجرام | الوزن | |
| ٤٢٠ x ٣٢٠ x ١٠٠ ملليمتر | الحجم | |
| ٥+ درجة مئوية ~ ٣٥ درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل المحيطة | |
| وضع التشغيل: أفقي نسبة الرطوبة: أقل من ٧٥ % | ظروف التركيب | مدخلات |
| مقبس RCA: ١,٠ فولت (غير متوازن) ٧٥ | دخل مرئي Video (خلفي) | |
| مقبس RCA: ٨ - ٤٧ dBm, كيلو أوم غير متوازن | دخل سمعي Audio (خلفي) | |
| مقبس RCA | سمعي Audio (DVD, VCR) | مخرجات |
| خرج سمعي رقمي (ضوئي, محوري رقمي) | سمعي Audio (DVD فقط) | |
| مقبس RCA | مرئي Video (DVD, VCR) | |
| خرج مرئي S-Video خرج مركب | مرئي Video (DVD فقط) | |
| شريط فيديو نوع VHS, شريط فيديو نوع S-VHS (للعرض فقط) | شكل الشريط | VCR |
| PAL, MESECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 وعرض NTSC على تلفزيون PAL. | نظام الألوان | |
| أكثر من ٤٢ dB (تسجيل قياسي) | مرئي Video (S/N) | |
| أكثر من ٢٤٠ خط (تسجيل قياسي) | درجة الوضوح | |
| أكثر من ٦٨ dB (Hi-Fi), ٢٩ dB (فردى) | سمعي Audio (S/N) | |
| ٢٠ هرتز-٢٠ كيلوهرتز (Hi-Fi) | صفات التردد السمعي | |
| DVD, CD (12cm), CD (8cm), VIDEO-CD (12cm) | القرص | |
| ٩٥ dB | سمعي Audio (S/N) | DVD |
| ١٠٥ dB | المدى الديناميكي السمعي Audio | |



ARB

المشاكل وحلها

قبل الاتصال بمندوب سامسونج, عليك القيام ببعض الفحوصات البسيطة:

| المشكلة | الشرح/ الحل |
|--|--|
| الجهاز لا يعمل | ◆ تأكد أن المقبس موصل بالمنفذ الكهربائي. ◆ هل قمت بالضغط على زر STANDBY/ON؟ |
| لا يمكنك إدخال شريط فيديو | ◆ ادخل شريط الفيديو بحيث يكون تجاه نافذة الشريط لأعلى ويكون مقبض الأمان مواجهًا لك. |
| لا تظهر الصورة أو أن الصورة المعروضة مشوشة | ◆ تأكد من أنك تستخدم شريطًا مسجلًا. |
| ظهور خطوط أو تشويش عند عرض الصورة | ◆ اضغط زر الـ TRK (+ أو -) لتخفيف هذا الأثر. |
| عند الضغط على زر II أثناء العرض, فإن الصورة الثابتة يكون بها خطوط أو تكون مشوشة | ◆ قد تحتوي الصورة المثبتة على تشويش تبعًا لحالة الشريط. اضغط زر الـ TRK (+ أو -) أثناء الحركة البطيئة للتخفيف من هذا الأثر. |
| تنظيف رأسى ملف الفيديو | ◆ إذا كانت الصورة رديئة في عدة شرائط, فإن ذلك قد يعني أن رأسى ملف الفيديو بحاجة إلى تنظيف. هذه مشكلة غير شائعة ومالم تظهر, لا يجب عليك تنظيف رأسى ملف. عند تنظيف رأسى الملف, عليك قراءة كافة التعليمات الملحقة بتنظيف رأسى ملف الفيديو. قد تصيب عملية التنظيف الغير صحيحة رأسى الملف بأضرار بالغة. |

إذا لم تستطع حل المشكلة بعد قراءة التعليمات عاليه, انتبه للآتي:

◆ الموديل والرقم المسلسل الموجود في خلفية الـ DVD-VCR.

◆ بيانات الضمان.

◆ وصف صحيح للمشكلة

ثم قم بالاتصال بأقرب مركز خدمة للـ سامسونج SAMSUNG.

دليل تحري الخلل وإصلاحه

قبل طلب الخدمات (تحري الخلل وإصلاحه)

| الصفحة | العمل | المشكلة |
|----------|--|--|
| ٥ | <ul style="list-style-type: none"> ◆ تأكد من أن القرص يضع متجها جانب العلامة الى أعلى. ◆ افحص رقم المنطقة لـ DVD. ◆ لا يمكن تشغيل هذا المشغل CD-ROMS , DVD-ROMS , CD-R وغيرها. أدخل DVD , VIDEO-CD , أو CD. | لا يتم تشغيل القرص. |
| ٢٤ | <ul style="list-style-type: none"> ◆ يتم إنتاج صوت قناة ٥,١ في الحالات التالية فقط. ◆ (١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD الى المضخم المناسب. ◆ (٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥,١. ◆ افحص ما اذا كان القرص المشغل لديه علامة Dolby 5.1 ch على الجانب الخارجي. ◆ افحص أن نظام الأوديو يوصل ويعمل بصورة مناسبة. ◆ هل يتم ضبط إخراج الأوديو في قائمة الإعداد؟ | لا ينتج صوت قناة ٥,١. |
| ٢٧-٤٧ | <ul style="list-style-type: none"> ◆ لا يمكن إنهاء الميزات أو الأعمال في هذه الحالة لأن : <ol style="list-style-type: none"> (١) يحده برنامج DVD. (٢) لا يساعد برنامج DVD على الميزات (مثلا، الزوايا) (٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. (٤) تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى. | يظهر رمز 0 على الشاشة. |
| ٣٠-٣٥ | <ul style="list-style-type: none"> ◆ قد لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة الإعداد بشكل مناسب اذا لم يتم تشغيل القرص باستخدام الوظيفة المناسبة. | وضعية التشغيل تختلف عن اختيار قائمة الإعداد. |
| ٣٥ | <ul style="list-style-type: none"> ◆ تثبت نسبة الشاشة على أقراص DVD الخاصة بك. | لا يمكن تغيير نسبة الشاشة. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ◆ تأك من أنك اخترت الخرج الرقمي الصحيح في قائمة اختيارات الأوديو. | لا يوجد الصوت. |
| ١٤ ٢٣ | <ul style="list-style-type: none"> ◆ اضغط على زر الطاقة الكهربائية للتشغيل بدون قرص داخل الجهاز. اضغط على أزرار STOP (الإيقاف) و PLAY (التشغيل) في نفس الوقت على لوحة التحكم الأمامية لمدة ٣ ثوان. ويظهر عرض لغة القائمة الاختيارية. اختر زر اللغة المرغوب فيها. اضغط على زر SETUP (الإعداد) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضعية التحكم الأبوي. الآن، يتم فتح وضعية التحكم الأبوي كما يعرض على الشاشة. اضغط على زر DOWN (الأسفل) لاختيار وظيفة التحكم الأبوي. اضغط على زر ENTER (الدخول) ويظهر عرض كلمة المرور. يمكنك الآن ضبط مستوى التقدير واستبدال كلمة المرور برقم جديد. | نسيان كلمة المرور |
| | <ul style="list-style-type: none"> ◆ صل الى المحتويات وابحث جزء دليل المقدمة الذي يحتوي على الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية واتبع الإجراءات مرة أخرى. ◆ اذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال بأقرب مركز الخدمة المعتمدة. | اذا واجهت مشكلات أخرى. |



AK68-00046U