



錄像數字視盤一體機(DVD - VCR)  
DVD-V85K


使用說明書



[www.samsungvcr.com](http://www.samsungvcr.com)

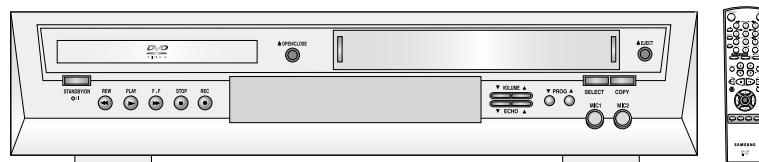

PAL




## 目錄

◆ 前言	
■ 安全注意事項 .....	5
■ 光盤類型和特點 .....	6
◆ 錄像數字視盤一體機(DVD - VCR)總括	
■ 錄像數字視盤一體機(DVD - VCR)前視圖 .....	7
■ 錄像數字視盤一體機(DVD - VCR)後視圖 .....	7
■ 紅外線遙控器 .....	8
■ 顯示指示器 .....	9
■ 附件 .....	9
◆ 錄像數字視盤一體機(DVD - VCR)連接	
■ 錄像數字視盤一體機(DVD - VCR)連接方式 .....	10
■ 使用同軸電纜把錄像數字視盤一體機(DVD - VCR)連接到電視機上 .....	11
■ 使用RCA電纜把DVD-VCR連接到電視機上 .....	11
■ 把其它設備連接到DVD-VCR上 .....	12
■ 即插即用 .....	13
■ 電視機調頻 .....	14
■ 機芯控制 .....	15
■ 電視調諧器基本操作 .....	16
■ 從光盤到錄像帶的復制 .....	17
■ 把電池裝入遙控器中 .....	18
■ 日期與時間設置 .....	18
■ 菜單語言 .....	19
◆ 錄像數字視盤一體機設置	
■ 自動預置頻道 .....	20
■ 手動預置頻道 .....	21
■ 清除預置頻道 .....	22
■ 更改預置頻道表 .....	23
■ 射頻輸出聲音模式(K-B-M-G-I)設置 .....	24
■ 設置錄像數字視盤一體機輸出頻道 .....	24
■ 選擇顏色制式 .....	25
■ 麗音(NICAM) .....	25
■ 格調控制 .....	26
■ 自動電源關閉 .....	26
■ 選擇錄像帶類型 .....	27
■ 自動重複播放 .....	27
■ 顯示/隱藏屏幕信息 .....	28
■ 錄制速度選擇 .....	28
■ 保護已錄制的錄像帶 .....	29
■ 節目錄制 .....	29
■ 節目錄制自動停止 .....	30
■ 使用定時器編程特徵 .....	31
■ 預約錄像檢查 .....	32
■ 取消預約 .....	32

## 目錄

◆ 播放	
■ 播放錄像帶 .....	33
■ 自動調整畫面 .....	33
■ 手動調整畫面 .....	33
■ 選擇音頻輸出模式 .....	34
■ 錄像帶慢放 .....	34
■ 單進播放 .....	35
■ 以多種速度播放 .....	35
■ 圖像搜索, 快退 / 快進 .....	36
■ 搜尋特定索引 .....	36
■ 使用錄像帶計時器 .....	37
■ 連接RCA音頻/視頻輸入電纜 .....	38
■ 使用集合編輯功能 .....	39
■ 從另一個錄像機或者便携式攝像機錄制 .....	39
■ 為已錄制錄像帶配音 .....	40
■ 超級家用錄像系統播放功能(SQPB) .....	41
◆ 卡拉OK功能(錄像機)	
■ 使用卡拉OK功能 .....	42
■ 得分模式 .....	42
■ 卡拉OK搜尋功能 .....	42
◆ 數字視頻光盤(DVD)功能	
■ 連接方式 .....	43
■ 使用設置菜單 .....	44
■ 設置光盤菜單語言 .....	45
■ 設置語言模式 .....	46
■ 播放內容等級設置 .....	47
■ 音頻選項設置 .....	48
■ 顯示選項設置 .....	49
■ 與(AV)功放的連接 .....	50
■ 特殊播放效果 .....	51
■ 使用DVD顯示功能 .....	52
■ 使用CD/VCD顯示功能 .....	52
■ 重複播放 .....	53
■ 編程播放(DVD/CD/CD) .....	54
■ 隨機播放(DVD/CD/CD) .....	54
■ 屏幕調整播放 (SCREEN FIT) .....	55
■ 章節預覽 .....	56
■ 使用光盤視頻功能 .....	57
■ 音頻語言選擇 .....	58
■ 字幕語言選擇 .....	58
■ 改變鏡頭視角 .....	59
■ 使用書簽功能 .....	60
■ 放大功能和3D音響效果 .....	61
■ MP3播放 .....	62
■ 刻錄MP3 光盤的注意事項 .....	63
◆ 卡拉OK功能(DVD)	
■ 卡拉OK功能開關 .....	64
■ 音調控制 .....	64
■ 歌曲預約 .....	65
■ 取消預約 .....	65
■ 音頻控制器 .....	66
■ 音調引導功能 .....	66
■ 得分模式 .....	66



## 目錄

## ◆ 問題解決

- |                   |    |
|-------------------|----|
| ■ 技術規格.....       | 67 |
| ■ VCR問題與解決方案..... | 68 |
| ■ DVD問題解決指南.....  | 69 |

## 安全注意事項


以下對需要防範的方面進行了說明。




**不斷閃爍的電流是一種警告訊號，它表示產品內部電壓危險。**

處於這種情況時，不要打開錄像數字視盤一體機(DVD - VCR)，應向產品服務人員求助。


該產品含有受版權保護的技術，這些技術受美國特定專利權以及其他如Macrovision公司等產權所有者的知識產權的保護。  
這種版權保護技術必須在Macrovision公司授權的情況下才能使用，  
並僅限于家庭和進行有限觀看時使用。  
其它方面的應用必須徵得Macrovision公司的同意方可進行。  
禁止擅自對該技術進行加工和拆解。

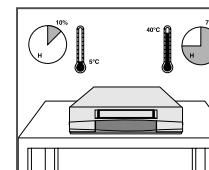


請勿將DVD-VCR置於以下溫度(低於5°C, 高於40°C)或者以下濕度(少於10%, 高於75%)的環境中。

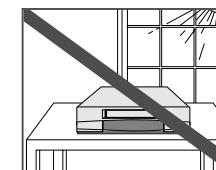


請勿在陽光下曝曬。

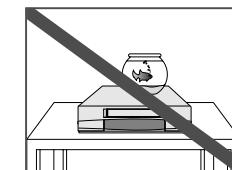


請勿接觸任何液體。

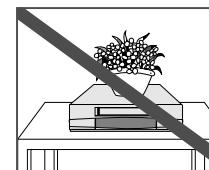

請勿在DVD-VCR或者遙控器上放置任何物體。

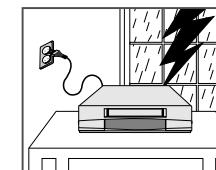

雷雨天氣時，請拔掉DVD-VCR的電源插頭和天線。

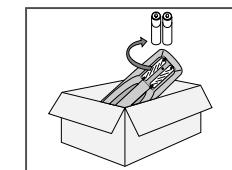

遙控器長時間不用時，請取出電池，  
並置於涼爽乾燥的地方。

## 符號說明



按/推



控制




重要



注解

① 為步驟序號

本機不在工業環境下使用



## 光盤型號和特點

該DVD可播放以下型號的光盤：

光盤型號	唱片型號	光盤尺寸	最大播放時間	特徵
<b>DVD光盤</b> 	音頻(AUDIO) + 視頻(VIDEO)	12 Cm	單面碟240分鐘。 雙面碟480分鐘。	• 由于杜比數字和MPEG-2系統的應用，DVD擁有很多好的聲音和視頻效果。 • 可容易地從屏幕菜單上選擇各種屏幕和音頻功能。
		8 Cm	單面碟80分鐘。 雙面碟160分鐘。	
<b>VCD光盤</b> 	音頻(AUDIO) + 視頻(VIDEO)	12 Cm	74分鐘。	• 具有CD聲音，VHS質量和MPEG-1壓縮技術。
		8 Cm	20分鐘。	
<b>CD唱片</b> 	音頻(AUDIO)	12 Cm	74分鐘。	• 錄制成LP模擬信號時，產生較大失真。而錄制成CD數字信號時，有很好的音頻質量，并隨着時間的推移，音頻失真和變壞區較少。
		8 Cm	20分鐘。	

\* 不要在本DVD中播放CD-ROM, CD-I和DVD-ROM光盤。  
(CDG光盤僅能播放出聲音，而不是圖象)


## 光盤符號說明

	PAL		NTSC		DOLBY DIGITAL		STEREO		DIGITAL SOUND		dts
• 播放地區 碼	• 英國, 法國, 德國 和中國等國PAL制 式顏色系統	• 美國, 加拿大, 日本和韓國等 國NTSC制式 廣播系統	• 杜比數字 光盤	• 立體聲 光盤	• 數字音頻 光盤	• 數字影院 系統					


## 播放區域號碼

DVD視盤機和光盤都有地區碼，播放前請檢查DVD視盤機的地區碼與所播放光盤的地區碼是否一致。


## 錄像數字視盤一體機(DVD-VCR)前視圖

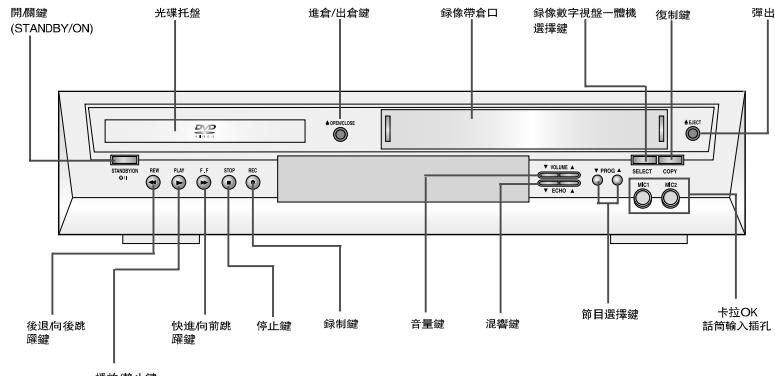


## 錄像數字視盤一體機(DVD-VCR)後視圖

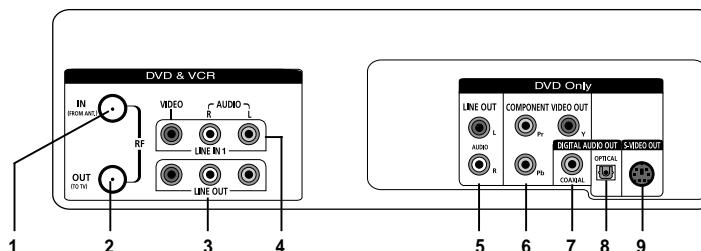

- 1 射頻(RF)天線輸入插孔
- 2 射頻(RF)與電視接入插孔
- 3 輸出到電視插孔(合成)
- 4 輸入插孔1
- 5 音頻輸出插孔(對應超級視頻或色差分量視頻)
- 6 色差分量視頻輸出插孔(RCA)
- 7 數字音頻輸出插孔(RCA)
- 8 數字音頻輸出插孔(光纖)
- 9 超級視頻輸出插孔




## 紅外線遙控器

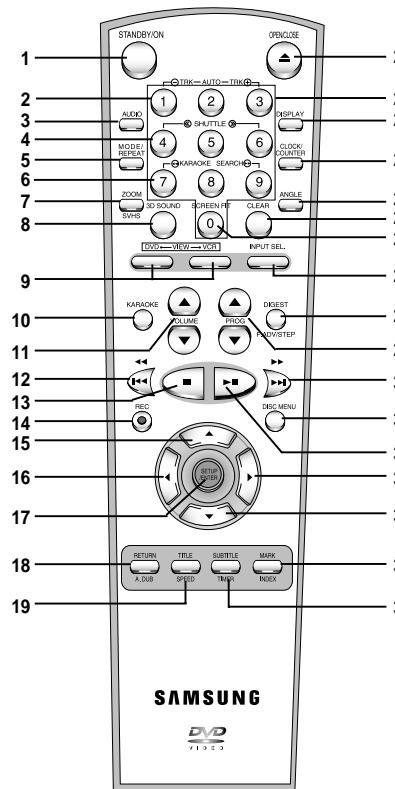

- 1 開/關鍵(STANDBY/ON)
- 2 自動磁迹跟踪/磁迹跟踪(+/-)鍵(AUTO TRACKING/TRACKING + / - )
- 3 音頻鍵(AUDIO)
- 4 穿梭鍵"/"(SHUTTLE <>/>)
- 5 模式,重複鍵(MODE, REPEAT)
- 6 卡拉OK搜尋鍵<>>(KARAOKE SEARCH)
- 7 畫面放大鍵, SVHS(ZOOM, SVHS)
- 8 3D音效鍵(3D SOUND)
- 9 DVD, VCR鍵(DVD, VCR)
- 10 卡拉OK鍵(KARAOKE)
- 11 音量鍵(VOLUME ▲ / ▼ )
- 12 後退/向後搜索鍵(REWIND, SKIP BACK)
- 13 停止鍵(STOP)
- 14 錄制鍵(RECORD)
- 15 向上鍵(UP)
- 16 左鍵(LEFT)
- 17 設置/進入鍵(SETUP/ENTER)
- 18 返回,後配音鍵(RETURN, ADUB)
- 19 標題,速度鍵(TITLE, SPEED)
- 20 開/關鍵(OPEN/CLOSE)
- 21 0-9數字鍵(0-9)
- 22 顯示鍵(DISPLAY)
- 23 時間/計時鍵(CLOCK/COUNTER)
- 24 視角鍵(ANGLE)
- 25 清除鍵(CLEAR)
- 26 屏幕調節鍵(SCREEN FIT)
- 27 輸入選擇鍵(INPUT SEL.)
- 28 章節預覽,前進/倒進鍵(DIGEST, F.ADV/STEP)
- 29 節目鍵(PROG)
- 30 快進/向前跳躍鍵(FAST-FORWARD SKIP NEXT)
- 31 光盤菜單鍵(DISC MENU)
- 32 播放/暫停鍵(PLAY/STILL)
- 33 向右鍵(RIGHT)
- 34 向下鍵(DOWN)
- 35 書簽,索引鍵(MARK, INDEX)
- 36 字幕,定時器鍵(SUBTITLE, TIMER)


## 顯示指示器

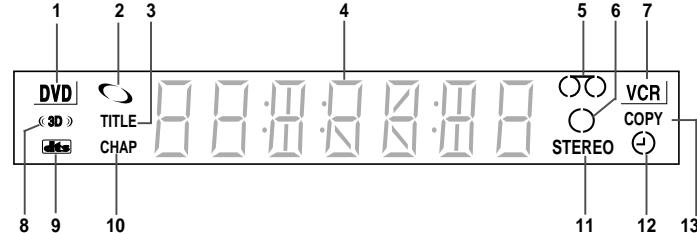


- 1 DVD機芯狀態正常。
- 2 裝載DVD, CD, VCD或者SVCD光盤。
- 3 "標題"標識右面的數字為目前播放部分的標題號。
- 4 顯示時間,計數器位置,剩餘時間或者目前的機芯的狀態。
- 5 插入錄像帶。
- 6 正在錄制。(正常狀態和定時器)
- 7 VCR機芯狀態正常。
- 8 3D音效功能狀態正常。
- 9 載有數字電影系統(DTS)聲道的DVD光盤。
- 10 "CHAP"標識右面的數字為目前播放部分的章節號。
- 11 正在播放VHS盒帶具有高保真度的磁道。  
(目前處于立體聲狀態)
- 12 定時錄像正在運行。若閃爍,就表明出現了錯誤。
- 13 正在進行從光盤到錄像帶的復制。

## 附件

您剛剛買到一臺三星錄像數字視盤一體機(DVD – VCR),在包裝箱內您會發現以下附件。

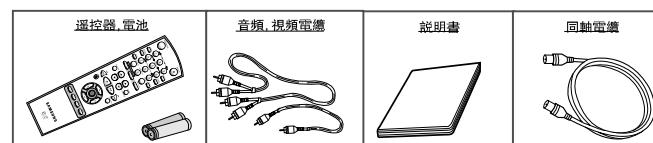



## 錄像數字視盤一體機 (DVD-VCR)連接方式

連接音頻或視頻系統時，您必須考慮到以下各種因素：

- ◆ 系統上備有各種類型的連接器
- ◆ 永久連接到DVD-VCR上的系統(如衛星接收器)和暫時連接到DVD-VCR上的系統  
(如可攜式攝像機)

您的DVD-VCR配備有以下連接器。

連接器	位置	類型	方向	建議使用
繞路接口	後面	音頻/視頻RCA	輸入/輸出	◆ 電視機 ◆ 其它錄像機
音頻輸出接口	後面 LINE OUT	音頻RCA	輸出	◆ 音頻輸出線路(祇適用於輸出光盤上的音頻)
色差分量視頻接口	後面 COMPONENT VIDEO OUT	RCA	輸出	◆ 色差分量視頻輸出接口(祇適用於輸出光盤上的視頻)
S-VIDEO端子輸出接口	後面 S-VIDEO OUT	S-JACK	輸出	◆ S-VIDEO端子輸出接口 (僅適用於輸出光盤上的視頻)
數字音頻輸出接口	後面 DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL	光纖,RCA	輸出	◆ 數字音頻輸出接口(僅適用於輸出光盤上的音頻)
輸出到電視的接口	後面	75歐姆 (同軸)	輸出	◆ 電視機
天線輸入接口	後面	75歐姆 (同軸)	輸入	◆ 天線 ◆ 有線電視 ◆ 衛星接收器

- 當把音頻系統或者視頻系統連接到DVD-VCR上時，請確認所有的組件都關掉了電源。  
至于連接的具體方面及相關的安全注意事項請參閱隨機文件。


## 使用同軸電纜把錄像數字視盤一體機(DVD - VCR)連接到電視機上

為獲得電視節目，必須通過以下途徑之一接收信號：


- ◆ 一條戶外天線
- ◆ 一條室內天線
- ◆ 一個有線電視射頻信號線
- ◆ 一個衛星接收器

在連接之前，請確認電視機和DVD-VCR都關掉了電源。

- 1 從電視上拿去天線或者有線電視射頻信號線。
- 2 把這個電纜插入到DVD-VCR後面標識為 "FROM ANT." (IN) 的75歐姆同軸插孔裏。
- 3 在DVD-VCR上把提供的同軸電纜插入標識為 "TO TV" (OUT) 的插孔。
- 4 把這個同軸電纜的另一端插入到先前供電視天線使用的接收器上。
- 5 為在電視上獲得更好的畫面和聲音效果，如果您的電視配置允許的話，您也可以通過RCA電纜(以下有介紹)把DVD-VCR連接到電視機上。

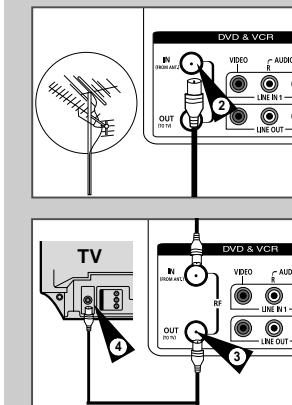

## 使用RCA電纜把DVD-VCR連接到電視機上

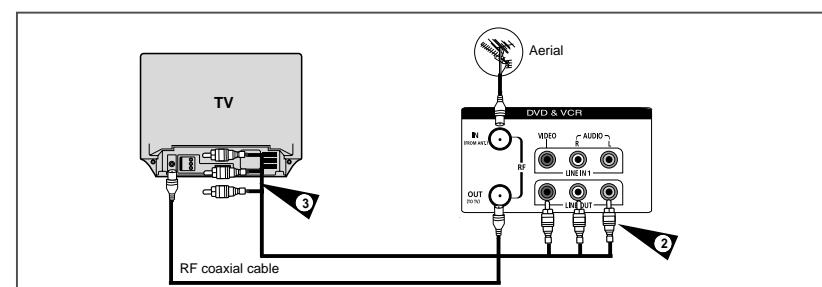


如果電視上存在相關的輸入裝置，您可以使用RCA電纜把DVD-VCR連接到電視機上。

這樣您就可以獲得：

- ◆ 更好的聲音和畫面效果
- ◆ 簡化了的DVD-VCR設置程序
- 不論您選擇哪一種連接方式，您必須總是連接所提供的同軸電纜。  
否則，當DVD-VCR關閉時，屏幕上將看不到任何畫面。
- ◆ 在進行連接時，確認電視機和DVD-VCR都關掉了電源。


- 1 按以上所說，連接同軸電纜。
- 2 把RCA音頻/視頻電纜的一端連接到DVD-VCR後面的視頻輸出和音頻L, R輸出插孔。
- 3 把另一端連接到電視機相應的連接器上。




## 把其它設備連接到DVD-VCR上

您可以以不同方式把其它的音頻或視頻設備連接到DVD-VCR上。  
以下對此進行了舉例說明：

- DVD-VCR後面的RCA輸入/輸出連接器就是為便攜式攝像機、錄像機或者音響系統等設備的連接做準備的。

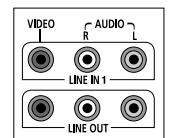

DVD-VCR後面部分

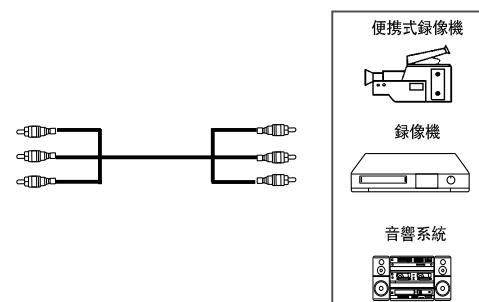

## 即插即用

當第一次接通電源時，DVD-VCR將自動進行設置。  
電視頻道將被儲存。該過程需要幾分鐘的時間。  
之後，一切準備就緒。

- 1 如11頁所示連接同軸電纜。  
(通過同軸電纜把DVD-VCR連接到電視機上)

- 2 把DVD-VCR的電源插頭接入電源插座。  
結果： 出現語言菜單

- 3 通過▲或者▼上下按鈕選擇所需語言。

- 4 按確認(ENTER)鍵儲存所選語言。  
結果： 出現一條信息。

- 5 按確認(ENTER)鍵。


- 結果： 顯示制式選擇菜單。


- 6 按相應▲,▼或◀,▶鍵選擇您想要的制式。

- 7 按確認(ENTER)鍵開啟自動掃描功能。  
◆ DVD-VCR貯存電視頻道的數量依據於它所發現的位置數量。


- 8 最後，兩次按返回(RETURN)鍵退出菜單。

- ◆ DVD-VCR中沒有錄像帶或光盤時，持續按住停止(STOP)鍵5秒或者更長的時間，DVD-VCR就可自動提前設置。

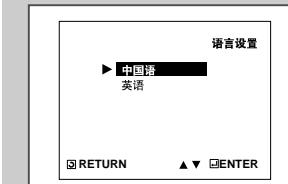



## 電視機調頻

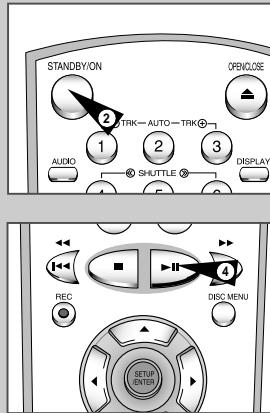


如果您沒有使用RCA電纜，您必須為DVD-VCR調整電視機頻道。


- 使用RCA電纜觀看到畫面時，必須把電視設置成音頻/視頻模式(AV)。
- 1** 打開電視電源開關。
- 2** 通過按DVD-VCR前面板或者遙控器上的電源開關鍵打開DVD-VCR。
- 3** 在電視上選擇相應位置，并保存下來，以備DVD-VCR使用。
- 4** 在DVD-VCR裝入錄像帶。檢查DVD-VCR是否開始讀帶，若不然，按▶II鍵。
- 5** 在電視上開始搜索或者把其設置成UHF38頻道。
- 6** 調整電視，直至聲音和圖象清晰。
- 7** 如果您找不到圖象和聲音，或者受其它頻道的幹擾，有必要改變DVD-VCR輸出頻道的設置(請參閱24頁DVD-VCR輸出頻道設置和68頁的VCR問題與解決方法)。
- 8** 當圖象和聲音達到最佳效果時，把該頻道貯存在相應的節目位置。  
結果： 設置已存，以待DVD-VCR使用。

## 機芯控制

DVD-VCR使用同一組控制元件控制兩個機芯，以下各鍵可對它們進行成功地控制。



- 1** 開/關鍵  
按遙控器上的開/關鍵或者前面板的開/關鍵打開DVD-VCR。
  - 2** DVD鍵  
當您想控制DVD機芯時，按遙控器上的DVD鍵。  
◆ 在前面顯示器上的DVD指示器將發亮，表明選擇了DVD機芯。
  - 3** VCR鍵  
當您想控制VCR機芯時，按遙控器上的VCR鍵。  
◆ 在前面顯示器上的VCR指示器將發亮，表明選擇了VCR機芯。
  - 4** DVD-VCR選擇控制  
按前面板的選擇(SELECT)鍵，選擇控制DVD機芯和VCR機芯。
- 在使用20-42頁的各項功能時，按遙控器上的VCR鍵選擇VCR模式。  
在使用43-66頁的各項功能時，按遙控器上的DVD鍵選擇DVD模式。

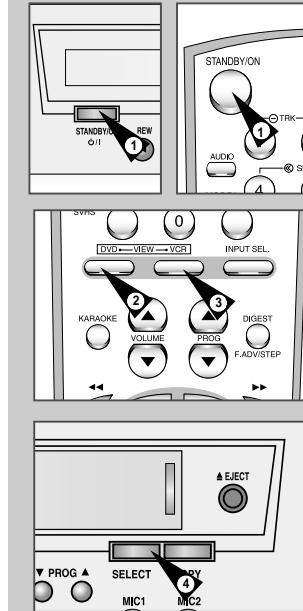



## 電視調諧器基本操作

當通過DVD-VCR的電視調諧器觀看電視時，需使用以下鍵進行操作。

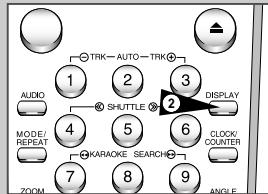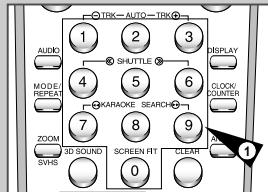

- 1 0-9數字鍵  
直接選擇頻道。

- 2 顯示鍵  
顯示您正接收的頻道。  
◆ 在DVD和VCR模式下都可以使用。

## 從光盤到錄像帶的復制

通過按復制(COPY)鍵，你可以把光盤的內容復制到VHS盒帶上。







如果你要復制的DVD內容受到保護，您將不能復制這個光盤。  
禁止復制Macrovision® 編碼的DVD光盤。


- 1 加入光盤  
插入您想復制的光盤並關閉倉門。
- 2 插入VHS帶  
在VCR倉中(DECK)中插入一個VHS空白錄像帶。
- 3 開始復制  
按DVD - VCR前面板的復制(COPY)鍵。  
◆ DVD將進入播放模式，VCR將進入復制模式。
- 4 停止復制  
當DVD完成播放時，按遙控器上的VCR鍵，然後按停止(STOP)鍵結束復制。  
◆ 當DVD播放結束時，您必須手動停止復制，否則DVD會不停地重複復制下去。





### NTSC制式DVD或者VCD的復制

- ◆ 在進行復制之前，在設置菜單顯示選項中關掉準PAL(QUASIPAL)制式。(請參閱49頁)
- ◆ 如果啓動準PAL(QUASIPAL)制式，復制不會正常進行。
- ◆ 復制的僅僅是現行的PAL制式盒帶系統。

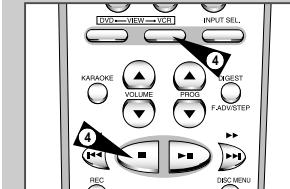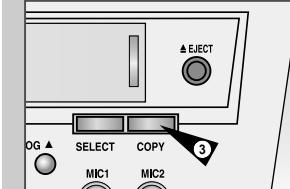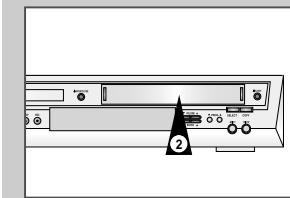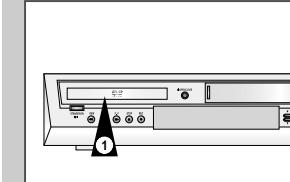



## 把電池裝入遙控器中

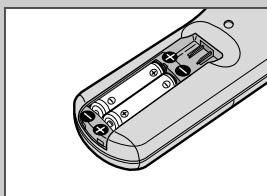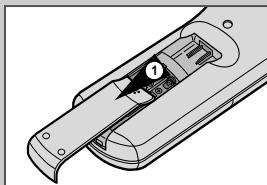

遇到如下情況時，您必須為遙控器裝入電池或者替代原來已有的電池：

- ◆ 買入DVD-VCR時
- ◆ 發現遙控器不再正常工作時

1 如圖所示在遙控器後面以箭頭方向向下推後蓋，并取下。

2 放入兩節AA, R6型或同類電池，注意對準各自的極性：

- ◆ 電池+與遙控器+相對應
- ◆ 電池-與遙控器-相對應

3 把後蓋裝好。

➤ 電池不要混型使用(如鎳型電池與鹼性電池)

## 日期與時間設置

您的DVD-VCR含有一個24小時時鐘以及日曆，有以下功能：

- ◆ 自動停止節目錄制
- ◆ 自動預先設置DVD-VCR複制節目功能

您必須在下列情形下設置時間和日期：

- ◆ 買入時



## 菜單語言


VCR


按照以下步驟改變屏幕語言。

1 打開“主菜單”  
DVD處于停止模式下，按設置(SEUP)鍵。

2 設置“語言”  
使用▲, ▼, ◀, ▶鍵，把箭頭移到語言設置上，然後按確認(ENTER)鍵。

3 設置菜單語言  
把選擇條移到你所需的語言上，然後按確認(ENTER)鍵。

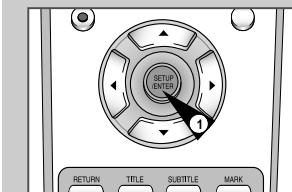



VCR

## 自動預置頻道



手動預置頻道



VCR


如果你已經自動設置好了頻道，您就不需要手動設置了。

- 1 按遙控器上的設置(SETUP)鍵。  
結果：顯示出主菜單(MAIN MENU)。
- 2 按對應的▲、▼或者◀、▶鍵選擇頻道設置(Install)項。
- 3 選定後，按確認(ENTER)鍵。  
結果：彈出頻道設置(INSTALLATION)菜單。
- 4 按▲或者▼鍵，選定手動設置(MANUAL SET UP)項。
- 5 按確認(ENTER)鍵。選定手動設置(MANUAL SET UP)項。  
結果：彈出電視頻道設置(TV STATION TABLE)菜單。
- 6 按▲或者▼鍵選擇所需的節目編號。
- 7 按鍵重新設置頻道。  
結果：顯示出手動調頻(MANUAL TUNING)菜單。
- 8 按◀或者▶鍵開始掃描。  
結果：掃描到第一個頻段，並顯示出第一個頻道。
- 9 如果您... 然後就...
  - 想貯存顯示的頻道 ◆ 按▲或者▼鍵選擇手動微調項。
  - ◆ 必要時，按◀或者▶鍵調整畫面。
  - ◆ 按確認鍵(ENTER)貯存該頻道。
- 不想貯存顯示的頻道 ◆ 按▲或者▼選擇頻道項。
- ◆ 按◀或者▶鍵繼續掃描頻段並顯示下一個頻道。
- ◆ 返回到步驟9。

10 重複步驟9的操作，直到貯存所有選定的頻道。

11 最後按3次返回鍵(RETURN)，退出菜單。

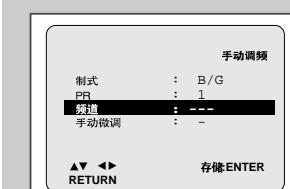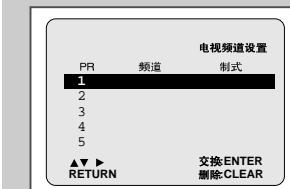




VCR

## 清除預置頻道

在以下情況下您可刪除所貯存的電視頻道：

- ◆ 您不需要的頻道
- ◆ 該頻道位於錯誤的節目位置


- 1 按遙控器上的設置鍵(SETUP)。
- 2 按▲, ▼ 或者◀, ▶ 鍵選定頻道設置項。
- 3 按確認鍵(ENTER)。  
結果：彈出頻道設置(INSTALLAION)菜單。
- 4 按▲ 或者▼ 選定手動設置(MANUAL SET UP)項。
- 5 按確認鍵(ENTER)。  
結果：彈出電視頻道設置菜單(TV STATION TABLE)。
- 6 按▲ 或者▼ 選定所有刪除的電視頻道。(PR)
- 7 按清除(CLEAR)鍵。
- 8 重複步驟6和步驟7的操作，直到刪除所有不再需要的頻道。
- 9 完成後，3次按下返回鍵(RETURN)退出菜單。

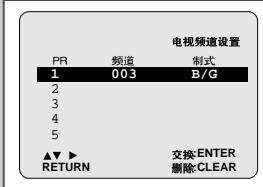


## 更改預置頻道表

您可以根據自己的喜好重新設置頻道表並為所列頻道編號。

- 1 按遙控器上的設置(SETUP)鍵。
- 2 按相應的▲, ▼ 或者◀, ▶ 鍵選定頻道設置(INSTALLAION)項。
- 3 按確認鍵(ENTER)。  
結果：彈出頻道設置(INSTALLAION)菜單。
- 4 按▲, ▼ 選定手動設置(MANUAL SET UP)項。
- 5 按確認鍵(ENTER)。  
結果：彈出電視頻道設置菜單(TV STATION TABLE)。
- 6 按相應的▲, ▼ 選定所需的電視節目。  
結果：同時屏幕上彈出所選頻道。
- 7 更改某個頻道的節目編號(例如用節目3代替節目1)：
  - ◆ 按確認鍵(ENTER)。
  - ◆ 按▲, ▼ 選定頻道將要移到的節目上。
  - ◆ 再次按確認鍵(ENTER)。
- 8 您可以通過重複步驟6的操作更改該頻道。
- 9 結束後，按返回鍵(RETURN)3次退出菜單。

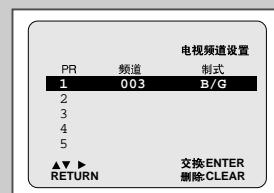



VCR

## 射頻輸出聲音模式(K-B-M-G-I)設置



DVD-VCR連接到電視時，您可選擇聲音模式(K, B, M, G或者I)：

- 1 按遙控器上的設置鍵(SETUP)。  
結果：彈出主菜單(MAIN MENU)。
- 2 按相應的▲,▼或者◀,▶選定頻道設置(INSTALLAION)項。
- 3 按確認鍵(ENTER)。  
結果：彈出頻道設置(INSTALLAION)菜單。
- 4 按▲或者▼選定電視制式項。
- 5 按◀或者▶選定K, B, M, G, I或者I制式。
- 6 結束後，按返回鍵(RETURN)退出菜單。




VCR

## 設置錄像數字視盤一體機輸出頻道

當屏幕畫面受處界幹擾或者您的電視找不到畫面時，  
您有必要改變DVD-VCR輸出頻道。  
同時，您也可以通過改變DVD-VCR輸出頻道來調整頻率。

- 1 按遙控器上的設置鍵(SETUP)。  
結果：彈出主菜單(MAIN MENU)。
- 2 按相應的▲,▼或者◀,▶選定頻道設置(INSTALLAION)項。
- 3 按確認鍵(ENTER)。  
結果：彈出頻道設置(INSTALLAION)菜單。
- 4 按◀或者▶選定VCR輸出頻道項。
- 5 按◀或者▶選定要更改的輸出頻道(21-69頻道)。
- 6 完成後，按返回鍵(RETURN)退出菜單。  
然後再一次調整電視機(請參閱14頁)。

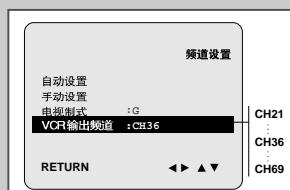

## 選擇顏色制式

在錄制或者播放錄像帶之前，您可以根據需要選擇系統標準。  
要不然，當您選擇自動時，系統會自動地選擇接收標準。

- > ◆ 播放錄像帶時，DVD-VCR自動地選擇接收標準。  
◆ 播放NTSC制式錄像帶時，根據您的電視本身，設置顏色系統。  
如果您的電視是PAL制式系統，設置NTPB制式顏色系統。  
如果是多制式電視可兼容NTSC4.43)，設置NT4.43制式，  
亦可復制NT4.43制式。

- 1 按遙控器上的設置鍵(SETUP)。  
結果：彈出主菜單(MAIN MENU)。
- 2 按▲,▼或者◀,▶選定選項設置。
- 3 按確認鍵(ENTER)。  
結果：彈出選項設置(USER SET)菜單。
- 4 按▲或者▼選定顏色制式(COLOUR SYSTEM)項。
- 5 按鍵選擇自動→PAL→MESECAM→B/W制式。  

自動	DVD-VCR在播放碟片時，系統自動選擇顏色制式。
B/W	黑白
- 6 完成後，兩次按下返回鍵(RETURN)，退出菜單。



VCR


## 麗音(NICAM)

麗音程序分為3種類型，麗音(NICAM)立體聲，麗音(NICAM)單聲道，麗音(NICAM)雙聲道（以另一種語言傳輸）。

麗音程序總是伴隨有一個標準的單聲道廣播，  
您可以根據需要選擇聲音類型。請參閱14頁

- 1 按遙控器上的設置鍵(SETUP)。  
結果：彈出主菜單(MAIN MENU)。
- 2 按▲,▼或者◀,▶鍵選定選項設置。
- 3 按確認鍵(ENTER)。
- 4 按▲或者▼鍵選定麗音(NICAM)項。
- 5 選擇... 移動◀或者▶鍵，直到...  
單聲道模式 顯示：關。  
關：如果受內部接收條件的影響，  
立體聲無法使用，祇能在麗音(NICAM)  
廣播的時候在這個位置複制標準單  
聲道。
- NICAM模式 顯示：開。  
開：處於工作狀態。
- 6 完成後，兩次按下返回鍵(RETURN)退出菜單。





VCR

## 格調控制

格調控制特徵允許您根據自己的喜好來自動調整畫面的線條。

- 1 播放時，按遙控器上的設置鍵(SETUP)。  
結果：彈出主菜單(MAIN MENU)。
- 2 移動相應的▲、▼或者◀、▶選定選項設置項。
- 3 按確認鍵(ENTER)。  
結果：彈出選項設置(USER SET)菜單。
- 4 按▲或者▼，選定格調控制(IPC)項。
- 5 按◀或者▶，選定格調控制(IPC)項。  
➤ 當格調控制模式處于工作狀態時，自動調節畫面線條。
- 6 按▼關掉格調控制模式。可手動調節畫面線條。
- 7 按◀或者▶直到畫面滿意為止。  
➤ 如果10秒內沒有按鍵，畫面菜單會自動消失。
- 8 完成後，再一次按返回鍵(RETURN)。



VCR

## 自動電源關閉

如果接收不到任何信號或者在一定時間內您沒有按任何鍵，自動電源關閉功能會自動關閉DVD-VCR。

- 1 按遙控器上的設置鍵(SETUP)。  
結果：彈出主菜單(MAIN MENU)。
- 2 按▲、▼或者◀、▶選定選項設置項。
- 3 按確認鍵(ENTER)。  
結果：彈出選項設置(USER SET)菜單。
- 4 按▲或者▼，直到選定自動電源關閉項。
- 5 按鍵，選定自動電源關閉時間間隔。  
➤ 關 → 2小時 → 3小時
- 6 完成後，按返回鍵(RETURN)兩次退出菜單。



## 選擇錄像帶類型

如果您希望錄像帶計數器顯示播放的剩餘時間，您必須指明所插錄像帶的型號。

- 1 按遙控器上的設置鍵(SETUP)。  
結果：彈出主菜單(MAIN MENU)。
- 2 按▲、▼或者◀、▶選定VCR項。
- 3 按確認鍵(ENTER)。  
結果：彈出VCR功能設置(FUNCTION SETUP)菜單。
- 4 按▲或者▼鍵，選定磁帶選擇項。
- 5 按◀或者▶，直到顯示出正確的磁帶長度。  
➤ E180 → E240  
E 300 ← E260 ←
- 6 按返回鍵(RETURN)兩次退出菜單。




VCR


## 自動重複播放

設置重複播放功能，可持續不斷地從頭至尾播放錄像帶。

- 1 按遙控器上的設置鍵(SETUP)。  
結果：彈出主菜單(MAIN MENU)。
- 2 按▲、▼或者◀、▶選擇VCR項。
- 3 按確認鍵(ENTER)。  
結果：彈出VCR功能設置(FUNCTION SETUP)菜單。
- 4 按相應的▲或者▼選定重複播放項。
- 5 選擇... 移動◀或者▶鍵，直到...  
重複播放啓動時 顯示開  
重複播放取消時 顯示關
- 6 按返回鍵(RETURN)兩次退出菜單。

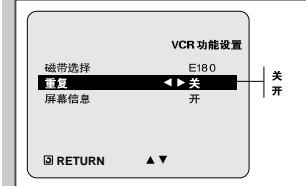

VCR



## VCR

## 顯示/隱藏屏幕信息



您的DVD-VCR顯示DVD-VCR和電視上的最大部分信息。您可以選擇顯示或者隱藏電視屏幕上的信息(索引, 主菜單和定時器功能不能被隱藏)。

- 1 按遙控器上的設置鍵(SETUP)。  
結果: 彈出主菜單(MAIN MENU)。
- 2 按相應的▲,▼或者◀,▶鍵選擇VCR項。
- 3 按確認鍵(ENTER)。  
結果: 彈出VCR功能設置(FUNCTION SETUP)菜單。
- 4 按▲或者▼鍵, 選定屏幕信息項。
- 5 選擇... 按◀或者▶鍵, 直到...
 

顯示屏幕信息	狀態顯示為開
隱藏屏幕信息	狀態顯示為關
- 6 兩次按下返回鍵(RETURN)退出菜單。



## VCR

## 錄制速度選擇

型號	錄制時間(以SP形式)
E-180	180分鐘或者3小時
E-240	240分鐘或者4小時
E-260	260分鐘或者4小時 20分鐘
E-300	300分鐘或者5小時

您可以以兩種速度錄制錄像帶:


- ◆ SP(標準播放)
- ◆ LP(長久播放)

在長久播放模式下:

- ◆ 每一個錄像帶將持續兩倍的時間。
- ◆ 錄制質量稍微的偏低。

錄制錄像帶時... 按遙控器上的速度(SPEED)鍵, 直到...

在標準播放模式下 顯示SP  
在長久播放模式下 顯示LP

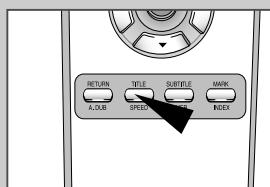


## 保護已錄制的錄像帶

## VCR

VCD錄像帶有一個防抹擋片來防止意外錄像。當這個擋片被除去時, 您就不能錄制該錄像帶了。

- 1 如果您想保護一個錄像帶, 用一個小的螺絲起子移去擋片。
- 2 重新錄制被保護的錄像帶時(防抹標簽損壞), 用膠帶把小孔堵上。



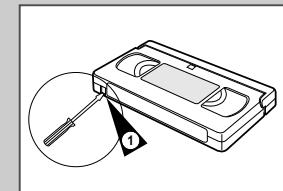



## 節目錄制

## VCR

在錄制節目之前, 您必須事先調整相應的頻道(除非您通過一個外部視頻來源進行錄制)。如果您還沒有做這些, 請參閱20頁和21頁。

- 1 打開電視機。
  - 2 監控要錄制的節目, 選擇適合您的DVD-VCR(或者AV輸入)的電視頻道。
  - 3 插入被錄制帶, 上面有可見窗口和防抹擋片或者覆蓋開口的膠帶。  
結果: DVD-VCR自動開啓。
  - 4 移動節目(PROG)(▲或者▼)鍵選擇錄制頻道。  
結果: 顯示頻道編號, 在電視上可看到節目。
  - 5 按速度(SPEED)鍵選擇錄制速度(請參閱28頁)。
  - 6 按住錄制(REC)(●)鍵片刻後, 啓動錄制。  
結果: 電視和DVD-VCR顯示器上顯示出錄制指示器。  
索引被錄制到錄像帶上(請參閱36頁)。
  - 7 按■鍵, 停止錄制。
- ◆ 如果您開始錄制時, DVD-VCR彈出錄像帶, 請檢查帶子上的防抹擋片是否完整無缺或者開口處(防抹擋片被損壞時)是否覆蓋着膠帶。
- ◆ 如果錄制到達錄像帶末尾, 錄像機會自動倒帶。

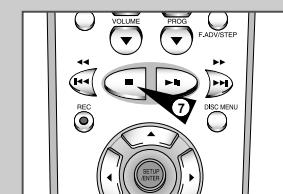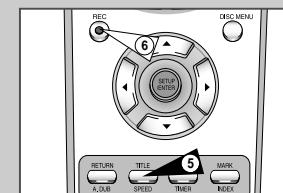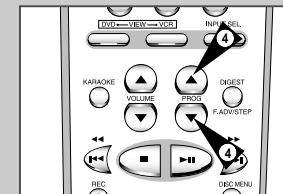






VCR

## 節目錄制自動停止

這項功能可使您錄制長達9小時(LP)的節目。當時間用完時，DVD-VCR將自動停止。

- 1 打開電視機。
- 2 監控要錄制的節目，選擇適合您的DVD-VCR(或者AV輸入)的電視頻道。
- 3 插入被錄制帶，上面有可見窗口和安全標簽或者覆蓋開口的粘合劑。  
結果： DVD-VCR自動開啓。
- 4 按節目(PROG)(▲或▼)鍵或者輸入選擇(INPUT SEL)鍵選擇要錄制頻道。  
結果： 顯示頻道編號，在電視上看到節目。
- 5 按速度(SPEED)鍵選擇錄制速度(請參閱28頁)。
- 6 按住錄制(REC)(●)鍵片刻後，啓動錄制。  
結果： 電視和DVD-VCR顯示器上顯示出錄制指示器。索引被錄制到錄像帶上(請參閱36頁)。
- 7 多次按下REC(●)，在以下方面增加錄制時間：
  - ◆ 以30分鐘為間隔，最多到4小時。
  - ◆ 以1小時為間隔，最多到9小時(LP)。
 結果： 電視顯示器上顯示出錄制時間長度。所選節目按照所需時間進行錄制。在定時錄像結束時，DVD-VCR自動停止。
- 8 如果您想在結束前取消錄制，請按開/關鍵(STANDBY/ON)。

- 如果錄制中，到達錄像帶帶尾：
- ◆ 錄制就會停止并切斷電源。

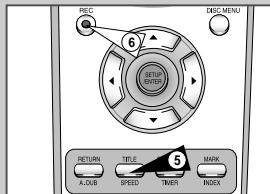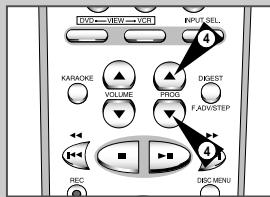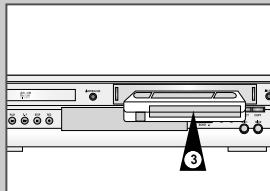

## 使用定時器編程特徵


使用定時器編程特徵你可以在節目廣播一個月之前預先設置DVD-VCR錄制該節目。最多可設置6個節目。


在預先設置錄制之前，請檢查日期和時間是否正確。

- 1 插入錄像帶，按遙控器上的定時器鍵(TIMER)。  
結果： 顯示定時器節目。
- 2 按►鍵選擇輸入來源。
- 3 按▲, ▼鍵選擇所需頻道。
- 4 按►鍵選擇錄制日期。
- 5 按▲, ▼鍵選擇節目播放日期。
- 6 按►鍵選擇錄制開始時間。
- 7 按▲, ▼鍵選擇小時數目。
- 8 按►鍵選擇分鐘。
- 9 按▲, ▼鍵選擇分鐘數目。
- 10 按►鍵選擇錄制停止時間。
- 11 按▲, ▼鍵選擇所需的錄制停止時間。選擇錄制開始時間時，也按以上所說進行操作。
- 12 按►鍵選擇錄制速度。
- 13 按▲, ▼鍵選擇標準播放(SP)，長久播放(LP)或者AUTO(錄制速度自動選擇錄制速度)。
- 14 完成後，按返回鍵(RETURN)。
- 15 按開/關鍵(STANDBY/ON)激活定時器。  
結果： 在啓動錄制之前，DVD-VCR把定時器經歷時間與錄像帶剩餘時間相比較。

錄制速度自動選擇(Auto Tape Speed Select)。  
DVD-VCR "錄制速度自動選擇" 功能把定時器經歷時間與錄像帶實際錄制剩餘時間相比較。  
如果在AUTO模式下錄像帶不足以完成定時器的時間時，DVD-VCR將自動轉為LP模式，以把整個的節目錄制完。

VCR

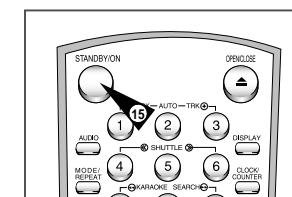



VCR

## 預約錄像檢查



在以下情況下您可以檢查預約錄像設置：

- ◆ 完成預置DVD-VCR時
- ◆ 如果您忘記哪些節目將要被錄制時

- 1 按遙控器上的定時器鍵(TIMER)。  
結果：顯示定時器節目。
- 2 按▲、▼鍵選擇所需節目。
- 3 按◀、▶鍵按照需要選擇和更改數目。請參閱前一頁所述操作。
- 4 完成後，按返回鍵(RETURN)兩次退出菜單。

VCR

## 取消預約



您可以取消以下情況的節目預約：

- ◆ 錯誤節目
- ◆ 不再需要的節目

- 1 按遙控器上的定時器鍵(TIMER)。  
結果：顯示定時節目。
- 2 按▲、▼鍵選擇要取消的節目。
- 3 按清除(CLEAR)鍵刪除所選節目。  
結果：所有的錄制信息被刪除，電視節目將不會被錄制。
- 4 完成後，兩次按下返回鍵(RETURN)。




VCR

## 播放錄像帶

該項功能使您可以播放任一個預先錄制的錄像帶。

- 1 打開電視機和DVD-VCR。
- 2 插入要播放的錄像帶，如果帶上的防抹擋片完整無缺，按▶■鍵。
  - 插入錄像帶時，帶子位置自動優化，以減少幹擾(數字自動跟蹤)。當播放錄像帶時，如果帶子到頭，錄像機會自動到帶。
- 3 想... 按...
- 停止回放 按■(停止)(STOP)
- 彈出錄像帶 按▲(彈出)(EJECT)

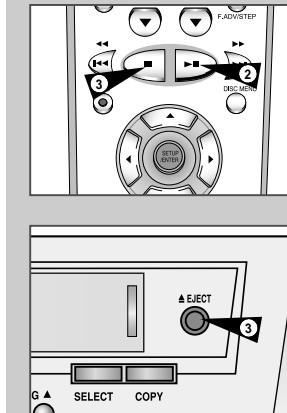

VCR

## 自動調整畫面

畫面組合特徵可自動優化錄像帶位置以獲得最佳畫面效果。

在播放中出現噪音線條或者色紋時，按自動(AUTO)鍵調節畫面組合。

- 結果：
- ◆ 彈出跟蹤條。
  - ◆ 自動調節畫面。
  - ◆ 數字自動跟蹤完成後，跟蹤條消失。




VCR


## 手動調整畫面

畫面組合特徵可使您進行手動調節以達到最佳畫面效果。

在播放中出現噪音線條或者色紋時，按TRK(+)或者(-)鍵進行手動調節，直到畫面清晰穩定為止。

- 結果：
- ◆ 彈出跟蹤條。
  - ◆ 調節畫面。
  - ◆ 離開按鍵時，跟蹤條消失。

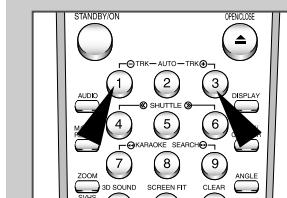



VCR

## 選擇音頻輸出模式

您可以選擇聲音在擴音器和AV輸出中再生的模式。  
以下是各種可行選擇：



選項	說明
L	用來聽高保真左聲道的聲音。
R	用來聽高保真右聲道的聲音。
MIX	用來聽高保真混合聲道及一般聲道的聲音。
MONO	用來聽單聲道的聲音。
LR	用來聽高保真立體聲左右聲道的聲音。

播放時，按遙控器上的音頻鍵即可選擇所需聲音模式。

VCR

## 錄像帶慢放

你可以慢放錄像帶。



➤ 錄像帶慢放時，不會聽到聲音。

- 1 ◆ 按 ▶■ 鍵開始播放錄像帶。  
◆ 再次按 ▶■ 鍵進入靜止(STILL)模式。  
◆ 按 ▶▶ 鍵開始進入慢放(SLOW)模式。  
◆ 根據需要，反復按 ▶▶ 或者 ◀◀ 鍵調整播放速度。  
◆ 兩次按下 ▶■ 鍵，返回正常速度。

- 2 當慢放時，畫面可能受幹擾。  
按 TRK( + 或者 - )鍵減少這方面的影響。

➤ 當使用慢放模式功能超過5分鐘時，DVD-VCR將自動保護：

- ◆ 錄像帶
- ◆ 視頻磁頭(VIDEO HEADS)

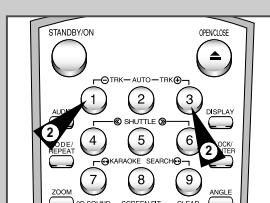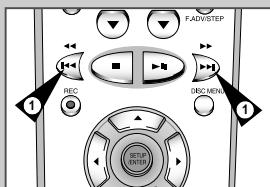

## 帧進播放

您可以：

- ◆ 在某個特定畫面停止播放。

- ◆ 畫面定時前進。


➤ 帧進播放時，不會聽到聲音。

- 1 ◆ 按 ▶■ 鍵開始播放。  
◆ 按 ▶■ 鍵播放停留在某個特定畫面。  
◆ 按幀進鍵(F.ADV/STEP FADV/STEP)幀進播放。

- 2 按 ▶■ 鍵返回到正常播放。

➤ 當您使用幀對幀功能超過5分鐘時，DVD-VCR將自動保護錄像帶和視頻磁頭。

➤ 垂直穩定性：幀進播放時，屏幕上可能出現幹擾。  
按 TRK( + 或者 - )鍵可減少這種影響。

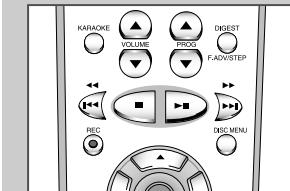

VCR

## 以多種速度播放

通過使用穿梭功能(可達正常速度的9倍)，可以改變播放速度。

例如： 您希望分析一個運動員的技巧時，可一個動作一個動作地觀看。

遙控器上有穿梭功能鍵。


➤ 當以多種速度播放時，不會聽到聲音。


- 1 ◆ 播放中按 ▶■ 鍵。

- ◆ 按穿梭鍵(SHUTTLE)(<>)向後播放錄像帶。
- ◆ 按穿梭鍵(SHUTTLE)(>>)鍵向前播放錄像帶。

- 2 每一次按穿梭鍵(SHUTTLE)時，速度變化如下所示：

REVERSE PLAY X3	REVERSE PLAY X5	REVERSE PLAY X3	STILL	SLOW MOTION X1/10	SLOW MOTION X1/5	PLAY	PLAY X3	PLAY X5	PLAY X9
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------	-------------------------	------------------------	------	------------	------------	------------

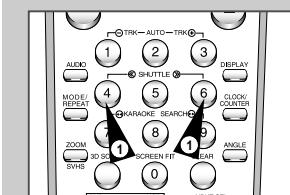



VCR

## 圖像搜索，快進 / 快退

您可以利用快進快退功能進行圖像搜索，并可在磁帶上查找特定的圖像。

- 1 按下播放鍵錄像機進入正常播放狀態。按一次 **►►** 或 **◀◀** 鍵錄像機將以 5 倍的速度搜索。
- 2 按 **►■** 鍵返回正常播放模式。
- 3 按住 **►►** 或 **◀◀** 鍵錄像機將以 9 倍的速度搜索，鬆開該鍵後將以 5 倍的速度搜索，按 **►■** 鍵返回正常播放模式。
- 4 在圖像前進搜索模式下，如果再次按下 **►►** 鍵，將進入正常快進模式。
- 5 同樣在圖像後退搜索模式下，如果再次按下 **◀◀** 鍵，將進入正常後退模式。
- 6 如果在快進快退模式下，按下 **►►** 或 **◀◀** 鍵，將進入圖像搜索模式。


VCR

## 搜尋特定索引

在DVD-VCR上每一次開始錄制時，錄像帶上就會自動標上“索引”。

搜尋功能可使您快進或者後退到特定的索引，并從這個位置開始播放。

依據所選方向，索引編號如下：



➤ 該VCR使用標準索引系統(VIIS)。所以它將承認其它使用同樣系統的VCR所標記的任何索引，反之亦然。

## 內部掃描


- 1 按索引鍵(INDEX)，搜尋特定索引。
- 2 按 **◀◀** 或者 **►►** 鍵選擇所需索引。
- 3 當發現一個索引標識時，VCR將播放錄像帶5秒鐘，然後繼續搜尋下一個索引標識。
- 4 如果您想從一個特定的索引中觀看錄像帶，按 **►■** 鍵即可。

## 索引快速搜尋：

該特徵將幫助您快進或後退到錄像帶的一個特定點：例如，如果您已經在一個錄像帶上錄制了3個不同的節目，并且已經回到了錄像帶起始部分，通過使用這個功能您可以按索引鍵(INDEX)直接到達節目2的開始部分。

- 1 按索引鍵(INDEX)啓動索引搜尋。
- 2 按 **◀◀** 或者 **►►** 鍵兩次以上，您就會直達所需節目的起始部分。
- 3 索引搜尋可以向前進行(按 **►►** 鍵)，也可向後進行(按 **◀◀** 鍵)。
- 4 按鍵 **►■** 或者 **■** 鍵即可取消索引搜尋。

➤ 您最多可設置20條索引。

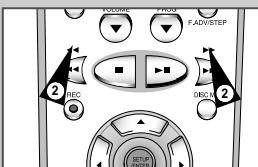

## 使用錄像帶計時器

## 錄像帶計時器：

- ◆ 指出在播放和錄制模式中時間使用情況(小時，分鐘，秒)。
- ◆ 在DVD-VCR裝入錄像帶時，被重新設置。
- ◆ 幫助您輕易地找到節目的起始部分。



如果希望準確地計算剩餘時間，您必須指明所用錄像帶的型號。

- 1 在DVD-VCR中插入錄像帶。

- 2 開始播放時，把計時器置于零時刻：

- ◆ 兩次按下顯示鍵(DISPLAY)，顯示計時器。
- ◆ 當您想把計時器置于零時刻時，按清除(CLEAR)鍵。



- 3 使節目快進或者倒退到零時刻時，按 **◀◀** 或者 **►►** 鍵即可。  
結果：當計時器位于零時刻狀態時，DVD-VCR自動停止。





➤ 一些DVD-VCR信息，如計時器，可以在電視機屏幕上顯示出來(除非您已關閉OSD模式；請參閱28頁)

## 按顯示鍵(DISPLAY)：

- ◆ 一次，顯示目前功能，節目編號，錄制速度，日期，時間和計時器。
- ◆ 兩次，僅僅顯示計時器
- ◆ 三次，顯示錄像帶剩餘時間
- ◆ 四次，顯示清除。

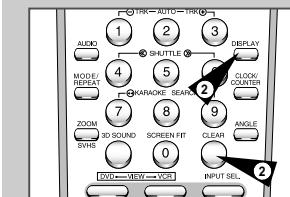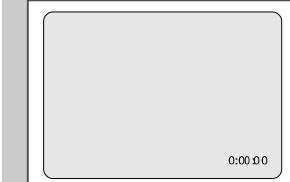

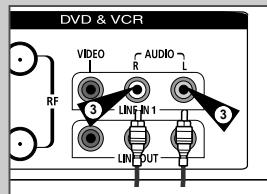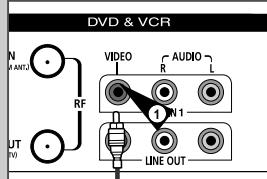

如果其它音頻/視頻設備有相應的輸出元件，您可以通過音頻/視頻電纜把它們連接到您的DVD-VCR上。


例如：

- ◆ 您希望通過另一個錄像機錄制錄像帶(請參閱39頁)。
- ◆ 您希望和一個便攜式攝像機連接起來播放或者復制畫面。
- ◆ 在連接之前，確信電視機和DVD-VCR都已斷開電源。

- 1 把RCA音頻/視頻電纜的一端插入到DVD-VCR後面的視頻插孔內。
- 2 把音頻/視頻電纜的另一端插入到其它系統(VCR或者便攜式攝像機)相應的輸出連接器上。
- 3 把RCA音頻電纜的一端插入到DVD-VCR後面的視頻插孔內。  
➤ 注意區分左右兩邊電路的顏色型號區別。
- 4 把RCA音頻電纜的另一端插入到其它系統(VCR, 便攜式攝像機或者高保真音響系統)相應的輸出連接器上。

本功能可以使您在錄像帶的一個特定位置進行新的錄制，同時保持非常流暢的場景變化。

- 1 插入要編輯的錄像帶。
- 2 按▶■鍵開始播放。
- 3 當達到您想開始進行新的錄制的位置時，按▶■鍵。
- 4 一次次地按暫進(F.ADV/STEP)鍵，使錄像帶暫停/前進播放，直到找到準確的錄制位置。
- 5 當DVD-VCR處于暫停模式時，按住錄制(REC ●)鍵片刻，以激活集合編輯功能。  
結果：顯示器中REC標識閃爍。
- 6 通過按以下鍵選擇您要錄制的節目來源：
  - ◆ 按節目(PROG ▲, ▼)鍵選擇電視頻道
  - ◆ 按輸入選擇鍵(INPUT SEL)選擇電視輸入(LINE IN)
- 7 按▶■鍵開始錄制。
- 8 完成錄制後，按■鍵。

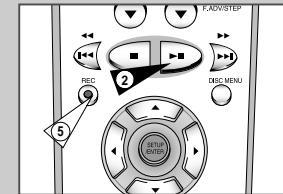

您可以從另一個視頻來源(例如VCR或者便攜式攝像機)把錄像帶複制到您的DVD-VCR中。





沒有經過版權所有者的允許，就複制已經錄制好的錄像帶或者在任何形式的重新錄制它們是對版權法的一種侵害。

- 1 正如12頁所述，把RCA音頻/視頻一體化輸入接收器連接到DVD-VCR(錄像帶將在這裏被複制)上。
- 2 在DVD-VCR中插入空白錄像帶。
- 3 把已錄制的錄像帶插入到其它的視頻來源(VCR或者可攜式攝像機)。
- 4 按輸入選擇鍵(INPUT SEL)選擇DVD-VCR上相應的輸入接口。
  - ◆ 輸入接口(LINE IN)與RCA輸入接口相對應。
- 5 開始播放要複制的錄像帶。
- 6 按下錄制(REC ●)鍵片刻開始DVD-VCR的錄制。
- 7 當完成錄制時，按VCR和DVD-VCR上的■鍵。



如果您想觀看被複制的錄像帶：  
◆ 您的DVD-VCR必須連接到電視機上  
(進一步的細節請參閱11頁)。

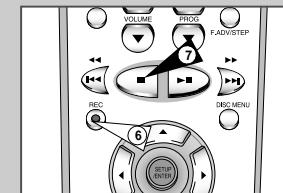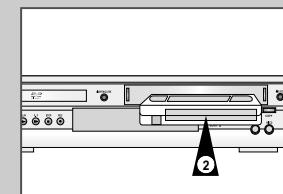

通過使用該功能，您可以清除錄像帶的原音，并可從以下來源為其配音：

- ◆ CD唱片, DVD光盤
- ◆ 連接到音響系統的麥克風
- ◆ 錄像機

**限制條件：**

音頻配音僅僅適用於縱向的音軌(正常音頻)。


- 1 把RCA音頻電纜連接到您的音響系統(例如錄像帶播放器)上相應的輸出接口。
- 2 把RCA音頻電纜的另一端連接到DVD-VCR後面的音頻輸入連接器(L, R)上。
- 3 插入已錄制的錄像帶，它的音軌將被取代，然後按▶■鍵開始播放。
- 4 使用◀◀或者▶▶鍵搜尋配音位置，然後按時鐘/計時器鍵(CLOCK/COUNTER)和清除(CLEAR)鍵把計時器設置成0:00:00狀態。
- 5 使用◀◀鍵跳過配音起始點向後稍微搜尋。
- 6 按▶■鍵。  
再次按▶■鍵進入暫停(STILL)模式。
- 7 按A.DUB鍵  
結果：現在您的VCR處於配音暫停模式中。
- 8 按輸入選擇鍵(INPUT SEL)選擇配音來源。如果您想選擇為外部錄像帶播放器配音，選擇LINE項。
- 9 在音響系統上，定位錄像帶上您希望開始播放的位置。  
例如：錄像帶上您希望錄制的音軌。
- 10 作好準備後：  
◆ 啓動音響系統  
◆ 按遙控器上的錄制(REC)  
結果：已錄制的錄像帶上的音軌被取代。
- 11 當計時器位於0:00:00狀態時，配音完成。

➤ 新的聲音被錄制在錄像帶的正常音軌上，原來的聲音仍將保存在高保真度音軌上。按遙控器上的音頻鍵直到顯示出混合音(MIX)項，就可以聽到新聲和原聲的混合音。


該功能僅僅適用於播放超級VHS格式磁帶，並不能錄制。

- 1 插入您想觀看的SVHS格式帶。
- 2 按▶■鍵開始播放。
- 3 按SVHS (超級家用錄像系統)鍵啓動SQPB功能。

如果在正常播放時，SQPB處於開啟狀態，  
視頻輸出就會變形。

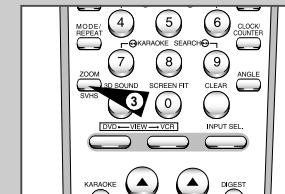

## VCR 使用卡拉OK功能

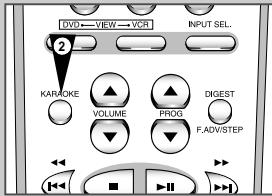

- 1 按開/關鍵(STANDBY/ON), 插入卡拉OK錄像帶。
- 2 把麥克風連接到MIC1和MIC2接口。  
然後卡拉OK轉為“啓動(ON)”模式。
  - ◆ 斷開麥克風, 卡拉OK(KARAOKE)模式自動轉為“關閉(OFF)”模式。
  - ◆ 按遙控器上的卡拉OK(KARAOKE)鍵。  
按◀, ▶鍵選擇卡拉OK(KARAOKE)為“開(ON)”模式。
- 3 按音量鍵(VOLUME)和回音前面板上的混響(ECHO)▲或者▼鍵調整麥克風音量和回音。
- 4 在伴奏下演唱。

## VCR 得分模式




- 1 按遙控器上的卡拉OK(KARAOKE)鍵。
- 2 按相應的▲或者▼鍵選擇得分(SCORE)模式。
- 3 按◀, ▶鍵把得分模式置于“開(ON)”狀態。
- 4 演唱結束後彈出所得分數。

## VCR 卡拉OK搜尋功能



- 1 按開/關鍵(STANDBY/ON), 插入卡拉OK錄像帶。
- 2 按卡拉OK鍵啓動卡拉OK模式。
- 3 按▶■鍵開始播放。
- 4 在播放一首曲子時, 如果您想聽下一首。  
按遙控器上的卡拉OK搜尋(KARAOKE SEARCH)▶▶鍵 或者  
卡拉OK搜尋(KARAOKE SEARCH)◀◀鍵即可。




## 連接方式


DVD

以下示例講解了當DVD-VCR播放器同電視機和其它設備連接時一般使用的連接方式。  
這些連接方式僅適用於DVD, VCR不能以這些方式連接使用。

連接音頻系統

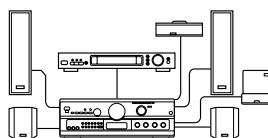


視頻連接設備

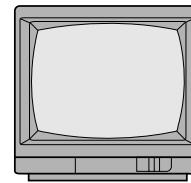


杜比數字接口


杜比數字音頻輸入接口

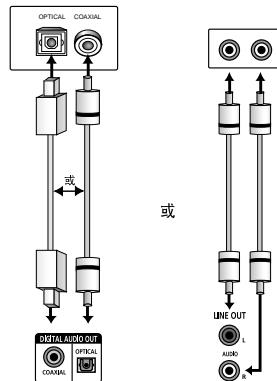

模擬音頻輸入接口

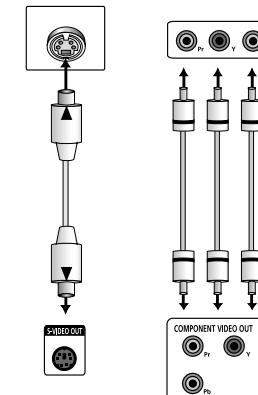

電視




杜比數字音頻輸出接口

音頻輸出接口


超級視頻接口

RCA接口



## DVD 使用設置菜單

設置菜單允許選擇您喜歡的語言，設置觀看內容等級，甚至可以根據您所使用的電視屏幕類型來調整播放器。

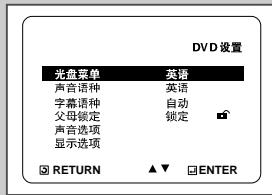

- 1 在停放模式下，按下遙控器上的設置按鍵 (SETUP)。  
效果：顯示主菜單 (MAIN MENU)。
- 2 按相應的▲,▼或◀,▶鍵選擇DVD設置項。
- 3 按確認鍵 (ENTER) 確認。  
效果：顯示DVD設置 (DVD SETUP) 的菜單。
  - 光盤菜單：設置菜單語言。利用菜單選擇您希望DVD光盤菜單顯示時所使用的語言。
  - 音聲語種：設置播放語言。利用聲音設置菜單選擇播放時所用語言聲道。
  - 字幕語種：字幕設置。利用字幕選擇菜單選擇光盤字幕顯示所使用的語言。
  - 父母鎖定：設置光盤內容的等級。允許用設定必要的等級以防止小孩觀看一些不適宜的電影，如一些充滿暴力，色情的影片。
  - 音頻選項：設置音頻。
  - 顯示選項：設置顯示模式，用于選擇您希望使用的屏幕類型以及其他一些顯示選項。
- 4 使用遙控器上的▲或▼鍵選擇所需選項。
- 5 按確認鍵 (ENTER) 進入下一級選項。
  - 設置完畢後退出設置屏幕，請按返回鍵 (RETURN)。


➤ 有些光盤在使用時，一些設置選項可能不能使用。

## 設置光盤菜單語言

此功能僅改變光盤菜單中的文本語言。


- 1 在停放模式下，按下遙控器上的設置按鍵 (SETUP)。  
效果：顯示主菜單 (MAIN MENU)。
  - 2 按相應的▲,▼或◀,▶鍵選擇DVD選項。
  - 3 按確認鍵 (ENTER) 選擇此選項。  
效果：顯示DVD設置 (DVD SETUP) 的菜單。
  - 4 使用▲或▼選擇光盤菜單項。
  - 5 按下確認鍵 (ENTER)。
  - 6 使用▲或▼鍵選擇 "英語(ENGLISH)"。
    - 如果您希望使用的語言沒有列出，選 "其它(OTHERS)" 選項。
  - 7 按下確認鍵 (ENTER)。
    - 英語選項被選定，屏幕返回到DVD設置 (DVD SETUP)。
- 在設置過程中想返回時，請按返回鍵 (RETURN)。





DVD

## 設置語言模式

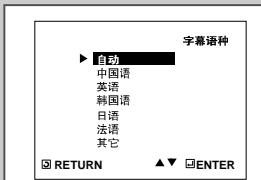

## 播放語言設置

- 在停放模式下, 按下遙控器上的設置鍵 (SETUP)。  
效果: 顯示主菜單 (MAIN MENU)。
- 按相應的▲ 或▼ 或◀, ▶鍵選擇DVD選項。
- 按確認鍵 (ENTER) 確認。  
效果: 顯示DVD設置 (DVD SETUP) 的菜單。
- 按 ▲ 或者▼ 指向聲音語種。
- 按確認鍵 (ENTER)。
- 按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 "英語" (ENGLISH)。
  - 如果您希望光盤使用默認的聲道, 請選擇 "初始化" (ORIGINAL)。
  - 如果您希望使用的語言沒有列出, 請選擇 "其它" (OTHERS)。
- 按下確認鍵 (ENTER)。
  - 英語被選定為播放語言, 設備返回到DVD設置 (DVD SETUP)。

## 設置字幕語言

- 在停放模式下, 按下遙控器上的設置按鍵。  
效果: 顯示主菜單 (MAIN MENU)。
- 按相應的▲, ▼或◀, ▶鍵選擇DVD選項。
- 按確認鍵 (ENTER) 確認。  
效果: 顯示DVD設置 (DVD SETUP) 的菜單項。
- 使用▲或▼鍵選擇字幕語種 (SUBTITLE) 選項。
- 按確認鍵 (ENTER) 確認。
- 使用▲或▼鍵選擇英語 (ENGLISH) 選項。
  - 如果想使用播放語言默認的字幕語言, 請選擇 "自動" (AUTOMATIC) 選項。
  - 如果您想使用的語言沒有列出, 請選擇 "其它" (OTHERS) 菜單選項。一些光盤可能不包含您所選擇的語言, 在此情況下, 光盤會使用原始語言設置。
- 按下確認鍵 (ENTER)。
  - 英語被選定為字幕語言, 屏幕返回到DVD設置 (DVD SETUP)。


- 
- 如果所選擇的語言沒有被刻錄在光盤中, 光盤會使用原始語言。
  - 如果想在設置過程中返回或取消DVD設置 (DVD SETUP), 請按返回鍵 (RETURN)。

## 播放內容等級設置

播放內容控制功能配合那些被設定等級的DVD光盤使用, 以此來控制家庭觀賞的DVD光盤的種類。每碟光盤的內容設定了八個等級。

- 在設備停放模式下, 按下遙控器上的設置按鍵 (SETUP)。  
效果: 顯示主菜單 (MAIN MENU)。
  - 按下相應的▲, ▼或◀, ▶鍵選擇DVD選項。
  - 按確認鍵 (ENTER) 確認。  
效果: 顯示DVD設置 (DVD SETUP) 的菜單。
  - 使用▲或▼鍵選擇父母鎖定項(PARENTAL)。  
按確認鍵 (ENTER)。  
顯示父母鎖定菜單。
  - 如果你想設定一個密碼, 使用◀, ▶鍵選擇 "是(YES)", 顯示設定密碼菜單。
  - 輸入你的密碼。然後確認密碼的菜單出現, 重新輸入一遍你的密碼。  
顯示父母鎖定菜單。
  - 關於級別限制:
    - 只有當密碼使用 (USE PASSWORD) 項被設定為 "是(YES)" 時, 級別設定才能使用。如果要取消密碼設置, 請選擇 "否(NO)"。用鍵▲或▼選擇等級, 按確認鍵 (ENTER)。
    - 使用▲或▼鍵選擇等級 (如, 級等級6), 按確認鍵 (ENTER), 光盤中包含的為等級7的內容就不會播放。
    - 取消等級設定 在使用密碼功能項中選擇 "否(NO)"。
  - 關於修改密碼:
    - 使用▲或▼鍵選擇更改密碼選項, 更改密碼屏幕顯示出來。
    - 輸入你的新密碼。然後再重新輸入一遍。
- 
- 在設置過程中如果想取消DVD設置 (DVD SETUP)。或返回主菜單 (MAIN MENU), 請按返回鍵 (RETURN)。
  - 如果你忘記你的密碼, 請參照問題解決指南中的忘記密碼項。

DVD

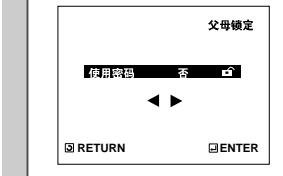

## DVD 音頻選項設置

- 1 在停放模式下,按下遙控器上的設置鍵 (SETUP)。  
效果: 顯示主菜單 (MAIN MENU)。
  - 2 按相應的▲, ▼或◀, ▶鍵選擇DVD選項。
  - 3 按下確認鍵 (ENTER) 確認。  
效果: 顯示DVD設置 (DVD SETUP) 的菜單。
  - 4 使用▲或▼鍵選擇音頻 (AUDIO OPTION) 選項。  
然後按確認鍵 (ENTER)。
  - 5 用▲或▼鍵選擇你要設置的項目。然後按◀, ▶鍵。
    - 杜比數碼輸出
 

脉衝編碼調制 (PCM) : 將音頻轉換為脉衝編碼調制(PCM) (2信道)模式。  
當使用模擬音頻輸出方式時,請選擇脉衝編碼調制(PCM)。

比特流 (BITSTREAM) : 將音頻轉換為杜比數字比特流 (BITSTREAM)方式輸出。  
當使用數字音頻輸出方式時請選擇比特流(BITSTREAM)。
- 請選擇正確的數字輸出插孔,否則您將聽不到聲音。
- MPEG-2數字輸出
 

脉衝編碼調制 (PCM) : 轉換為脉衝編碼調制 (PCM) (2信道)聲音信號。當使用模擬音頻輸出插孔時請選擇脉衝編碼調制 (PCM)。

比特流 (BITSTREAM) : 轉換成MPEG-2數字  
比特流 (BITSTREAM) (5.1CH或7.1CH)聲音信號。當使用數字音頻輸出插孔時請選擇比特流 (BITSTREAM)。
  - 數字影院系統DTS
 

關: 不輸出 數字信號。  
開: 僅通過數字輸出插孔輸出數字影院系統DTS 比特流 (BITSTREAM)。
  - 動態壓縮
 

開: 選擇標準範圍。  
關: 選擇標準範圍。
- 在設置過程中如果想取消DVD設置 (DVD SETUP) 或返回主菜單 (MAIN MENU),請按返回 (RETURN)。  
 • 由杜比實驗室授權生產的產品, "DOLBY" 和雙D符號為杜比實驗室的商標。  
 • "數字影院系統DTS" 和 "DTS DIGITAL OUT" 為數字影院系統有限公司的商標。



## 顯示選項設置

- 1 在停放模式下,按下遙控器上的設置鍵 (SETUP)。  
效果: 顯示主菜單 (MAIN MENU)。
  - 2 按相應的▲, ▼或◀, ▶鍵選擇DVD選項。
  - 3 按下確認鍵 (ENTER) 確認。  
效果: 顯示DVD設置 (DVD SETUP) 的菜單。
  - 4 使用▲或▼鍵選擇顯示 (DISPLAY OPTION) 選項。  
然後按確認鍵 (ENTER)。
  - 5 使用▲或▼鍵選擇想設置的項目。然後按◀, ▶鍵選擇。  
然後按確認鍵 (ENTER)。或用▲或▼鍵選擇想設置的項目,然後按確認鍵 (ENTER)。
    - 視屏模式
 

根據您的電視的類型,您可以調整屏幕設置。(縱橫比)。

4:3 信箱模式: 即使您的電視屏幕的縱橫比為4:3,在觀賞影片時,如果您希望將電視屏幕的縱橫比調為DVD支持的16:9,請選擇此項。  
在屏幕的頂端和底端黑條將顯示。

4:3 全景模式: 如果您使用的是普通尺寸的電視機,當您希望觀看16:9影片的中央部分時選擇此項。  
(影片最左邊和最右邊部分會被刪除)。

16:9 寬銀幕模式: 選擇此項您可以用您的寬屏電視欣賞比率為16:9影片的全部畫面。
    - 亮度等級
 


調整屏幕的亮度。
    - Quasi-PAL制式
 

根據不同的光盤,您可以以準PAL制式播放一個NTSC制式的DVD光盤。
    - DVD輸出
 

色差: 發送色差分量 (COMPONENT) 信號 (Y, Pb, Pr) 至色差分量視頻輸出插口 (VIDEO OUT JACK)。  
S視頻: 發送超視頻 (S-VIDEO) 信號至超視頻輸出插口 (S-VIDEO OUT JACK)。
- • 在設置過程中如果想取消DVD設置 (DVD SETUP) 或返回主菜單 (MAIN MENU),請按返回鍵 (RETURN)。




## DVD



## DVD

### 與A/V功放的連接

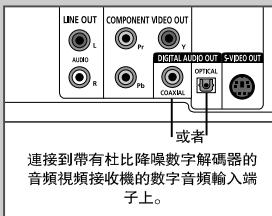

為充分利用DVD提供的影院效果，您可能希望將您的DVD-VCR同一個包括A/V功放機和六個環繞立體聲音箱的環繞聲音系統連接。

在此之前...

- 如果您的A/V功放機用的是杜比數字解碼器，您可以選擇繞過DVD-VCR內置的DOLBY數字解碼器。請使用下面的數字音頻輸出(DIGITALAUDIO OUT)連接方式。
- 1 數字音頻輸出**  
使用一根光纜或一根RCA電纜，將您的A/V功放機上相應的數字音頻輸入插孔連接至DVD-VCR機箱後部的數字音頻輸出(DIGITALAUDIO OUT)插孔。
- 光學連接方式。
  - RCA連接方式。
  - 使用任何一種您的A/V功放可用的連接方式。

## DVD

在DVD-VCR播放過程中，你可以從下面的特殊播放選項中選擇設置。  
如果要恢復正常播放，請按播放/暫停鍵(Play/Still) (▶■)。

### 1 暫停鍵

在播放過程中，按下遙控器上的播放/暫停鍵(PALY/STILL) (▶■)時：

- 畫面靜止，產生靜音效果。
- 復歸播放，請再按此鍵。
- 如果在暫停模式下，持續五分鐘，播放會自動停止。

### 2 帧進畫面播放鍵 (FRAME ADVANCE)

在暫停模式下，每按一次遙控器上的單幀畫面播放鍵(FRAME ADVANCE)，播放一幅畫面。

- 在帧進畫面播放模式下，聲音是關閉的。
- 按播放/暫停鍵(PALY/STILL) (▶■)恢復正常播放。  
注：在操作時，單幀畫面播放只能向前播放。

### 3 快進和快退鍵

當CD或DVD光盤處在播放模式下時，按下遙控器上的快進或快退鍵(Forward/Back) (▶▶/◀◀)，可以實現畫面的快進或快退：

- 按快進鍵可以跳至下一個播放章節。
- 按快退鍵可以將畫面跳至正在播放章節的開始部分。
- 再次按下快退鍵，可以跳至上一個章節的開始部分。

#### 向前搜索或向後搜索(Search Forward/Back)

當光盤在播放模式下時，按住遙控器或DVD控制面板上的快進/快退鍵(Forward/Back) (▶▶/◀◀)，以2X-4X-8X-16X-32X-128X的速度進行搜索。按播放/暫停鍵(Play/ Still) (▶■)恢復正常速度。




### 4 慢放 (SLOW MOTION)



在播放過程中，按播放/暫停鍵(Play/ Still) (▶■)使當前畫面靜止。然後使用快進鍵(Search Forward) (▶▶)以慢放方式播放。

- 每按一次鍵，慢放速度會返回至正常速度的1/8, 1/4, 或1/2。
- 在慢放模式下是靜音的。
- DVD控制面板上的慢放鍵-按住前進鍵(Forward)不放，激活慢速播放功能。  
按播放/暫停鍵(Play/ Still) (▶■)恢復正常播放狀態。


### 5 停止/恢復 (STOP/RESUME)

- 第一次按下停止鍵(Stop) (■)時，播放停止。  
如果想從光盤停止播放的部分繼續播放，請按播放/暫停鍵(Play/ Still) (▶■)。
- 第二次按下停止鍵(Stop) (■)，播放會完全停止。  
此時再按播放/暫停鍵(▶■)，光盤會從頭播放。

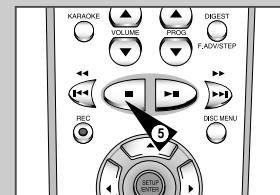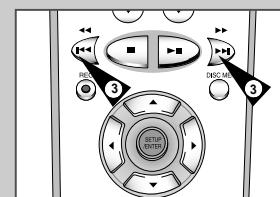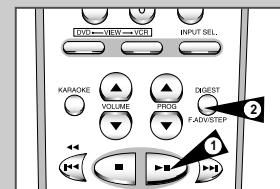

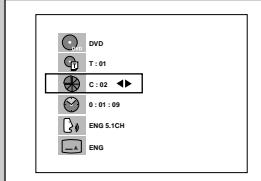**DVD****使用DVD顯示功能****1 在播放過程中，按下遙控器上的播放鍵 (DISPLAY)。**

- 當前標題 章節 號碼，播放時間，聲音及字幕的語言選項都會被顯示出來。
- 使用◀, ▶鍵或數字鍵 (NUMBER)輸入一個不同的標題，按確認鍵(ENTER)。
- 使用◀, ▶鍵或數字鍵 (NUMBER)輸入一個章節號碼，按確認鍵 (ENTER)。
- 輸入您想開始的時間時，請使用▲, ▼鍵選擇，然後用數字鍵(NUMBER)輸入時間。按確認鍵(ENTER)。
- 使用◀, ▶鍵改變當前聲音和字幕的語言設置。
- 取消顯示模式，請再按一次播放鍵(DISPLAY)。

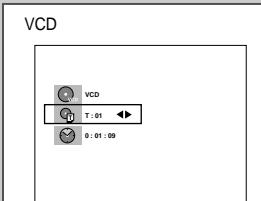
**DVD****使用CD/VCD顯示功能****1 在播放時，按遙控器上的播放鍵 (DISPLAY)。**

- 當前的軌道號和播放時間控制將被顯示出來。
- 使用▲或▼鍵選擇一個軌道。使用◀, ▶鍵或數字鍵(NUMBER)輸入一個新的軌道號。按確認鍵(ENTER)。
- 輸入您想開始的時間時，使用▲, ▼鍵選擇然後用數字鍵(NUMBER)輸入時間，然後按確認鍵(ENTER)。

**什麼是章節？**

DVD的每個標題通常被分為許多章節(就像CD上的音軌)。

**什麼標題？**  
一個DVD光盤可以包括幾個不同的標題。  
例如，如果一個光盤含有四部電影，每部電影可以被看作是一個標題。

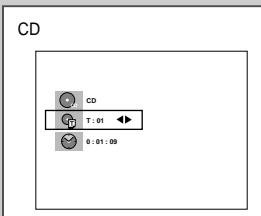**重複播放****DVD**

重複播放當前軌道，章節，標題，所選片段 (A-B)，或整個光盤內容。



**1 按下遙控器上的重複鍵 (REPEAT)。重複播放屏幕顯示。****2 用◀, ▶鍵選擇章節，標題，或A-B片段。**

- 重複A-B片段
- 按下重複鍵 (REPEAT)。用◀, ▶鍵從屏幕上選擇A-B選項。
- 在您希望重新播放的起始點 (A)按下確認鍵 (ENTER)，B自動顯現出來。
- 在您希望結束的點 (B) 按下確認鍵 (ENTER)一次。

**3 返回到正常播放狀態，請再按一次重複鍵 (REPEAT)，然後用鍵◀, ▶選擇關閉 (OFF)，然後按確認鍵 (ENTER)。**

- DVD按章節或標題重複播放，CD和VCD按光盤或軌道重複播放。請參照第62頁的MP3光碟重複播放。
- 有些光盤可能無法使用重複功能。
- 如果在標記結束點 (B)前，標題或軌道已經結束，標題和軌道的結束點自動成為結束點(B)。
- 在VCD2.0模式下，此功能不能使用。

**DVD****VCD/CD**

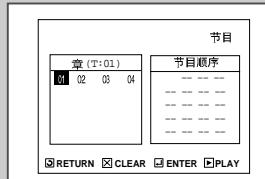**DVD****DVD 編程播放 (DVD/VCD/CD)****DVD****隨機播放 (DVD/VCD/CD)**

- 1 在停攏狀態下, 按模式 (MODE) 鍵。
- 2 用◀, ▶ 鍵選擇隨機 (RANDOM) 項。按確認鍵 (ENTER)。光盤會按隨機順序播放。


➤ •在有些光盤中, 編程播放和隨機播放功能可能無法使用。  
•在VCD2.0模式下, 這些功能不能使用。  
•返回至正常播放狀態, 請按清除 (CLEAR) 鍵。

**屏幕調整 (SCREEN FIT) 播放****DVD**



- 1 在播放狀態下, 按下遙控器上的屏幕調整 (SCREEN FIT) 鍵。
  - 允許您在播放寬屏格式 (16:9) 的影片時, 消除屏幕頂端和底端的黑條。
  - 當放大 (ZOOM) 模式開啟時, 屏幕調整功能不能使用。  
(您不能消除屏幕上的黑條)。  
但是當屏幕調整功能開啟時, 放大模式可以使用。

- •僅在具有多種屏幕格式的光盤才支持對屏幕長寬比進行調整。  
•當DVD以多鏡頭角度格式拷貝時, 此功能無法使用。  
•有些DVD光盤由於自身長寬比的原因, 黑條無法消除。





## DVD 章節預覽

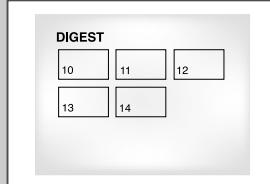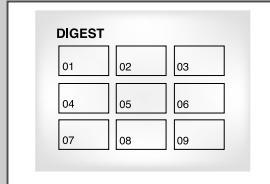

- 1** 在播放狀態下，按下章節預覽 (DIGEST) 鍵
  - 您會看到電視屏幕上顯示出9個不同窗口，每個窗口代表一個章節。
  - 每個窗口被顯示時，會播放這個章節的前三秒的內容。
  
- 2** 按▲, ▼鍵或◀, ▶鍵或數字鍵(NUMBER)選擇您想看的窗口，按確認鍵 (ENTER)。
  - 電視屏幕每次可以顯示9個窗口(章節)。
  - 如果影片所含章節超過9個，請按快進鍵可以再顯示9個章節。
  

➤ 在直接進入到您想觀看的畫面後，您可以從您希望先播放的章節開始播放DVD。

➤ 在實際應用中，有些光盤不支持分類 (DIGEST) 功能。

## 使用光盤視頻功能

### DVD

#### 軌道瀏覽 ( VCD )

顯示每條軌道的開始內容和軌道號碼。

- 1** 在播放狀態下，按標題鍵 (TITLE)。
  
- 2** 按▲, ▼或◀, ▶鍵選擇軌道瀏覽 (TRACK VIEW) 選項。按確認鍵 (ENTER)。
  
- 3** 按▲, ▼或◀, ▶鍵選擇想查看的內容。
  - 如果影片含有的軌道超過9個，按▶▶键(前一章節)顯示另外9個軌道。
  
- 4** 確認鍵 (ENTER)。




#### 索引瀏覽 ( VCD )

顯示當前播放的軌道的等分的9項內容。


- 1** 在播放狀態下，按標題鍵 (TITLE)。
  
  - 2** 按▲, ▼鍵選擇索引瀏覽項 (INDEX VIEW)。按確認鍵 (ENTER)。
  
  - 3** 用▲, ▼或◀, ▶鍵選擇想查看的內容。
  
  - 4** 按確認鍵 (ENTER)。
- 
- 使用DVD按標題鍵 (TITLE) 時，光盤的標題菜單 (TITLE MENU) 功能彈出。
  - 一個光盤至少要有兩個標題供標題菜單 (TITLE MENU) 功能使用。
  - 當播放CD時按下標題鍵 (TITLE)，設備進入瀏覽 (INTRO) 模式。瀏覽 (INTRO) 模式可以讓您聽到每條音軌的前十秒。





DVD

音頻語言選擇

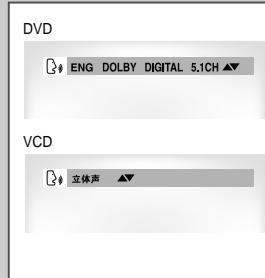


您可以利用語言選擇鍵 (AUDIO) 很快的選擇一種您喜歡的語言。

- 1 在播放狀態下, 按下語言選擇鍵 (AUDIO)。
  - 2 使用  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$  鍵選擇您想用的DVD上的語言。  
- 聲音所用語言用縮寫代表。
  - 3 使用  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$  鍵選擇立體聲 (STEREO), 左聲道 (LEFT) 或右聲道 (RIGHT), (On VCD/CD)。
- 
- 此功能能否使用要根據光盤上的語言, 并不是所有DVD都可以使用此功能。
  - 一個DVD光盤可以含有八種語言。
  - 如何讓您在播放DVD時都可以使用同一種語言, 請參照PAGE46中的 "語言設置"。

DVD

字幕選擇語言

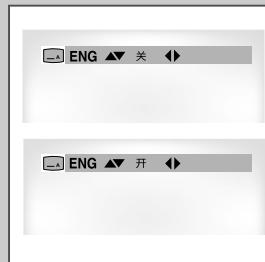

你可以使用字幕語言選擇鍵 (SUBTITLE) 又快又容易的選擇你喜歡的語言。

- 1 在播放狀態下, 按字幕語言選擇鍵 (SUBTITLE)。
  - 2 使用  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$  鍵選擇你想使用的字幕語言。
  - 3 使用  $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$  鍵選擇決定字幕是否顯示。
    - 初始設置中, 字幕並不顯示。
    - 字幕語言的種類用縮寫代表。
- 
- 此功能取决于光盘所含语言种类。有些DVD光盘并不能使用此功能。
  - 一个DVD光盘可以包含32种字幕语言。
  - 如何在你播放DVD时总使用同一种字幕语言, 请参照第46页的 "语言设置"。

改變鏡頭視角


DVD

當DVD光盤包含一個特殊場面的多個視角時, 您可以選擇視角功能。

按下視角轉換鍵 (ANGLE) (), 看是否有一個視角轉換的符號出現在屏幕的右上角。

- 1 當視角轉換的符號出現時, 按下視角轉換鍵 (ANGLE), 然後在屏幕的左上角會出現一個視角選擇圖標。
- 2 用鍵  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$  選擇想使用的視角。
- 3 關閉此顯示, 再按一次視角轉換鍵 (ANGLE)。





DVD

## 使用書簽功能

書簽功能可以讓您選擇DVD或VCD的一部分(在菜單關閉模式下),這樣您就可以以後很快就找到這一部分。

### 使用書簽功能(DVD/VCD)

- 1 在播放狀態下,按下遙控器上的書簽功能鍵(MARK)。書簽功能的圖標顯示出來。
- 2 使用◀,▶鍵移到您想選擇的書簽圖標上去。
- 3 當您看到您想加入書簽的畫面時,按確認鍵(ENTER)。圖標會變為數字。(1, 2, 或3)。
- 4 按書簽功能鍵(MARK)取消顯示。

### 返回加入標簽的畫面

- 1 在播放模式下,按下遙控器上的書簽功能鍵(MARK)。
- 2 使用◀,▶鍵選擇一個標記過的畫面。
- 3 按播放/暫停鍵(PALY/STILL)跳至被標記過的畫面。

### 取消書簽

- 1 在播放模式下,按下遙控器上的書簽功能鍵(MARK)。
  - 2 使用◀,▶鍵選擇您想刪除的書簽號碼,按清除鍵刪除。
  - 3 按書簽功能鍵(MARK)取消當前顯示。
- 
- 一次最多可以標記3個畫面。
  - 在VCD2.0模式下(菜單開啓模式下),此功能不能使用。
  - 有些光盤並不支持書簽功能。



## 使用放大功能


DVD

1 在播放或停放狀態下,按下遙控器上的畫面放大鍵(ZOOM)。在屏幕上將會顯示一個方框。

2 使用▲,▼或◀,▶鍵選擇你想將畫面放大至屏幕的哪一部分。

3 按確認鍵(ENTER)。

- 播放DVD時:按確認鍵(ENTER)放大的順序為:  
2倍, 4倍, 2倍, 正常。
- 播放VCD時,按確認鍵(ENTER)放大的順序為:  
2倍, 正常。

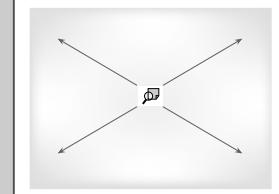

## 3D音響效果

DVD

此模擬環繞效果取決于光盤的內容。如果您將您的錄像數字視盤一體機連接到您的立體聲音響系統,您可以提高音響效果,產生一種極好的環繞效果。當您的DVD播放機配合一個雙聲道立體聲音響系統使用時,通過模擬輸出插孔可以收到很好的效果。


(那些以LPCM或DTS拷貝的光盤不能使用。如果在設置菜單中將數字輸出,或MP3設置成BIT STREAM, 3D功能不能使用。)

- 1 在播放狀態下,按下3D音響效果鍵(3D SOUND)。在屏幕上將會顯示3D音響效果的標識符。(注意一定要把數字輸出設置成PCM)。
- 2 按▲,▼鍵來開啓或關閉3D效果。




- 3D音響效果只能用在用DOLBY SURROUND或DOLBY DIGITAL拷貝的光盤上。  
但這些盤中也有些光盤不包含後通道聲音信號。
- 有些光盤不能使用放大功能和3D環繞功能。





DVD

MP3播放

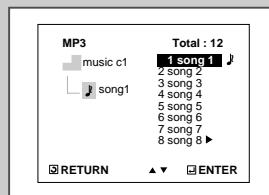

當向DVD播放機中插入一張MP3光盤時，將會播放第一個文件夾中的第一首歌。


- 1 按停止鍵(STOP)停止播放第一個歌曲文件，然後按返回(RETURN)鍵，在屏幕的右邊會顯示音樂文件夾的菜單。一次最多可顯示8個文件夾。  
如果光盤包含的文件夾超過了八個，用◀,▶鍵將其餘文件夾顯示在屏幕上。
  - 2 使用▲,▼鍵選擇您想選的音樂文件夾，按確認鍵。  
用▲,▼鍵選擇一首歌，按確認鍵開始播放。
- • 如果在播放過程中按了重複鍵(REPEAT)，當前歌曲將會被反復播放。

MP3光盤要求

DVD

刻錄MP3光盤的注意事項：

- 您的MP3文件應該是ISO 9660或JOLIET格式。  
ISO9660格式和JOLIET MP3文件遵從微軟DOS和WINDOWS，及APPLE'S MAC標準，是兩種最常用的格式。
- 當給MP3命名時一定不要超過八個字母，并要以"MP3"作為擴展名。  
一般命名格式：TITLE.MP3。當命名時一定不要超過八個字母，名字中不能有空格，避免使用一些特殊符號如：。, /, =, +, 等。
- 當拷貝MP3文件時，解壓縮傳輸速率至少為128KBPS。  
MP3文件聲音質量一般取決于您所選的壓縮和解壓縮比率。如果要獲得CD的聲音效果需要至少128KBPS和最大為160KBPS的模擬/數字采樣速率。但是選擇更高的速率如190KBPS或更高却很少能獲得更好的聲音質量。相反的，低于128KBPS的話，文件就不能被正確播放。
- 一定不要試圖拷貝具有版權保護的MP3文件。  
某些文件被加密以防止非法拷貝。這些文件有以下幾種：微軟公司註冊商標(WINDOWS MEDIA TM), SDMI基金會(SDMITM)。您不能拷貝此類文件。
- 您的DVD播放機祇支持一級文件路徑。所以您必須選擇：
  - 或是將所有MP3文件保存在光盤的根目錄下；
  - 或者為每個藝術家或音樂類型在目錄中創建文件夾。
- 重要：以上建議可以被認為是DVD視盤機播放MP3的許可，或是聲音質量的保證。  
您應該注意向CD-R拷貝MP3文件時所采用的技術和方法將影響到您能否在DVD視盤機獲取最滿意的播放效果(影響聲音質量，有時甚至防礙播放讀取文件)。



## 卡拉OK

## 卡拉OK功能的開關



- 1 將混合音頻輸出終端同電視或揚聲器 (AMP) 連接。
- 2 按電源鍵。
- 3 將麥克風連接至話筒插口 1 (MAC1) 或話筒插口2 (MAC2)。然後卡拉OK模式轉為開啓模式。  
- 將麥克風取下，卡拉OK模式自動關閉。

## 卡拉OK

## 音調控制



- 1 按下卡拉OK鍵 (KARAOKE), 開啓卡拉OK模式。
  - 2 選擇音調控制 (KEYCON)。
  - 3 利用◀, ▶鍵選擇想選的音調。  
- ♭：讓7降半調。  
- ♯：原調。  
- #：讓7升半調。
- ● 音調控制功能不能用于麥克風輸出。  
● 音調控制功能在VCR中不能使用。

## 歌曲預約

## 卡拉OK



通過使用卡拉OK功能可以預約你想要的歌曲。


- 1 播放含有你想要的歌曲的卡拉OK光盤。
- 2 在按下遙控器上的卡拉OK鍵 (KARAOKE) 後，使用▲, ▼鍵將卡拉OK模式開啓。
- 3 使用◀, ▶鍵選擇 "預約" (REQUEST)，按確認鍵 (ENTER)。
- 4 將歌曲的號碼 (軌道號) 輸入閃爍條內。  
- 你最多可以預定10首歌。
- 5 在播放歌曲時，如果你想放下一首預約歌曲，請按 ►►I 前向選曲鍵。

## 取消預約

## 卡拉OK

- 1 通過按遙控器上的清除鍵 (CLEAR) 清除。  
- 最後預定的歌曲將最先被清除。
- 2 繼續按清除鍵 (CLEAR) 可以將下一首預定歌曲清除。
- 3 如果需要重新預約，將歌曲的編號輸入閃爍條內。

- 
- 只有當卡拉OK模式開啓時，請求功能才能使用。
  - 向前 ►►I 選曲鍵在最後一首歌時不能使用。
  - 使用請求功能時，“重複” (REPEAT) 功能不能使用。
  - 如果在請求信息出現前就按下清除鍵 (CLEAR)，所有在你的播放列表中的歌曲將被刪除。



## 卡拉OK 聲音控制器

按兩次卡拉OK鍵 (KARAOKE) 在卡拉OK開啓模式下顯示下列：

- 此功能通過在播放卡拉OK光盤時取消聲音, 祕播放歌曲的配樂。



VOCAL FADE R ( 聲音控制器 )	效果 ( REMARK )
音軌1 ( V1 )	關閉聲道1的聲音 ( CH1.VOCAL CANCEL )
音軌2 ( V2 )	關閉信聲道2的聲音 ( CH2.VOCAL CANCEL )
音軌1加音軌2 ( V1+V2 )	關閉聲道1與信道2的聲音 ( CH1.CH2.VOCAL.CANCEL )
關閉 ( OFF )	關閉聲音控制器 ( VOCAL FADE R OFF )

- 在使用VCD, DVD, 或者CD時, 您祇能選擇左聲道 (L), 右聲道 (R), 和關閉 (OFF)。

## 卡拉OK 音調引導功能

- ◆ 通過木琴和鋼琴的引導音調, 可以讓您更容易的唱歌。
- ◆ 此功能祇有在DVD卡拉OK光盤上拷貝了引導音樂後才能使用。

## 卡拉OK 得分模式

- 按兩次卡拉OK鍵 (KARAOKE), 將得分模式開啓。
- ◆ 每當唱完一首歌時, 屏幕都會顯示分數。

## 卡拉OK 卡拉OK光盤種類

### ◆ DVD卡拉OK光盤

信道	卡拉OK聲道	5信道DVD	2信道DVD
1信道	左聲道L	左聲道立體聲音樂	左聲道立體音樂與聲音
2信道	右聲道R	右聲道立體聲音樂	右聲道立體音樂與聲音
3信道	引導音調聲道	引導音樂	-
4信道	音軌1	聲音軌迹	-
5信道	音軌2	聲音軌迹	-

### CVD,VCD,卡拉OK光盤


信道	卡拉OK聲道	CVD	VCD, CD
1信道	信道1左聲道	左聲道立體音樂加聲音	左聲道立體聲音樂
1信道	信道1右聲道	右聲道立體音樂加聲音	右聲道立體聲音樂
2信道	信道2左聲道	左聲道立體音樂	-
2信道	信道2右聲道	右聲道立體音樂	-

注意： 在播放影片，或以一般模式播放時一定要將卡拉OK模式關閉。

如果您在播放影片時卡拉OK模式處於開啓狀態，每當播放完一個章節屏幕上就會出現一個分數。

## 技術規格

技術規格	額定電壓	100 - 240V~, 50/60Hz
	功率	25瓦
	重量	4.5Kg
	尺寸	430mm X 330mm X 100mm
	操作環境溫度	+5攝氏度 ~ +40攝氏度
	安裝要求	操作位置：水平 濕度：低於 75%
輸入接口規格	視頻輸入接口 ( 後部 )	RCA jack : 1.0Vp-p (unbalanced) 75Ω
	音頻輸入接口 ( 後部 )	RCA jack : -8dBm, 47Kohm unbalanced
輸出接口規格	射頻輸出接口	UHF 21-69 (initial CH36)
	DVD、VCR音頻輸出接口	RCA接口
	DVD音頻輸出接口	數字音頻輸出接口 ( 光學接口, 同軸接口 )
	DVD、VCR視頻接口	RCA接口
	DVD視頻接口	S端子接口 色差分量
VCR規格	錄像帶格式	VHS類錄像帶 SVHS類錄像帶
	顏色系統	PAL, MESECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, NTSC playback on PAL TV
	調諧系統	K, B, M, G, I
	視頻信號噪聲比	高于43分貝 ( 標準錄制 )
DVD光盤規格	分辨率	高于240綫 ( 標準錄制 )
	音頻信號噪聲比	高于68分貝 ( 高保真 ), 高于39分貝 ( 單聲道 )
	聲頻	20Hz - 20kHz (Hi-Fi)
	光盤	DVD, CD (12cm), CD (8cm), VIDEO-CD (12cm)
	音頻信號噪聲比	95分貝
	音頻動態範圍	105分貝



## VCR問題與解決方案

在聯系三星售後服務部門之前，請先進行以下簡單的檢查。

問題	釋疑及解決辦法
沒有通電	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 檢查電源插頭是否已經插入電源插座。</li> <li>◆ 是否已經打開開關。</li> </ul>
不能插入錄像帶	◆ 錄像帶祇能在其窗口向上和安全標簽面對您時才能插入。
不能復制電視節目	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 檢查DVD-VCR天線的連接是否正確。</li> <li>◆ 檢查DVD-VCR的調諧器是否正確設置。</li> <li>◆ 檢查錄像帶的安全標簽是否完整</li> </ul>
無法計時復制	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 檢查是否已按下開關激活計時器。</li> <li>◆ 重新檢查復制開始和結束的時間設置。</li> <li>◆ 如果在復制過程中斷電，復制必須取消。</li> </ul>
沒有播放畫面或畫面變形	◆ 檢查您所用的錄像帶是否為空白帶。
無法收看正常播送	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 檢查調諧/外部(TUNER/EXTERNAL)設置。</li> <li>◆ 收看播送時應使用調諧(TUNER)。</li> <li>◆ 檢查TV/VCR的天線連接是否正確。</li> </ul>
播放過程中有波紋或噪音條	◆ 按TRK(+或-)鍵來緩解此現象。
播放過程中，當播放/靜止鍵按下時，靜止畫面上有嚴重的噪音條、波紋。	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 由於錄像帶的質量原因，靜止畫面可能產生噪音條。</li> <li>◆ 按TRK鍵緩解此現象</li> </ul>
錄像頭清洗	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 如果播放許多錄像帶時，畫面質量均很差，那麼可能是錄像頭需要清洗。這不是常見問題。如果不出現此現象，不能隨便清洗衣像頭。當清洗衣像頭時，請認真閱讀錄像頭清洗說明書。不恰當的清洗衣像頭可能永久的損壞錄像頭。</li> </ul>
如果你調至DVD-VCR模式，電視沒有顯示屏幕，或是有受動擾現象，這可能是因為DVD-VCR輸出信道同電視傳輸信號衝突防止此類現象發生，你需要按下列方法改變DVD-VCR的輸出信道。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 將連接DVD-VCR與天線的同軸電纜拔除。</li> <li>2. 重新設置DVD-VCR的輸出頻道（請參閱第24頁）。</li> <li>3. 重新連接DVD-VCR與天線（請參閱第11頁）。</li> <li>4. 重新調諧您的電視機（請參閱電視機調諧說明書）。</li> <li>5. 如問題依然存在，請重複1至4步驟，調整輸出頻道。</li> </ol>

如果在看完此說明後仍不能解決問題，請記下：



- ◆ 標在DVD-VCR後面的型號和序列號
- ◆ 質量保證信息
- ◆ 問題的詳細說明

然後同三星電器售後服務聯繫。

## DVD問題解決指南

在請求服務前：

問題	解決辦法	頁碼
光盤不播放	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 檢查光盤的標簽面是否向上</li> <li>◆ 檢查光盤的地圖碼</li> <li>◆ 播放機不能播放CD-ROM, DVD-ROM光盤。請插入DVD, VCD, 或 CD光盤。</li> </ul>	6
揚聲器不能再現5.1信道聲音	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 只有在以下情況下，5.1聲道聲音才能再現： 1) DVD-VCR播放機同適當的擴音器相連時 2) 光盤中刻有5.1信道聲音。</li> <li>◆ 檢查一下播放的光盤外面是否有“杜比5.1聲道”標簽。</li> <li>◆ 檢查一下你的音響系統是否正確連接或正常工作。</li> </ul>	48
在屏幕上出現禁止圖標○	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 此時功能不能使用是因為： 1. DVD光盤限制 2. DVD光盤不支持（如視角轉換） 3. 目前此功能不可用。 4. 您所請求的標題或章節或搜索時間超出範圍。</li> </ul>	51-61
播放模式同設置選擇不一致	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 如果光盤中沒有刻錄相應的功能，一些在設置菜單中選擇的功能在能正常使用。</li> </ul>	44-49
屏幕比率不能調整	◆ 屏幕比率由DVD設定。	49
沒有聲音	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 確認您在聲音選項菜單中選擇了正確的數字輸出</li> </ul>	48
忘記密碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 在沒有放入光盤的情況下按下電源鍵。同時按住快進和快退鍵5秒鐘。</li> <li>◆ 關掉電源。然後再打開。按下設置(SETUP)鍵。使用方向鍵選擇LANGUAGE選項。按確認(ENTER)進入。將選擇條移至你想要的語言，按確認(ENTER)。</li> <li>◆ 用方向鍵選擇DVD選項，按確認(ENTER)進入。使用▲, ▼鍵選擇等級控制模式。按確認(ENTER)。</li> <li>◆ 屏幕顯示等級控制模式現在已經被解鎖。按◀, ▶鍵選擇等級控制選項，設定密碼屏幕顯示。您可以選擇等級和設定一個新密碼。</li> </ul>	19 47
其它問題	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 從目錄中找到含有當前問題解釋的說明書部分，按步驟再試一次。</li> <li>◆ 如果問題仍然不能解決，請同距你最近的服務中心聯繫。</li> </ul>	



CH0079613E-2002

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

AK68-00043S