


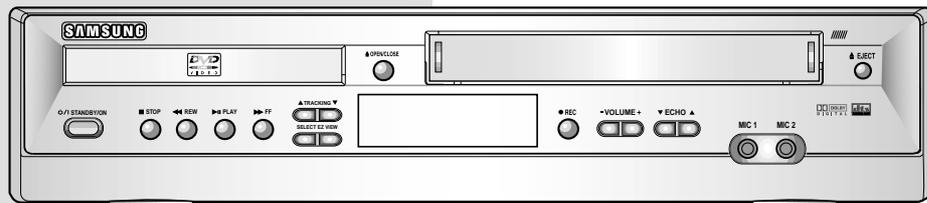

DVD-VCR

DVD-V62K/V65K

تعليمات المالك



www.samsungvcr.com

AK68-00208K



المحتويات

- ◆ تقديم الأمام
 - تعليمات من أجل السلامة ٥
 - نوع القرص وخصائصه ٦
- ◆ فكرة عامة عن الـ DVD-VCR
 - المظهر الأمامي لجهاز DVD-VCR ٧
 - منظر اللوحة الخلفية لجهاز DVD-VCR ٧
 - ريموت الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء ٨
 - مؤشرات العرض ٩
 - الملحقات ٩
- ◆ توصيل الجهاز
 - كيفية توصيل جهاز الـ DVD-VCR ١٠
 - توصيل الـ DVD-VCR بجهاز التلفزيون باستخدام كبل RCA ١١
 - ضبط التلفزيون لتشغيله مع جهاز الـ DVD-VCR ١٢
 - مفاتيح التحكم في الوحدة ١٣
 - التشغيلات الأساسية لمؤلف التلفزيون ١٤
 - تركيب البطاريات في ريموت ١٤
 - ضبط التاريخ والساعة ١٥
- ◆ إعداد المحطات
 - ضبط الألوان ١٦
 - التحكم الذكي في الصورة ١٧
 - التحكم الذكي في الصورة (ريموت) ١٧
 - غلق تلقائي ١٨
 - الرسائل على الشاشة ١٩
 - نظام الألوان ١٩
 - إعادة التشغيل ٢٠
 - عرض شريط كبير S-VHS ٢٠
- ◆ تسجيل برامج تلفزيونية
 - تحديد سرعة التسجيل ٢١
 - وقاية شريط مسجل ٢٢
 - التسجيل الفوري ٢٢
 - تسجيل برنامج بالإيقاف الأتوماتيكي ٢٣



المحتويات

◆ إعادة عرض

- تشغيل شريط ٢٤
- ضبط مسار الصورة تلقائياً ٢٤
- تحديد كيفية الخرج الصوتي ٢٥
- تشغيل الشريط بالحركة البطيئة ٢٥
- عرض مجموعة مشاهد متسلسلة مشهداً بعد الآخر ٢٦
- تشغيل مجموعة مشاهد بسرعات مختلفة ٢٦
- البحث عن تسلسل معين ٢٧
- استخدام عداد الشريط ٢٩
- توصيل كبل دخل RCA سمعي / مرئي ٣٠
- استخدام وظيفة تركيب المشاهد ٣١
- النسخ من كاميرا فيديو أو VCR آخر ٣١

◆ وظائف الكارواكيه (VCR)

- استخدام وظيفة الكارواكيه ٣٢
- وظيفة الدرجة ٣٢
- وظيفة البحث عن الكارواكيه ٣٢

◆ وظائف الـ DVD

- اختيار توصيلة مناسبة ٣٣
- إعداد مزايا اللغة ٣٤
- إعداد اختيارات الأوديو ٣٦
- إعداد اختيارات العرض ٣٧
- إعداد الإشراف العائلي ٣٨
- توصيلات جهاز استقبال A/V ٣٩
- وظائف عرض خاصة ٤٠
- تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (مشاهدة EZ) ٤١
- استخدام وظيفة العرض ٤٢
- تغيير زاوية الكاميرة ٤٤
- اختيار لغة الأوديو ٤٤
- إعادة التشغيل ٤٥
- اختيار لغة الأوديو ٤٦
- استخدام وظيفة علامة الموقع ٤٧
- تشغيل MP3/WMA ٤٨
- تشغيل البرنامج & التشغيل العشوائي ٥٠
- عرض القرص المدمج للصورة ٥١



المحتويات (متابع)

- ◆ وظائف الكارaoke (DVD)
 - بدء وظائف كاراوكيه ٥٣
 - التحكم في طبقة الصوت ٥٣
 - حجز الغناء ٥٤
 - إلغاء الحجز ٥٤
 - خافت الصوت ٥٥
 - دليل الألحان ٥٥
 - دليل الألحان ٥٥
 - دليل الألحان ٥٥
- ◆ حل المشاكل
 - المواصفات الفنية ٥٦
 - المشاكل وحلها ٥٧
 - دليل تحري الخلل وإصلاحه ٥٨

الرموز



ملاحظة



هام



ابق ضاغطا



إضغط / إدفع

رقم الخطوة ①







تعليمات من أجل السلامة

الرسوم التوضيحية التالية تمثل تنبيهات.


شارة الصاعقة علامة تحذير تنبهك الى وجود الفولتية الخطيرة داخل الجهاز.
لا تفتح الـ DVD-VCR بنفسك. اتصل بفني مختص للخدمات.

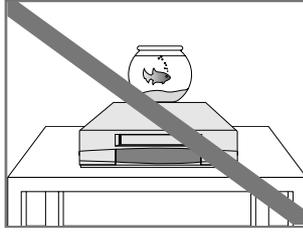


لا تعرض الـ DVD-VCR لأية
سوائل.

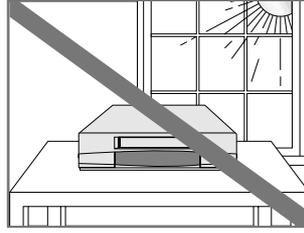


لا تعرض الـ DVD-VCR لأشعة
الشمس المباشرة.

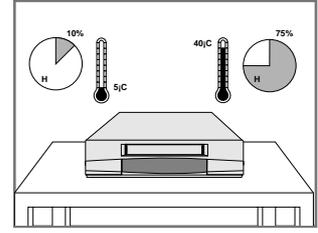


لا تعرض الـ DVD-VCR درجة
الحرارة أو البرودة الغائبة
(أقل من ٥ درجات مئوية أو أكثر
من ٤٠ درجة مئوية)، أو تعرضه
للرطوبة (أقل من ١٠٪ أو أكثر من
٧٥٪).

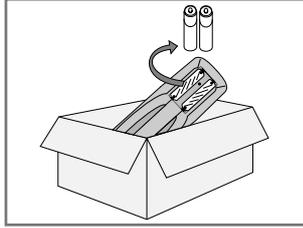

إذا لم تستخدم ريموت لفترة
طويلة.
أخرج البطاريات منها واحفظه
في مكان بارد وجاف.

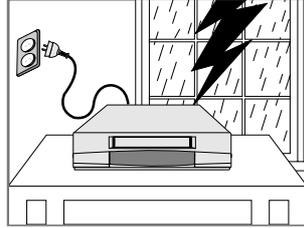

أثناء العواصف أو الصواعق، قم
بفصل التيار الكهربائي والهوائي
عن الـ DVD-VCR.

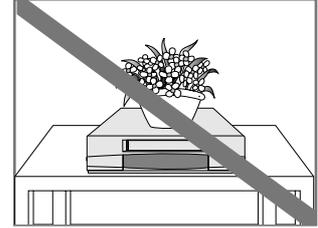


لا تضع أي أشياء على الـ
DVD-VCR أو ريموت.

هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام
للأغراض التجارية.




المظهر الأمامي لجهاز DVD-VCR

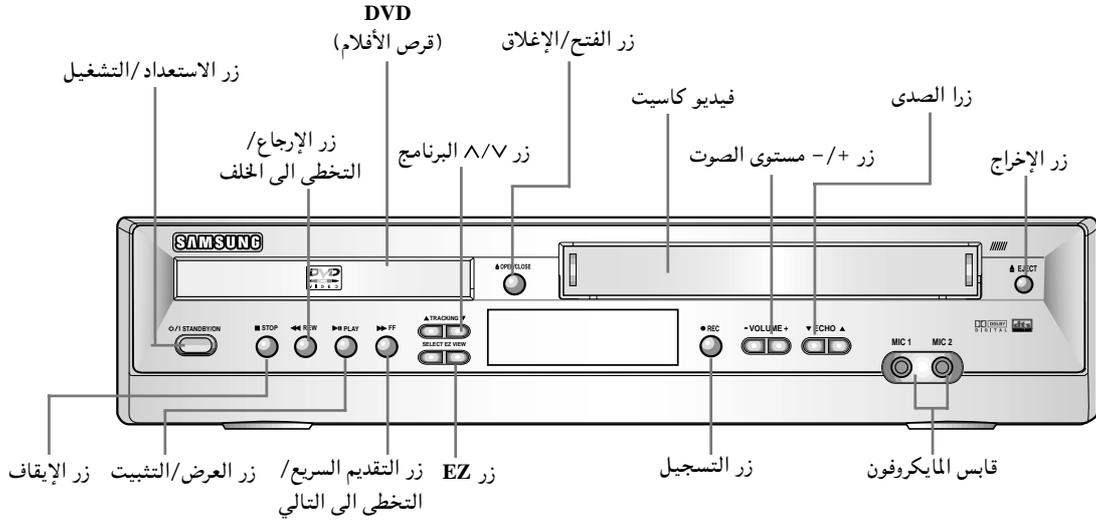


منظر اللوحة الخلفية لجهاز DVD-VCR

< DVD-V62K >

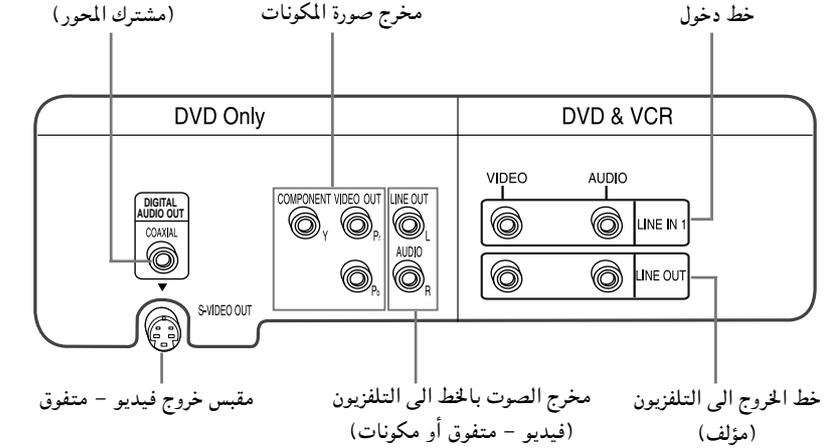


< DVD-V65K >

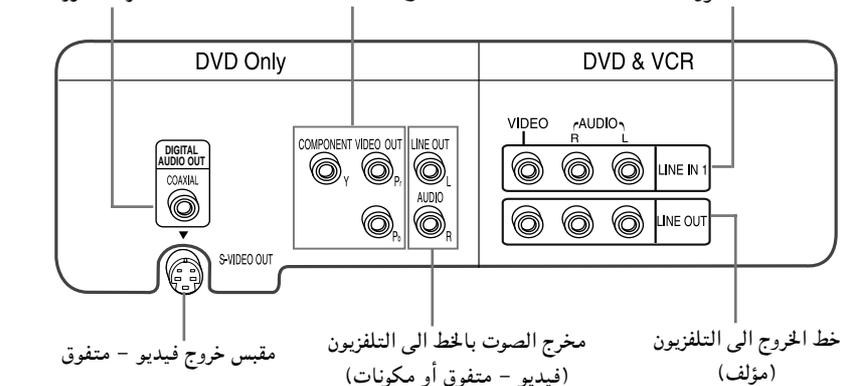




ريموت الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء

- ١ الاستعداد/التشغيل
- ٢ شتل << / >>
- ٣ قابس المايكروفون (Ⓜ/Ⓜ)
- ٤ المو
- ٥ اختيار قرص الأفلام، الفيديو الصوت (الأوديو)
- ٦ +/- مستوى الصوت
- ٧ الإرجاع
- ٨ التخطي الى الخلف
- ٩ الإيقاف
- ١٠ الترجمة
- ١١ القائمة
- ١٢ الأعلى
- ١٣ اليسار
- ١٤ الأسفل
- ١٥ سرعة SP/LP
- ١٦ التسجيل
- ١٧ * المؤقت
- ١٨ الزاوية
- ١٩ IPC (التحكم الذكي في الصورة)
- ٢٠ الفتح/الإغلاق
- ٢١ . ٩ -
- ٢٢ * KARAOKE
- ٢٣ اختيار المصدر
- ٢٤ تقديم لقطة/خطوة
- ٢٥ ٨/٧ البرنامج
- ٢٦ التقديم السريع
- ٢٧ التخطي الى التالي
- ٢٨ العرض/التثبيت
- ٢٩ المعلومات
- ٣٠ العودة
- ٣١ اليمين
- ٣٢ الموافقة
- ٣٣ EZ مشاهدة
- ٣٤ قائمة القرص
- ٣٥ البحث عن العلامة
- ٣٦ الوضعية
- ٣٧ التكرير

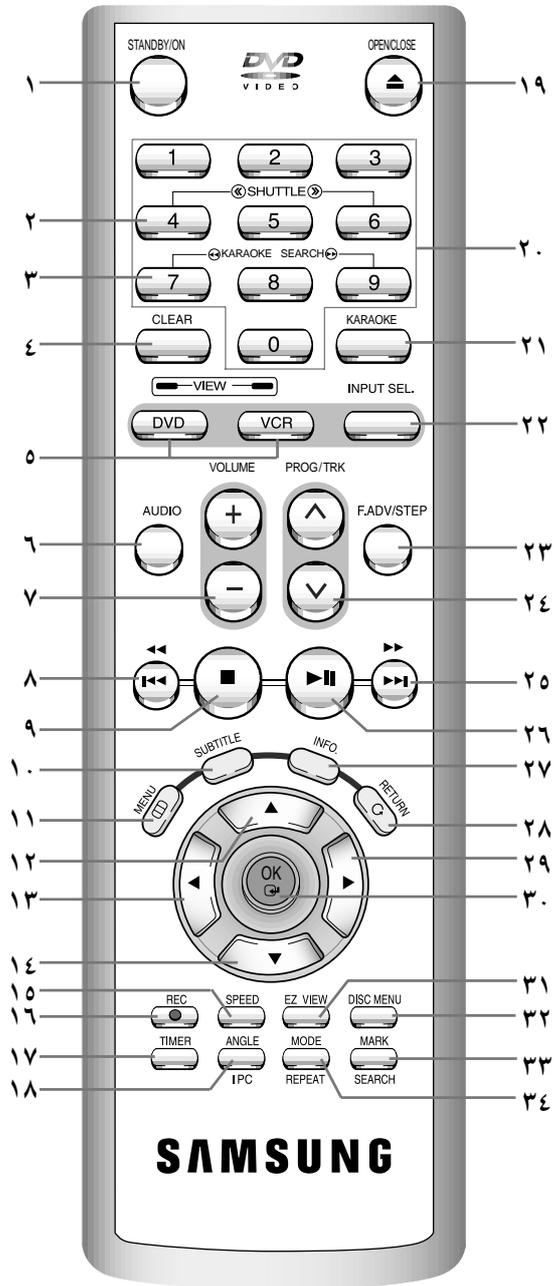




مؤشرات العرض

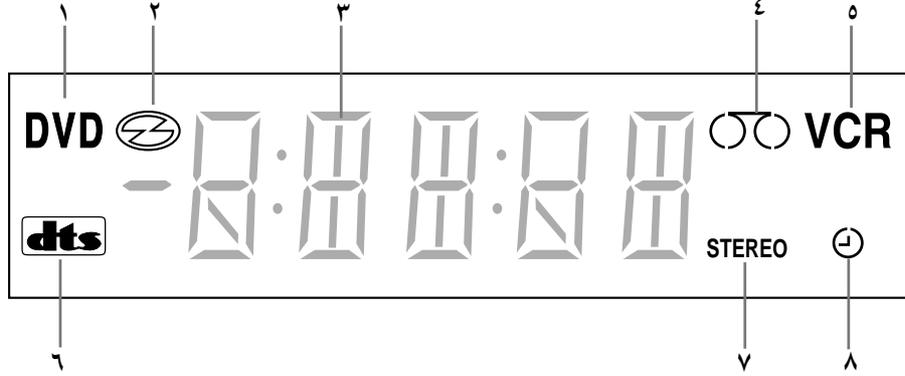

- ١ مؤشر يشير الى أن حجيرة قرص أفلام تعمل
- ٢ مؤشر يشير الى وجود قرص أفلام ، قرص مدمج ، قرص مدمج مرئي أو SVCD
- ٣ الرقم يشير الى الوقت ، ووضع العداد، والوقت المتبقي أو حالة الحجيرة الحالية
- ٤ مؤشر يشير الى إدخال شريط كبير VHS
- ٥ مؤشر يشير الى أن حجيرة الفيديو كاسيت تعمل
- ٦ مؤشر يشير الى وجود قرص أفلام مع مسار صوتي DTS
- ٧ مؤشر يشير الى عرض مسار هاي-فاي لأشرطة شريط كبير (يذاع الاستعراض التلفزيوني أو يعرض الفيديو بصوت استيريو)
- ٨ مؤشر يشير الى برمجة التسجيل بالمؤقت أو عمل التسجيل بالمؤقت.

الملحقات

لقد اشترت جهاز مسجل كاسيت فيديو (DVC-VCR) من سامسونج. ستجد الملحقات التالية في الصندوق مع جهاز DVD-VCR .

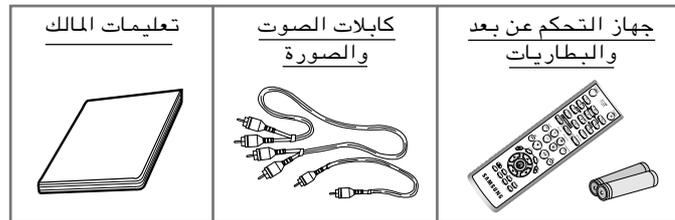





كيفية توصيل جهاز ال DVD-VCR

عند توصيل أجهزة مرئية أو سمعية عليك أخذ ما يلي في الاعتبار:

- ◆ أنواع التوصيلات المتاحة بالأجهزة.
- ◆ أية أنظمة أو أجهزة أخرى متصلة بجهاز ال DVD-VCR بشكل دائم (طبق الاستقبال الخاص بالساتلايت) أو بشكل مؤقت (على سبيل المثال كاميرا فيديو).


تم إعداد جهاز ال DVD-VCR بالتوصيلات التالية:

توصيلة	الموقع	النوع	الاتجاه	الاستخدام الأمثل
زرا الصدى	أمامية 	زرا الصدى	داخل 	◆ استخدام الأمتل MIC
LINE (DVD/V62K)	خلفي 	سمعي / مرئي RCA	داخل/خارج 	◆ دخول الصوت ◆ دخول الصورة
LINE (DVD/V65K)	خلفي 	سمعي / مرئي RCA	داخل/خارج 	◆ دخول الصوت ◆ دخول الصورة
خرج سمعي	خلفي 	سمعي RCA	خارج 	◆ خط سمعي خارج (للـ DVD فقط)
خرج مكونات (COMPONENT)	خلفي 	RCA	خارج 	◆ مكونات خارج (للـ DVD فقط)
خرج سمعي رقمي AUDIO	خلفي 	محوري	خارج 	◆ خرج سمعي رقمي (للـ DVD فقط)
خرج S-VIDEO	خلفي 	مقبس S-JACK	خارج 	◆ فيديو-S خارج (للـ DVD فقط)

عند قيامك بتوصيل أي نظام مسموع أو مرئي للـ DVD , تأكد أن كافة العناصر قد تم فصل الكهرباء عنها. راجع المستندات المرفقة بتلك الأجهزة للاضطلاع على تعليمات التوصيل بالتفصيل ولمعرفة احتياكيات الأمان المتعلقة بها.



توصيل الـ DVD-VCR بجهاز التلفزيون باستخدام كبل RCA

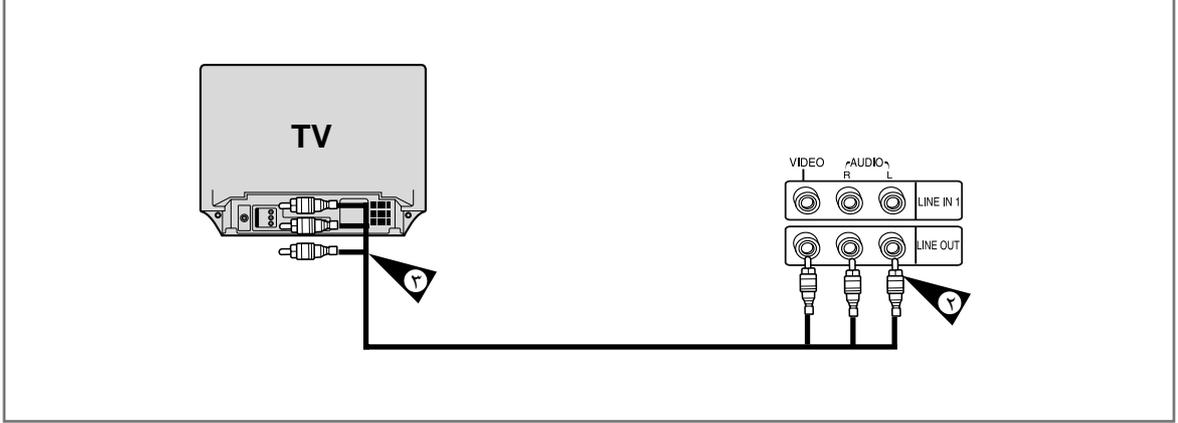

- بإمكانك توصيل الـ DVD-VCR بالتلفزيون عن طريق كبل RCA إذا كان دخل الـ RCA متاحا على جهاز التلفزيون, وحينئذ:
- ◆ تحصل على مستوى أداء أفضل من ناحية الصوت والصورة.
 - ◆ تصبح إجراءات إعداد جهاز الـ DVD-VCR للعمل أكثر بساطة.
 - ◆ بغض النظر عن نوعية التوصيلة التي اخترتها, عليك دوما توصيل الكبل المحوري المزود به جهازك وإلا اختفت الصورة على الشاشة عند إغلاق الـ DVD-VCR.
 - ◆ قبل توصيل الكابلات, تأكد أن كلا التلفزيون والـ DVD-VCR قد تم فصلهما عن الكهرباء.

١ قم بتوصيل الكبل المحوري كما سبق الشرح في القسم السابق.

٢ قم بتوصيل أحد طرفي كبل سمعي/ مرئي RCA بخرج الفيديو و الخرج السمعي (L,R) (يسار, يمين) الموجودان في الواجهة الخلفية الـ DVD-VCR.



٣ قم بتوصيل الطرف الآخر بالدخل المناسب بالتلفزيون.



توصيل أجهزة أخرى بال DVD-VCR

بإمكانك - وبعدة طرق مختلفة - توصيل أجهزة أخرى سمعية ومرئية بجهاز ال DVD-VCR. تبين الرسومات التوضيحية التالية عدة أمثلة للتوصيلات المختلفة.

تستخدم توصيلات دخل/خرج ال RCA الموجودة في الواجهة الخلفية لأجهزة ال DVD-VCR مثل الكاميرات الفيديو، الفيديو VCR أو أجهزة سمعية.

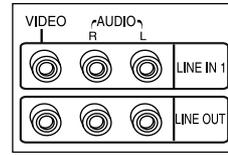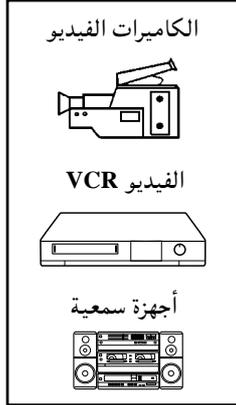


الواجهة الخلفية لل DVD-VCR




مفاتيح التحكم في الوحدة


يستخدم جهاز الـ DVD-VCR مجموعة واحدة من المفاتيح للتحكم في
الوحدتين. سوف تساعدك مجموعة المفاتيح التالية في التحكم بنجاح في
الوحدتين.

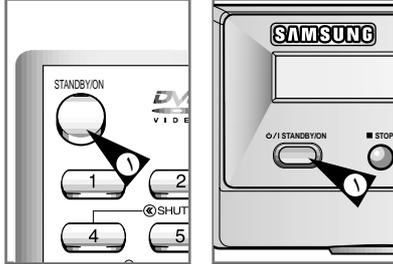

١ زر STANDBY/ON
إضغط زر STANDBY/ON في ريموت أو في الواجهة الأمامية للوحدة
لتشغيل الـ DVD-VCR.

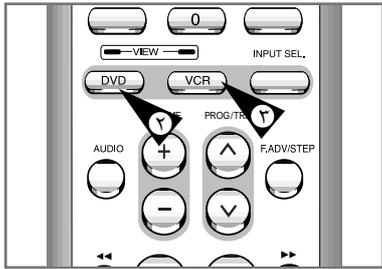

٢ زر DVD
إضغط زر DVD في ريموت لتشغيل الـ DVD.
♦ سوف يضيئ مؤشر الـ DVD الموجود بالواجهة الأمامية للوحدة مؤكدا
تحديدك للـ DVD.

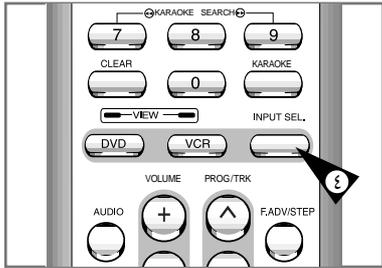

٣ زر VCR
إضغط زر VCR في ريموت لتشغيل الـ VCR.
♦ سوف يضيئ مؤشر الـ VCR الموجود بالواجهة الأمامية للوحدة مؤكدا
تحديدك للـ VCR.

قبل استخدام إجراءات الـ VCR من صفحة ١٨ - ٤٢, اضغط على زر الـ
VCR في ريموت لاختيار الـ VCR.

قبل استخدام إجراءات الـ DVD من صفحة ٤٣ - ٦٥, اضغط على زر الـ
DVD في ريموت لاختيار ومشاهدة الـ DVD.




تركيب البطاريات في ريموت


عليك تركيب أو استبدال البطاريات في ريموت:

- ◆ عند شرائك للـ DVD-VCR.
- ◆ عندما تلاحظ أن ريموت لا تعمل كما ينبغي.

١ إضغط على غطاء غرفة البطاريات الموجودة في خلفية ريموت - وفي إتجاه السهم - لنزعه.

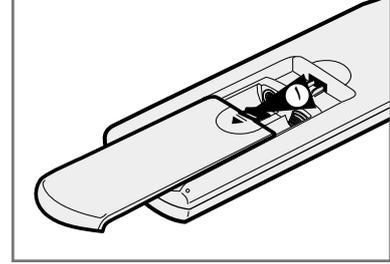

٢ ادخل بطاريتين من نوع AAA ، R03 أو البطاريتين من نفس الخصائص ، مع مراعاة القطبيتين :
◆ + في البطارية مع + في ريموت
◆ - في البطارية مع - في ريموت

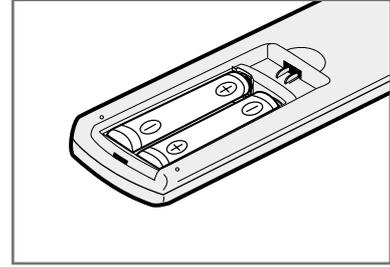

٣ أعد غطاء غرفة البطاريات إلى مكانه - على أن يكون في وضع مستقيم مع قاعدة ريموت - والضغط عليه.

➤ لايجوز الخلط بين أنواع مختلفة للبطاريات (عنصر فلزي (منجنيز) مع قلوي على سبيل المثال).

ضبط التاريخ والساعة

عليك ضبط التاريخ والساعة:

- ◆ عند شرائك للـ DVD-VCR.
- ◆ عند التحويل من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي والعكس.

١ بعد الضغط على زر MENU (القائمة) ، اضغط على زر OK أو زر ► .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوضعية (Setup)".



٢ اضغط على زري ▲ ، ▼ المتطبقتين لاختيار "ضبط الساعة (Clock)" الخياري.

٣ اضغط على زر OK أو زر ► لاختيار هذا الخيار .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "ضبط الساعة (Clock Set)".



٤ اضغط على ► أو ◀ لاختيار الساعة، الدقائق ، اليوم ، الشهر والسنة.
النتيجة: عندها يصبح الخيار المختار ساطعا.


٥ اضغط ▲ أو ▼ لزيادة أو خفض القيم.
النتيجة: يعرض لك يوم من الأسبوع.
➤ بإمكانك الضغط ▲ أو ▼ بشكل مستمر لتحديد القيمة المرغوب فيها بشكل أسرع.

٦ عند إنتهاكك من الخطوات السابقة، اضغط زر RETURN للخروج من القائمة.





ضبط لغة القائمة

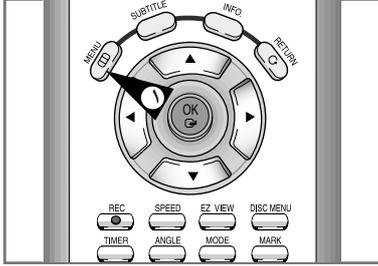

١ افتح MENU (القائمة).
بعد الضغط على زر MENU (القائمة)، اضغط على زر OK (الموافقة) أو ► .

٢ اختر Language (اللغة) .
استخدم زر ▲ أو زر ▼ لسطوع "Language (اللغة)"، ثم اضغط على زر OK (الموافقة) أو ► .

٣ اضبط لغة القائمة.
انقل سهم الاختيار بجانب اللغة التي تريدها، ثم اضغط على زر OK (الموافقة).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اللغة التي تريدها.
انقل سهم الاختيار بجانب اللغة التي تريدها، ثم اضغط على زر OK (الموافقة).

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر RETRUN (العودة) للخروج من القائمة.



ضبط الألوان VCR

قبل التسجيل أو إعادة عرض شريط ما , بإمكانك تحديد معايير النظام التي ترغب فيها , وإذا لم تحدد المعايير المطلوبة يقوم النظام تلقائياً باختيار الاستقبال الأساسي وذلك عند اختيارك **AUTO**.

◀ عند عرض شريط ما فإن DVD-VCR يقوم باختيار المعايير الأساسية تلقائياً.

◀ عند إعادة عرض شريط تم تسجيله بطريقة NTSC على هذا الـ DVD-VCR, قم بضبط الألوان بما يتناسب مع جهاز التلفزيون. إذا كان التلفزيون يستخدم نظام الـ PAL فقط, قم بضبط الألوان على NTPB. إذا كان التلفزيون متعدد الأنظمة (متوافق مع نظام NTSC 4.43), قم بضبط الألوان على NT 4.43 ويمكنك التسجيل على NT 4.43.

١ بعد الضغط على زر MENU (القائمة) , اضغط على زر OK أو زر ► .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوضعية (Setup)".

٢ اضغط على زري ▲ , ▼ المنطقتين لاختيار "للوحة المستخدم ر (User Set)" الخياري.

٣ اضغط على زر OK (الموافقة) أو زر ► لاختيار هذا الخيار.
النتيجة: عندها تعرض قائمة "للوحة المستخدم ر (User Set)".

٤ اضغط على زري ▲ , ▼ المنطقتين حتى يتم اختيار "نظام الالوان (Colour System)".

٥ بالضغط على زر ► قم باختيار AUTO → PAL → MESECAM → B/W

B/W	أبيض/ أسود
-----	------------

٦ عند الانتهاء, اضغط على زر RETRUN (العودة) ثلاث مرات للخروج من القائمة.





VCR

التحكم الذكي في الصورة




تتيح لك وظيفة التحكم الذكي في الصورة تعديل حدة الصورة المرئية تلقائياً وتبعاً لما تفضله.

- ١ أثناء العرض، اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوضع (Setup)".
- ٢ اضغط على زر OK أو زر ►.
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوضع (Setup)".
- ٣ اضغط على زري ▲، ▼ المنطقتين لاختيار "لللمحة المستخدم ر (User Set) الخياري".
- ٤ اضغط على زر OK أو زر ► لاختيار هذا الخيار.
النتيجة: عندها تعرض قائمة "لللمحة المستخدم ر (User Set)".
- ٥ اضغط على زري ▲، ▼ لمنطقتين حتى يتم اختيار IPC.
- ٦ اضغط على ► إختيار بديل IPC
◀ عند ضبط "التحكم الذكي في الصورة" للعمل، "تشغيل (ON)" فإن الجهاز يقوم بضبط حدة الصورة تلقائياً.
- ٧ لتعديل حدة الصورة يدوياً، اضغط ▼ لتحويل البديل إلى "إيقاف (OFF)".
- ٨ استمر في الضغط على ► أو ◀ حتى تصل بالصورة إلى الشكل الذي ترغب فيه.
◀ إذا لم تضغط على أحد الأزرار خلال عشر ثوان، تختفي قائمة الصورة PICTURE تلقائياً.
- ٩ عند إنتهائك من الخطوات السابقة، اضغط RETURN ثانية.

VCR

التحكم الذكي في الصورة (جهاز التحكم عن بعد)

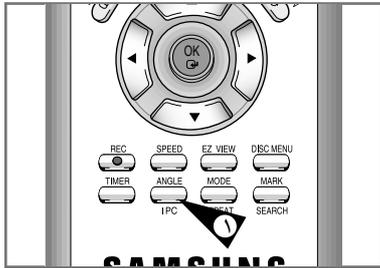

- ١ أثناء العرض، اضغط على زر IPC.
النتيجة: عندها تعرض قائمة الصورة.
- ٢ اضغط على زر ▼ لتشغيل وظيفة IPC الاختيارية وإيقافها.
◀ عند "تشغيل (ON)" وضعية التحكم الذكي في الصورة، يتم ضبط حدة الوضوح للصورة أوتوماتيكياً.
- ٣ لضبط حدة الوضوح يدوياً، اختر "إيقاف (OFF)" وضعية التحكم في الذكي في الصورة.
◆ عندها يظهر ضبط الصورة الأفقية.
- ٤ اضغط على زر ► أو زر ◀ حتى تعرض الصورة ملائمة لتفضيلك.
◀ إذا لم تضغط على زر في غضون ١٠ ثوان، تتلاشى قائمة الصورة أوتوماتيكياً.
- ٥ عند الانتهاء، اضغط على زر IPC مرة أخرى.



غلق تلقائي VCR

تقوم خاصية إغلاق الجهاز أوتوماتيكيا بإغلاق الـ DVD-VCR إذا لم يتم استقبال أية إشارات أو إذا لم تضغط أية أزرار في الوقت المحدد.

١ بعد الضغط على زر MENU (القائمة) ، اضغط على زر OK أو زر ► .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوضعية (Setup)".

٢ اضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل
إطفاء الجهاز تلقائيا (Auto Power Off).

٣ اضغط على زر OK أو زر ► حتى يتم اختيار الوقت للتوقف التلقائي
عن العمل.

→ OFF → 1Hour → 2Hour → 3Hour

٤ عند إنتهاك من الخطوات السابقة، اضغط RETURN مرتين للخروج من
القائمة.



Off
1Hour
2Hour
3Hour



VCR

الرسائل على الشاشة



تشغيل
إيقاف

جهاز **DVD-VCR** (قرص الأفلام - الفيديو) يعرض معظم المعلومات لكل من قرص الأفلام - الفيديو والتلفزيون. يمكنك اختيار العرض أو الإخفاء لهذه المعلومات على شاشة التلفزيون (باستثناء البحث وقائمة البرمجة ووظائف المؤقت الذي لا يمكن إخفاؤها).

١ بعد الضغط على زر MENU (القائمة)، اضغط على زر OK أو زر ►. النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوضع (Setup)".

٢ اضغط على زري ▲، ▼ المنطقتين حتى يتم اختيار "رسائل الشاشة (Screen Messages)" الخياري.

٣ من أجل ... اضغط على زر OK (الموافقة) أو زر ► حتى...

عرض المعلومات على الشاشة يعرض "لتشغيل (ON)".

إخفاء المعلومات على الشاشة يعرض "إيقاف (OFF)".

٤ عند الانتهاء، اضغط على زر RETURN مرتين للخروج من القائمة.

VCR

نظام الالوان




إذا كنت ترغب في استخدام عداد الشريط لعرض الزمن المتبقي في الشريط، عليك تحديد نوع الشريط المستخدم.

١ بعد الضغط على زر MENU (القائمة)، اضغط على زري ▲، ▼ المنطقتين حتى يتم اختيار VCR الخياري.

٢ اضغط على زر OK أو زر ► لاختيار هذا الخيار. النتيجة: عندها تعرض قائمة "أعداد وظيفة جهاز الفيديو (VCR Setup)".

٣ اضغط على زري ▲، ▼ المنطقتين حتى يتم اختيار "اختيار الشريط (Tape Select)" الخياري.

٤ اضغط على زر OK أو زر ► عدة مرات كما تريد حتى تعرض مدة الكاسيت الصحيحة.



٥ اضغط على زر RETURN (العودة) مرتين للخروج من القائمة.



E180
E240
E260
E300





إعادة التشغيل VCR

بإمكانك ضبط وظيفة إعادة العرض فيقوم الجهاز بمواصلة عرض الشريط دون انقطاع من البداية للنهاية.

- ١ بعد الضغط على زر MENU (القائمة) ، اضغط على زري ▲ ، ▼ المنطقتين حتى يتم اختيار VCR الخياري.
- ٢ اضغط على زر OK أو زر ▶ لاختيار هذا الخيار .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "اعداد وظيفة جهاز الفيديو (VCR Setup)".
- ٣ اضغط على زري ▲ ، ▼ المنطقتين حتى يتم اختيار S-VHS الخياري.
- ٤ اضغط أو حتى.....
إعادة العرض Repeat Play يظهر لك "إيقاف (ON)"
لعدم إعادة العرض يظهر لك :تشغيل (Off)"
- ٥ عند إنتهائك من الخطوات السابقة، اضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.



تشغيل
إيقاف

عرض شريط كبير S-VHS VCR


جهاز قرص الأفلام-الفيديو يسمح لك بعرض الأشرطة الكبيرة S-VHS ذات النوعية العالية.

- ١ في وضعية عرض شريط كبير S-VHS بعد الضغط على زر MENU (القائمة)، اضغط على زري ▲ ، ▼ المنطقتين لاختيار VCR الخياري.
- ٢ اضغط على زر OK أو زر ▶ لاختيار هذا الخيار .
النتيجة: عندها تعرض قائمة "اعداد وظيفة جهاز الفيديو (VCR Setup)".
- ٣ اضغط على زري ▲ ، ▼ المنطقتين حتى يتم اختيار S-VHS الخياري.
- ٤ اضغط على زر OK أو زر ▶ ، حتى ...
عرض شريط كبير S-VHS يعرض "تشغيل (On)".
لعدم عرض شريط S-VHS يعرض "إيقاف (Off)".
- ٥ عند الانتهاء، اضغط على زر RETURN (العودة) مرتين للخروج من القائمة.
لمشاهدة أشرطة كبيرة S-VHS ، اضبط وضعية S-VHS على ON (التشغيل) في إعداد الفيديو.



تشغيل
إيقاف

النوع	طول فترة التسجيل (في العرض العادي SP)
E-180	١٨٠ دقيقة أو ٣ ساعات
E-240	٢٤٠ دقيقة أو ٤ ساعات
E-260	٢٦٠ دقيقة أو ٤ ساعات ٢٠ دقيقة
E-300	٣٠٠ دقيقة أو ٥ ساعات

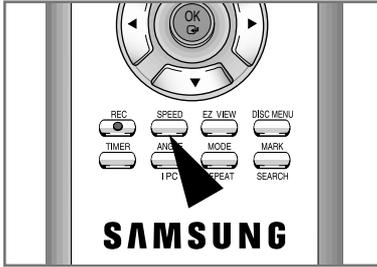

هناك سرعتان لتسجيل أي شريط:

◆ SP (عرض عادي)

◆ LP (عرض مطول)

في العرض المطول:

◆ تكون ساعة الشريط ضعف الساعة العادية.

◆ عادة ما يكون مستوى التسجيل أقل جودة.

لتسجيل شريط ... اضغط زر السرعة SPEED في ريموت الى ..

يظهر لك على الشاشة SP

يظهر لك على الشاشة LP

في العرض العادي

في العرض المطول




وقاية شريط مسجل VCR

لكل شرائط الفيديو لسان أمان لتفادي مسح الشريط بطريق الخطأ. عندما يكون اللسان مزالا لا يكون بإستطاعتك التسجيل على الشريط.

١ لوقاية الشريط من التسجيل بطريق الخطأ، قم بإزالة لسان الأمان.

٢ لمعاودة التسجيل على شريط تمت حمايته (أي سبق إزالة لسان الأمان الخاص به)، قم بتغطية الفتحة مكان اللسان بشريط لاصق.

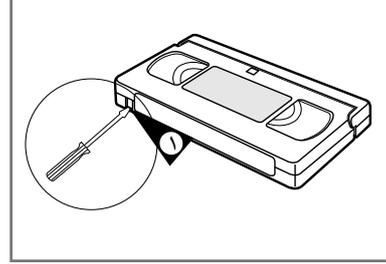

التسجيل الفوري VCR

١ قم بتشغيل التلفزيون.




٢ اضغط على زر الفيديو.





٣ حدد سرعة التسجيل المطلوبة بالضغط على زر SPEED عدة مرات للوصول للسرعة المطلوبة (أنظر صفحة ٢٧).

٤ اضغط زر النسخ (●) REC- ولثوان معدودة- حتى يبدأ النسخ. النتيجة: يظهر مؤشر التسجيل على شاشتي التلفزيون وال DVD-VCR. ويتم تسجيل الفهرس على الشريط (أنظر صفحة ٣٦).

٥ اضغط STOP لوقف التسجيل.

- ◆ إذا قام ال DVD-VCR بإخراج الشريط عند بدء التسجيل، تأكد من أن لسان الأمان في محله أو أن فتحة اللسان مغطاه بالشريط اللاصق (وذلك في حالة ما إذا كانت مكسورة).
- ◆ إذا وصل الشريط الى نهايته أثناء التسجيل، يتم إرجاعه للبداية (للخلف) أوتوماتيكيا.

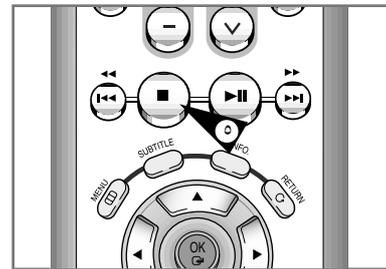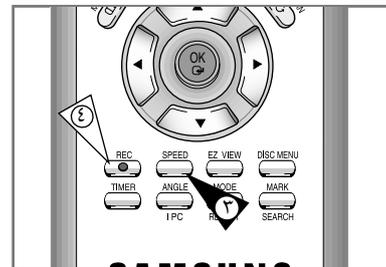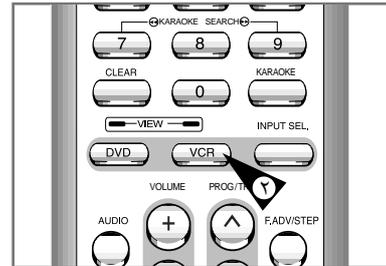

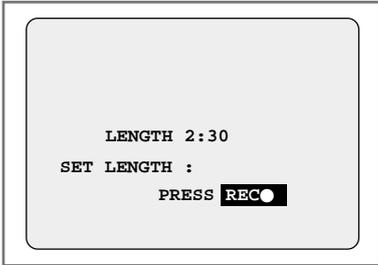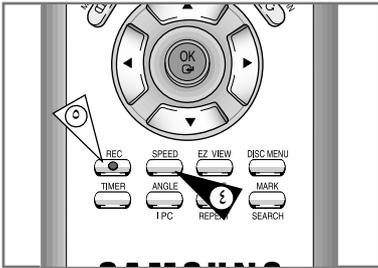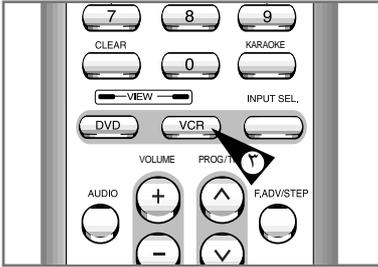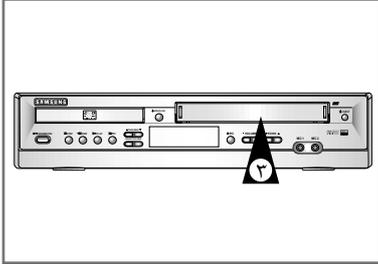

تتيح لك هذه الوظيفة تسجيل حوالي ٩ ساعات من البرامج بطريقة العرض المطول LP.

يتوقف ال DVD-VCR تلقائياً بعد إنتضاء الفترة المطلوبة.

- ١ قم بتشغيل التلفزيون.
- ٢ أدخل الشريط الذي سيتم التسجيل عليه، على أن يكون لسان الأمان في محله أو أن تكون فتحة اللسان مغطاه بالشريط اللاصق.
النتيجة: يتم تشغيل ال DVD-VCR أوماتيكياً.
- ٣ اضغط على زر الفيديو.
- ٤ حدد سرعة التسجيل المطلوبة بالضغط على زر SPEED عدة مرات للوصول للسرعة المطلوبة (أنظر صفحة ٢١).
- ٥ اضغط زر النسخ RECORD ولثوان معدودة- حتى يبدأ النسخ
النتيجة: يظهر مؤشر التسجيل على شاشتي التلفزيون وال DVD-VCR. ويتم تسجيل الفهرس على الشريط (أنظر صفحة ٢٧).
- ٦ اضغط زر REC (●) عدة مرات لزيادة وقت التسجيل:
◆ فترات متقطعة كل منها ٣٠.
◆ فترات متقطعة كل منها .
النتيجة: تظهر الفترة المطلوبة على شاشة التلفزيون، ويتم تسجيل البرنامج المطلوب في الفترة المحددة. وبإنهاء المدة، يتوقف ال DVD-VCR عن التسجيل تلقائياً.
- ٧ عند الرغبة في الغاء التسجيل قبل نهايته، اضغط زر STANDBY/ON. إذا انتهى الشريط أثناء التسجيل:

إذا انتهى الشريط أثناء التسجيل:
◆ يتوقف التسجيل ويتوقف الجهاز عن العمل.

تشغيل شريط VCR

تسمح لك هذه الوظيفة بتشغيل أى شريط مسجل.

١ قم بتشغيل كلا من التلفزيون و ال DVD-VCR.



٢ أدخل شريط الفيديو المرغوب فيه . اذا كان لسان الأمان لايزال موجودا بالشريط ,أضغط **▶▶** والابدأ الشريط فى العرض تلقائيا.

عند تحميل الشريط فى الجهاز يتم ضبط مسار الشريط أتوماتيكيا لتقليل أى تشويش (تصحيح المسار رقميا).
عند تشغيل الشريط ووصوله للنهاية يتم ارجاع للشريط للبداية.

٣ ل... اضغط...

إيقاف الشريط (STOP) ■

إخراج الشريط (EJECT) ▲

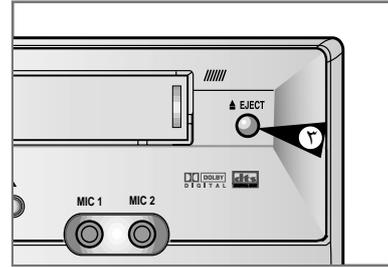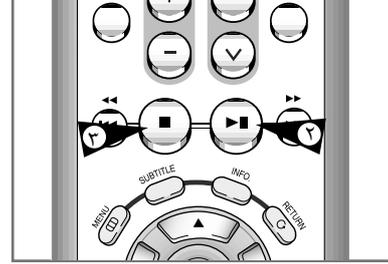




ضبط مسار الصورة تلقائيا VCR

تتيح لك وظيفة ضبط مسار الصورة الانتفاع الأ مثل بوضع الشريط للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور تشويش أو اهتزاز بالصورة أثناء العرض. عليك تعديل مسار الصورة بالضغط على A.TRK.

- النتيجة:**
- ◆ ظهور مؤشر تصحيح المسار.
 - ◆ يتم ضبط الصورة تلقائيا.
 - ◆ اختفاء مؤشر تصحيح المسار بمجرد الانتهاء من تصحيح المسار الرقمي.


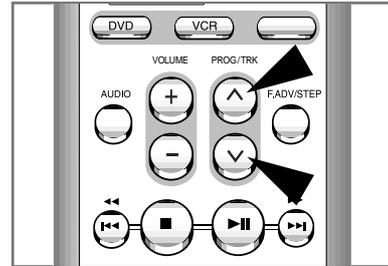


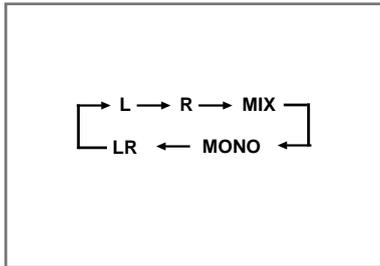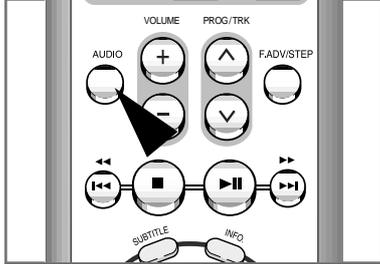

بإمكانك تحديد الطريقة التي يتم بها نسخ الصوت في السماعات وخرج AV فيما يلي البدائل المتاحة:

الوصف	البديل
يستخدم للإستماع للصوت على قناة ال Hi-Fi اليسرى.	L
يستخدم للإستماع للصوت على قناة ال Hi-Fi اليمنى.	R
تستخدم للإستماع لمزيج من صوت قناة ال Hi-Fi والقنوات العادية.	MIX
يستخدم للإستماع لصوت Hi-Fi مجسم على القنوات اليمنى واليسرى.	MONO
يستخدم للإستماع لصوت Hi-Fi الستيريو على القنوات اليمنى واليسرى.	LR

لتحديد كيفية اخراج الصوت، اضغط زر AUDIO في ريموت أثناء التشغيل وحتى تحصل على الطريقة المطلوبة.

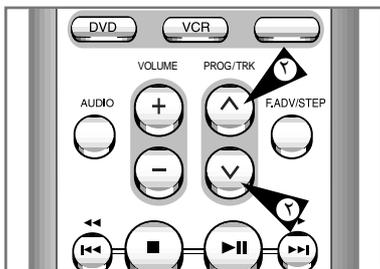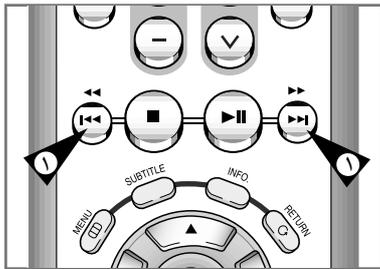

بإمكانك عرض الشريط بالحركة البطيئة.

لا يسمع للشريط صوتاً أثناء تشغيله بالحركة البطيئة.

اضغط:

- ◆ لبدء عرض الشريط. ▶▶
- ◆ مرة ثانية للوصول الى حالة التثبيت STILL. ▶▶
- ◆ لبدء الحركة البطيئة. ▶▶
- ◆ أو ◀◀ عدة مرات لزيادة أو تقليل السرعة.
- ◆ للعودة الى السرعة العادية، اضغط على زر ▶▶ مرتين.

عند عرض الصورة بالحركة البطيئة قد يحدث تشويش في الصورة. اضغط أزرار PROG/TRK (▲ أو ▼) لتخفيف الأثر لأقل درجة ممكنة.

إذا استخدمت وظيفة الحركة البطيئة لأكثر من خمس دقائق، فإن ال DVD-VCR يواصل العرض تلقائياً لحماية الشريط والجهاز.

- ◆ شريط الكاسيت
- ◆ رؤوس الفيديو



عرض مجموعة مشاهد متسلسلة مشهدا بعد الآخر

VCR

بإمكانك:

- ◆ إيقاف الشريط عند مشهد معين.
- ◆ التقدم مشهدا بعد الآخر.
- ◀ لن يكون للجهاز صوتا عند عرض مشهد بمشهد.



١ اضغط:

- ◆ ▶▶ لعرض الشريط.
- ◆ ▶▶ لتثبيت الشريط عند مشهد معين.
- ◆ اضغط (F.ADV/STEP) للتقدم مشهدا بمشهد.

٢ لمواصلة العرض العادي اضغط ▶▶ .

- ◀ عند تشغيل الشريط مشهدا بمشهد، قد تلاحظ بعض التشويش على الشاشة. اضغط زر (٧، ٨) TRK للحد من آثار التشويش.


تشغيل مجموعة مشاهد بسرعات مختلفة

VCR

بإمكانك زيادة سرعة عرض الشريط باستخدام وظيفة SHUTTLE لنحو تسع أضعاف السرعة العادية.

على سبيل المثال: في حالة ما كنت ترغب في تحليل الأسلوب الفني للاعب رياضي حركة بحركة، فإن وظيفة الـ SHUTTLE متاحة لك على ريموت.

- ◀ لن يكون للجهاز صوت عند عرض المجموعة المتسلسلة بسرعات مختلفة.

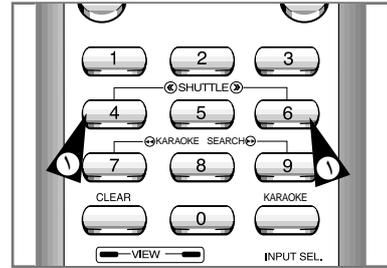


١ اضغط:


- ◆ ▶▶ أثناء العرض.
- ◆ SHUTTLE (▶▶) لإرجاع الشريط للخلف.
- ◆ SHUTTLE (◀◀) لتقديم الشريط للأمام.

٢ تتغير سرعة الشريط كلما تم الضغط على SHUTTLE كما هو مبين في الرسم التوضيحي التالي:

REVERSE PLAY X9	REVERSE PLAY X5	REVERSE PLAY X3	STILL	SLOW MOTION X1/10	SLOW MOTION X1/5	PLAY	PLAY X3	PLAY X5	PLAY X9
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------	-------------------------	------------------------	------	------------	------------	------------

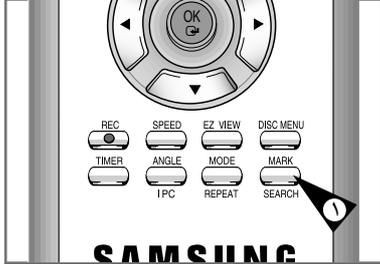

عند قيامك بالتسجيل على هذا الـ DVD-VCR يتم تلقائياً تكوين "فهرس" على الشريط عند بداية التسجيل.
وظيفة البحث تتيح لك إمكانية التقدم السريع والإرجاع الخلفي لفهرس معين وبدء العرض عنده. تبعاً للإتجاه المطلوب فإن الفهارس مرقمة كما يلي:

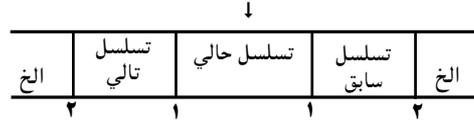

يستخدم جهاز الفيديو هذا نظام فهرسة متعارف عليه، ونتيجة لذلك فيإمكانه قراءة فهرس مسجلة بواسطة أجهزة فيديو أخرى تستخدم نفس النظام والعكس صحيح.

الانتقال الى توقف 0:00:00

استخدم هذه الوظيفة عندما تريد البحث عن موضع 0:00:00 للعداد في شريط كاسيت. اضغط على زر CLEAR (المحو) عند النقطة في الشريط التي تريد فيها ضبط العداد على 0:00:00. عندها يجري جهاز الفيديو الإرجاع أو التقديم السريع الى الأمام للبحث عن وضع 0:00:00 للعداد ثم يتوقف الجهاز عن العمل تلقائياً عند الوصول الى هذا الوضع.

١ بعد الضغط على زر SEARCH ، اضغط على زري ▲ ، ▼ المنطقتين حتى يتم اختيار GO TO (00:00:0) الخياري.

٢ اضغط على زر OK (الموافقة) أو زر ► .

البحث عن النهاية

استخدم هذه الوظيفة عندما تريد البحث عن جزء فارغ من الشريط لتسجيل برنامج على الشريط. عندها يجري جهاز الفيديو الإرجاع أو التقديم السريع الى الأمام للبحث عن جزء فارغ من الشريط ثم يتوقف عن العمل تلقائياً عند الوصول الى الجزء الفارغ. إذا وصل جهاز الفيديو الى نهاية الشريط أثناء البحث عن النهاية، يخرج الشريط .

١ بعد الضغط على زر SEARCH ، اضغط على زري ▲ ، ▼ المنطقتين حتى يتم اختيار End Search الخياري.

٢ اضغط على زر OK (الموافقة) أو زر ► .



البحث عن تسلسل معين VCR



المسح الذاتي


- ١ بعد الضغط على زر SEARCH ، اضغط على زري ▲ ، ▼ المنطقتين حتى يتم اختيار "المسح الأولي (Intro Scan)" الخياري.
- ٢ اضغط على زر OK (الموافقة) أو زر ► .
- ٣ اضغط على زر ►► أو زر ◀◀ وفقا للاتجاه الذي يجري البرنامج المراد مسحه به.
- ٤ عند الوصول الى علامة محتويات ، يعرض جهاز قرص الأفلام-الفيديو الشريط لمدة ٥ ثوان، ثم يستمر في البحث عن علامة المحتويات التالية.
- ٥ إذا أردت مشاهدة الشريط عند الوصول الى محتويات معينة، اضغط على زر ►► فقط.

البحث بتخطي المحتويات

هذه الوظيفة تمكنك من التقديم السريع/الإرجاع السريع الى وضع معين في الشريط: على سبيل المثال، إذا كان عندك شريط كان تم تسجيل ٣ برامج مختلفة عليه ثم أرجعته الى بدايته، بفضل هذه الوظيفة يمكنك الانتقال الى نقطة البدء بالبرنامج ٢ مباشرة بالضغط على زر SEARCH (البحث) فقط.

- ١ بعد الضغط على زر SEARCH، اضغط على زري ▲ ، ▼ المنطقتين حتى يتم اختيار Intro Scan الخياري.
- ٢ اضغط على زر OK أو زر ► .
- ٣ اضغط على زر ►► أو زر ◀◀ مرتين إضافيتين. عندها يمكن الانتقال الى نقطة البداية للبرنامج المراد مشاهدته مباشرة.
- ٤ يمكنك البحث عن هذه المحتويات باتجاه التقديم الى الأمام (اضغط على زر ►►) أو الإرجاع الى الخلف (اضغط على زر ◀◀).
- ٥ لإلغاء البحث عن المحتويات اضغط على زر ►► أو زر ■ .

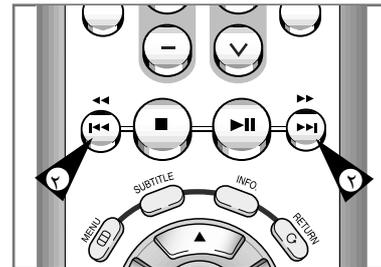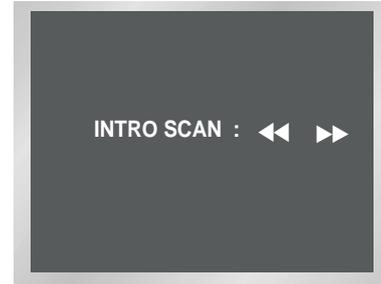

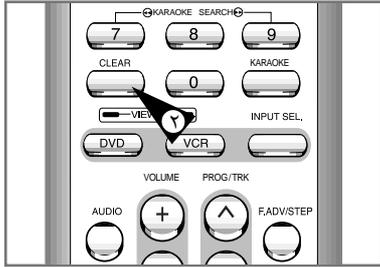

عداد الشريط:

◆ يشير إلى الزمن المنقضي من وقت العرض أو التسجيل (بالساعات والدقائق والثواني).

◆ يتم تصفير أرقامه (أي تصبح أصفارا) عند إدخال الشريط في الـ DVD-VCR.

◆ يسهل لك عداد الشريط العثور على بداية أية مجموعة مشاهد متسلسلة.

◆ لحساب الزمن المتبقي من العرض أو التسجيل بدقة، عليك تحديد نوع الشريط المستخدم.

١ أدخل شريطا في الـ DVD-VCR.

٢ لضبط عداد الشريط على الصفر عند بداية سلسلة من اللقطات المتعاقبة.

◆ اضغط على زر INFO مرتين لعرض العداد.
◆ اضغط على زر CLEAR عندما تريد ضبط عداد الشريط على الصفر.

٣ عندما تكون مستعدا:

◆ ابدأ التشغيل أو التسجيل.

◆ اضغط زر ■.

◆ للتشغيل السريع أو الارجاع للخلف للتسلسل الذي تم تصفير العداد عنده، اضغط ► أو ◀.

بعض بيانات الـ DVD-VCR ومنها عداد الشريط، يمكن عرضها على شاشة التلفزيون (مالم توقف عمل OSD. أنظر صفحة ٢٨).

◆ اضغط على زر INFO. (المعلومات).

◆ مرة واحدة لعرض الوظيفة الحالية، رقم البرنامج، سرعة التسجيل، التاريخ، الوقت والعداد.

◆ مرتين لعرض العداد فقط.

◆ ثلاث مرات لعرض الزمن المتبقي من الشريط.

◆ أربع مرات لمسح البيانات من الشاشة.



توصيل كبل دخل RCA سمعي / مرئي

VCR

بإمكانك توصيل الـ **DVD-VCR** بأجهزة سمعية / مرئية أخرى باستخدام كابلات سمعية / مرئية إذا كان الدخول المناسب متاحا على الأجهزة المختارة.

أمثلة: ♦ إذا كنت ترغب في نسخ شريط فيديو باستخدام جهاز فيديو آخر
♦ إذا كنت ترغب في عرض أو نسخ صور مأخوذة بواسطة كاميرا فيديو.

♦ قبل توصيل الكابلات، تأكد أن كلا من التلفزيون والـ DVD-VCR قد تم فصلهما عن الكهرباء.

١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل الـ RCA السمعي / المرئي بمقبس الـ VIDEO الموجود في الواجهة الأمامية للـ DVD-VCR.



٢ قم بتوصيل الطرف الآخر للكبل السمعي / المرئي في توصيلة الخرج المناسبة في الجهاز الآخر (فيديو أو الكاميرا الفيديو).

٣ قم بتوصيل أحد أطراف كبل الـ RCA السمعي في مقبس الـ AUDIO في الواجهة الأمامية للـ DVD-VCR.



◀ عليك الأخذ في الاعتبار الأطراف الملونة للقنوات اليمنى واليسرى.



٤ قم بتوصيل الطرف الآخر للكبل السمعي بتوصيلات الخرج المناسبة في الجهاز الآخر (فيديو، الكاميرا الفيديو أو جهاز Hi-Fi).

<DVD-V62K>

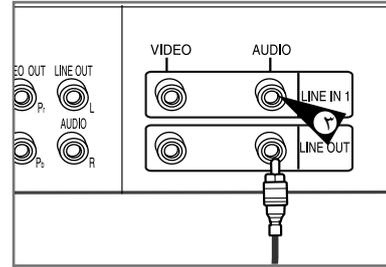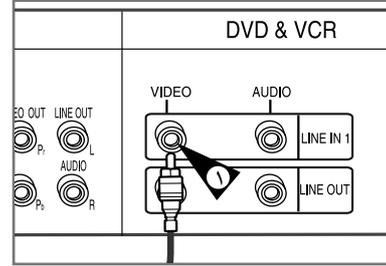



<DVD-V65K>

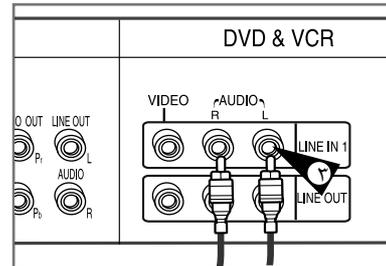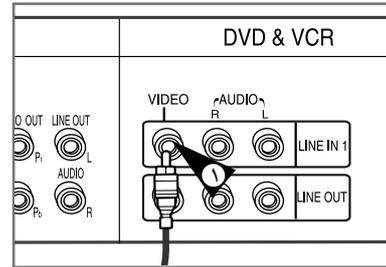

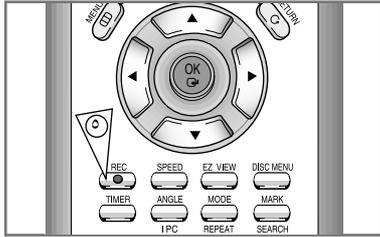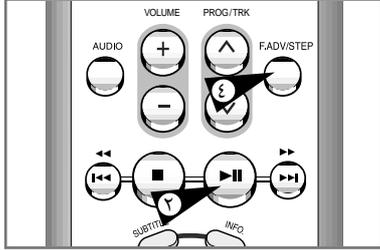

تتيح لك هذه الوظيفة البدء في التسجيل عند موضع معين في الشريط مع الاحتفاظ بسلسلة عند تغيير المشاهد.

- ١ ادخل الشريط المطلوب في الـ DVD-VCR.
- ٢ اضغط زر **▶▶** لبدء تشغيل الشريط.
- ٣ عند وصولك للموضع المطلوب بدء التسجيل عنده، اضغط زر **▶▶**.
- ٤ اضغط زر **F.ADV/STEP** () عدة مرات للتقدم مشهدا بمشهد وحتى الوصول بالتحديد للموضع المطلوب التسجيل عنده.
- ٥ أثناء ما يكون الـ DVD-VCR في وضع التثبيت، اضغط زر **REC** () لوهلة لتشغيل وظيفة تركيب المشاهد. النتيجة: يوضع على الشاشة رمز التسجيل.
- ٧ اضغط زر **▶▶** لبدء التسجيل.
- ٨ عند انتهائك من التسجيل، اضغط **■**.

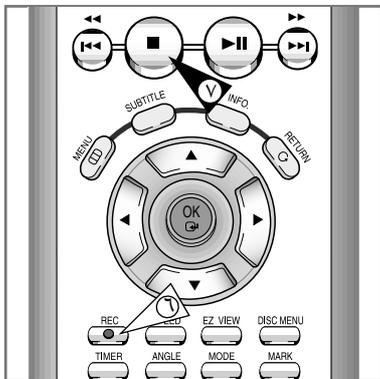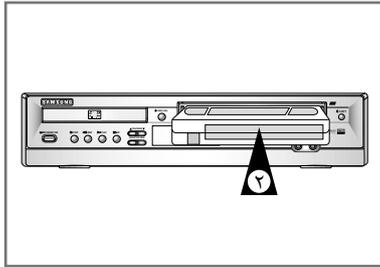

بإمكانك - وباستخدام الـ DVD-VCR نسخ شريط من مصدر آخر كـ VCR أو كاميرا فيديو أخرى.

يعتبر نسخ أو إعادة نسخ أية شرائط مسجلة بأي شكل من الأشكال - تعد على قوانين حقوق الطبع دون إذن أصحاب الحق.

- ١ قم بتوصيل الـ DVD-VCR المطلوب النسخ منه بتوصيلات دخل RCA الصوتية والمرئية الجيدة في خلفية جهازك، كما هو موضح في صفحة ١٢.
- ٢ أدخل شريطا فارغا في جهازك.
- ٣ أدخل الشريط المطلوب نسخه في الجهاز الآخر (كاميرا الفيديو أو الـ VCR).
- ٤ اضغط زر **INPUT SEL** لاختيار الدخل المناسب في الـ DVD-VCR: **LINE IN** لدخل الـ RCA.
- ٥ إبدأ في عرض الشريط المطلوب نسخه.
- ٦ اضغط - ولثوان معدودة حتى يبدأ النسخ- زر **RECORD** () الموجود في جهازك.
- ٧ عند إنتهائك من النسخ، اضغط **■** في كلا الجهازين (الذي تم النسخ منه وجهاز الـ DVD-VCR الخاص بك).

إذا كنت ترغب في مشاهدة الشريط الذي يتم نسخه: **▶**
 يجب أن يكون جهاز الـ DVD-VCR الخاص بك موصل كالمعتاد بالتلفزيون (لمزيد من التفاصيل، أنظر صفحة ١٠).




استخدام وظيفة الكارaoke VCR

- ١ اضغط زر STANDBY/ON وأدخل شريط KARAOKE في الجهاز.
- ٢ قم بتوصيل الميكروفون إما في فتحة MIC1 أو MIC2 لتجهيز ال KARAOKE للعمل ON.
◆ فصل الميكروفون يغلِق ال KARAOKE تلقائياً.
◆ اضغط زر KARAOKE في وحدة التحكم عن بعد.
اضغط ▶ أو ◀ لتشغيل ال KARAOKE (ON).
- ٣ لتعديل الصوت وصداه اضغط VOLUME و ECHO ▲ أو ▼.
- ٤ غن مع مرافقك.


وظيفة الدرجة VCR

- ١ اضغط زر ال KARAOKE في وحدة التحكم عن بعد.
- ٢ اضغط أزرار ▲ أو ▼ المناسبة لاختيار SCORE.
- ٣ اضغط أزرار ▶ أو ◀ لتحديد أن يكون SCORE في حالة "ON".
- ٤ تظهر الدرجات المحرزة تعد إنتهاء الأغنية.

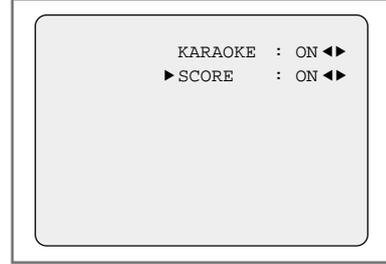


وظيفة البحث عن الكارaoke VCR

- ١ اضغط زر STANDBY/ON وأدخل شريط KARAOKE في الجهاز.
- ٢ اضغط زر ال KARAOKE لتجهيزه للعمل "ON".
- ٣ اضغط ▶ لتشغيل الشريط.
- ٤ لتغيير أغنية أثناء عرض أغنية أخرى. اضغط زر KARAOKE SEARCH أو KARAOKE ◀◀ في وحدة التحكم عن بعد.

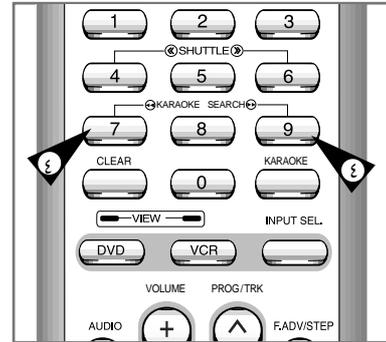


فيما يلي أمثلة لتوصيلات شائعة تستخدم في توصيل ال *DVD-VCR* بجهاز التلفزيون أو بأجهزة أخرى. هذه التوصيلات متاحة لوحدة ال *DVD* فقط. لا يمكن مشاهدة خرج ال *VCR* بهذه التوصيلة.

توصيلة لجهاز سمعي

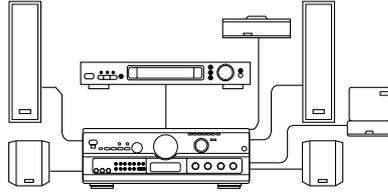


مشفر رقمي دولبي
مقبس دخل سمعي رقمي دولبي

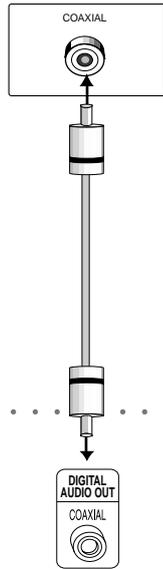

DVD-VCR

مقبس خرج سمعي رقمي

توصيلة لجهاز تلفزيون

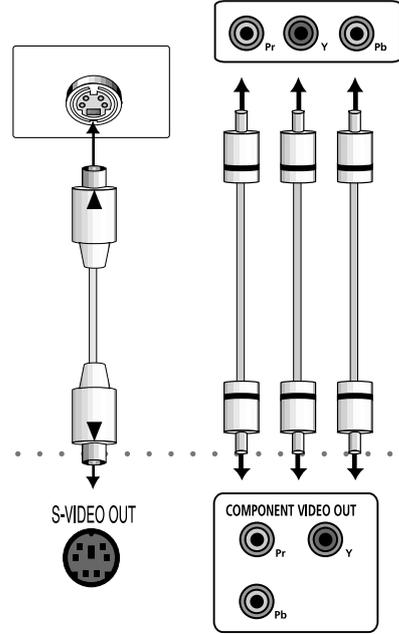

S-VIDEO OUT

مقبس فيديو S

COMPONENT VIDEO OUT

مقبس RCA



إعداد مزايا اللغة DVD

إذا ضبطت قائمة الجهاز وقائمة القرص ولغة الأوديو ولغة الترجمة مسبقاً، تعرض أوتوماتيكياً كلما تشاهد فيلماً.

استخدام لغة قائمة القرص

هذه الوظيفة تغيّر لغة النص فقط على قائمة القرص في الشاشة.

- ١ اضغط على زر MENU (القائمة) في وضعية الإيقاف للجهاز.
- ٢ اختر DVD (قرص الأفلام) باستخدام زري ▲، ▼ ثم زر OK (الموافقة) أو زر ▶.
- ٣ اختر وظيفة "وضعية إعداد اللغة (Language Setup)" باستخدام زري ▲، ▼ ثم اضغط على زر OK أو زر ▶.
- ٤ اختر وظيفة "قائمة القرص (Disc Menu)" باستخدام زري ▲، ▼ ثم اضغط على زر OK أو زر ▶.
- ٥ استخدم زري ▲، ▼ لاختيار "English".
- اختر "أخرى (Others)" في حالة عدم وجود لغة تريدها في القائمة.
- ٦ اضغط على زر OK.
- عندها اخترت اللغة الانجليزية وتعود الشاشة الى قائمة DVD.





DVD

إعداد مزايا اللغة



استخدام لغة الأوديو

- ١ اضغط على زر MENU (القائمة) في وضعية الإيقاف للجهاز.
- ٢ اختر DVD (قرص الأفلام) باستخدام زري ▲، ▼ ثم زر OK (الموافقة) أو زر ▶.
- ٣ اختر وظيفة "وضعية إعداد اللغة (Language Setup)" باستخدام زري ▲، ▼ ثم اضغط على زر OK أو زر ▶.
- ٤ اختر وظيفة "أوديو (Audio)" باستخدام زري ▲، ▼ ثم اضغط على زر OK أو زر ▶.
- ٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "English".
- اختر "أصلي (Original)" في حالة أنك تريد اللغة الأساسية للمسار الصوتي لغة أصلية تم التسجيل بها على القرص.
- اختر "أخرى (Others)" في حالة عدم وجود لغة تريدها في القائمة.
- ٦ اضغط على زر OK.
- عندها اخترت اللغة الانجليزية وتعود الشاشة الى قائمة DVD.



استخدام لغة الترجمة

- ١ اضغط على زر MENU (القائمة) في وضعية الإيقاف للجهاز.
- ٢ اختر DVD (قرص الأفلام) باستخدام زري ▲، ▼ ثم زر OK (الموافقة) أو زر ▶.
- ٣ اختر وظيفة "وضعية إعداد اللغة (Language Setup)" باستخدام زري ▲، ▼ ثم اضغط على زر OK أو زر ▶.
- ٤ اختر وظيفة "عناوين ثانوية (Subtitle)" باستخدام زري ▲، ▼ ثم اضغط على زر OK أو زر ▶.
- ٥ استخدم زري ▲، ▼ لاختيار "English".
- اختر "أوتوماتيكي (Automatic)" في حالة أنك تريد لغة الترجمة نفس اللغة المختارة مع تفضيل الأوديو.
- اختر "أخرى (Others)" في حالة عدم وجود لغة تريدها في القائمة.
بعض الأقراص قد لا تحتوي على اللغة التي اخترتها كلفة أساسية ؛ في هذه الحالة يعمل القرص بلغته الأصلية التي تم ضبطها.
- ٦ اضغط على زر OK.
- عندها اخترت اللغة الانجليزية وتعود الشاشة الى قائمة DVD.





إعداد اختيارات الأوديو DVD

- ١ اضغط على زر MENU (القائمة) في وضعية الإيقاف للجهاز.
- ٢ اختر DVD (قرص الأفلام) باستخدام زري ▲، ▼ ثم زر OK أو زر ►.
- ٣ اختر وظيفة "اختيارات أوديو (Auto Setup)" باستخدام زري ▲، ▼ ثم اضغط على زر OK أو زر ►.
- ٤ استخدم زري ▲، ▼ لاختيار المادة التي تريدها. ثم اضغط على زر OK أو زر ►.



- **Dolby Digital Out** (مخرج دولبي الرقمي)
 - ٨. **PCM** : للتحويل إلى صوت PCM(2CH).
 - اختر PCM عند استخدام مخرج الأوديو القياسي.
- ٢. **Bitstream** :
 - للتحويل إلى Dolby Digital Bitstream (دولبي رقمي بيتستريم) (CH 1.5)
 - اختر Bitstream عند استخدام مخرج الأوديو الرقمي.

◀ تأكد من اختيار مخرج الصوت الرقمي الصحيح. إلا لا تسمع الصوت.



- مخرج MPEG-2 الرقمي
 - ٨. **PCM** : للتحويل إلى صوت PCM(2CH).
 - اختر PCM عند استخدام مخرج الأوديو القياسي.
- ٢. **Bitstream** : للتحويل إلى MPEG-2 Bitstream (CH 1.5 أو CH 1.7)
- اختر Bitstream عند استخدام مخرج الأوديو الرقمي.

- **DTS**
 - ١. الإيقاف : لا تخرج إشارة رقمية.
 - ٢. التشغيل : يخرج DTS Bitstream عن طريق مخرج الصوت الرقمي فقط.
 - اختر DTS عند التوصيل إلى جهاز حل شفرة DTS.

- الضغط الديناميكي
 - ١. التشغيل : لاختيار الضغط الديناميكي.
 - ٢. الإيقاف : لاختيار المدى النموذجي.

- عينة انزال PCM
 - ١. التشغيل : اختر هذا البديل في حالة أن مكبر الصوت الموصول إلى الجهاز لا يكون ٩٦ كيلوهرتز .
في هذه الحالة، تتحول إشارات ٩٦ كيلوهرتز إلى ٤٨ كيلوهرتز.
 - ٢. الإيقاف : اختر هذا البديل في حالة أن مكبر الصوت الموصول إلى الجهاز يكون ٩٦ كيلوهرتز .
في هذه الحالة، تخرج جميع الإشارات بدون أي تغيير.

- كيفية تتلاشى قائمة **SETUP** (الإعداد) أو العودة إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد ؛ اضغط على زر **RETURN** (العودة) أو زر ◀.
- هذا الجهاز مصنوع تحت الرخصة من مختبرات دولبي **Dolby Laboratories**.
- **"Dobly"** (دولبي) والرمز بـ **D** الزوجي هي علامتان تجاريتان لمختبرات دولبي.
- **"DTS"** و **"DTS Digital Out"** (مخرج **DTS** الرقمي) علامتان تجاريتان لـ **Digital Theater System, Inc**



١ اضغط على زر MENU (القائمة) في وضعية الإيقاف للجهاز .

٢ اختر DVD (قرص الأفلام) باستخدام زري ▲ ، ▼ ثم زر OK أو زر ► .

٣ اختر وظيفة اختيارات عرض (Display Setup) باستخدام زري ▲ ، ▼ ثم اضغط على زر OK أو زر ► .

٤ استخدم زري ▲ ، ▼ لاختيار المادة التي تريدها. ثم اضغط على زر OK أو زر ► .

• نسبة تصميم التلفزيون وفقا لنوع التلفزيون الذي تملكه، قد تريد ضبط تصميم الشاشة (نسبة التصميم).

٢ ، ٣ : صندوق البريد

اختر هذا عندما تريد مشاهدة شاشة كاملة بتصميم ١٦:٩ لقرص الأفلام ، بالرغم من أنك تملك تلفزيونا بشاشة تصميم ٤:٣ . وتظهر القضبان السوداء في أعلى وأسفل الشاشة.

٢ . مسح تصميم ٣ : ٤

اختر هذا لحجم شاشة التلفزيون التقليدي عندما تريد مشاهدة الجزء المتوسط لشاشة ١٦:٩ . (الهامشان اليسار اليمين من الصورة يجري قطعهما)

٣ . العرض ٩ : ١٦

يمكنك مشاهدة صورة ١٦:٩ كاملة على التلفزيون بالشاشة العريضة.

• مستوى اللون الأسود

اضبط سطوع الشاشة . (تشغيل/إيقاف)

• مخرج قرص ان تي اس سي

يمكن عرض قرص "ان تي اس سي" إذا كان للشاشة مخرج فيديو - ان تي اس سي فقط. وإذا لم يكن له ، يمكنك اختيار "بال ٦٠ هرتز" كما هو.

• مخرج قرص أفلام

المكونات : يرسل إشارات المكونات (Pr ، Pb ، Y) الى قابس لخروج صورة المكونات.

فيديو - متفوق : يرسل إشارات فيديو- متفوق الى قابس خروج الفيديو - متفوق .

الفيديو : يرسل إشارات الصورة المؤلفة الى قابس سكات.



إعداد الإشراف العائلي DVD

تعمل وظيفة الإشراف العائلي باستخدام أقراص أفلام تم تصنيفها - هي تساعدك على الإشراف على أنواع أقراص الأفلام التي تشاهدها أسرتك. هناك ٨ مستويات لتصنيف القرص.

- ١ اضغط على زر MENU (القائمة) في وضعية الإيقاف للجهاز.
- ٢ اختر DVD (قرص الأفلام) باستخدام زري ▲، ▼ ثم زر OK أو زر ►.
- ٣ اختر وظيفة "تحكم الوالدين (Parental Setup)" باستخدام زري ▲، ▼ ثم اضغط على زر OK أو زر ►.
- ٤ استخدم زر OK أو زر ► لاختيار Yes في حالة أنك تريد استخدام كلمة سر. وعندها تعرض "ادخال كلمة سر (Enter Password)" على الشاشة.
- ٥ ادخل كلمة السر لك. وتعرض Re-Enter Password على الشاشة لتأكيد كلمة السر. وتعرض وظيفة الإشراف العائلي على الشاشة.

- حول مستوى التصنيف:
يعمل مستوى التصنيف فقط في حالة ضبط "استخدم كلمة السر Use Password على Yes. لإلغاء إغلاق الجهاز، استخدم زري ▲، ▼ لاختيار No (لا). استخدم زر OK أو زر ► لاختيار "مستوى تقدير (Rating Level)". اضغط على زر OK.
- استخدم زري ▲، ▼ لاختيار المستوى (على سبيل المثال المستوى ٦) واضغط على زر OK. وفي هذه الحالة لا تعمل الأقراص المصنفة بالمستوى ٧.
- لإلغاء مستوى التصنيف، استخدم زر OK أو زر ► لاختيار No باستخدام كلمة السر.

- حول تغيير كلمة السر:
- استخدم زري ▲، ▼ لتغيير كلمة السر.
- اضغط على زر OK. وعندها تظهر شاشة تغيير كلمة السر.
- ادخل كلمة السر الجديدة لك. وادخل كلمة السر الجديدة لك مرة ثانية.


- كيفية تلاشي قائمة **SETUP** (الإعداد) أو العودة الى شاشة القائمة أثناء الإعداد ؛ اضغط على زر **RETURN** (العودة) أو زر ◀ .
- إذا نسيت كلمة السر لك، راجع جزء "نسيان كلمة السر في دليل تحرى الخلل وإصلاحه". (راجع صفحة ٥٨)





DVD

توصيلات جهاز استقبال A/V

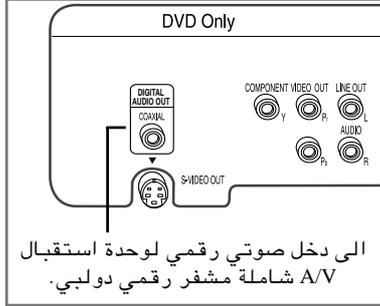

لكي تشعر بأنك داخل قاعة سينما أثناء استخدام الـ DVD , قم بتوصيل الـ DVD-VCR بنظام سماعات متقدم وكامل شامل وحدة استقبال A/V وست سماعات متقدمة.

قبل البدء...

إذا كانت وحدة الاستقبال A/V تشتمل على مشفر رقمي دولبي, يمكنك تخطي المشفر الرقمي الموجود في الـ DVD-VCR. استخدم توصيلة الخرج الصوتي الرقمي التالية:

1 خرج صوتي رقمي:

قم بتوصيل إما كبل ضوئي أو كبل محوري رقمي من مقابس الخرج الصوتي الرقمي الموجودة في الواجهة الخلفية للـ DVD-VCR بمقابس الدخل الصوتي الرقمي الموجود بوحدة الاستقبال A/V:

- ضوئي:
- محوري
- استخدام التوصيلة المتاحة في وحدة الاستقبال A/V.



وظائف عرض خاصة


DVD

أثناء عمل ال DVD-CD بإمكانك اختيار أي من بدائل العرض الخاصة التالي شرحها. لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **Play/Still** (▶||).

١ تثبيت الصورة Still

اضغط زر **Play/Still** (▶||) في ريموت وذلك أثناء العرض.


- يتم تثبيت الصورة ويختفي الصوت.
- لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **Play/Still** (▶||).
- إذا ظلت الصورة مثبتة لمدة خمس دقائق متواصلة، فإن الجهاز يتوقف تلقائياً.

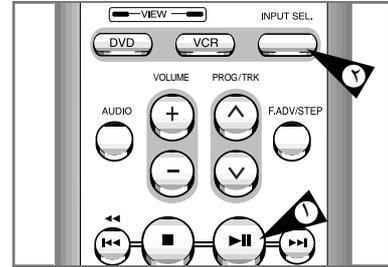

٢ تقديم المشاهد (خطوة) Frame Advance(Step)

في وضعية STILL، قم بتغيير مدرج Jog على ريموت لتقديم الاطار الاول في نفس الوقت.


- يختفي الصوت عندما يكون الجهاز في وضع تقديم المشاهد Frame Advance.
- لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **Play/Still** (▶||).
- ملحوظة: يعمل Frame Advance في حالة تقديم الشريط فقط.

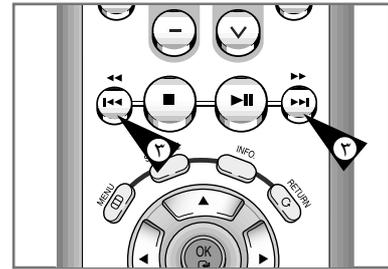

٣ تخطي أمامي / خلفي Skip Forward/Back

أثناء تشغيل ال DVD أو ال VCR اضغط أزرار (▶▶) / (◀◀) في ريموت أو في الواجهة الأمامية للجهاز وذلك للتنقل بين أقسام وأغنيات القرص.

- تخطي أمامي Skip Forward من شأنه الانتقال بك إلى القسم/ الأغنية التالية.
- تخطي خلفي Skip Back من شأنه الانتقال بك الى بداية القسم/ الأغنية الحالية.
- الضغط على تخطي خلفي Skip Back مرة ثانية من شأنه الانتقال بك الى بداية القسم/ الأغنية السابقة.

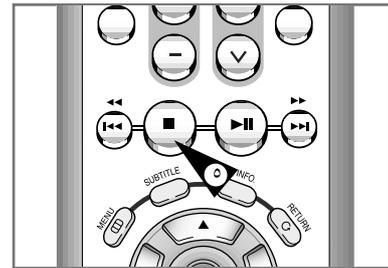

بحث أمامي / خلفي Search Forward/Back

تعاقب الضغط على Search Forward/Back (▶▶) / (◀◀) في ريموت أو في الواجهة الأمامية وذلك أثناء تشغيل الوحدة، من شأنه زيادة سرعة البحث عن الأغنية بنسبة X2 , X4 , X8 , X16 , X32 , X128. لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **Play/Still** (▶||).

٤ الحركة البطيئة Slow Motion

اضغط زر **Play/Still** (▶||) أثناء العرض لتثبيت المشهد، ثم اضغط (▶▶) لعرض المشاهد بالحركة البطيئة وبسرعات مختلفة.

- تزيد سرعة الحركة البطيئة الى 1/8 , 1/4 , أو 1/2 السرعة العادية في كل مرة يتم الضغط فيها على زر **Play/Still** (▶||).
- يختفي الصوت أثناء الحركة البطيئة Slow Motion.

٥ إيقاف / مواصلة Stop/Resume

- اضغط زر Stop لوقف تشغيل ال DVD/VCR. لمواصلة التشغيل، اضغط زر **Play/Still** (▶||).
- اضغط زر Stop (■) مرتين لوقف التشغيل تماماً.
- عند الضغط على زر **Play/Still** (▶||) يبدأ القرص في التشغيل من البداية.



DVD

تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (مشاهدة EZ)

لعرض الصورة باستخدام وظيفة نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (DVD)

- 1 اضغط على زر VIEW EZ (مشاهدة EZ).
 - يتغير حجم الشاشة كلما ضغطت على الزر .
 - تعمل وضعية تقريب (ZOOM) الشاشة عملا مختلفا تبعا لضبط الشاشة في قائمة DVD المبتدئة.
 - للتأكد من أن زر مشاهدة EZ يعمل بشكل صحيح، لا بد من ضبط نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها في الإعداد المبتدئ (راجع صفحة ٥٠).

إذا استخدمت التلفزيون بتصميم ١٦ : ٩

- للأقراص بتصميم ١٦ : ٩
الشاشة العريضة
تعرض محتويات عناوين قرص أفلام بتصميم ١٦ : ٩ .
- الانطباق على الشاشة
يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة. عند تشغيل القرص بتصميم ٢,٣٥:١، تختفي القضبان السوداء في أعلى وأسفل الشاشة. وتظهر الصورة كأنها ممتددة رأسيًا. (تبعا لنوع القرص، قد لا تختفي القضبان السوداء كليًا).
- زوم
يقطع الأجزاء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط من الشاشة.
- للأقراص بتصميم ٤ : ٣
العريض العادي
تعرض محتويات عناوين قرص أفلام بتصميم ١٦ : ٩ . وتظهر الصورة كأنها ممتددة أفقيا.
- الانطباق على الشاشة
يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة الكاملة. وتظهر الصورة كأنها ممتددة رأسيًا.
- زوم
يقطع الأجزاء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط من الشاشة.
- ملاءمة رأسية
عند مشاهدة قرص أفلام بتصميم ٤:٣ على التلفزيون بتصميم ١٦:٩، تظهر القضبان السوداء في يسار ويمين الشاشة من أجل منع أنها تظهر الصورة كأنها ممتددة أفقيا.



تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (مشاهدة EZ)


DVD

إذا استخدمت التلفزيون بتصميم ٣ : ٤

- للأقراص بتصميم ١٦ : ٩
- صندوق البريد بتصميم ٣ : ٤
 - تعرض محتويات عناوين قرص الأفلام بتصميم ٩ : ١٦. وتظهر القضبان السوداء في أسفل وأعلى الشاشة.
 - مسح تصميم ٣ : ٤
 - يقطع الجزء اليسار والجزء اليمين من الشاشة ويعرض الجزء الأوسط بتصميم ٩ : ١٦.
 - الانطباق على الشاشة
 - يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة الكاملة. وتظهر الصورة كأنها ممتدة رأسيًا.
 - زوم
 - عند مشاهدة قرص أفلام بتصميم ٣ : ٤ على التلفزيون بتصميم ٩ : ١٦، تظهر القضبان السوداء في يسار ويمين الشاشة من أجل منع أنها تظهر الصورة كأنها ممتدة أفقياً.

- للأقراص بتصميم ٣ : ٤
- العرض العادي
 - تعرض محتويات عناوين قرص الأفلام بتصميم ٣ : ٤.
 - الانطباق على الشاشة
 - يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة الكاملة. وتظهر الصورة كأنها ممتدة رأسيًا.
 - زوم
 - يقطع الأجزاء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط من الشاشة.

• قد يختلف عمل هذه الوظيفة حسب نوع القرص.

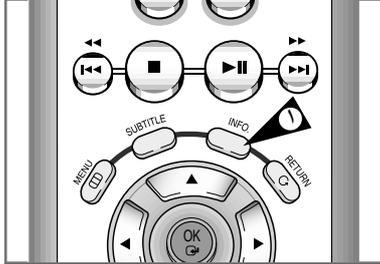

عند تشغيل أقراص DVD/VCD/CD

١ أثناء التشغيل، اضغط على زر INFO الموجود في ريموت.

٢ استخدم زري ▲، ▼ لاختيار البند المطلوب.

٣ استخدم زري ►، ◀ لضبط الإعداد المطلوب.
• يمكنك استخدام أزرار الأرقام الموجودة في ريموت للوصول المباشر إلى عنوان أو فصل أو للبدء بالتشغيل في وقت معين تريده.

٤ لتلاشى الشاشة، اضغط على زر INFO مرة ثانية.

• ما الفصل؟

كل عنوان في قرص أفلام ينقسم عادة إلى الفصول (شبيه بالمسارات في قرص مدمج سمعي).

• ما العنوان؟

قرص أفلام قد يحتوي على بعض العناوين المختلفة. على سبيل المثال، إذا احتوى قرص أفلام على أربعة أفلام مختلفة، كل فيلم يعتبر عنواناً.

للحصول إلى عنوان الفيلم المطلوب في حالة وجود أكثر من فيلم واحد في قرص أفلام. على سبيل المثال، إذا كانت هناك أكثر من فيلم واحد في قرص أفلام، كل فيلم يتم تحديده وتعيينه.

معظم أقراص الأفلام يتم تسجيلها بشكل فصول بحيث يمكنك أن تجد مقطعاً معيناً بسهولة.

يسمح لك بعرض الفيلم في وقت محدد.
لا بد من تحديد موعد البدء كمرجع.

راجع لغة المسار الصوتي في الفيلم. على سبيل المثال، يشتغل المسار الصوتي باللغة الإنجليزية ١، ٥ قناة. ويجوز أن يحتوي قرص أفلام واحد على ثمانية مسارات صوتية على الأقصى.

راجع لغة الترجمة المتوفرة في القرص. ويمكنك اختيار لغة الترجمة أو إيقاف عرضها على الشاشة إذا أردته.
ويجوز أن يحتوي قرص أفلام على ٢٢ لغة للترجمة.

تحصل على تأثيرات الصوت المحيطي باستخدام سماعتين أماميتين فقط.

• في وضعية فرص الفيديو المدمج ٢، ٠ (وضعية تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة.




تغيير زاوية الكاميرة DVD


باستخدام زر ANGLE (الزاوية)

عندما يحتوي DVD على زوايا متعددة امنظر خاص، اختيار وظيفة *Angel* (الزاوية).

افحص ما اذا كانت توجد علامة () ANGLE على الزاوية اليسرى العليا على الشاشة.

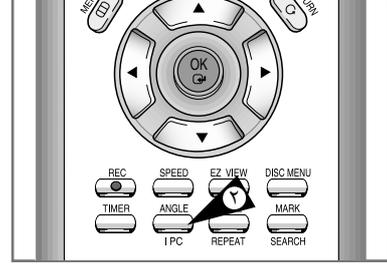

- ١ عندما تظهر علامة ANGLE (الزاوية)، اضغط على زر ANGLE (الزاوية).
- ٢ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار زاوية الشاشة المرغوب فيها.
- ٣ لإيقاف العرض، اضغط على زر ANGLE (الزاوية) مرة ثانية.

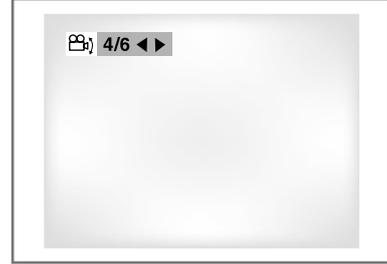



اختيار لغة الأوديو DVD

يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعا وبسهولة بواسطة زر *AUDIO*.

باستخدام زر SUBTITLE (الترجمة)

- ١ اضغط على زر AUDIO (الأوديو).
- ٢ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار اللغة المرغوب فيها على DVD. - تظهر لغات العنوان الفرعي والأوديو بالحروف الاختصارية.
- ٣ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار STEREO، R CHANNEL، أو L CHANNEL (على القرص المدمج المرئي/القرص المدمج).


- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعه على القرص وقد لاتعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٣٢ لغة سمعية على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة الأوديو كلما تقوم بتشغيل DVD ؛ راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٤٨.

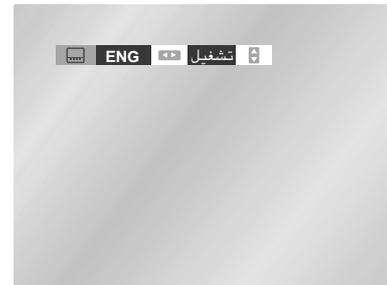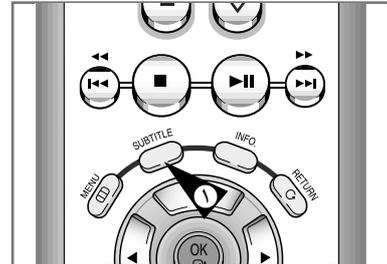



DVD

إعادة التشغيل

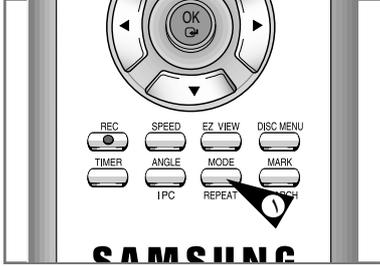

كرّر المسار الحالي، الفصل، العنوان ، وجزء مختارا (A-B) أو جميع القرص.

عند عرض قرص أفلام

١ اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) على ريموت. تظهر شاشة إعادة التشغيل.

٢ اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام زر ◀، ▶. - إعادة تشغيل A-B

• اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل). اختر A-B على الشاشة باستخدام زر ▶، ◀. أو اضغط على زر A-B على جهاز التحكم عن بعد.

• اضغط على زر OK في بداية (A) للقطعة التي تريد مشاهدتها. يضى B أوتوماتيكيا.

• اضغط على زر OK في نهاية (B) للقطعة التي تريد مشاهدتها.

• يعمل وظيفة إعادة تشغيل A-B التي تضبطها حتى توقف وظيفة إعادة التشغيل.

٣ اضغط على زر OK.

٤ للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل)

مرة أخرى، ثم اضغط على زر ▶، ◀ لاختيار الإيقاف واضغط على OK. • يمكن الضغط على زر CLEAR (المحو) الموجود في جهاز التحكم عن بعد من أجل إيقاف عرض REPEAT (التكرير).

◀ • يستمر DVD التشغيل بالفصل أو العنوان، ويستمر القرص المدمج

والقرص المدمج المرئي بالقرص أو المسار.

• حسب القرص، لا يتم تشغيل وظيفة إعادة التشغيل.

• عند وضع القرص المدمج المرئي 2.0 (وضع تشغيل القائمة)،

لا تعمل هذه الوظائف.

DVD



VCD / CD





اختيار لغة الأوديو DVD

يمكنك اختيار لغة تريدها بسرعة وسهولة بواسطة زر **AUDIO** (الأوديو).

استخدام زر **AUDIO** (الأوديو)

- ١ اضغط على زر **AUDIO** (الأوديو).
- ٢ استخدم زري **◀**، **▶** لاختيار اللغة المطلوبة في قرص أفلام.
- تعرض لغات الأوديو باختصار.
- ٣ استخدم زري **◀**، **▶** لاختيار الأستيريو، **▶** أو **◀** (في القرص المدمج المرئي/القرص المدمج).

- ◀ هذه الوظيفة تعمل اعتمادا على اللغات التي تم تسجيل القرص بها وقد لا تعمل هذه الوظيفة في كل قرص أفلام.
- يحتوى قرص أفلام على ٨ لغات للأوديو.
- كيفية حصول نفس لغة الأوديو كلما اشتغلت قرص أفلام؛ راجع "إعداد مزايا اللغة" في الصفحة ٤٨.

DVD




VCD / CD





DVD

استخدام وظيفة علامة الموقع

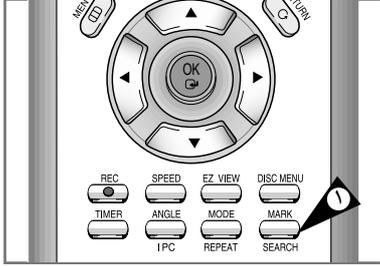

باستخدام وظيفة mark (علامة الموقع)، يمكنك اختيار أجزاء DVD أو القرص المدمج المرئي (وضعية إيقاف القائمة) لكي تستطيع البحث الجزء المحدد سريعاً فيما بعد.

استخدام وظيفة علامة الموقع (DVD/VCD) Mark

١ اضغط على زر MARK (علامة الموقع) على ريموت أثناء التشغيل. ثم تظهر العلامة.

٢ استخدم زر ◀، ▶ لتحرك رمز علامة الموقع المرغوب فيه.

٣ عندما تبحث المنظر الذي تريد أن تضع علامة الموقع، اضغط على OK سيغير الرمز إلى رقم (١، ٢ أو ٣).

٤ اضغط على زر MARK (علامة الموقع) لإيقاف العرض.

استدعاء المنظر الذي وضعت العلامة عليه

١ اضغط على زر MARK (علامة الموقع) على ريموت أثناء التشغيل.

٢ استخدم زر ◀، ▶ لاختيار المنظر الذي وضعت العلامة عليه.

٣ اضغط على زر PLAY/STILL (التشغيل / التوقف المؤقت) للقفز إلى المنظر الذي وضعت العلامة عليه.

إزالة علامة الموقع

١ اضغط على زر MARK (علامة الموقع) على ريموت أثناء التشغيل.

٢ استخدم زر ◀، ▶ لاختيار رقم MARK (علامة الموقع) الذي تريد حذفه.

٣ اضغط على زر CLEAR (إخلاء) لحذف رقم علامة الموقع.

- ◀ يمكن وضع علامة الموقع في ثلاثة مناظر على الأكثر في نفس الوقت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وضعية القرص المدمج ٢٠٠ (وضعية تشغيل القائمة)
- قد لا تعمل وظيفة **Bookmark** (علامة الموقع) حسب القرص.





تشغيل MP3/WMA



DVD

عند إدخال قرص MP3/WMA الى جهاز DVD، يعمل ملف أول أغنية لحافظة الملفات الأولى.

- إذا كان هناك أكثر من الملفين، اختر الوسيلة التي تريده.
- لتغيير وسيلة التشغيل الجارية، اضغط على زر STOP (الإيقاف) مرتين ثم اضغط على زر DISC MENU (قائمة القرص).
- إذا لم تضغط على أي زر من الأزرار الموجودة في ريموت خلال ٦٠ ثانية، تتلاشى القائمة ويعمل البند المختار.

وظيفة تشغيل MPD/WMA

- ١ عند تشغيل أول ملف أغنية، تظهر قائمة حافظة الملفات الموسيقية في يمين الشاشة.
ويمكن عرض ٨ حافظات ملفات موسيقية في نفس الوقت. إذا كان عندك أكثر من ٨ حافظات ملفات في قرص، اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لإظهارها على الشاشة.
- ٢ استخدم زري ▲، ▼ لاختيار حافظة الملفات الموسيقية التي تريدها ثم اضغط على زر OK (الموافقة).
استخدم زري ▲، ▼ مرة أخرى لاختيار ملف أغنية، اضغط على زر OK (الموافقة) للبدء بتشغيل ملف الأغنية.

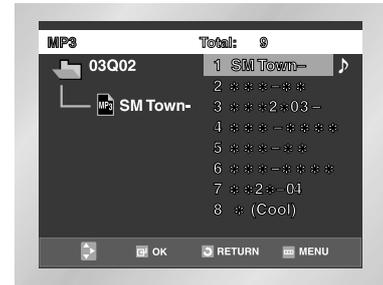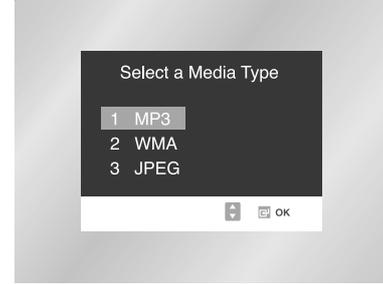

تشغيل البرنامج/التشغيل العشوائي

- ١ اضغط على زر MODE (الوضعية) في وضعية STOP (الإيقاف) للتحويل من وضعية البرنامج ووضعية التشغيل العشوائي أو بالعكس.
- ◀ اضغط على زر REPEAT (التكرير) في وضعية Play (التشغيل) للاستماع الى الموسيقى فقط باستمرار واضغط عليه مرة أخرى لإيقافه.
- لا يمكن استخدام تشغيل وظيفة البرنامج/التشغيل العشوائي في حالة أن القرص يحتوى على أكثر من نوعين من الملفات.

أقراص CD-R MP3/


رجاء ملاحظة التوصيات الآتية عند تشغيل اسطوانات CD-R MP3:

- ينبغي أن تكون ملفات ال MP3 وفقا لـ ISO 9660 المنظمة الدولية للتوحيد القياسي) أو تكون بشكل JOLIET شكل ال ISO 9660 وملفات ال Joliet MP3 متوافقان مع مايكروسوفت DOS, و WINDOWS و كمبيوتر Apple Mac. هذان الشكلان هما الأكثر شيوعا واستخداما.
- لا يجوز أن تزيد أحرف الاسم الذي اخترته لملف ال MP3 الخاص بك عن ثماني أحرف. كذلك ضع اللازمة "mp3". كإمتداد لاسم الملف. تكون الصيغة العامة لاسم الملف كالاتي: اسم الملف.mp3. عند إختيار الاسم، عليك مراعاة الآتي: التأكد من أنك اخترت ثماني حروف أو أقل، ألا تترك مسافة بين أحرف الاسم، وألا يحتوي الاسم على أي من العلامات الخاصة بما فيها: (.,/,\,=,+).
- استخدم معدل تحويل ملف مضغوط إلى ملف غير مضغوط لا يقل عن 128 Kbps (كيلو بايت في الثانية) عند تسجيل ملفات ال MP3. تعتمد جودة صوت ملفات ال MP3 على معدل الضغط/ فك الضغط الذي اخترته. الحصول على درجة عالية من جودة صوت ال CD يتطلب أخذ عينات قياسية/ رقمية (تحويل إلى MP3) بما لا يقل عن 128 Kbps (كيلو بايت في الثانية) وحتى 160 Kbps. إلا أن اختيار معدلات أعلى مثل 192 Kbps أو أكثر لا يضمن الحصول على نوعية أفضل للصوت. والعكس صحيح، فاستخدام معدلات أخذ عينات أقل من 128 Kbps ينتج عنه تشغيل سيء للأغنية.
- لا تحاول نسخ ملفات MP3 المحمية بموجب حقوق الطبع والنسخ. يتم تشفير بعض الملفات لتأمينها وحمايتها من عمليات النسخ غير القانونية. هذه الملفات من النوعيات التالية: Windows MediaTM (علامة تجارية مسجلة لـ Microsoft Inc), SDMITM (علامة تجارية مسجلة لمؤسسة SDMI). لايجوز نسخ مثل هذه الملفات.
- لا يقلل جهاز ال DVD سوى مستوى واحد من دليل الملفات. وبالتالي عليك اختيار أحد البدائل التالية:
 - إما أن يتم تخزين ملفات تسجيل ال MP3 في الملف الرئيسي.
 - أو يتم إنشاء ملفات لكل فنان أو نوع موسيقى (على سبيل المثال: كلاسيك، روك، جاز..الخ).
- هام: لا تضمن لك التوصيات السالف ذكرها أن يقوم جهاز ال DVD بتشغيل تسجيلات ال MP3 أو تضمن لك الحصول على جودة عالية للصوت. يجب الوضع في الاعتبار أن تقنيات ووسائل تسجيل ملفات ال MP3 على CD-Rs تحول دون تحقيق الحد الأقصى لتشغيل هذه الملفات على جهاز ال DVD (رداءة الصوت أو فشل ال DVD في قراءة الملفات في بعض الأحيان).
- بواسطة هذا الجهاز، عرض ٥٠٠ ملفا و ٣٠٠ حافظة الملفات في القرص الواحد على الأقصى

تشغيل البرنامج & التشغيل العشوائي

تشغيل البرنامج (CD/MP3/WMA)

- ١ اضغط على زر MODE (الوضعية).
- ٢ استخدم زر ، ، لاختيار PROGRAM (برنامج). اضغط على زر OK.
- ٣ استخدم زر ، ، لاختيار الفصل الأول (أو المسار) لإضافته الى البرنامج. اضغط على زر OK. وتظهر الأرقام المختارة في قائمة ترتيب البرنامج.
- ٤ اضغط على زر PLAY/STILL (التشغيل/التوقف المؤقت). سيتم تشغيل القرص بالترتيب المبرمج.

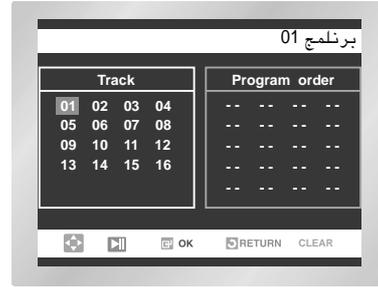


التشغيل العشوائي (CD/MP3/WMA)

- ١ اضغط على زر MODE (الوضعية).
 - ٢ استخدم زر ، ، لاختيار RANDOM (عشوائي). اضغط على زر OK. سيتم تشغيل القرص بالترتيب العشوائي.
- حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة البرنامج والتشغيل العشوائي.
 - عند وضع القرص المدمج المرئي 2.0 (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظائف.
 - للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر CLEAR (الإخلاء).



عرض القرص المدمج للصورة

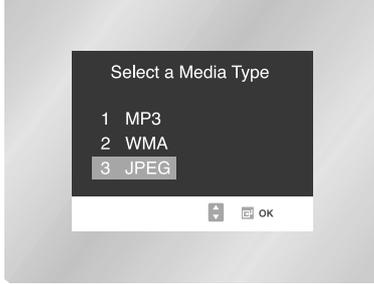


- اختر JPEG في القائمة لمشاهدة القرص المدمج للصورة.
- لتغيير وسيلة العرض الحالية، اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■).
- مرتين ثم اضغط على زر DISC MENU (قائمة العرض).
- إذا لم تضغط على أي زر من الأزرار الموجودة في ريموت خلال ٦٠ ثانية، تتلاشى القائمة ويعمل البند المختار.

١ افتح صينية القرص.


٢ ضع القرص على الصينية.
ضع القرص في الصينية وتجه رقعته الى الأعلى.

٣ اغلق الصينية.


- عند إغلاق الصينية تعرض الصورة على الشاشة كما موضح أدناه.

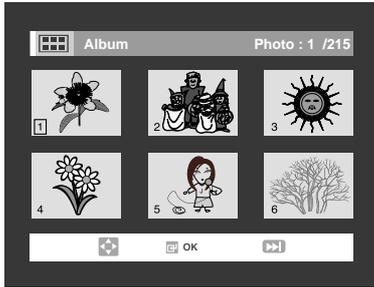

- استخدم زري ▲، ▼ أو زري ◀، ▶ الموجودة في ريموت لاختيار الصورة التي تريد مشاهدتها ثم اضغط على زر OK (الموافقة).
- (اضغط على زر PLAY/STILL (التشغيل/التثبيت) (▶) إذا أردت تشغيلها في وضعية الاستعراض المنزلق).
- لمشاهدة ٦ صور تالية، اضغط على زر ▶▶.
- لمشاهدة ٦ صور سابقة، اضغط على زر ◀◀.

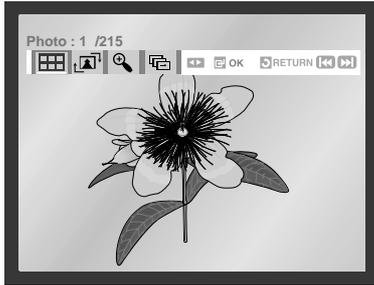

- للعودة الى شاشة الألبوم :
- كلما ضغطت على زر OK، تدور الصورة بزاوية ٩٠° باتجاه عقرب الساعة.
- كلما ضغطت على زر OK، تكبر الصورة بحجم مضاعف. (عادي ← ×٢)
- يدخل الجهاز الى وضعية الاستعراض المنزلق.

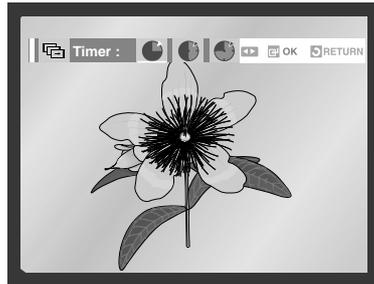

- اضغط على زر RETURN (العودة) للعود الى شاشة الألبوم.
- * قبل البدء بالاستعراض المنزلق، لا بد من ضبط فترة عرض كل صورة.
- عند اختيار هذه الرسومة والضغط على زر OK، تتغير الصور أوتوماتيكيا على فترة ٦ ثوان تقريبا.
- تتغير الصور أوتوماتيكيا على فترة ١٢ ثانية تقريبا.
- تتغير الصور أوتوماتيكيا على فترة ١٨ ثانية تقريبا.
- * وفقا لحجم الملف، تتغير كل فترة بين صورتين الى فترة أطول أو فترة أقصر من الفترة الموصى بها في الدليل.

- عند ظهور لوحة العرض، اضغط على زر RETURN (العودة) للعودة الى شاشة الألبوم.
- إذا لم تضغط على أي زر من الأزرار الموجودة في ريموت خلال ١٠ ثوان، تتلاشى القائمة.
- واضغط على زري ▲، ▼ أو زري ◀، ▶ الموجودة في ريموت لعرض القائمة مرة أخرى.



عرض القرص المدمج للصورة DVD


أقرص CD-R JPEG

- لا يمكن تشغيل إلا الملفات باسم "jpg" و "JPG".
- إذا لم يكن القرص مقفلاً، قد يستغرق الوقت للبدء بالتشغيل وقتاً أطول أو لا يمكن تشغيل جميع الملفات المسجلة.
- لا يمكن تشغيل إلا أقراص CD-R بملفات JPEG لـ ISO 9660 أو تصميم Joliet.
- لا يمكن أن يتجاوز اسم ملفات JPEG ٨ حروفاً ويحتوى على مسافة أو فراغ أو رموز خاصة (+/=).
- لا يجوز تشغيل إلا قرص متعدد الجلسات وتم تسجيله بشكل متتابع. إذا احتوى القرص على مقاطع فارغة، يتم تشغيل القرص حتى يصل إلى المقطع الفارغ.
- يمكن تخزين حتى ٥٠٠ صورة على القرص الواحد.
- لا يحوز تشغيل إلا أقراص صورة كوداك.
- عند تشغيل قرص صور كوداك، فإن ملفات JPEG الموجودة في حافظته الصور يمكن عرضها فقط.
- أقراص الصور من غير قرص كوداك قد تستغرق وقتاً أطول لبدء عرضها أو قد لا تعرض على الإطلاق.
- إذا زاد عدد الملفات الموجودة في قرص واحد عن ٥٠٠ ملف، يتم عرض ٥٠٠ ملف JPEG فقط.
- إذا زاد عدد حافظات الملفات في قرص واحد عن ٣٠٠ حافظته ملفات، يمكن عرض ملفات JPEG الموجودة في ٣٠٠ حافظته ملفات فقط.



KARAOKE

بدء وظائف كاراوكيه

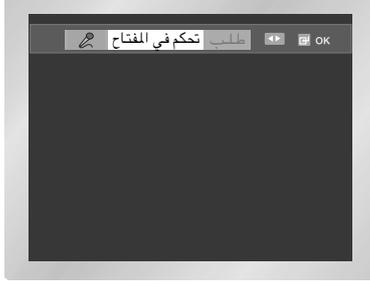

١ وصل أطراف خرج الأوديو المختلط الى التلفزيون أو المصنم.

٢ اضغط علة زر الطاقة الكهربائية.

٣ وصل الميكروفون الى مقبس لامكرفون ١ أو الميكروفون ٢. ثم يتم تحويل وضعية كاراوكيه الى وضعية التشغيل.
- فصل الميكروفون بسبب تحويل وضعية كاراوكيه الى وضعية الإيقاف أوتوماتيكيا.

◀ ◆ تعمل هذه الوظيفة فقط في قرص الأفلام والقرص المرئي والقرص المدمج.
◆ قد لا تعمل هذه الوظيفة وفقا لنوع القرص.

KARAOKE

التحكم في طبقة الصوت




١ عندما تضغية على زر KARAOKE (كاراوكيه)، يتم تحويل الى وضعية التشغيل.

٢ اخذ KEYCON باستخدام أزرار ◀، ▶.

٣ باستخدام أزرار ◀، ▶ غير الى النغمة المرغوب فيها.
- b : خفض ٨ درجات الى نصف مقياس
- h : المقياس الأصلي
- # : رفع ٨ درجات الى نصف مقياس

◀ ◆ لا تستخدم وظيفة التحكم في طبقة الصوت في خرد الميكروفون.


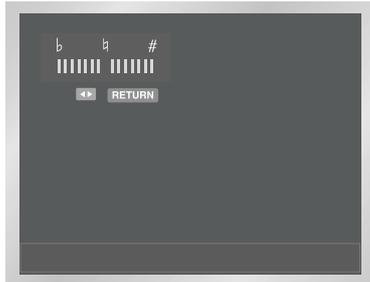




KARAOKE حجز الغناء

هذه الوظيفة لحجز الغناء المرغوب فيه مقدما باستخدام وظيفة كاراوكيه.

- ١ شغل قرص الكارواوكيه الذي يحتوي على الأفنية المرغوب فيها.
 - ٢ بعد الضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه) على جهاز التحكم عن بعد، قم بتحويل الى وضعية التشغيل باستخدام أزرار ▲، ▼.
 - ٣ اختر REAUEST (الطلب) باستخدام أزرار ►، ◀.
 - ٤ أدخل رقم (رقم المسار) الغناء المرغوب فيه الى جزء الوميض (—) .
- يمكنك حجز حتى ١٠ أغنية .
 - ٥ عندما تريد الغناء المحجوز التالي أثناء تشغيل الغناء، اضغط على زر ►►
- ◀ ◆ عند انتهاء الطلب، تتغير الوضعية الى وضعية الإيقاف.

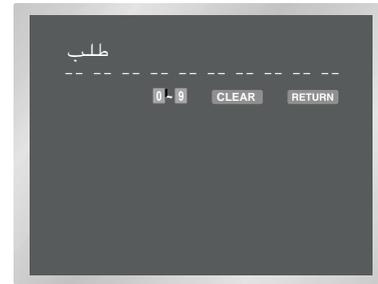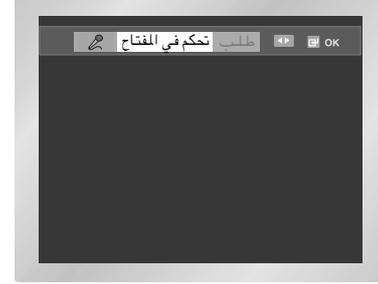

KARAOKE إلغاء المحجز

- ١ قم بإلغاء بواسطة الضغط على زر CLEAR (الإلغاء) على جهاز التحكم عن بعد.
- يتم حذف الغناء المحجوز الاخير أولا.
 - ٢ يمكن حذف الغناء المحجوز التالي عند الضغط على زر CLEAR (الإلغاء) باستمرار.
 - ٣ اذا طلبت الحجز مرة ثانية، أدخل رقم الغناء في جزء الوميض.
- ◀ ◆ وظيفة الطلب متوفرة عندما يكمن كاراوكيه في وضعية ON (تشغيل).
- ◆ عند استخدام زر ►►، هذا لا يعمل في الغناء الاخير.
 - ◆ عند استخدام زر REQUEST (الطلب)، لا تعمل وظيفة DISPLAY (العرض) و REPEAT (إعادة التشغيل).





KARAOKE

خافت الصوت



بالضغط على زر **KARAOKE** مرتان أثناء التشغيل، يظهر لك على الشاشة ما يلي:

- وظيفة إلغاء الصوت - عند تشغيل أسطوانة - Karaoke وتشغيل الموسيقى فقط.

ملحوظة	خافت الصوت
إلغاء الصوت	V1
إلغاء الصوت	V2
إلغاء الصوت CH2, CH1	V1 + V2
إغلاق خافت الصوت	إيقاف

- في الـ VCD, CVD, أو الـ CD بإمكانك استخدام الـ OFF R, L فقط.

KARAOKE

دليل الألحان

- ◆ متابعة الألحان من خلال آلة السيلفون والبيانو يساعدك على الغناء بسهولة.
- ◆ تعمل هذه الوظيفة فقط في حالة أسطوانة الـ **DVD Karaoke** المسجل عليها الألحان.

KARAOKE

دليل الألحان

اضغط زر الـ **KARAOKE** مرتين لتشغيل وظيفة إحراز الدرجات.
◆ تظهر الدرجات المحرزة بعد إنتهاء الأغنية.

KARAOKE

دليل الألحان

◆ أسطوانة DVD Karaoke

2CH. DVD	5CH. DVD	قناة الـ Karaoke	القناة
موسيقى مجسمة Stereo يسار + الصوت	موسيقى مجسمة Stereo يسار	L	1 CH
موسيقى مجسمة Stereo يمين + الصوت	موسيقى مجسمة Stereo يمين	R	2 CH
-	دليل الألحان	M	3 CH
-	مسار الصوت	V1	4 CH
-	مسار الصوت	V2	5 CH

◆ أسطوانة CVD, VCD Karaoke

2CH. DVD	CVD	قناة الـ Karaoke	القناة
موسيقى مجسمة Stereo يسار	موسيقى مجسمة Stereo يسار + الصوت	CH1 يسار	1 CH
موسيقى مجسمة Stereo يمين + الصوت	موسيقى مجسمة Stereo يمين + الصوت	CH1 يمين	1 CH
-	موسيقى مجسمة Stereo يسار	CH2 يسار	2 CH
-	موسيقى مجسمة Stereo يمين	CH2 يمين	2H

* لا ينطبق على الصورة الموضحة أعلاه حسب نوع القرص.

تحذير: تأكد من أنك حولت الـ KARAOKE MODE إلى OFF لعرض الأفلام أو لتشغيل الجهاز بالشكل العادي.

المواصفات الفنية

١١٠ - ٢٤٠ فولت ، ~ ٦٠/٥٠ ميغا هرتز	الطاقة الكهربائية المقدرة	عام
٢٣ واط	استهلاك الطاقة الكهربائية	
٣,٨ كيلوجرام	الوزن	
٤٣٠ ملليمتر X ٢٦٥ ملليمتر X ٩٤ ملليمتر	الحجم	
٥+ درجة مئوية ~ ٣٥ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل المحيطة	
وضع التشغيل: أفقي نسبة الرطوبة: أقل من ٧٥ ٪	ظروف التركيب	مدخلات
مقبس RCA : ١,٠ فولت p-p (غير متوازن) ٧٥	دخل مرئي Video (خلفي)	
مقبس RCA : ٨ - ٤٧ dBm كيلو أوم غير متوازن	دخل سمعي Audio (خلفي)	
	Mic (front)	مخرجات
مقبس RCA	سمعي Audio (DVD, VCR)	
خرج سمعي رقمي (ضوئي، محوري رقمي)	سمعي Audio (DVD فقط)	
مقبس RCA	مرئي Video (DVD, VCR)	
خرج مرئي S-Video الخرج المركب: مقبس RCA	مرئي Video (DVD فقط)	VCR
شريط فيديو نوع VHS, شريط فيديو نوع S-VHS (للعرض فقط)	شكل الشريط	
PAL, MESECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 وعرض NTSC على تلفزيون PAL.	نظام الألوان	
أكثر من ٤٣ dB (تسجيل قياسي)	مرئي Video (S/N)	
أكثر من ٢٤٠ خط (تسجيل قياسي)	درجة الوضوح	
أكثر من ٦٨ ديسيبل (هاي-فاي) ، ٣٩ ديسيبل (أحادي)	سمعي Audio (S/N)	
٢٠ Hz - ٢٠ KHz (Hi-Fi)	صفات التردد السمعي	
DVD, CD (12cm), CD (8cm), VIDEO-CD (12cm)	القرص	
٩٥ dB	سمعي Audio (S/N)	
١٠٥ dB	المدى الديناميكي السمعي Audio	



المشاكل وحلها

قبل الاتصال بمندوب سامسونج, عليك القيام ببعض الفحوصات البسيطة:

المشكلة	الشرح/ الحل
الجهاز لا يعمل	◆ تأكد أن المقبس موصل بالمنفذ الكهربائي. ◆ هل قمت بالضغط على زر STANDBY/ON؟
لا يمكنك إدخال شريط فيديو	◆ ادخل شريط الفيديو بحيث يكون تجاه نافذة الشريط لأعلى ويكون مقبض الأمان مواجهًا لك.
لا تظهر الصورة أو أن الصورة المعروضة مشوشة	◆ تأكد من أنك تستخدم شريطًا مسجلًا.
ظهور خطوط أو تشويش عند عرض الصورة	◆ اضغط زر الـ PROG/TRK (▲ أو ▼) لتخفيف هذا الأثر.
عند الضغط على زر ▶ أثناء العرض، فإن الصورة الثابتة يكون بها خطوط أو تكون مشوشة	◆ قد تحتوي الصورة المثبتة على تشويش تبعًا لحالة الشريط. اضغط زر الـ PROG/TRK (▲ أو ▼) أثناء الحركة البطيئة للتخفيف من هذا الأثر.
تنظيف رأس الفيديو	◆ إذا كانت الصورة رديئة في عدة شرائط، فإن ذلك قد يعني أن رأس ملف الفيديو بحاجة إلى تنظيف. هذه مشكلة غير شائعة ومالم تظهر، لا يجب عليك تنظيف رأس ملف. عند تنظيف رأس الملف، عليك قراءة كافة التعليمات الملحقة بتنظيف رأس ملف الفيديو. قد تصيب عملية التنظيف الغير صحيحة رأس الملف بأضرار بالغة.

إذا لم تستطع حل المشكلة بعد قراءة التعليمات عاليه، انتبه للآتي:

◆ الموديل والرقم المسلسل الموجود في خلفية الـ DVD-VCR.

◆ بيانات الضمان.

◆ وصف صحيح للمشكلة

ثم قم بالاتصال بأقرب مركز خدمة للـ سامسونج SAMSUNG.



دليل تحري الخلل وإصلاحه

قبل طلب الخدمات (تحري الخلل وإصلاحه)

الصفحة	العمل	المشكلة
٦	<ul style="list-style-type: none"> ◆ تأكد من أن القرص يضع متجها جانب العلامة الى أعلى. ◆ افحص رقم المنطقة لـ DVD. ◆ لا يمكن تشغيل هذا المشغل CD-ROMS , DVD-ROMS , CD-R وغيرها. أدخل DVD , VIDEO-CD ، أو CD. 	لا يتم تشغيل القرص.
٣٣ ٤٦	<ul style="list-style-type: none"> ◆ يتم إنتاج صوت قناة ٥,١ في الحالات التالية فقط. (١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD الى المضخم المناسب. (٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥,١. ◆ افحص ما اذا كان القرص المشغل لديه علامة Dolby 5.1 ch على الجانب الخارجي. ◆ افحص أن نظام الأوديو يوصل ويعمل بصورة مناسبة. ◆ هل يتم ضبط إخراج الأوديو في قائمة الإعدادات؟ 	لا ينتج صوت قناة ٥,١.
٥١-٤٤	<ul style="list-style-type: none"> ◆ لا يمكن إنهاء الميزات أو الأعمال في هذه الحالة لأن : (١) يحده برنامج DVD. (٢) لا يساعد برنامج DVD على الميزات (مثلا، الزوايا) (٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. (٤) تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى. 	يظهر رمز ⓪ على الشاشة.
٣٨-٣٤	<ul style="list-style-type: none"> ◆ قد لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة الإعدادات بشكل مناسب اذا لم يتم تشغيل القرص باستخدام الوظيفة المناسبة. 	وضعية التشغيل تختلف عن اختيار قائمة الإعدادات.
٣٧	<ul style="list-style-type: none"> ◆ تثبت نسبة الشاشة على أقراص DVD الخاصة بك. 	لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.
٣٦	<ul style="list-style-type: none"> ◆ تأكد من أنك اخترت الخرج الرقمي الصحيح في قائمة اختيارات الأوديو. 	لا يوجد الصوت.
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ اضغط على زر الطاقة الكهربائية للتشغيل بدون قرص داخل الجهاز. اضغط على أزرار ◀ و ▶ في نفس الوقت على لوحة التحكم الأمامية لمدة ٣ ثوان. ويظهر عرض لغة القائمة الاختيارية. اضغط على زر MENU على ريموت لاختيار وضعية التحكم الأبوي. الآن، يتم فتح وضعية التحكم الأبوي كما يعرض على الشاشة. اضغط على زر DOWN (الأسفل) لاختيار وظيفة التحكم الأبوي. اضغط على زر OK (الدخول) ويظهر عرض كلمة المرور. يمكنك الآن ضبط مستوى التقدير واستبدال كلمة المرور برقم جديد. 	نسيان كلمة المرور
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ صل الى المحتويات وابحث جزء دليل المقدمة الذي يحتوي على الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية واتبع الإجراءات مرة أخرى. ◆ اذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال بأقرب مركز الخدمة المعتمدة. 	اذا واجهت مشكلات أخرى.

