



TELEVISI WARNA


Panduan Pemilik

Sebelum mengoperasikan unit,
bacalah panduan ini dengan seksama,
dan menyimpannya untuk referensi.


REMOTE CONTROL
MENU PADA LAYAR
MENIKMATI GAME (tergantung model)
FUNGSI TELETEKS (tergantung model)

Petunjuk Keselamatan


Ilustrasi berikut menunjukkan tindakan pencegahan yang diperlukan ketika menggunakan dan memindahkan televisi Anda.

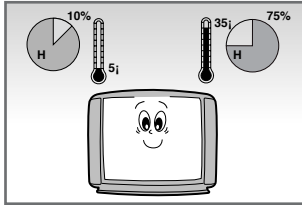


JANGAN membiarkan televisi terkena kondisi suhu ekstrim (di bawah 5°C dan di atas 35°C) atau kondisi kelembaban ekstrim (kurang dari 10% dan lebih dari 75%).

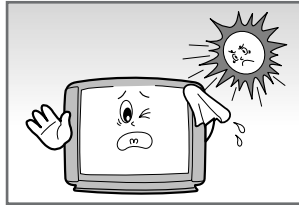


JANGAN membiarkan televisi terkena cahaya matahari langsung.

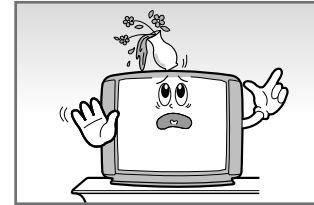


JANGAN membiarkan televisi terkena sembarang cairan.

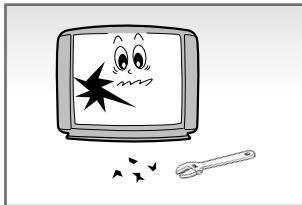

Apabila televisi mengalami kerusakan, jangan mencoba untuk memperbaiki sendiri. Hubungi tenaga servis yang berpengalaman.

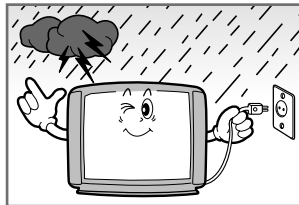

Selama berlangsung hujan lebat (terutama bila ada kilat) cabut kabel listrik dan kabel antena dari televisi.

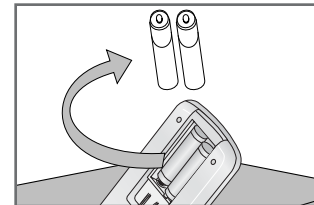

Apabila remote control tidak digunakan untuk waktu lama, tanggalkan baterainya dan simpan di tempat yang sejuk dan kering.

PERALATAN INI TIDAK UNTUK DIGUNAKAN DI LINGKUNGAN INDUSTRI

➤ Harap menggunakan kain yang lembut dan kering (tidak mengandung bahan yang mudah menguap) ketika Anda membersihkan TV.

Perhatian

PERHATIAN

RESIKO TERSENGAT LISTRIK
JANGAN DIBUKA

PERHATIAN: UNTUK MENCEGAH KEJUTAN LISTRIK, JANGAN MEMBUKA PENUTUP BELAKANG, TIDAK ADA KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI PEMAKAI DI DALAMNYA. PERCAYAKAN PERBAIKAN PADA TENAGA SERVIS BERPENGALAMAN.

PERINGATAN: UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN YANG BISA BERAKIBAT KEBAKARAN ATAU KEJUTAN, JANGAN MEMBIARKAN PERANGKAT INI TERKENA HUJAN ATAU KELEMBABAN.

Kilat bermata panah di dalam segi tiga adalah tanda peringatan bagi Anda akan "tegangan berbahaya" di dalam produk.



Tanda seru di dalam segi tiga adalah tanda peringatan bagi Anda tentang petunjuk penting yang menyertai produk.



Tegangan sumber tercantum di bagian belakang perangkat TV dengan frekuensi 50 atau 60Hz.

Daftar Isi

◆ MENYIAPKAN TELEVISI ANDA	
■ Petunjuk Keselamatan.....	2
■ Perhatian	2
■ Panel Kontrol Televisi Anda	4
■ Panel Sambungan Televisi Anda	5
■ Menyaksikan Gambar dari Sumber Luar	7
■ Remote Control Infra-merah (Semua Fungsi Kecuali Teleteks).....	8
■ Remote Control Infra-merah (Fungsi Teleteks).....	9
■ Memasang Batere pada Remote Control.....	10
■ Menghubungkan ke Antena (atau Jaringan Televisi Kabel)	10
■ Menghidupkan dan Mematikan Televisi Anda.....	11
■ Memasang Televisi Anda dalam mode Standby	11
■ Fasilitas Plug & Play (tergantung model)	12
■ Peraga Demonstrasi.....	13
■ Memilih Bahasa Anda.....	13
◆ MENGATUR SALURAN	
■ Menyimpan Saluran Secara Otomatis.....	14
■ Melompati Saluran yang Tidak Dikehendaki	15
■ Menyimpan Saluran Secara Manual	16
■ Menghaluskan Penerimaan Saluran	18
■ Menyortir Saluran yang Tersimpan	19
■ Memilih Saluran Bernomor Sepuluh atau Lebih.....	20
◆ MENGGUNAKAN TELEVISI	
■ Mengganti Standar Gambar	20
■ Menyesuaikan Seting Gambar	21
■ Mengaktifkan Fasilitas Penurun Desis (Digital NR).....	22
■ Mengatur Mode Dasar Biru	22
■ Memilih Format Gambar	23
■ Menggunakan Fitur Kontrol Kemiringan (tergantung model).....	23
■ Mengganti Standar Suara.....	24
■ Menyesuaikan Seting Suara (tergantung model)	25
■ Seting Suara Tambahan.....	26
- Volume Auto (Volume Otomatis)	
- Melodi	
- Pseudo Stereo (Stereo Semu) / Virtual surround	
- Sound Turbo (Suara Turbo)	
■ Memilih Mode Suara (tergantung model)	27
■ Menyesuaikan Volume	28
■ Mematikan Suara Sementara.....	28
■ Mengatur Sleep Timer (tergantung model).....	29
■ Mengatur dan Menampilkan Waktu Sekarang (tergantung model)	30
■ Menghidupkan dan Mematikan Televisi Secara Otomatis (tergantung model)	31
■ Mengaktifkan Pengaman Anak.....	32
■ Menikmati Game (tergantung model)	33
◆ MENGGUNAKAN FUNGSI TELETEKS (tergantung model)	
■ Dekoder Teleteks	34
■ Menampilkan Informasi Teleteks.....	34
■ Memilih Halaman Teleteks Tertentu.....	35
■ Menggunakan FLOF untuk Memilih Halaman Teleteks	36
■ Menyimpan Halaman Teleteks	36
◆ INFORMASI TENTANG PENGHUBUNG DAN ANJURAN PEMAKAIAN	
■ Degauss Otomatis untuk Menghilangkan Bercak Warna.....	37
■ Pemecahan Masalah: Sebelum Menghubungi Tenaga Servis.....	37

Simbol



Tekan



Penting




Catatan

Panel Kontrol Televisi Anda

INA

➤ Konfigurasi sebenarnya pada TV Anda bisa berbeda, tergantung dari modelnya.

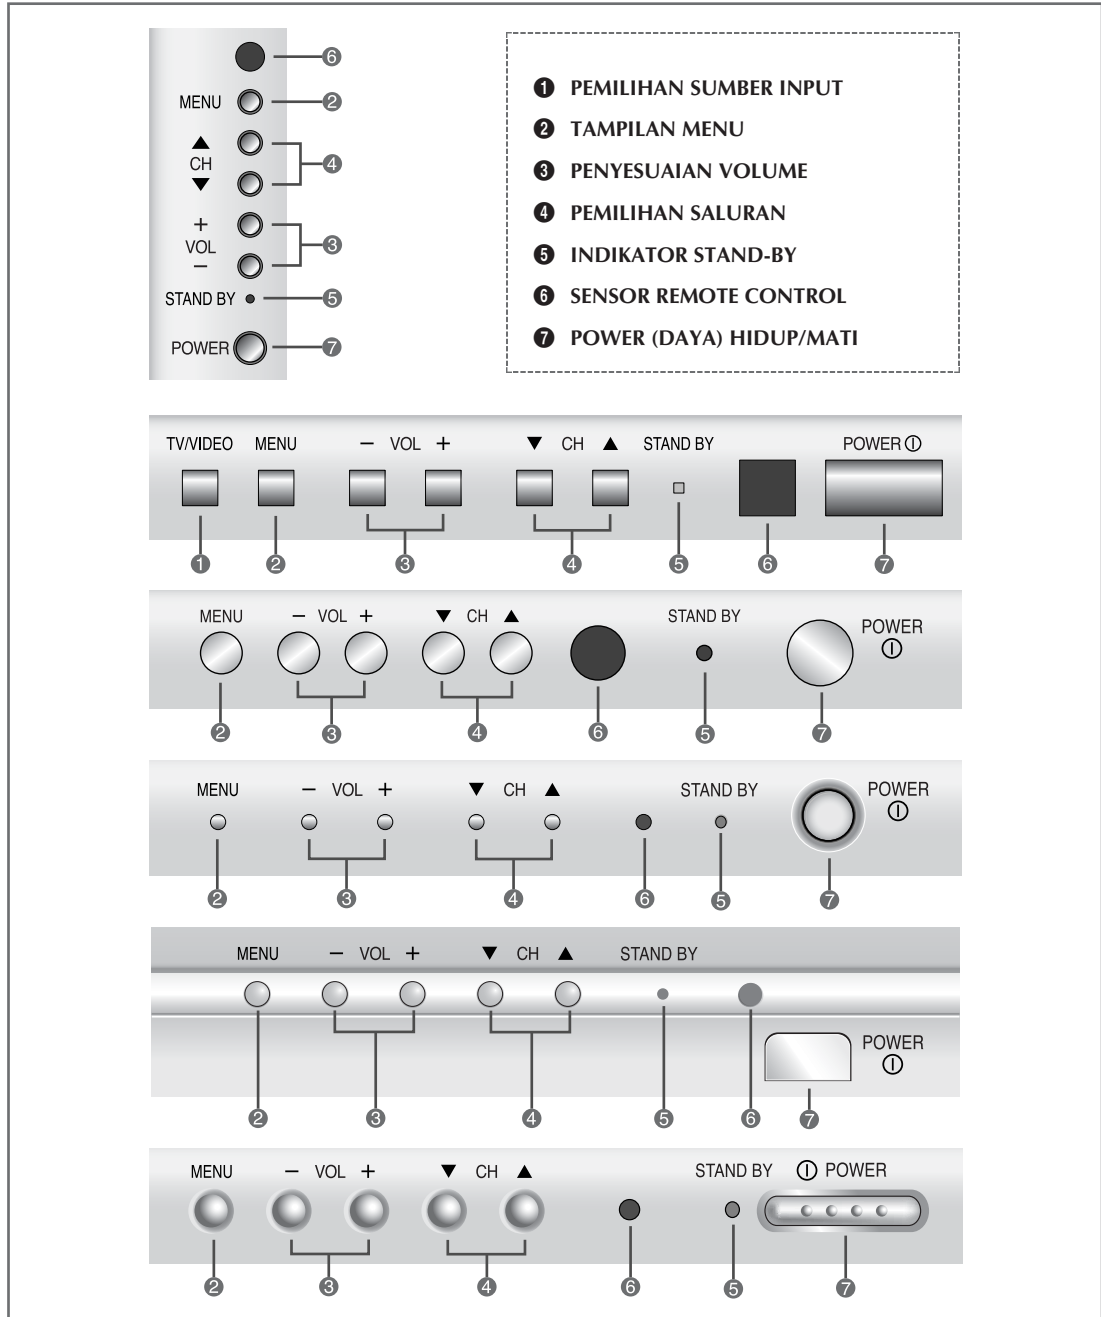

➤ Menggunakan Tombol pada Panel


Apabila remote control tidak bekerja lagi atau telah hilang, Anda bisa menggunakan kontrol pada panel TV untuk:

- ◆ Menghidupkan TV sewaktu terpasang pada modus Siaga dan memilih saluran (▼ CH ▲)
- ◆ Mengakses nenu utama (MENU)
- ◆ Mengatur volume (- VOL +)
- ◆ Bepindah antar modus input Video (TV/VIDEO)

Panel Sambungan Televisi Anda

- Konfigurasi sebenarnya pada TV Anda bisa berbeda, tergantung dari modelnya.

INA

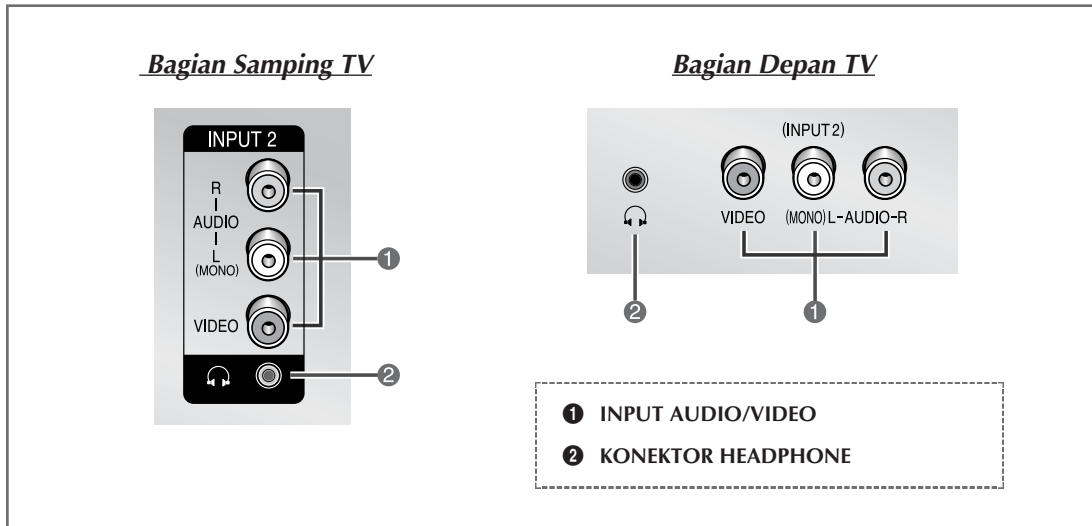

1 Menyambungkan ke Perangkat A/V Eksternal (INPUT)

Konektor RCA (VIDEO + AUDIO-L dan R) digunakan untuk peralatan seperti camcorder, video disc player atau perangkat video game.

- ◆ Apabila baik konektor bagian samping (atau depan) maupun belakang tersambung ke peralatan eksternal, prioritas diberikan pada AV samping (atau depan).
- ◆ Apabila Anda menggunakan peralatan mono seperti camcorder, video disc player dan perangkat video game tertentu, sambungkan ke konektor input "AUDIO-L".

2 Menyambungkan Headphone

- Anda bisa menyambungkan satu set headphone ke televisi Anda jika Anda ingin menyaksikan acara televisi tanpa mengganggu orang lain di dalam ruangan.
- Penggunaan headphone dalam waktu lama dengan volume tinggi bisa merusak pendengaran Anda.


☞ Setiap kali Anda menyambungkan sistem audio atau video ke televisi Anda, pastikan bahwa semua perangkat dalam keadaan mati.

Bacalah dokumentasi yang disertakan pada peralatan Anda untuk petunjuk lengkap penyambungan dan serta tindakan pencegahan yang terkait.

Panel Sambungan Televisi Anda (lanjutan)

➤ Konfigurasi sebenarnya pada TV Anda bisa berbeda, tergantung dari modelnya.

Bagian Belakang TV

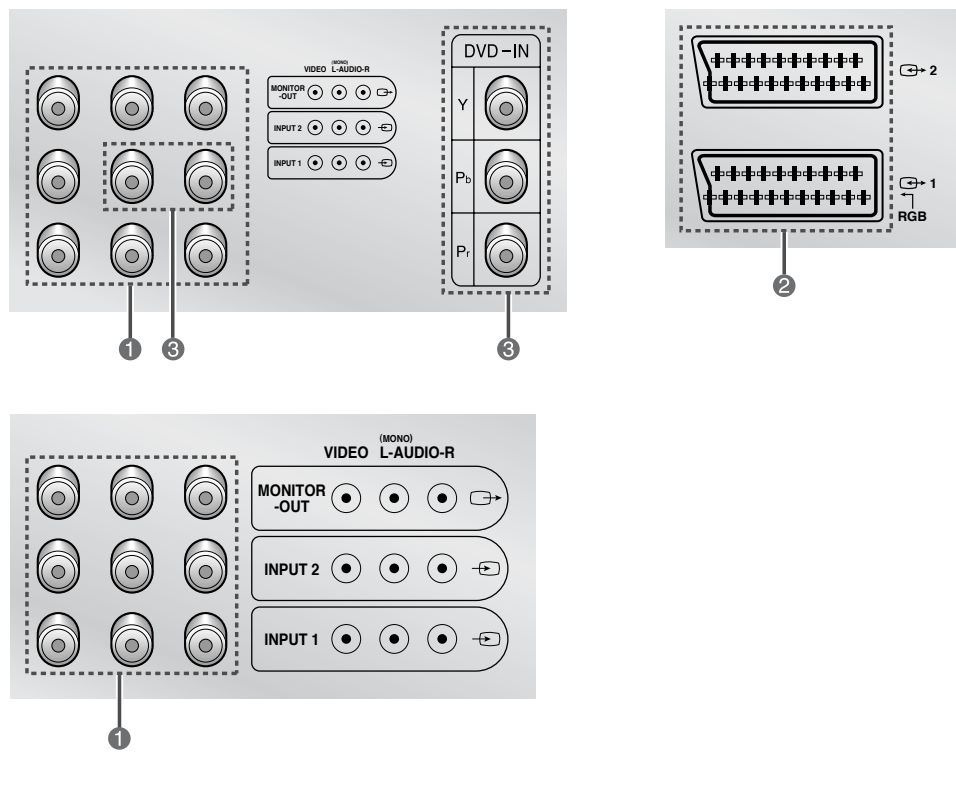

1 2 Menyambungkan Perangkat A/V Eksternal (INPUT/OUTPUT)

Konektor (RCA atau SCART) digunakan untuk peralatan seperti video disc player, perangkat video game, camcorder dan VCR.

3 Menyambungkan DVD


Konektor RCA (Y + Pb + Pr + AUDIO-L dan R) digunakan untuk DVD.

➤ Apabila Anda menggunakan peralatan mono seperti camcorder, video disc player dan perangkat video game tertentu, sambungkan ke konektor input "AUDIO-L".

Menyaksikan Gambar dari Sumber Luar

Setelah Anda menghubungkan berbagai sistem audio dan video, Anda dapat menyaksikan dari berbagai dengan memilih input yang sesuai.


- 1 Periksa apakah semua penghubung yang diperlukan telah tersambung.
 - 2 Hidupkan televisi dan bila perlu, tekan tombol **VIDEO** (⏮) satu kali atau lebih sampai input yang dikehendaki ditampilkan.
 - Tergantung pada sumber yang dipilih, gambar mungkin muncul secara otomatis.
- Untuk kembali menyaksikan televisi, tekan tombol **TV** (□) dan pilih nomor saluran yang diinginkan.

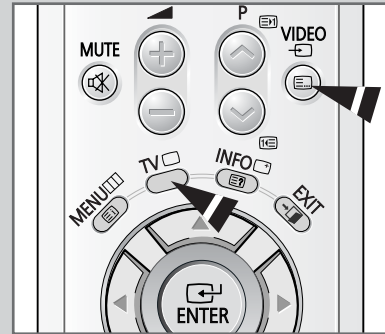

Remote Control Infra-merah (Semua Fungsi Kecuali Teleteks)

INA

➤ Tombol dan Penandaan bisa berubah sewaktu-waktu.

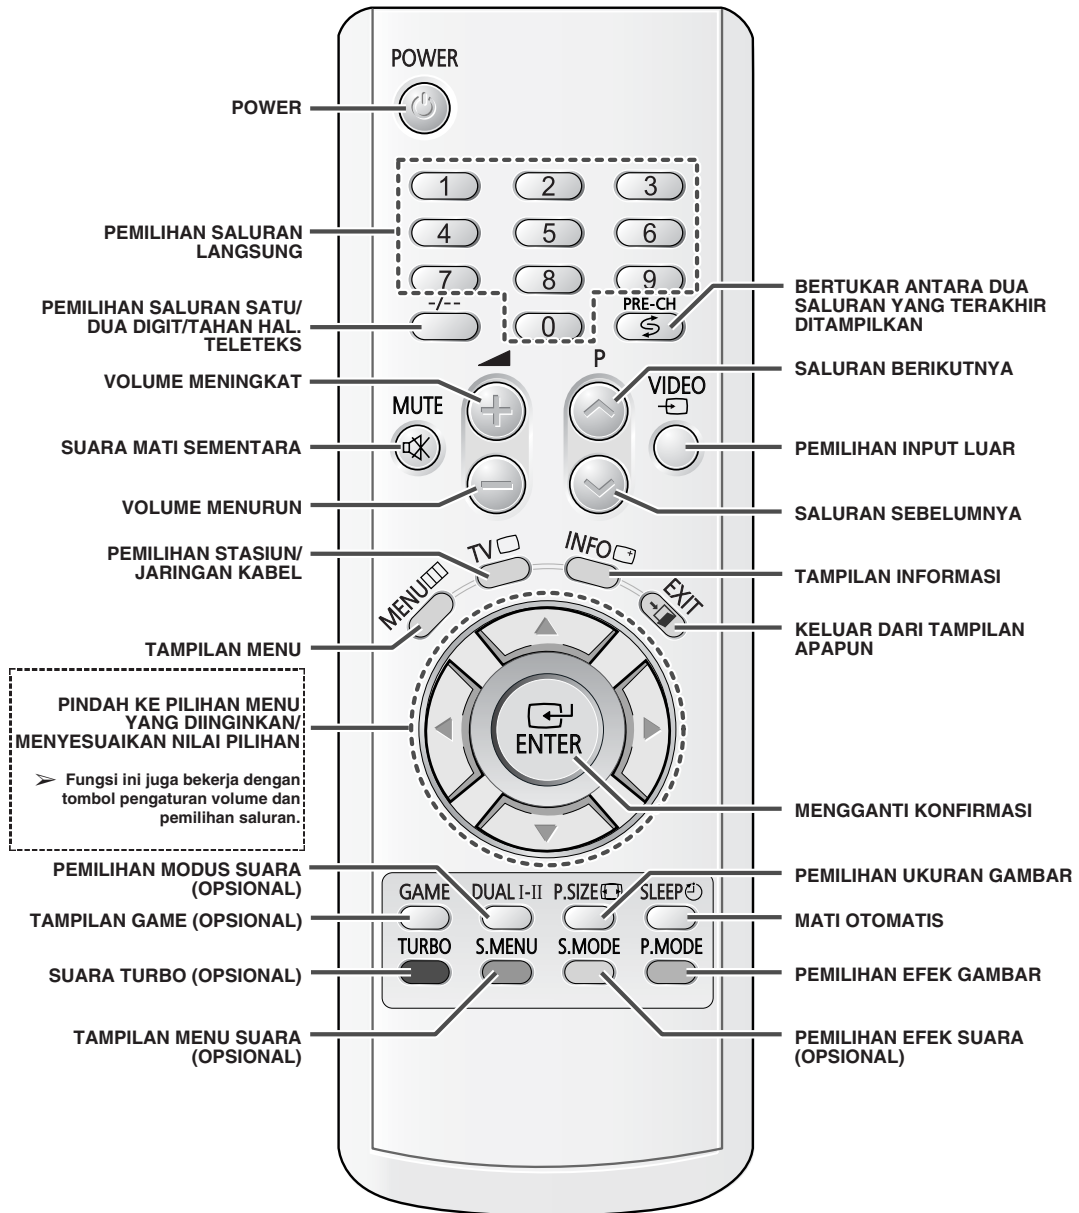


➤ Pengoperasian remote control dapat terpengaruh cahaya artifisial yang terang di dekat perangkat TV.




Remote Control Infra-merah (Fungsi Teleteks)

➤ Tombol dan penandaan bisa berubah sewaktu-waktu.

INA

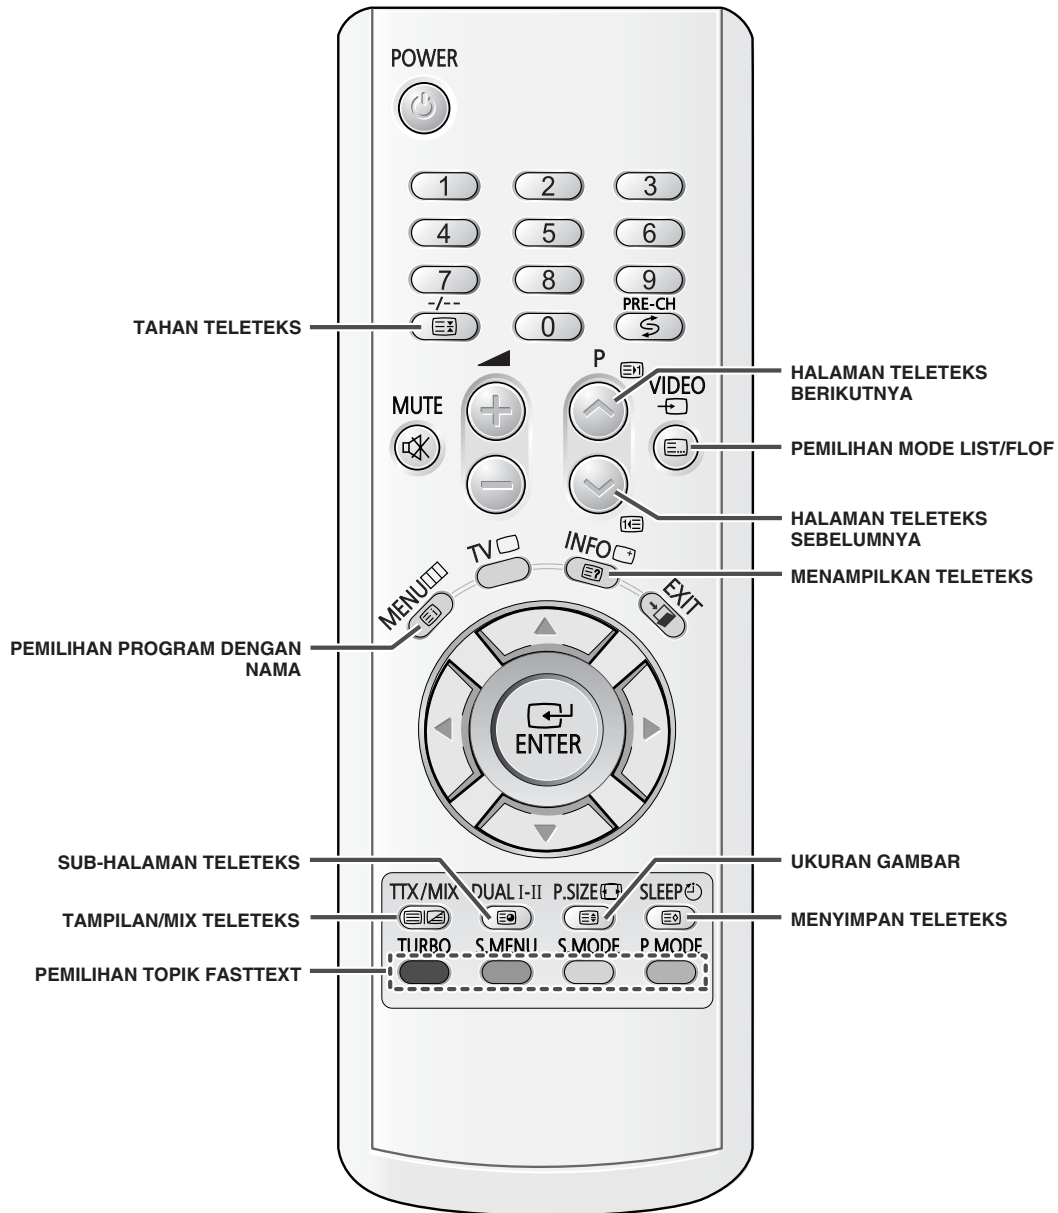

Memasang Batere pada Remote Control

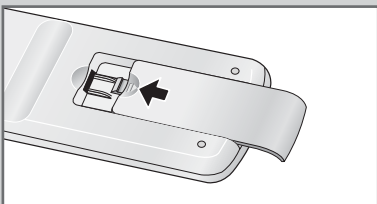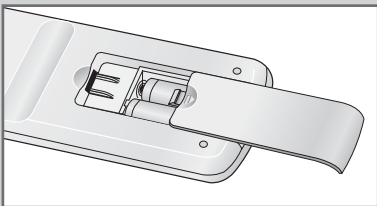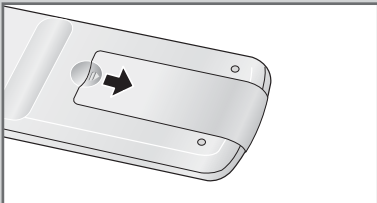

Anda harus memasang atau mengganti batere remote control ketika Anda:


- ◆ *Membeli televisi ini.*
- ◆ *Menemukan bahwa remote control Anda tidak bekerja dengan benar.*

- 1 Lepaskan penutup remote control dengan menekan simbol (▼) dan menarik penutup sesuai arah anak panah.
- 2 Memasang batere, dengan memperhatikan kutub-kutubnya:
 - ◆ + pada batere dengan + pada remote control
 - ◆ - pada batere dengan - pada remote control
- 3 Memasang kembali penutup sesuai arah anak panah.

Menghubungkan ke Antena (atau Jaringan Televisi Kabel)

Untuk menyaksikan saluran televisi dengan baik, sinyal harus diterima perangkat dari salah satu sumber berikut:

- ◆ *Antena luar ruangan*
- ◆ *Jaringan televisi kabel*


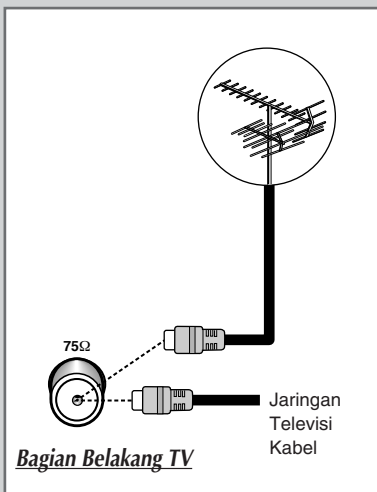


Tancapkan kabel input antena atau jaringan kabel ke soket 75Ω coaxial di bagian belakang televisi.

Menghidupkan dan Mematikan Televisi Anda

Kabel listrik tersedia di bagian belakang televisi.

- 1 Tancapkan steker ke soket listrik yang sesuai
 - Tegangan sumber tercantum di bagian belakang perangkat TV dengan frekuensi 50 atau 60Hz.
- 2 Tekan tombol "Ⓜ" (ON/OFF) pada bagian depan televisi.
Hasilnya: Lampu indikator Standby menyala pada panel depan.
- 3 Tekan tombol **POWER** (Ⓜ) pada remote control untuk menghidupkan televisi.
Hasilnya: Stasiun terakhir yang Anda saksikan sebelumnya terpilih kembali secara otomatis.
- 4 Untuk mematikan televisi Anda, tekan kembali tombol "Ⓜ" (ON/OFF) pada bagian depan televisi.

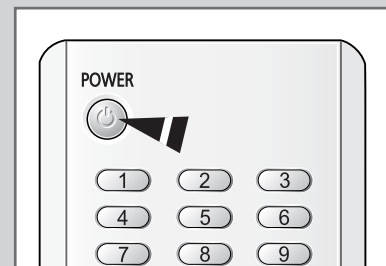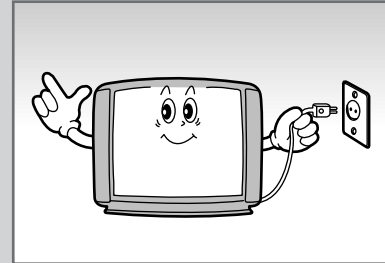

Memasang Televisi Anda dalam mode Standby

Televisi Anda dapat dipasang dalam mode Standby, untuk mengurangi:


- ◆ *Konsumsi daya listrik*
- ◆ *Keausan tabung sinar katode (CRT)*

Mode Standby akan berguna ketika Anda ingin berhenti menyaksikan sejenak (selama makan, misalnya).

Televisi secara otomatis terpasang dalam mode Standby ketika Anda menghidupkannya.


- 1 Tekan tombol **POWER** (Ⓜ) pada remote control.
Hasilnya: Layar menutup dan lampu indikator Standby pada bagian depan televisi menyala.
- 2 Untuk membuka layar kembali, cukup tekan kembali tombol **POWER** (Ⓜ) pada remote control.

- Jangan meninggalkan televisi Anda dalam mode standby untuk waktu lama (ketika Anda pergi berlibur, misalnya). Dalam hal ini, Anda harus mematikannya sepenuhnya.

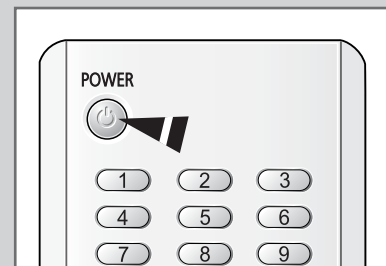

Fasilitas Plug & Play (tergantung model)

INA

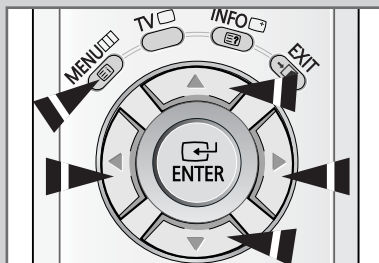

Plug & Play

Ant. Input Check

◀ Penyimpanan otomatis ▶ Keluar

P 1
471 MHz 48 %

▶ Keluar

Waktu
Jam 11 : 35 am

▶ Pindah ▶ Keluar

ENJOY YOUR WATCHING



Ketika televisi pertama kali dihidupkan, tiga pengaturan dasar pelanggan berlangsung secara otomatis dan berurutan: mengatur bahasa, saluran dan jam.

- 1 Apabila televisi dalam mode Standby, tekan tombol **POWER** (⏻) pada remote control.

Hasilnya: Pesan **Plug & Play** ditampilkan. Ia berkedip sebentar dan kemudian menu "Bahasa" secara otomatis ditampilkan.

- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih bahasa. Tekan tombol **MENU** untuk memasukkan bahasa, dan kemudian pesan **Ant. Input Check** (Periksa Input Antena) ditampilkan.

➤ Apabila tidak ada bahasa yang dipilih pada menu **Bahasa**, menu **Bahasa** akan tetap muncul selama kurang lebih 30 detik.

- 3 Pastikan antena terhubung ke TV. Dan kemudian tekan tombol ◀ atau ▶ untuk menyimpan saluran (periksa "Menyimpan Saluran Secara Otomatis" di halaman 14).

Hasilnya: Balok horisontal ditampilkan, dan kemudian saluran tersimpan dalam urutan yang menggambarkan posisi mereka dalam kisaran frekuensi.

- 4 Ketika pencarian dan penyimpanan selesai, menu **Waktu** ditampilkan.

- 5 Tekan tombol ◀ atau ▶ untuk menuju jam atau menit sekarang. Tetapkan jam atau menit dengan menekan tombol ▲ atau tombol ▼ (periksa "Mengatur dan Menampilkan Waktu Sekarang" di halaman 30).

- 6 Setelah Anda selesai, tekan tombol **MENU** (☰).

Hasilnya: Pesan **ENJOY YOUR WATCHING** ditampilkan, dan kemudian saluran yang telah tersimpan akan ditampilkan.

- 7 **Apabila Anda ingin mengatur kembali fasilitas ini...**

- 1 Tekan tombol **MENU**.

- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Fungsi**, dan kemudian tekan tombol ◀ atau ▶.


- 3 Pilih **Plug & Play** dengan menekan by pressing tombol ▲ atau ▼, dan kemudian tekan tombol ◀ atau ▶.

Hasilnya: Pesan **Plug & Play** ditampilkan.

Peraga Demonstrasi

Untuk menjadi akrab dengan serangkaian menu yang tersedia di televisi anda, anda dapat menonton demonstrasi yang tersedia.

- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Fungsi** dan tekan tombol ◀ atau ▶.
- 3 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Demonstrasi** dan tekan tombol ◀ atau ▶.
Hasilnya: Masing-masing opsi menu ini tampak bergantian.
- 4 Jika anda ingin menghentikan demonstrasi ini, tekan tombol **EXIT** (→□).
→□

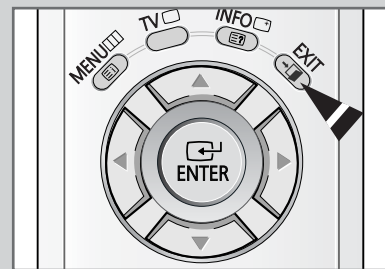

Memilih Bahasa Anda



Ketika menggunakan televisi Anda untuk pertama kalinya, Anda harus memilih bahasa yang akan digunakan untuk menampilkan menu dan penunjuk.

- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Fungsi**.
- 3 Tekan tombol ◀ atau ▶ untuk memilih **Bahasa**.
- 4 Pilihlah bahasa tertentu dengan menekan tombol ▲ atau ▼ berulang kali.
- 5 Bila Anda telah selesai, tekan tombol **EXIT** (→□) atau, tekan tombol **MENU** (□□) berulang kali untuk kembali pada tayangan normal.



Menyimpan Saluran Secara Otomatis

INA

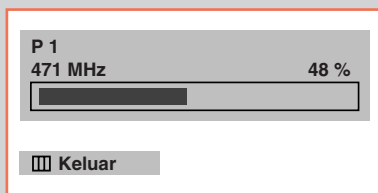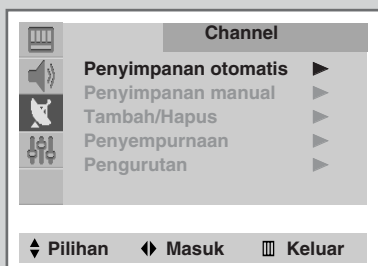

Anda dapat memindai rentang frekuensi yang tersedia pada televisi dan negara Anda serta menyimpan semua saluran yang ditemukan secara otomatis.

Saluran disimpan sesuai urutan kemunculan mereka dalam pita frekuensi. Mungkin saja nomor yang diberikan secara otomatis tidak seperti nomor yang Anda inginkan untuk mengenali saluran tersebut. Dalam hal ini, periksa “Menyortir Saluran yang Tersimpan” di halaman 19.

- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Channel1**.
- 3 Tekan tombol ◀ atau ▶ untuk memilih **Penyimpanan otomatis**.
- 4 Tekan kembali tombol ◀ atau ▶.
Hasilnya: Balok horisontal ditampilkan, dan kemudian saluran tersimpan dalam urutan yang menggambarkan posisi mereka pada rentang frekuensi. Pada akhirnya, pencarian akan berhenti secara otomatis.
- 5 Ketika pencarian dan penyimpanan selesai, menu **Pengurutan** ditampilkan.

Untuk...	Maka...
Menyortir saluran tersimpan sesuai nomor urut yang diinginkan.	Lanjutkan ke Langkah 4 dari prosedur “Menyortir Saluran Tersimpan” di halaman 19.
Keluar dari fungsi simpan saluran tanpa menyortir saluran	Tekan tombol MENU (□□□) berulang kali tanpa menyortir saluran sampai menu menghilang.




- Apabila suara tidak bekerja teratur setelah penyimpanan, pilihlah sistem suara yang paling sesuai dalam menu **Penyimpanan manual** (periksa halaman sebalik) (baca hal.16~17).

Melompati Saluran yang Tidak Dikehendaki





Anda dapat membuang saluran yang Anda inginkan dari operasi pemindaian saluran. Ketika Anda memindai saluran yang sudah tersimpan, saluran yang telah Anda lompati tidak ditampilkan.

Semua saluran yang tidak secara khusus Anda lompati akan ditampilkan selama pemindaian.

- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Channel** dan tekan tombol ◀ atau ▶.
- 3 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Tambah/Hapus** dan tekan tombol ◀ atau ▶.
Hasilnya: Menu **Tambah/Hapus** ditampilkan.
- 4 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih saluran yang diinginkan.
- 5 Tambahkan atau hapus saluran yang diinginkan dengan menekan tombol ◀ atau ▶.
- 6 Setelah Anda selesai menambahkan atau menghapus saluran, tekan tombol **EXIT** (→) atau, tekan tombol **MENU** (□□□) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.

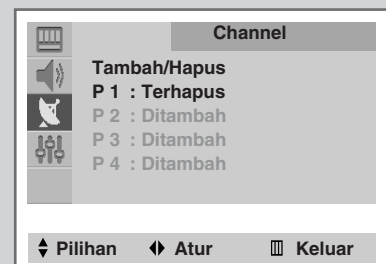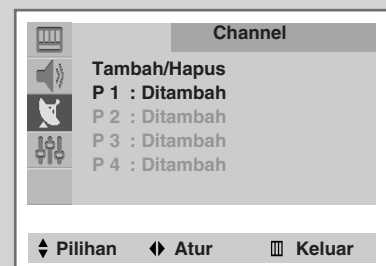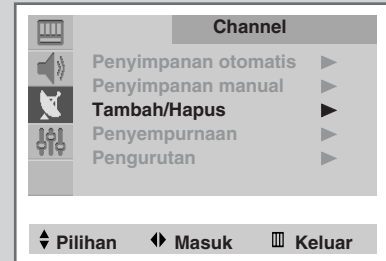

Menyimpan Saluran Secara Manual

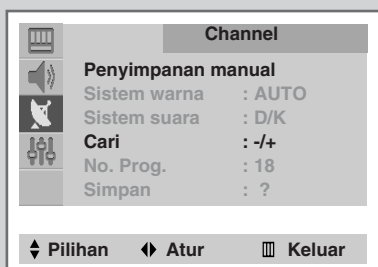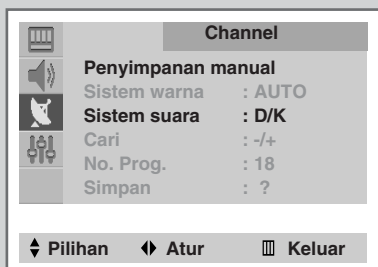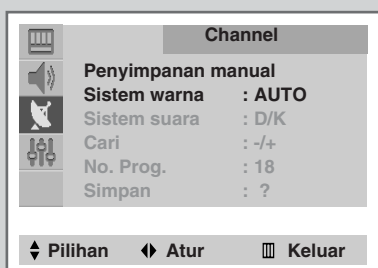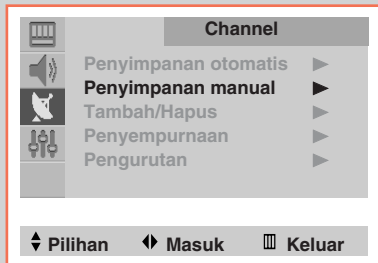

Ketika menyimpan saluran secara manual, Anda dapat memilih:

- ◆ Apakah menyimpan setiap saluran yang ditemukan atau tidak.
- ◆ Nomor yang anda inginkan untuk mengenali setiap saluran yang tersimpan.

- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk memilih **Channel** dan tekan tombol **◀** atau **▶**.

- 3 Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk memilih **Penyimpanan manual** dan tekan tombol **◀** atau **▶**.

Hasilnya: Menu **Penyimpanan manual** ditampilkan dengan **Sistem warna** yang dipilih.

- 4 Tekan tombol **◀** atau **▶** berulang kali sampai mendapatkan kualitas warna yang terbaik.

Hasilnya: **Sistem warna** berubah (tergantung model).

AUTO ↔ PAL ↔ SECAM ↔ NTSC4.43 ↔ NTSC3.58

- NTSC4.43 adalah mode pemutaran “tipuan” yang digunakan VCR tertentu untuk memutar video rekaman-PAL dalam mode NTSC.

- 5 Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk memilih **Sistem suara** dan tekan tombol **◀** atau **▶** berulang kali sampai mendapatkan suara berkualitas terbaik.

Hasilnya: **Sistem suara** berubah (tergantung model).

B/G ↔ I ↔ D/K ↔ M

- Apabila suara tidak bekerja teratur setelah menyimpan saluran, pilihlah sistem suara yang paling sesuai.


- 6 Untuk memulai pencarian, pilihlah **Cari** dan tekan tombol **◀** atau **▶**.

Hasilnya: Tuner memindai kisaran frekuensi sampai saluran pertama atau yang anda pilih diterima di layar Anda.




Menyimpan Saluran Secara Manual (lanjutan)

INA

- 7** Untuk memberi nomor pogram pada saluran tersebut, pilihlah **No. Prog.**. Tekan tombol ◀ atau ▶ sampai Anda menemukan nomor yang benar.
- 8** Untuk menyimpan saluran dan nomor programnya, pilihlah **Simpan** dan tekan tombol ◀ atau ▶.
Hasilnya: **OK** ditampilkan.
- 9** Ulangi langkah **6** sampai **8** untuk setiap saluran yang akan disimpan.
- 10** Setelah Anda selesai menyimpan manual, tekan tombol **EXIT** (→) atau, tekan tombol **MENU** (□) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.

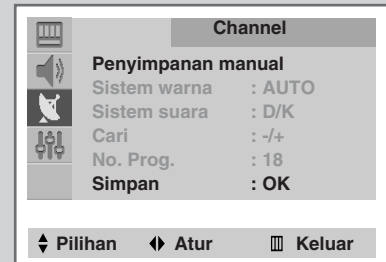

Menghaluskan Penerimaan Saluran

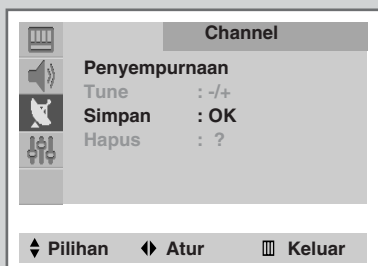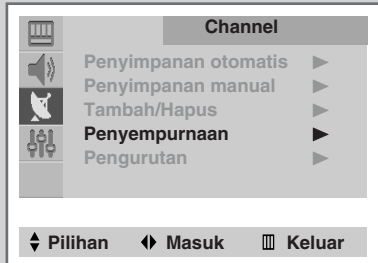

Apabila penerimaan sudah jelas, Anda tidak perlu menghaluskannya, karena ini sudah otomatis dilakukan selama operasi pencarian dan penyimpanan. Tetapi apabila sinyalnya lemah atau terganggu, Anda mungkin perlu menghaluskan saluran secara manual.

- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Channel** dan tekan tombol ◀ atau ▶.
- 3 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Penyempurnaan** dan tekan tombol ◀ atau ▶.

Hasilnya: Menu **Penyempurnaan** ditampilkan dengan **Tune** terpilih.

- 4

Untuk...	Tekan...
mendapatkan gambar tajam dan jelas serta kualitas suara bagus	◆ tombol ◀ atau ▶. <u>Hasilnya</u> : Kursor balok horisontal bergerak ke kiri atau ke kanan.
mengingat gambar atau suara yang telah disesuaikan	◆ tombol ▲ atau ▼ untuk memilih Simpan . ◆ tombol ◀ atau ▶. <u>Hasilnya</u> : OK ditampilkan.
menghapus gambar atau suara yang telah disesuaikan	◆ tombol ▲ atau ▼ untuk memilih Hapus . ◆ tombol ◀ atau ▶. <u>Hasilnya</u> : OK ditampilkan.
- 5 Setelah Anda selesai, tekan tombol **EXIT** (➤) atau, tekan tombol **MENU** (☐) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.

Menyortir Saluran yang Tersimpan

Anda dapat mempertukarkan urutan angka saluran yang telah otomatis tersimpan:

- ◆ Mengubah urutan angka saluran yang telah otomatis tersimpan.
- ◆ Memberikan angka yang mudah diingat untuk saluran yang paling sering Anda saksikan

1 Tekan tombol **MENU**.

2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Channel** dan tekan tombol ◀ atau ▶.

3 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Pengurutan** dan tekan tombol ◀ atau ▶.

Hasilnya: Menu **Pengurutan** ditampilkan dengan **Dari** terpilih.

4 Tekan tombol ◀ atau ▶ sampai nomor saluran yang ingin Anda ganti ditampilkan.

Hasilnya: Gambar saluran yang terpilih ditampilkan.

5 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Ke**.

6 Tekan tombol ◀ atau ▶ sampai angka baru yang Anda kehendaki untuk mengenali saluran tersebut ditampilkan.

Hasilnya: Saluran yang terpilih menggantikan saluran yang sebelumnya tersimpan dengan nomor tersebut.

Misalnya: Apabila anda memilih **P 1** pada **Dari** dan **P 3** untuk **Ke** :

- ◆ Saluran 1 menjadi saluran 3.
- ◆ Saluran 3 menjadi saluran 1.

7 Untuk... Tekan...



Konfirmasi nomor saluran-saluran yang dipertukarkan

- ◆ tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Simpan**.
- ◆ tombol ◀ atau ▶.

Hasilnya: **OK** ditampilkan.

➤ Anda dapat mempertukarkan nomor saluran lainnya dengan memilih **Dari** dan kembali ke langkah **4**.

8 Setelah Anda selesai menyortir saluran, tekan tombol **EXIT** (→) atau, tekan tombol **MENU** (□□□) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.

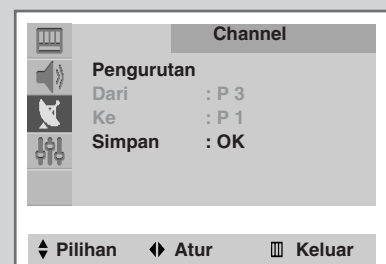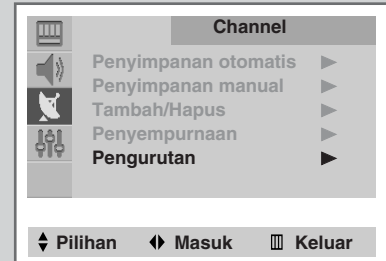


Memilih Saluran Bernomor Sepuluh atau Lebih



Ketika menggunakan tombol angka untuk memilih saluran yang tersimpan pada posisi program sepuluh atau lebih, ikutilah petunjuk di bawah ini.

- 1 Tekan tombol **-/--**.
Hasilnya: Simbol "--" ditampilkan.
- 2 Masukkan dua digit nomor saluran.
Misalnya: Untuk memilih saluran 42, tekan 4, diikuti dengan 2.

Mengganti Standar Gambar

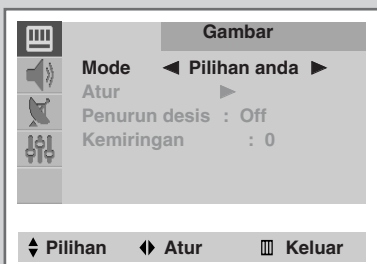


Anda dapat memilih jenis gambar yang paling sesuai untuk kebutuhan tayangan Anda. Efek gambar berikut tersedia sesuai urutan yang diberikan:

◆ **Pilihan anda, Standar, Olahraga, Natural, Lembut.**

- 1 Tekan tombol **MENU**.
Hasilnya: Menu **Gambar** ditampilkan.
- 2 Tekan tombol **◀** atau **▶**.
Hasilnya: Menu **Mode** terpilih.
- 3 Pilihlah sesuai keinginan Anda dengan menekan tombol **◀** atau **▶**.
- 4 Setelah Anda selesai, tekan tombol **EXIT** (**+□**) atau, tekan tombol **MENU** (**□**) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.

➤ Anda dapat memilih efek gambar yang dibutuhkan cukup dengan menekan tombol **"P.MODE"** (Modus Gambar) pada remote control Anda.

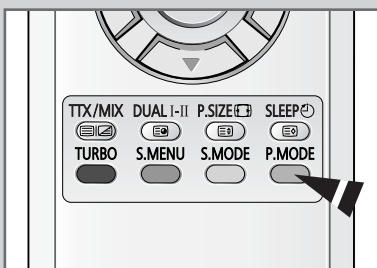

Menyesuaikan Seting Gambar

Televisi Anda memiliki beberapa seting yang memungkinkan Anda mengatur kualitas gambar:

- ◆ **Warna (Color tone), Kontras, Terang, Ketajaman, Warna (Color), Mewarnai (hanya NTSC)**

1 Tekan tombol **MENU**.

Hasilnya: Menu **Gambar** ditampilkan.

2 Tekan tombol ◀ atau ▶.

3 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Atur**, dan tekan tombol ◀ atau ▶.

Hasilnya: Dengan memilih **Mode** ke **Pilihan anda**, menu **Atur** ditampilkan.




4 Untuk mengatur... Tekan...

- ◆ Warna (Color tone) ◆ tombol ◀ atau ▶.
Hasilnya: Anda menemukan pilihan warna (**Normal**, **Hangat1**, **Hangat2**, **Dingin1**, **Dingin2**).


- ◆ Kontras ◆ tombol ◀ atau ▶.
◆ Terang Hasilnya: Balok horisontal ditampilkan.
◆ Ketajaman
◆ Warna (Color)
◆ Mewarnai (hanya NTSC)

5 Setelah Anda puas dengan pengaturan tersebut, tekan tombol **EXIT** (→) atau, tekan tombol **MENU** (☰) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.

- Televisi ini dilengkapi sistem “degauss otomatis” yang akan bekerja apabila muncul gangguan magnetis. Untuk men-degauss layar televisi, matikan daya listrik dengan menekan tombol “Ⓞ” (ON/OFF) pada panel depan (periksa “Degauss Otomatis untuk Menghilangkan Bercak Warna” di halaman 37).
- Apabila Anda membuat perubahan seting **Atur**, Standar gambar otomatis berpindah ke **Pilihan anda**.

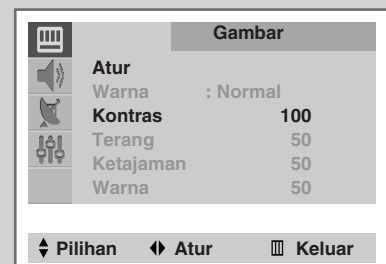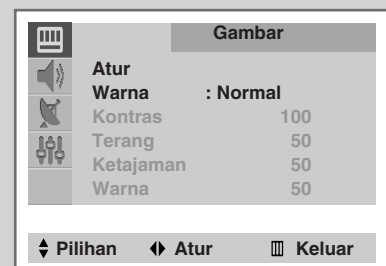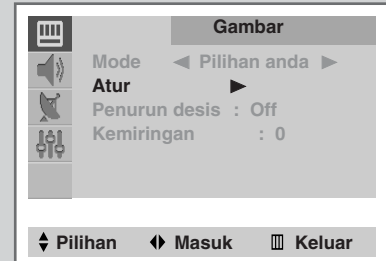

Mengaktifkan Fasilitas Penurun Desis (Digital NR)

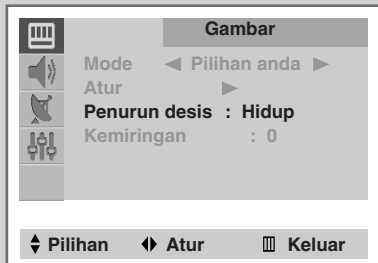

Jika sinyal siaran yang diterima televisi anda lemah, anda dapat mengaktifkan fitur Penurun desis (Digital NR) yang menolong mengurangi bayangan dan gangguan lain yang mungkin muncul di layar.

- 1 Tekan tombol **MENU**.
Hasilnya: Menu **Gambar** ditampilkan.
- 2 Tekan tombol ◀ atau ▶.
- 3 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Penurun desis**.
- 4 Tekan tombol ◀ atau ▶ untuk memilih opsi yang diperlukan (**Hidup/Off**).

➤ Tidak tersedia dalam modus DVD.

Mengatur Mode Dasar Biru



Jika tidak ada sinyal yang diterima atau sinyal sangat lemah, dasar biru secara otomatis menggantikan latar belakang gambar yang bisung.

Jika anda tetap ingin menonton gambar yang jelek tersebut, anda harus mengatur mode "Blue Screen" ke "Off" (Mati).


- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Fungsi** dan tekan tombol ◀ atau ▶.
- 3 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Blue Screen**.
- 4 Tekan tombol ◀ atau ▶ untuk memilih opsi yang diperlukan (**Hidup/Off**).

Memilih Format Gambar

Anda bisa memilih format gambar yang terbaik untuk kebutuhan tayangan Anda cukup dengan menekan tombol "P.SIZE (P)" (Ukuran gambar) pada remote control.

Tergantung dari modelnya, tersedia beberapa pilihan format gambar dengan urutan sebagai berikut:

- ◆ Normal
- ◆ Pembesaran
- ◆ 16:9

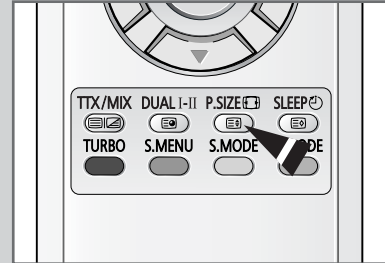

Menggunakan Fitur Kontrol Kemiringan (tergantung model)


Jika Anda mendapatkan gambar yang diterima sedikit miring ke salah satu sisi, Anda bisa mengatur seting kemiringannya.

- 1 Tekan tombol **MENU**.
Hasilnya: Menu **Gambar** ditampilkan.
- 2 Tekan tombol ◀ atau ▶.
- 3 Tekan tombol ▼ atau ▲ untuk memilih **Kemiringan**.
- 4 Tekan tombol ◀ atau ▶ untuk menuju seting yang diinginkan (-7 s/d +7).
- 5 Setelah Anda puas dengan pengaturan tersebut, tekan tombol **EXIT** (→) atau, tekan tombol **MENU** (□) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.



Mengganti Standar Suara

INA

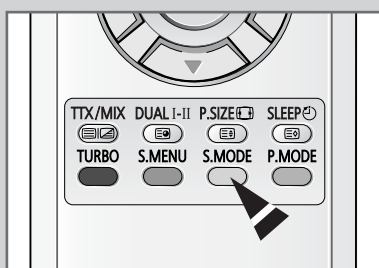

Anda dapat memilih jenis efek suara khusus untuk digunakan ketika menyaksikan siaran tertentu. Efek suara berikut tersedia sesuai urutan yang diberikan:

◆ *Pilihan anda, Standar, Musik, Film, Pidato.*

- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Suara** dan tekan tombol ◀ atau ▶.
Hasilnya: Menu **Mode** terpilih.
- 3 Pilihan yang paling memuaskan Anda dengan menekan tombol ◀ atau ▶.
- 4 Setelah Anda selesai, tekan tombol **EXIT** (→) atau, tekan tombol **MENU** (□□) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.






➤ *Anda dapat memilih efek suara yang dikehendaki cukup dengan menekan tombol "S.MODE" (Modus Suara) pada remote control.*

Menyesuaikan Seting Suara (tergantung model)


Seting suara dapat disesuaikan sesuai keinginan pribadi Anda.

- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Suara** dan tekan tombol ◀ atau ▶.
- 3 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Atur** (atau **Equalizer**).
➤ Jika memilih **Mode** lalu **Pilihan anda**, menu **Atur** (atau **Equalizer**) akan terlihat.
- 4 Tekan tombol ◀ atau ▶.
Hasilnya: Menu “Atur” (atau **Equalizer**) terlihat
- 5 Pilih opsi yang diinginkan dan atur sesuai keinginan anda.
- 6 Setelah Anda puas dengan pengaturan tersebut, tekan tombol **EXIT** (→) atau, tekan tombol **MENU** (☰) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.

➤ Anda dapat menampilkan menu pengaturan suara langsung dengan menekan tombol “S.MENU” (Sound menu; Menu Suara) pada remote control.

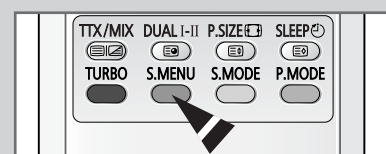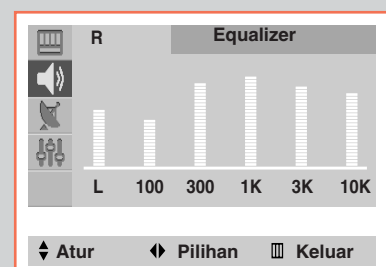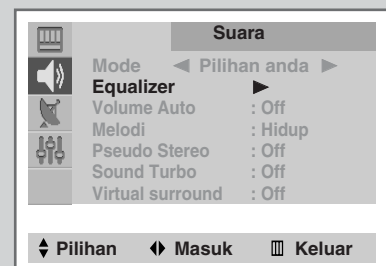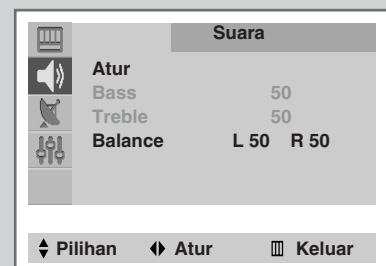

Seting Suara Tambahan



Seting suara berikut dapat disesuaikan dengan keinginan pribadi Anda.

◆ Volume Auto (Volume Otomatis)

Setiap stasiun televisi memiliki kondisi sinyalnya sendiri, dan tidak mudah bagi Anda untuk menyesuaikan volume setiap kali berpindah saluran. "Volume Auto" memungkinkan Anda menyesuaikan secara otomatis volume saluran yang diinginkan dengan menurunkan output suara saat sinyal tinggi atau dengan menurunkan output suara saat sinyal modulasi rendah.

◆ Melodi

Anda dapat mendengar suara melodi yang jernih saat TV dihidupkan atau dimatikan.

◆ Pseudo Stereo (Stereo Semu) / Virtual surround

Pseudo Stereo mengubah sinyal suara mono menjadi dua saluran identik kiri dan kanan.

Setelah **Pseudo Stereo** atau **Virtual surround** diatur pada **Hidup** atau **Off** (Mati), seting ini berlaku juga pada efek suara seperti Standar, Musik, Film dan Pidato.

◆ Sound Turbo (Suara Turbo)

Hidup - Plus - Off

Anda dapat menikmati suara yang lebih menggelegar dan dinamis ketika menyaksikan musik, film atau saluran lainnya. **Sound Turbo** memberi tekanan yang tepat baik pada pita suara tinggi maupun rendah (dan termasuk efek lainnya).

- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Suara** dan tekan tombol ◀ atau ▶.
- 3 Untuk... Tekan...
Mengganti Pilihan tombol ▲ atau ▼.
Menentukan pilihan yang dikehendaki (Hidup/Off (Mati)) tombol ◀ atau ▶.
- 4 Setelah Anda puas dengan pengaturan tersebut, tekan tombol **EXIT** (➤) atau, tekan tombol **MENU** (□) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.

➤ Anda dapat memilih suara turbo cukup dengan menekan tombol "TURBO" pada remote control.

➤ Diproduksi dengan lisensi dari Dolby Laboratories. "Dolby" dan simbol doble-D (DOLBY) adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.




Memilih Mode Suara (tergantung model)

INA


Tombol "DUAL I-II" menampilkan/mengontrol pemrosesan dan output sinyal audio. Ketika perangkat dihidupkan (ON), mode ini otomatis terpasang pada "Dual-I" atau "Stereo", tergantung pada transmisi saat itu.

	Jenis siaran	Penunjuk Pada Layar
NICAM Stereo	Siaran Biasa (Audio standar)	Mono (Pemakaian normal)
	Biasa + NICAM Mono	Mono Nicam ↔ Mono (Normal)
	NICAM Stereo	Stereo Nicam ↔ Mono (Normal)
	NICAM Dual-I/II	Dual-I Nicam → Dual-II Nicam → Mono (Normal) ↑ ↑
A2 Stereo	Siaran Biasa (Audio standar)	Mono (Pemakaian normal)
	Dwi bahasa atau Dual-I/II	Dual-I ↔ Dual-II
	Stereo	Stereo ↔ Mono (Mono Buatan)

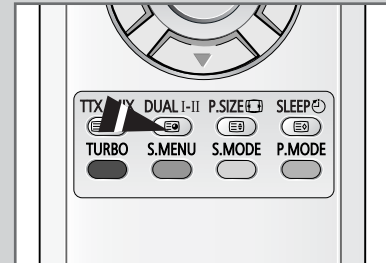



- Apabila kondisi penerimaan memburuk, mendengarkan akan lebih mudah dengan mengubah mode ke posisi "Mono" menggunakan tombol **DUAL I-II**.
- ◆ Apabila sinyal stereo melemah (atau berganti-ganti Stereo-Mono) dan pergantian otomatis berlangsung, pindahkan ke mode "Mono".
- ◆ Ketika menerima suara mono dalam mode AV, hubungkan ke jack input "L" pada panel. Apabila suara mono hanya keluar dari speaker kiri, tekanlah tombol **DUAL I-II**.

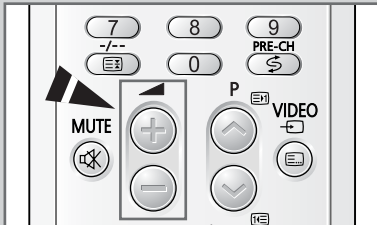Menyesuaikan Volume



Anda dapat menyesuaikan volume dengan menekan tombol + atau - pada remote control.

- ◆ Tekan tombol  untuk meninggikan volume (kursor bergerak ke kanan)
- ◆ Tekan tombol  untuk menurunkan (kursor bergerak ke kiri)






Seting volume akan dipertahankan:

- ◆ Apabila Anda memindah televisi ke mode standby.
- ◆ Apabila Anda mematikan televisi menggunakan tombol "⓪" (ON/OFF) pada panel depan.
- ◆ Apabila listrik padam.

Mematikan Suara Sementara



Anda dapat mematikan suara sementara, misalnya ketika Anda ingin menjawab telepon.

- 1 Tekan tombol **MUTE** .
Hasilnya: Suara akan mati dan "" ditampilkan.
- 2 Apabila Anda ingin menghidupkan lagi suara pada volume yang sama dengan sebelumnya, tekan kembali tombol **MUTE**  (atau salah satu tombol volume).

Mengatur Sleep Timer (tergantung model)

Anda dapat memilih jangka waktu antara 30 dan 180 menit setelah mana televisi akan berpindah ke mode Standby dengan menekan tombol "SLEEP (⏸)".

- 1 Tekan tombol **SLEEP** (⏸) pada remote control.

Hasilnya:

Apabila sleep timer...	Layar menampilkan...
------------------------	----------------------


Telah terpasang	Waktu yang tersisa sebelum televisi dipasang dalam mode standby.
-----------------	--

Belum terpasang	Kata off (Mati).
-----------------	-------------------------

- 2 Tekan tombol **SLEEP** (⏸) berulang kali melewati interval waktu yang tersedia (30, 60, 90, 120, 150, 180).


Hasilnya: Televisi akan otomatis berpindah ke mode standby saat timer mencapai 0.

- 3 Untuk membatalkan fungsi sleep timer, tekan tombol **SLEEP** (⏸) berulang kali dan pilih **off** (Mati).

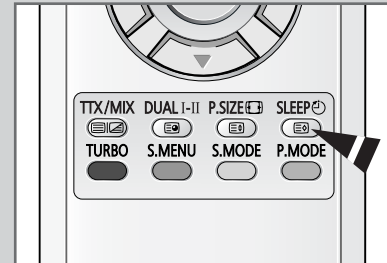

Mengatur dan Menampilkan Waktu Sekarang (tergantung model)

INA

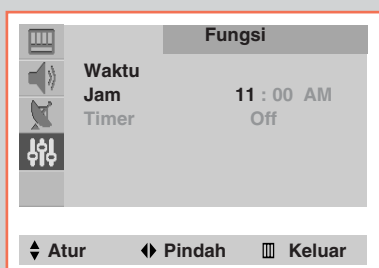

Anda dapat mengatur seting jam televisi sehingga waktu ditampilkan ketika Anda menekan tombol "INFO (□)" .

Anda juga harus mengatur seting waktu apabila Anda ingin menggunakan timer On/Off otomatis.

➤ Seting jam akan diaktifkan kembali dengan menekan tombol "Ⓢ" (ON/OFF) pada panel depan.

- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Fungsi**, dan tekan tombol ◀ atau ▶.
- 3 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Waktu**, dan tekan tombol ◀ atau ▶.
Hasilnya: Menu **waktu** ditampilkan dengan **Jam** dipilih.
- 4

Untuk...	Tekan...
Mengubah jam atau menit	tombol ◀ atau ▶.
Menetapkan jam atau menit	tombol ▲ atau ▼.
- 5 Setelah Anda selesai, tekan tombol **EXIT** (→) atau, tekan tombol **MENU** (□) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.
- 6

Untuk menampilkan...	Tekan tombol "INFO (□)"...
Informasi saluran	Sekali.
Waktu sekarang	Dua kali.
- 7 Untuk menghapuskan tampilan, tekan kembali tombol **INFO** (□).

Menghidupkan dan Mematikan Televisi Secara Otomatis (tergantung model)

Anda dapat mengatur timer On/Off sehingga televisi akan:

- ◆ Otomatis dihidupkan dan menayangkan saluran pilihan Anda pada waktu yang telah Anda tentukan.
- ◆ Otomatis dimatikan pada waktu yang telah Anda tentukan




➤ Langkah pertama adalah mengatur seting jam televisi (periksa “Mengatur dan Menampilkan Waktu Sekarang” di halaman sebelumnya). Apabila Anda belum mengatur seting jam, pesan **Atur jam dahulu** ditampilkan.

- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Fungsi**, dan tekan tombol ◀ atau ▶.
- 3 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Waktu**, dan tekan tombol ◀ atau ▶.
Hasilnya: Menu **Waktu** ditampilkan.
- 4 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Timer**.
- 5 Tekan tombol ◀ atau ▶ untuk mengatur mode ke **Hidup**.
Hasilnya: Pilihan **Waktu hidup** dan **Waktu mati** ditampilkan.
- 6 Tekan tombol ▲ atau ▼ untuk memilih **Waktu hidup**.
- 7 Tetapkan waktu yang Anda inginkan untuk menghidupkan televisi.


Untuk...	Tekan...
Mengubah jam atau menit	tombol ◀ atau ▶.
Mengatur jam atau menit	tombol ▲ atau ▼.
- 8 Dengan cara yang sama, aturlah waktu yang Anda inginkan untuk mematikan televisi.
- 9 Setelah Anda selesai mengatur waktu Hidup/Mati, tekan tombol **EXIT** (→) atau, tekan tombol **MENU** (□) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.

➤ Pematian Fuzzy

Apabila tidak ada tombol fungsi (termasuk tombol remote kontrol dan tombol panel depan) yang dioperasikan selama tiga jam setelah TV dihidupkan atau **Waktu hidup**, TV akan otomatis dimatikan.

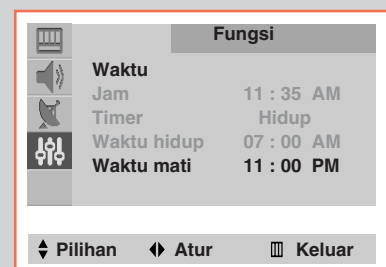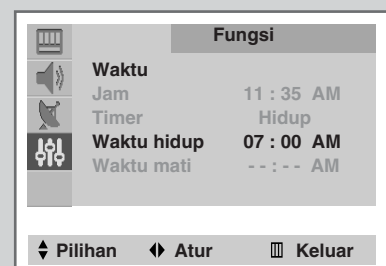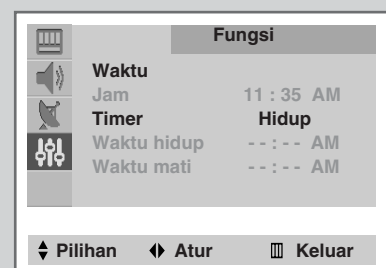

Mengaktifkan Pengaman Anak

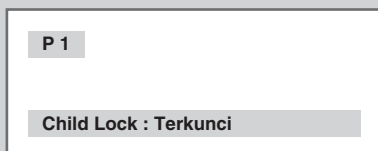

Anda dapat membatasi tayangan dengan mengunci saluran yang Anda pilih.

Misalnya: Anda dapat mencegah anak Anda menyaksikan program yang tidak pantas.

- 1 Tekan tombol **MENU**.
- 2 Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk memilih **Fungsi**, dan tekan tombol **◀** atau **▶**.
- 3 Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk memilih **Child Lock**, dan tekan tombol **◀** atau **▶**.
Hasilnya: Menu **Child Lock** ditampilkan.
- 4 Aturlah ke **Hidup** dengan menekan tombol **◀** atau **▶**.
➤ Apabila Anda ingin membuka pengaman sebuah saluran, atur ke **Off**.
- 5 Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk memilih **No. Prog.**. Pilihlah nomor saluran yang akan diamankan dengan menekan tombol **◀** atau **▶**.
- 6 Tekan tombol **▲** atau **▼** untuk memilih **Kunci** and tekan tombol **◀** atau **▶**.
Hasilnya: **Terkunci** akan ditampilkan.
- 7 Setelah Anda selesai, tekan tombol **EXIT** (**+**) atau, tekan tombol **MENU** (**□**) berulang kali untuk kembali ke tayangan normal.

➤ Apabila saluran terkunci, Anda tidak bisa masuk ke menu "Channel" (Saluran) dengan menggunakan tombol kontrol pada televisi, dan pesan "Tidak tersedia" (Not Available) ditampilkan. Anda hanya bisa mengaksesnya dengan remote control.

Menikmati Game (tergantung model)

Anda dapat menikmati Game (Peternakan Ayam) yang terprogram pada TV ini.

- 1 Tekan tombol **GAME** untuk masuk ke mode game.

Hasilnya: Jendela **READY** (siap) ditampilkan.

- 2 Tekan tombol ◀ atau ▶ untuk memulai game.




- 3 Gerakkan petani untuk menangkap telur menggunakan tombol ◀ atau ▶. Setiap kali nilai bertambah, Kecepatan game meningkat sedikit demi sedikit.

- 4 Setiap kali anda berhasil menangkap lima puluh telur (mis., 50, 100, 150 ...), apabila ada telur yang pecah, satutelur akan utuh kembali. Apabila sudah ada lima telur yang hilang, permainan akan berhenti dan segera ditampilkan jendela nilai akhir.


- 5 Apabila Anda ingin berhenti di tengah permainan, tekan tombol **MENU**. Maka jendela nilai akhir akan ditampilkan.

- 6 Apabila Anda ingin memulai game kembali, tekan tombol **MENU**, ◀ atau ▶. Maka jendela nilai akhir akan digantikan jendela **READY** (siap).

- 7 Untuk keluar dari mode game, tekan tombol **GAME**.

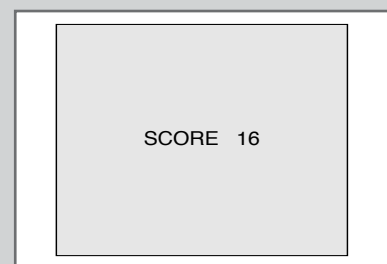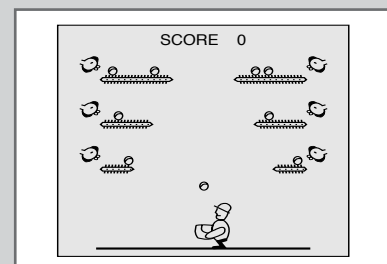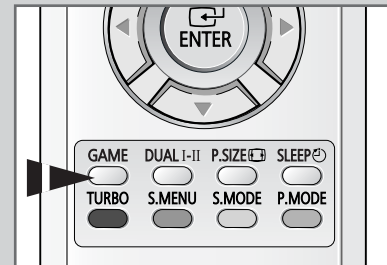

Dekoder Teleteks (tergantung model)

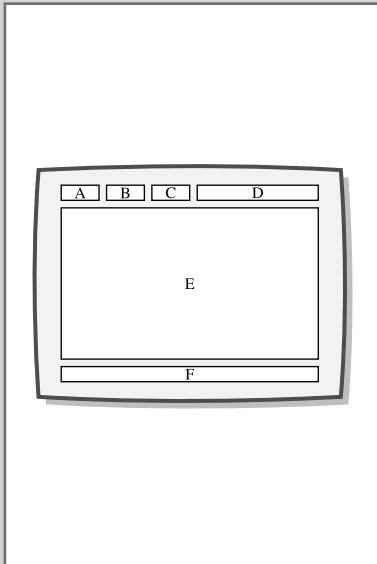


Kebanyakan saluran televisi menyediakan halaman “teleteks” informasi tertulis tentang:

- ◆ Jadwal acara televisi
- ◆ Buletin berita
- ◆ Ramalan cuaca.
- ◆ Hasil Pertandingan Olah Raga
- ◆ Subtitel untuk yang sulit mendengar

Halaman teleteks dikelola dalam enam kategori:

Bagian	Isi
A	Nomor halaman yang dipilih.
B	Identitas stasiun pemancar.
C	Nomor halaman sekarang atau status pencarian.
D	Tanggal dan waktu.
E	Teks.
F	Informasi status.

Menampilkan Informasi Teleteks (tergantung model)

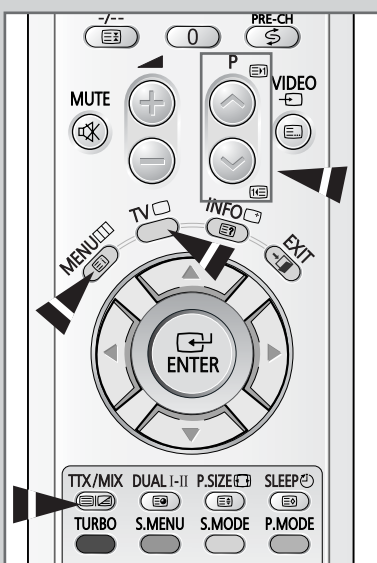

Anda dapat menampilkan informasi teleteks sewaktu-waktu, tetapi penerimaan sinyal harus kuat. Jika tidak:

- ◆ Informasi mungkin akan hilang
- ◆ Halaman tertentu mungkin tidak bisa ditampilkan.

Untuk mengaktifkan mode teleteks dan menampilkan halaman daftar isi:

- 1 Menggunakan tombol atau , pilihlah saluran yang menyediakan layanan teleteks.
- 2 Tekan tombol **TTX/MIX** () untuk mengaktifkan mode teleteks.
Hasilnya: Halaman daftar isi (halaman 100) ditampilkan. Ia dapat ditampilkan kembali sewaktu-waktu dengan menekan tombol (indeks).
- 3 Untuk siaran yang sesungguhnya dan halaman teleteks dengan bersamaan, tekan tombol **TTX/MIX** ().
- 4 Untuk kembali ke tayangan normal tekan tombol **TV** ().



Memilih Halaman Teleteks Tertentu (tergantung model)

INA









Tekan tombol-tombol angka pada remote control untuk langsung memasukkan nomor halaman:


- 1 Masukkan tiga-digit nomor halaman yang tercantum dalam daftar isi dengan menekan nomor yang sesuai.

Hasilnya: Kounter halaman sekarang akan berubah dan kemudian halaman tersebut ditampilkan.


- 2 Apabila halaman yang dipilih berhubungan dengan sejumlah halaman sekunder, halaman sekunder tersebut akan ditampilkan secara berurutan. Untuk menghentikan tampilan pada halaman tertentu, tekan  (tahan). Tekan kembali  (tahan) untuk meneruskan.

- 3 Using the various display options:

Untuk menampilkan...	Tekan...
◆ Baik informasi teleteks maupun siaran normal	TTX/MIX ( )
◆ Teks tersembunyi (jawaban kuis atau game, misalnya)	 (tampilkan)
◆ Layar normal	 (tampilkan) kembali
◆ Halaman sekunder, dengan memasukkan 4-digit angka	 (sub-halaman)
◆ Halaman berikutnya	 (halaman naik)
◆ Halaman sebelumnya	 (halaman turun)
◆ Huruf ukuran-ganda pada: <ul style="list-style-type: none"> • Bagian atas layar • Bagian bawah layar 	 (ukuran) <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sekali ◆ Dua kali
◆ Layar Normal	◆ Tiga kali

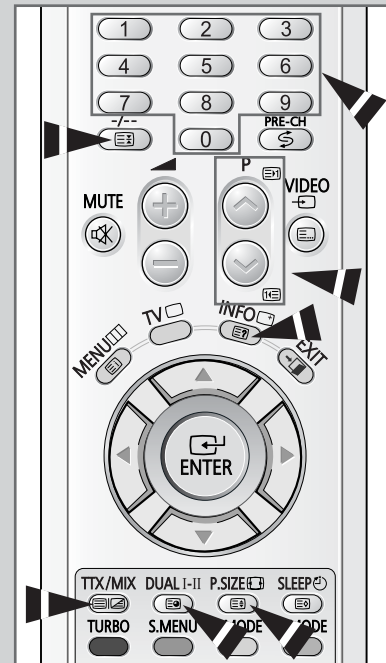

Menggunakan FLOF untuk Memilih Halaman Teleteks (tergantung model)

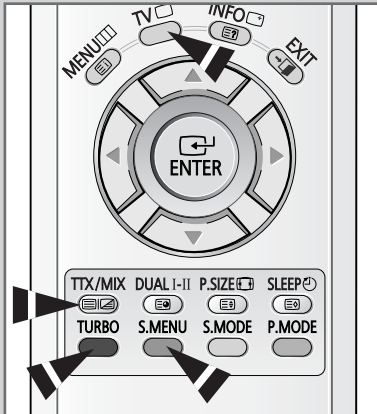


Berbagai topik yang dimuat dalam halaman teleteks diberi kode-warna, dan dapat dipilih dengan menekan tombol berwarna pada remote control.

- 1 Tampilkan halaman daftar isi teleteks dengan menekan tombol **TTX/MIX** (☰☑).
- 2 Tekan tombol berwarna yang bersesuaian dengan topik yang ingin Anda pilih (Topik yang tersedia terdaftar dalam baris informasi status).

Hasilnya: Halaman tersebut ditampilkan dengan informasi kode-warna tambahan yang dapat dipilih dengan cara yang sama.

- | 3 Untuk menampilkan... | Tekan... |
|------------------------|---------------|
| Halaman sebelumnya | Tombol merah. |
| Halaman berikutnya | Tombol Hijau. |
- 4 Setelah Anda selesai, tekan tombol **TV** (□) untuk kembali ke siaran normal.

Menyimpan Halaman Teleteks (tergantung model)

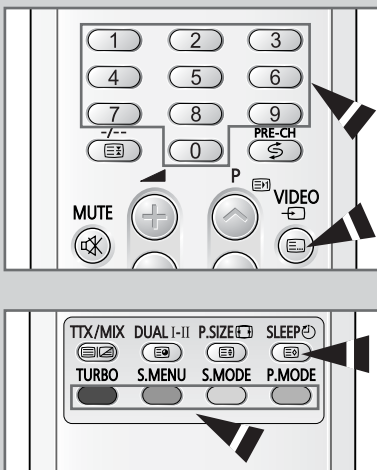

Sampai dengan empat halaman teleteks dapat disimpan.

- 1 Pilihlah mode LIST.
Hasilnya: Empat angka 3-digit ditampilkan dengan warna berbeda pada bagian bawah layar.
- 2 Tekan tombol warna yang sesuai dengan halaman yang akan diganti.
- 3 Masukkan nomor halaman baru menggunakan tombol-tombol angka.
- 4 Ulangi langkah **2** dan **3** untuk setiap halaman yang akan disimpan, setiap kali menggunakan warna yang berbeda.
- 5 Tekan tombol (☰☑) (simpan) sampai semua kotak yang bersesuaian tampil dengan warna putih.

- Tombol (☰☑) digunakan untuk berpindah dari:
- ◆ Mode LIST
 - ◆ Mode FLOF

Degauss Otomatis untuk Menghilangkan Bercak Warna

Kumparan degauss dipasang melingkari tabung gambar, sehingga biasanya Anda tidak perlu menjalankan degauss televisi secara manual.

Apabila Anda memindahkan televisi ke posisi yang berbeda dan bercakwarna muncul pada layar, Anda harus:

- ◆ Matikan televisi dengan menekan tombol “⓪” (ON/OFF) pada panel depan
- ◆ Mencabut steker listrik televisi dari soket tembok
- ◆ Tinggalkan televisi dalam keadaan mati (stand-by) selama kurang lebih 30 menit sehingga fungsi degauss otomatis dapat bekerja, dan tekan tombol POWER (⓪) pada remote control.

☞ *Apabila televisi Anda akan ditinggalkan tanpa penunggu, tekan tombol “⓪” (ON/OFF) untuk mematikan televisi.*

Pemecahan Masalah: Sebelum Menghubungi Tenaga Servis

Sebelum menghubungi layanan purna jual Samsung, lakukan pengecekan sederhana berikut ini.

Apabila anda tidak dapat mengatasi masalah tersebut dengan mengikuti petunjuk di bawah, catat model dan nomor seri televisi dan hubungi agen setempat Anda.

Tidak ada suara atau gambar	<ul style="list-style-type: none">◆ Periksa apakah steker listrik sudah terhubung ke soket tembok.◆ Periksa apakah Anda telah menekan tombol “⓪” (ON/OFF).◆ Periksa seting kontras dan kecemerlangan gambar.◆ Periksa volume.
Gambar normal tetapi tanpa suara	<ul style="list-style-type: none">◆ Periksa volume.◆ Periksa apakah tombol MUTE (⓪) pada remote control telah ditekan.
Tidak ada gambar atau hitam putih	<ul style="list-style-type: none">◆ Atur seting warna.◆ Periksa apakah sistem siaran yang dipilih sudah sesuai.
Gangguan interferensi suara atau gambar	<ul style="list-style-type: none">◆ Cobalah untuk mencari peralatan listrik yang mengganggu televisi dan pindahkan lebih jauh.◆ Tancapkan steker listrik televisi ke soket listrik yang berbeda.
Gambar buram atau berbintik-bintik, suara terganggu	<ul style="list-style-type: none">◆ Periksa arah, lokasi dan hubungan antena Anda. Interferensi ini sering disebabkan oleh penggunaan antena dalam.
Kerusakan fungsi remote control.	<ul style="list-style-type: none">◆ Gantilah baterai remote control.◆ Bersihkan tepi atas remote control (jendela transmisi).◆ Periksa terminal baterai.

Memo



A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for writing the memo's content.

Memo

INA

Empty rectangular box for memo content.

- LAYANAN PURNA JUAL

- Jangan ragu-ragu untuk segera menghubungi pengecer atau bengkel servis Anda apabila perubahan dalam unjuk kerja produk Anda menunjukkan kemungkinan adanya kerusakan.

