



# تلویزیون رنگی

## دستور العمل مالک

قبل از استفاده از دستگاه،  
لطفاً این دستور العمل را کاملاً مطالعه نموده  
و برای مراجعات بعدی از آن نگاهداری نمائید.

کنترل از راه دور  
فهرستها روی صفحه  
تصویر روی تصویر (بسنخ بکدل)  
عملکرد تل تکست (بسنخ بکدل)


IRAN




## دستورات ایمنی




تصاویر زیر مراقبتهایی را که بایستی موقع استفاده و جابجایی تلویزیون در نظر داشته باشید، نشان میدهدند.

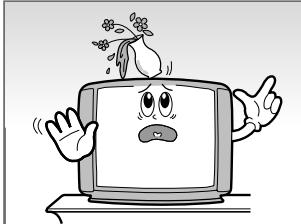


تلویزیون را در مجاورت هیچگونه مایعاتی قرار ندهید.

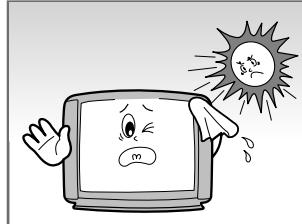


تلویزیون را در مجاورت نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

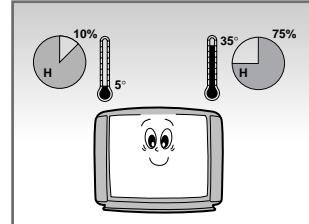


تلویزیون را در مجاورت درجه حرارت زیر ۵ درجه سانتیگراد و همچنین رطوبت کمتر از ۱۰٪ و بیشتر از ۷۵٪ قرار ندهید.

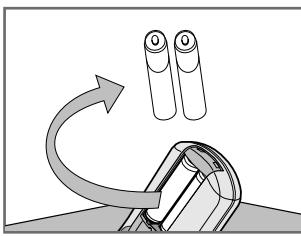

چنانچه می خواهید از کنترل از راه دور برای مدت طولانی استفاده نکنید، باطریهای آن را خارج کرده و در جای خنک قرار دهید.

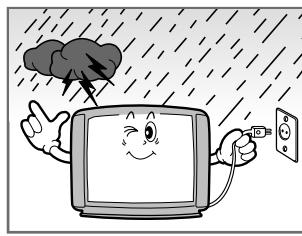

در هوای طوفانی (بخصوص در هنگام رعد و برق) سیم اصلی تلویزیون را از پریز برق ببرون بکشید.

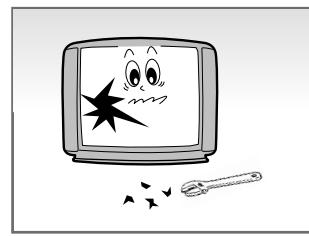


چنانچه تلویزیون خراب شد، هرگز سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید. با تعمیرکاران واحد شرایط تفاس بکیرید.

این دستگاه تلویزیون برای استفاده در محیط صنعتی نیست.

## توجه

چراغ روشن یا یک فلش رو به پایین در داخل یک مثلث شما را از وجود ولتاژ خطرناک در داخل دستگاه آگاه میسازد.



علامت تعجب در داخل یک مثلث، یک علامت هشداردهنده است که شما را از دستور العملهای مهم مربوط به دستگاه آگاه میسازد.



**توجه:** برای جلوگیری کردن از برق گرفتگی در بسته را باز نکنید، در آنجا هیچ قسم قابل تعمیری برای مصرف کننده وجود ندارد. کار سرویس را به تعمیرکاران واحد شرایط بسپارید.

حالت	سیستم
CZ	PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, I NTSC4.43
CW	PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, I, L/L' NTSC4.43
CS	PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, I, NTSC4.43/3.58

**اخطر:** برای جلوگیری از بروز هرگونه خسارت ناشی از آتش سوزی یا برق گرفتگی، این وسیله را هرگز در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

و لولتاز اصلی در قسمت پشت تلویزیون نشان داده شده است و فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هرتز است.





# مندرجات

<p><b>آماده کردن تلویزیون</b></p> <p>۱ ..... دستورات اینمنی      ۲ ..... توجه      ۴ ..... نمای جلویی کنترل      ۵ ..... نمایهای نصب      ۶ ..... کنترل از راه دور مادون قرمز (همه عملکردهای بجز تل تکست و تصویر روی تصویر)      ۷ ..... کنترل از راه دور مادون قرمز (عملکردهای تل تکست و تصویر روی تصویر)      ۸ ..... قرار دادن باطریها در داخل دستگاه کنترل از راه دور      ۹ ..... اتصال به آنتن هوایی (یا شبکه تلویزیون کابلی)      ۱۰ ..... روشن و خاموش کردن تلویزیون      ۱۱ ..... قرار دادن تلویزیون در حالت Standby      ۱۲ ..... شکل Plug &amp; Play (پخش و تنظیم)      ۱۳ ..... آگاهی یافتن تشریفات      ۱۴ ..... انتخاب زبان‌تان</p>	<p><b>تنظیم کانالها</b></p> <p>۱۵ ..... خیره کانالها به صورت اتوماتیک      ۱۶ ..... خیره کانالها به صورت دستی      ۱۷ ..... نام کانالها دادن      ۱۸ ..... رد کردن کانالهای ناخواسته      ۱۹ ..... تنظیم کیفیت دریافت کانال      ۲۰ ..... خیره کانالهای ذخیره شده</p>	<p><b>نحوه استفاده از تلویزیون</b></p> <p>۲۱ ..... تغییر تصویر استاندارد      ۲۲ ..... تنظیم برقراری تصویر      ۲۳ ..... انتخاب شکل تصویر (بسته بدمل)      ۲۴ ..... انتخاب شکل تصویر (بسته بدمل)      ۲۵ ..... فعال / تعطیل کردن عملکردهای شلوغ دیجیتال      ۲۶ ..... تغییر صدا استاندارد      ۲۷ ..... تنظیم برقراری صدا      ۲۸ ..... برقراری صدای اضافی (بسته بدمل)      ۲۹ ..... انتخاب مد صدا (بسته بدمل)      ۳۰ ..... انتخاب صدای Turbo (توربو)      ۳۱ ..... تنظیم بلند صدا      ۳۲ ..... قطع صدا به طور موقت      ۳۳ ..... تنظیم تایмер خواب      ۳۴ ..... تنظیم و نمایش ساعت جاری      ۳۵ ..... روشن و خاموش کردن تلویزیون به صورت اتوماتیک      ۳۶ ..... تنظیم حالت صفحه آبی      ۳۷ ..... فعال کردن Child-lock (قفل کردن از دست کودکان)      ۳۸ ..... تصویر در تصویر</p>	<p><b>استفاده از عملکرد تلویزیون</b></p> <p>۳۹ ..... دیکودر تل تکست      ۴۰ ..... نمایش اطلاعات تل تکست      ۴۱ ..... انتخاب صفحه تل تکست ویژه      ۴۲ ..... استفاده از FLOF برای انتخاب صفحه تل تکست      ۴۳ ..... خیره صفحات تل تکست</p>	<p><b>اطلاعات اتصالات و توصیه های برای استفاده</b></p> <p>۴۴ ..... اتصال به AV-1 و یا ورودی / خروجی ها      ۴۵ ..... اتصال به ورودی ویدئو - S پشتی (انتخابی)      ۴۶ ..... اتصال به ورودی DVD پشتی (انتخابی)      ۴۷ ..... اتصال به ورودی RCA      ۴۸ ..... اتصال گوشیها      ۴۹ ..... دیدن تصویر از منابع خارجی      ۵۰ ..... بر طرف کردن رگه های رنگی بطور اتوماتیک      ۵۱ ..... حل کردن مشکلها قبل از تماس با مرکز خدمات</p>
---	---	--	--	--



توجه



مهم



علامت

فشار دهید








## نمای جلویی کنترل (بسته بمدل)

(IRAN)

← ممکن است کلیدها و اشارتها عوض شوند.

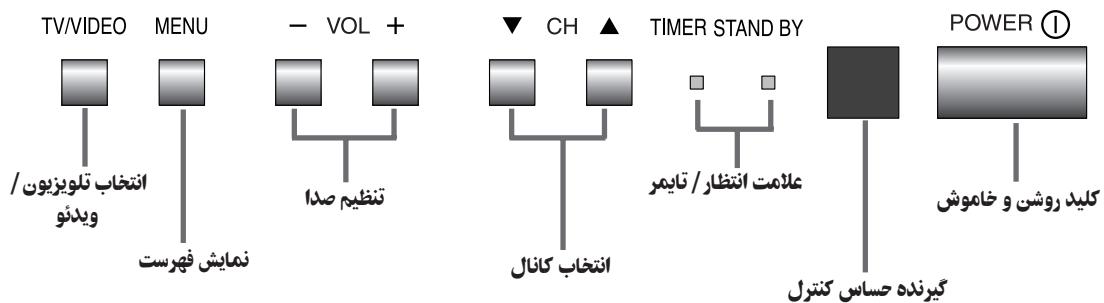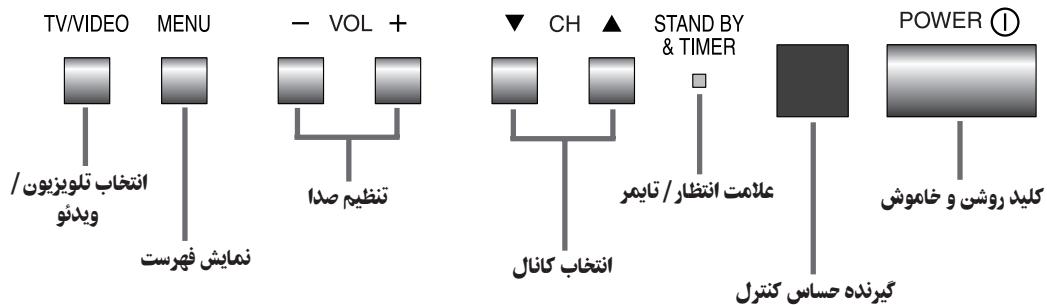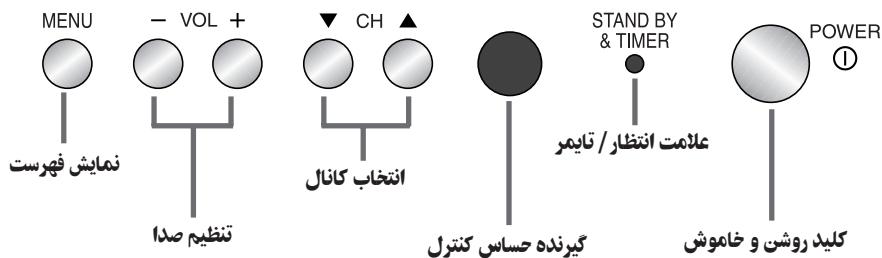




## نماهای نصب




این تصویر پانل رابط-فیش نمونه‌ای را نشان میدهد.  
ممکن است شکل حقیقی روی تلویزیون شما بنا بر مدل فرق داشته باشد.


### جلوی تلویزیون

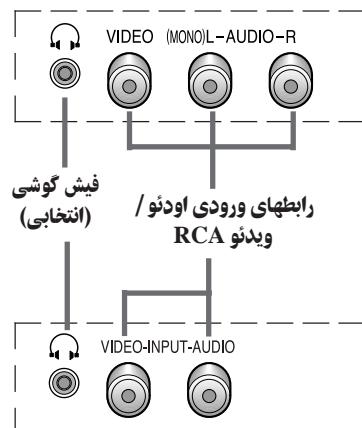

### کنار تلویزیون

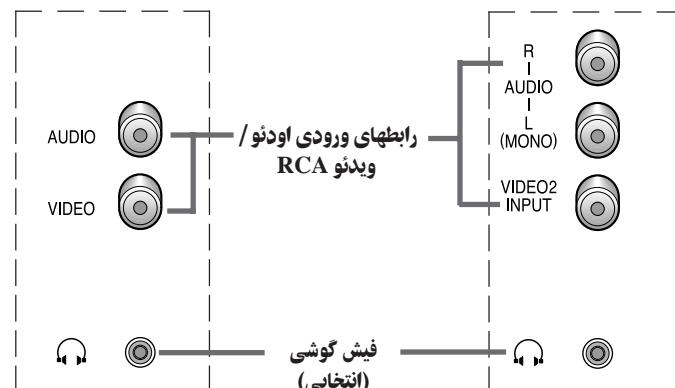


### پشت تلویزیون

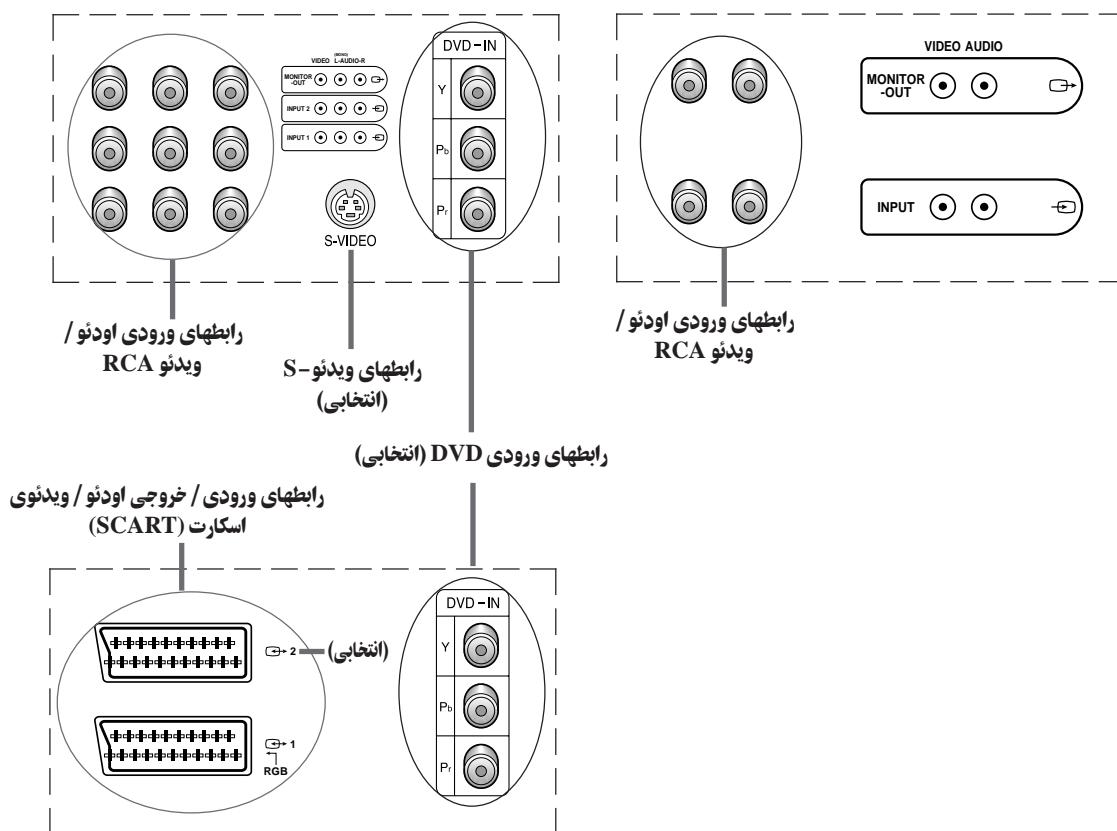



## کنترل از راه دور مادون قرمز (همه عملکرد بجز تل تکست و تصویر روی تصویر)

ممکن است کلیدها و اشارتها عوض شوند.

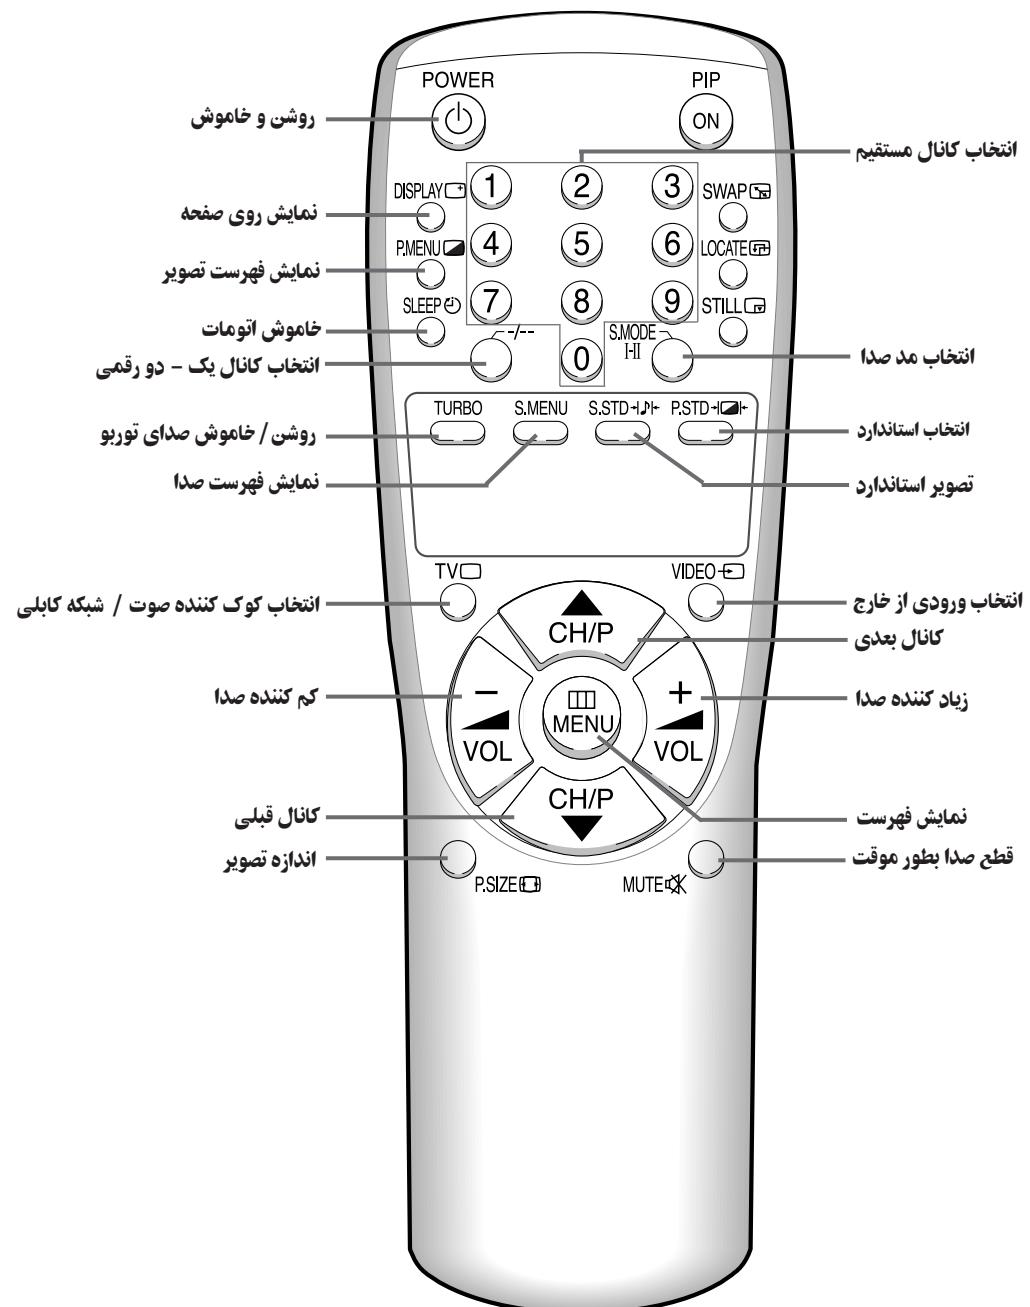

ممکن است عملکرد دستگاه کنترل از راه دور تحت تأثیر لامپ روشن در نزدیکی تلویزیون قرار گیرد.




## کنترل از راه دور مادون قرمز (عملکردهای تل تکست و تصویر روی تصویر)

IRAN

← ممکن است کلیدها و اشارتها عوض شوند.

IX

انتخاب حال

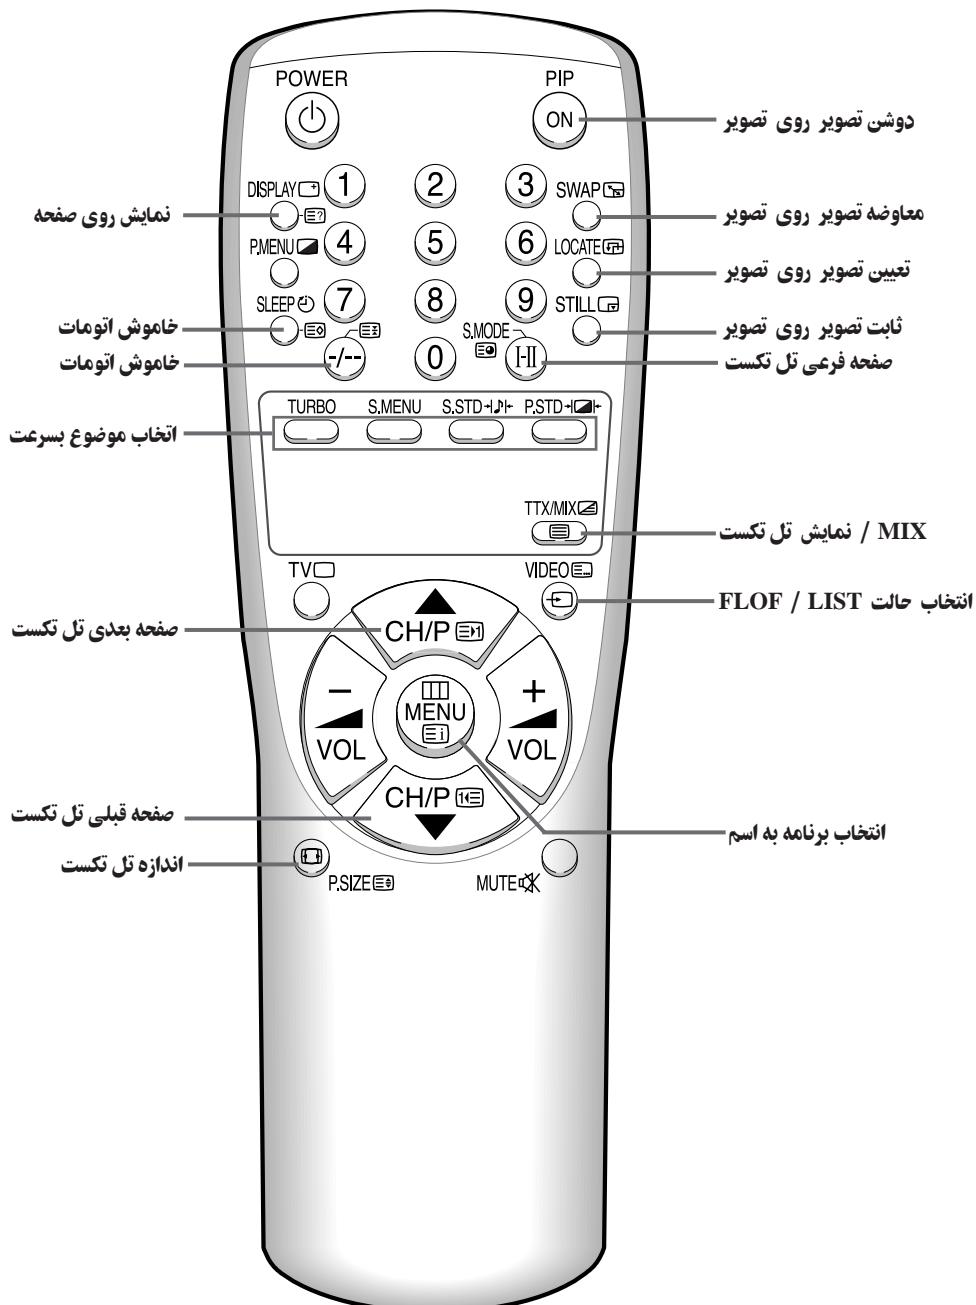



## قرار دادن باتریها در داخل دستگاه کنترل از راه دور

IRAN

شما بایستی در موقع زیر باتریها را داخل کنترل قرار داده یا آن را  
وضع نمائید:




- ◆ زمانیکه تلویزیون را خریداری نموده اید.
- ◆ زمانیکه متوجه میشوید که دستگاه کنترل خوب کار نمیکند.

۱ در پوش کنترل از راه دور را با فشار دادن علامت (PRESS) و بیرون کشیدن آن در جهت فلش باز نمائید.

۲ باتریها را داخل کنترل قرار دهید.  
مواظب باشید که قطب‌های باتریها را در جای مناسب خودشان قرار دهید.

- ◆ علامت + باتری روی علامت + کنترل
- ◆ علامت - باتری روی علامت - کنترل

۳ در پوش کنترل را با فشردن آن به جهت فلش در جای خودش قرار دهید.

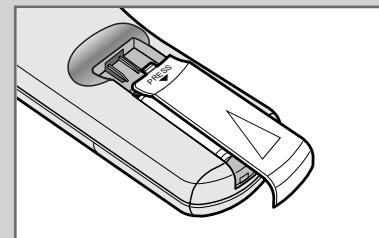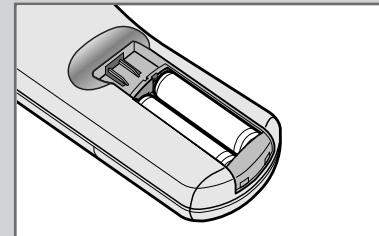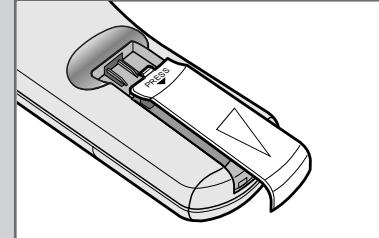


## اتصال آنتن هوایی (یا شبکه تلویزیون کابلی)

برای دیدن کانال‌های تلویزیونی، امواج بایستی از یکی از منابع - یل دریافت گردد:


- ◆ یک آنتن هوایی خارجی
- ◆ یک شبکه تلویزیونی کابلی

سیم ورودی آنتن هوایی یا شبکه کابلی را به فیش کوکسیال با  $\Omega 75$  که در قسمت پشت تلویزیون قرار دارد متصل نمائید.

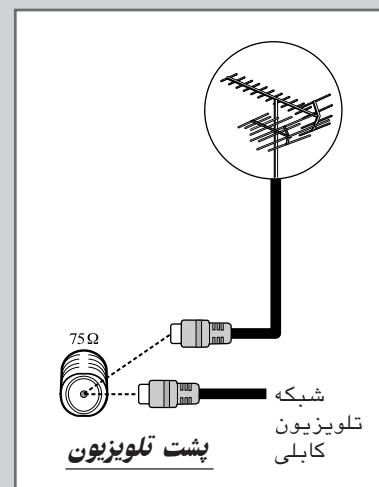



IRAN

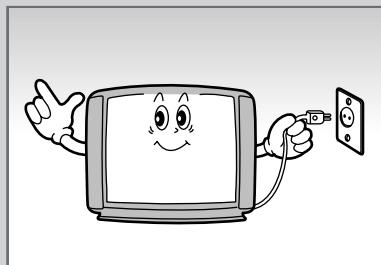

## روشن و خاموش کردن تلویزیون

سیم اصلی به پشت تلویزیون متصل است.

۱ سیم اصلی را به یک پریز برق متصل نمایید.

◀ ولتاژ اصلی در پشت دستگاه تلویزیون نوشته و آن فرکانس ۵۰ و یا ۶۰ است.

۲ کلید ① (ON/OFF) POWER را که در پانل جلویی تلویزیون قرار دارد، فشار دهید.


نتیجه: علامت Standby (انتظار) در پانل جلویی روشن می‌کند.

۳ برای روشن کردن تلویزیون کلید ① POWER را از روی کنترل از راه دور فشار دهید.

نتیجه: برنامه ای که اخیراً تماشا می‌کردید، بطور اتوماتیک تکرار انتخاب می‌شود.

۴ برای خاموش کردن تلویزیون، کلید ① (ON/OFF) POWER را که در صفحه جلویی تلویزیون قرار دارد، دو باره فشار دهید.

## قرار دادن تلویزیون در حالت Standby (انتظار)

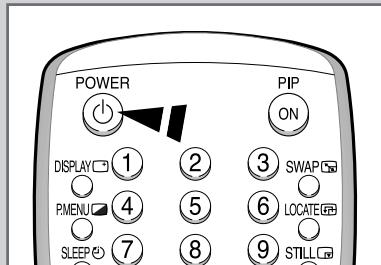

شما می‌توانید با قرار دادن تلویزیون در حالت انتظار:

- ◆ مصرف برق را کاهش دهید.
- ◆ استهلاک لامپ تصویر را کاهش دهید.

حالت انتظار برای موقعی که می‌خواهید به طور موقت تماشای برنامه تلویزیون را متوقف سازید (مثالاً موقع خوردن غ-) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وقتی که تلویزیون را روشن می‌نمایید، دستگاه به طور اتوماتیک روی حالت انتظار قرار می‌گیرد.

۱ کلید ① POWER را از روی کنترل از راه دور فشار دهید.

نتیجه: صفحه تلویزیون خاموش می‌گردد و علامت انتظار در قسمت جلوی تلویزیون روشن می‌شود.

۲ برای روشن کردن مجدد تلویزیون کلید ① POWER را دو باره فشار دهید.

◀ تلویزیون را برای مدت طولانی در حالت انتظار قرار ندهید (مثالاً زمانیکه به مسافرت می‌روید). در این حالت شما با استنی تلویزیون را کاملاً خاموش نمائید.



## شکل (پخش و تنظیم) Plug & Play



**چنانچه تلویزیون را در ابتدا روشن نمایید، این سه تنظیم معمولی اصلی بطور اتوماتیک و توالتی کار می کند: تنظیم زبان - کanal ساعت**

۱ چنانچه تلویزیون در حالت انتظار (در قسمت جلوی تلویزیون چراغ قرمز روشن میشود)، کلید **POWER** را از روی کنترل از راه دور فشار دهید.

نتیجه: پیغام "Plug & Play" ظاهر می گردد. آن پیام در اندک مدتی می لرزد و سپس فهرست "زبان" (Language) بطور اتوماتیک ظاهر می گردد.

۲ برای انتخاب زبان مورد لزوم کلید **▲** یا **▼** را فشار دهید. برای داخل شدن به "زبان" (Language) کلید **MENU** (فهرست) را فشار دهید، و سپس پیام "ورودی آنتن: بازدستی" (Ant. Input: Check) ظاهر می گردد.

◀ چنانچه در فهرست "زبان" (Language) هیچیک زبانی را انتخاب ننمایید، بعد از ثانیه فهرست "زبان" (Language) ناپدید گردد.

۳ اتصال آنتن با تلویزیون را کنترل نمائید و سپس کلید **+/-** یا - را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "ذخیره اتوماتیک" (Auto store) ظاهر می گردد.

۴ با فشردن کلید **+/-** یا - کشور شمارا انتخاب نمائید. برای جستجوی کانالها با فشردن کلید **▲** یا **▼** "جستجو" (Search) را انتخاب نمائید و سپس کلید **+/-** یا - را فشار دهید (به "ذخیره کانالها به صورت اتوماتیک" در صفحه ۱۳ مراجعه شود). برای رد کردن جستجو کلید **MENU** (فهرست) را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "زمان" (Time) ظاهر می گردد.

۵ برای انتقال به ساعت و دقیقه کلید **+/-** یا - را فشار دهید. با فشردن کلید **▲** یا **▼** ساعت یا دقیقه را تنظیم نمائید (به "تنظیم و نمایش ساعت جاری" در صفحه ۲۸ مراجعه شود).

۶ در پایان، کلید **MENU** (فهرست) را فشار دهید.

نتیجه: پیام "ENJOY YOUR WATCHING" (از تماشایتان بهرمند باشید) ظاهر می گردد و سپس کانال ذخیره شده بفعالیت می پردازد.



۷ چنانچه میخواهید این تنظیم را تغییر نمایید...

۱ کلید **MENU** (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "عملکرد" (Function) کلید **▲** یا **▼** را فشار دهید و سپس کلید **+/-** یا - را فشار دهید.

۳ با فشردن کلید **▲** یا **▼** "Plug & Play" را انتخاب نمائید و سپس کلید **+/-** یا - را فشار دهید.

نتیجه: پیام "Plug & Play" ظاهر می گردد.

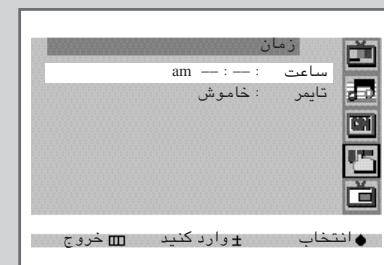



## آگاهی یافتن تشریحات

IRAN



برای آشنایی شدن با فهرستهای مختلف در تلویزیون شما می‌توانید از تشریحات داخلی آگاهی نمایید.

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "عملکرد" (Function) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "نمایش" (Demonstration) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: هر شرطهای فهرست بنوبت ظاهر می‌گردند.

۴ چنانچه می‌واهید تماشای تشریحات را به پایان رسانید، هر یک کلید را از روی کنترل از راه دور فشار دهید.



## انتخاب زبان‌دان





وقتیکه شروع به استفاده از تلویزیونتان اولّاً، بایستی زبانی را که برای نمایش فهرستها و عالمتها استفاده از آن نمائید انتخاب نمائید.

- ۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.
- ۲ برای انتخاب "عملکرد" (Function) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.
- ۳ برای انتخاب "زبان (زبان)" (Language) کلید + یا - را فشار دهید.
- ۴ با فشار دادن کلید ▲ یا ▼ مجدداً زبان خصوصی را انتخاب نمائید.
- ۵ در پایان کلید TV (تلویزیون) و یا MENU (فهرست) را مجدداً فشار دهید تا به تماشای معمولی برگردد.





## ذخیره کانالها به صورت اتوماتیک

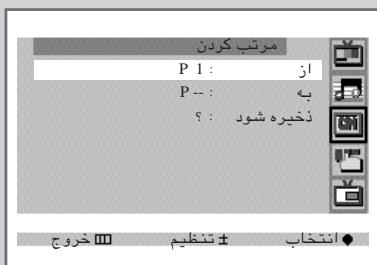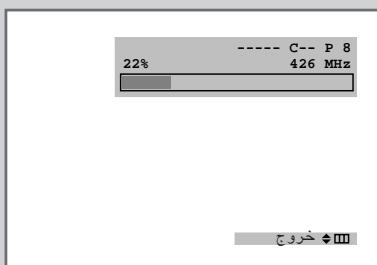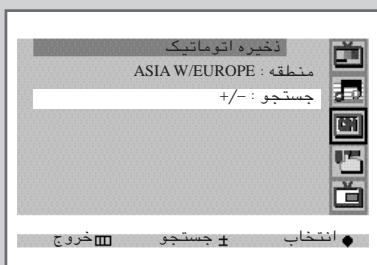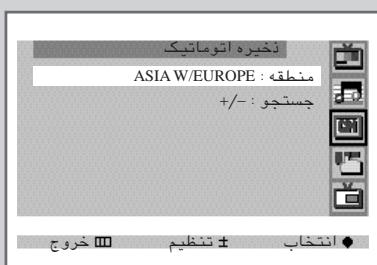

شما میتوانید فرکانس‌های قابل دسترسی در کشورتان را روی تلویزیون پیدا کرده و همه کانال‌های یافت شده را به صورت اتوماتیک ذخیره نمایید.

کانال‌ها به ترتیبی که در نوارهای فرکانسی ظاهر میگردند، ذخیره می‌شوند. ممکن است شماره‌های تخصیص داده اتوماتیک با شماره‌هایی که می‌خواهید روی کانال منتخب ذخیره نمایید، مطابق نباشند. در این حالت به "ذخیره کانال‌های ذخیره شده" روی صفحه ۱۹ مراجعه نمایید.

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "کanal (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "ذخیره اتوماتیک (Auto store)" کلید + یا - را فشار دهید.

۴ کلید + یا - را دو باره فشار دهید.  
نتیجه: فهرست "ذخیره اتوماتیک (Auto store)" با "منطقه" (Area) انتخاب شده ظاهر می‌گردد.

۵ با فشار دادن کلید + یا - کشور شما را انتخاب نمایید. کشورهای زیر قابل دسترسی هستند: CHINA - CIS E/EUROPE - ASIA W/EUROPE - SOUTH AFRICA - NZ/INDONESIA - AUSTRALIA - HONGKONG U/K - AMERICA -

۶ برای انتخاب "جستجو (Search)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.  
نتیجه: نمای افقی ظاهر می‌گردد و سپس کانالها به ترتیبی که در ردیف فرکانس مقامهایشان مجسم می‌کنند ذخیره می‌شوند.

۷ زمانی که جستجو و ذخیره به پایان رسیدند فهرست "مرتب کردن (Sort)" ظاهر می‌گردد.

برای ...

مرتب کردن کانال‌های در یافت شده به ترتیب رقمی خواسته، خروج از فهرست ذخیره کانال بدون ذخیره کانالها.

سپس ...  
به مرحله چهارم "ذخیره کانال‌های ذخیره شده" در صفحه ۱۹ بروید.  
کلید MENU را مجدداً فشار دهید تا فهرستها ناپدید گردند.




## ذخیره کانالها به صورت دستی



در موقع ذخیره کانالها به صورت دستی، می توانید موارد زیر را

**انتخاب نمایید:**

- ◆ آیا کانالی را که پیدا کرده اید ذخیره نمایید یا خیر.
  - ◆ شماره ای را که میخواهید روی کانال منتخب ذخیره نماید،
- انتخاب نمایید.**

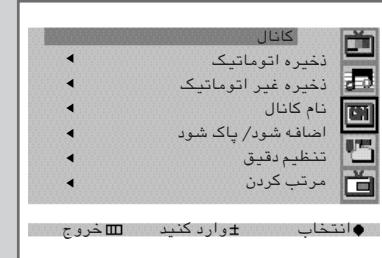

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "کانال (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "ذخیره غیر اتوماتیک (Manual store)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

**نتیجه:** فهرست "ذخیره غیر اتوماتیک (Manual store)" با "سیستم رنگ (Color system)" انتخاب شده ظاهر می گردد.


۴ کلید + یا - را فشار دهید تا رنگ در حالت کیفیت بهترین شود.

**نتیجه:** "سیستم رنگ (Color system)" عوض می شود.  
NT3.58 ↔ NT4.43 ↔ SECAM ↔ PAL ↔ Auto

◀ NT4.43 مد نوار "حیله" ای است که برای نوار زدن ویدئوهای PAL - ذخیره در حالت NTSC ویدئوی خصوصی از آن استفاده می کند.


۵ برای انتخاب "سیستم صدا (Sound system)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را مجدداً فشار دهید تا صدا در حالت کیفیت بهترین شود.

**نتیجه:** "سیستم صدا (Sound system)" عوض می شود.  
M ↔ I ↔ DK ↔ BG (انتخابی)

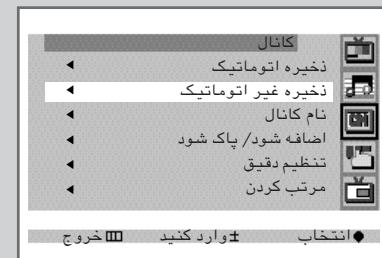



## ذخیره کانالها به صورت دستی

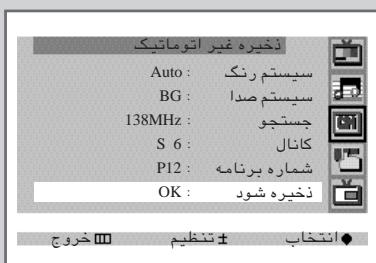

چنانچه شما ...

۶

شماره کانالی را که ذخیره شود می دانید،  
شماره کانالها را نمی دانید،

**برای ...**

انتخاب "کanal (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.  
انتخاب نشان دادن شماره خواسته کلید + یا - را فشار دهید.

انتخاب "جستجو (Search)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.  
انتخاب شروع کردن به جستجو کلید + یا - را فشار دهید.

**نتیجه:** تونر ردیف فرکانس را جستجو میکند تا کanal اول ویا  
کanalی را که انتخاب نموده اید روی صفحه می کیرد.

۷

برای معین کردن شماره برنامه به کanal، "شماره برنامه (Prog. No)" را انتخاب نمایید. کلید + یا - را فشار دهید تا شماره درست را پیدا نمایید.

۸

برای ذخیره کanal و شماره برنامه پیوسته "ذخیره شود (Store)" را انتخاب نمایید و کلید + یا - را فشار دهید.

**نتیجه:** OK (ذخیره شده) ظاهر می گردد.

۹

برای ذخیره هر کanal از مرحله ۶ تا مرحله ۸ تا مرحله ۱ تکرار نمایی -.

۱۰

زمانیکه ذخیره دستی به پایان می رسید، کلید TV (تلوزیون) و یا  
کلید MENU (فهرست) را مجدداً فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.



## نام کاتالها دادن



چنانچه میخواهید نام را بدهید، می توانید نامهای نو مورد نظر شما  
معین نمائید.

**۱** کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

**۲** برای انتخاب "کاتال (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید  
+ یا - را فشار دهید.

**۳** برای انتخاب "نام کاتال (Name)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید  
+ یا - را فشار دهید.

**۴** کلید ... برای ...

انتخاب حرف یا رقم ▲ یا ▼ را فشار دهید.

انتقال به حرف بعدی + را فشار دهید.

بر گردیدن به حرف قبلی - را فشار دهید.

این علامتها قابل دسترسی هستند :




◆ حروفهای آلفبا (A...Z)

(0...9)

◆ علامتهای خصوصی (فاصله، - ...)


**۵** میتوانید هر کاتال نو نامیده را دارید.

**۶** زمانیکه نام دادن به پایان رسید، کلید TV (تلوزیون) و یا کلید  
MENU (فهرست) را مجدداً فشار دهید تا به نمایش معمولی بر کرد.

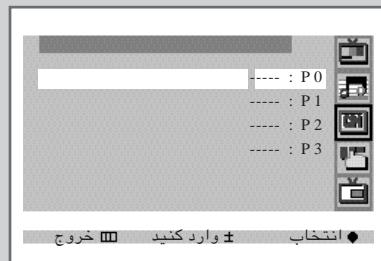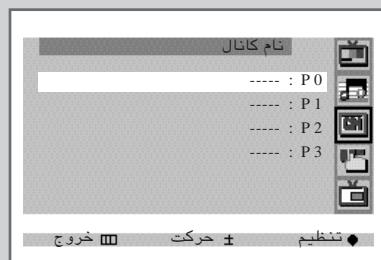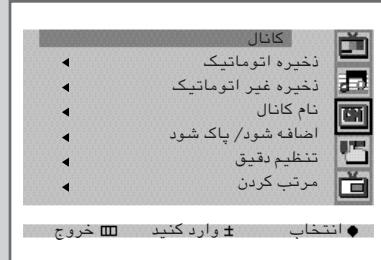





## رد کردن کانالهای ناخواسته

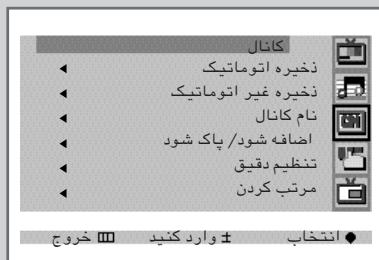

در موقع جستجوی کانالها شما میتوانید کانالهای منتخب خودتان را از این امر مستثنی نمایید. در این روش وقتیکه کانالهای ذخیره شده را جستجو می نمایید، کانالهای ناخواسته ظاهر نمی گردند.

در هنگام جستجو تمامی کانالها به جز کانالهای ناخواسته ظاهر می گردند.

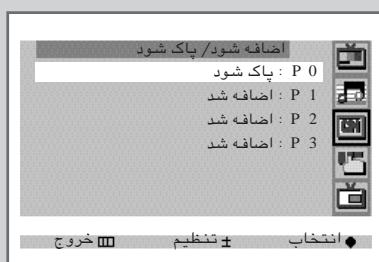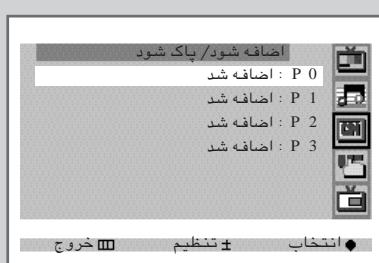

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "کanal (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "اضافه شود/پاک شود (Add/Erase)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "اضافه شود/پاک شود (Add/Erase)" ظاهر می گردد.

۴ برای انتخاب کanal مورد نظر شما کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.

۵ با فشار دادن کلید + یا - کanal مورد نظر شما را اضاف یا پاک نمایید.

۶ زمانیکه اضافه و پاک کردن کانالها بپایان رسیدند، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.



## تنظیم کیفیت دریافت کانال

چنانچه کیفیت دریافت کانالها خوب است، دیگر نیازی به تنظیم کانال نیست زیرا اینکار در حین عمل جستجو و - خیره کانالها بطور اتوماتیک انجام شده است. اما اگر کیفیت امواج دریافتی ضعیف باشد، بایستی کانال را بصورت دستی تنظیم نمایید.

**۱** کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

**۲** برای انتخاب "کانال (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

**۳** برای انتخاب "تنظیم دقیق (Fine tune)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

**نتیجه:** فهرست "تنظیم دقیق (Fine tune)" با "تنظیم (Tune)" در یافت ظاهر می گردد.

**۴** ... برای ...

بدست آوردن تصویر واضح و شفاف و صدایی رسا ذخیره کردن تصویر یا صدای تنظیم شده پاک کردن تصویر یا صدای تنظیم شده

کلید ...

+ یا - را فشار دهید.

**نتیجه:** مکان نمای افقی به دست راست یا چپ حرکت میکند.

▲ یا ▼ را فشار دهید تا "ذخیره شود (Store)" را انتخاب نمایید.

+ یا - را فشار دهید.




**نتیجه:** OK (ذخیره شد) ظاهر می گردد.




▲ یا ▼ را فشار دهید تا "پاک شود (Erase)" را انتخاب نمایید.

+ یا - را فشار دهید.

**نتیجه:** OK (پاک شد) ظاهر می گردد.

**۵** در پایان کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.

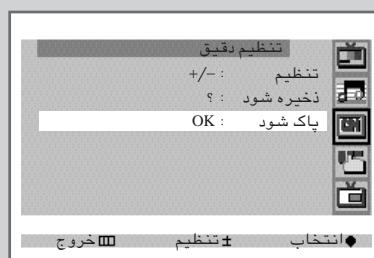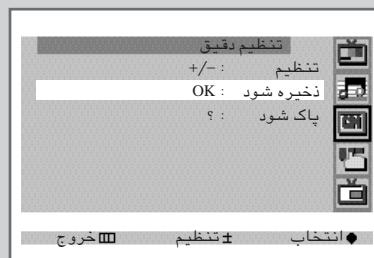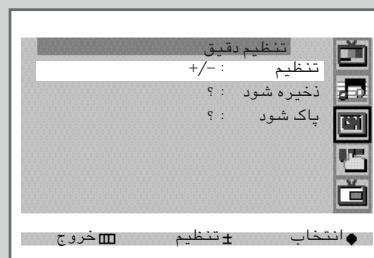

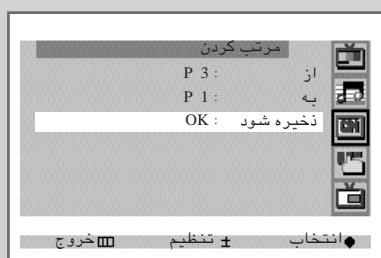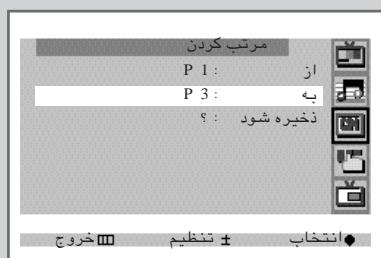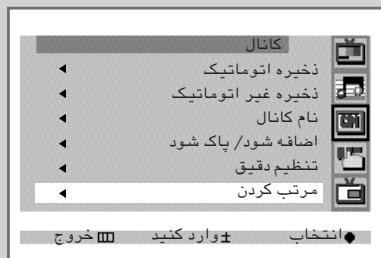

## ذخیره کانالهای ذخیره شده

می توانید رقمهای دو کanal تغییر دهید، برای اینکه :

- ◆ ترتیب رقمی را که به آن ترتیب کانالها بطور اتوماتیک ذخیره شده اند تغییر دهید.
- ◆ به کانالهایی که مکرراً تماشا نمائید شماره های آسان یادآور دهید.

**۱** کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

**۲** برای انتخاب "کانال (Channel)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

**۳** برای انتخاب "مرتب کردن (Sort)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "مرتب کردن (Sort)" با "از (From)" در یافت ظاهر می گردد.

**۴** کلید + یا - را فشار دهید تا شماره کانالی که میخواهید تغییر دهید ظاهر گردد.

نتیجه: تصویر کanal انتخاب شده ظاهر می گردد.

**۵** برای انتخاب "به (To)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.

**۶** کلید + یا - را فشار دهید تا شماره نویی که میخواهید با آن کانال را تغییر دهید ظاهر می گردد.

نتیجه: کانال انتخاب شده سابق به کانال انتخاب شده نو تغییر یافته است.

**مثال:** چنانچه برای "از (From) P1" را و برای "به (To) P3" را انتخاب نمائید،

◆ کانال ۱ کانال ۲ شود.

◆ کانال ۲ کانال ۱ شود.

**۷** ... برای ... کلید ...

تائید کردن تعویض شماره های کانال را فشار نمائید.

◆ کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: OK (عوض شد) ظاهر می گردد.

◀ با انتخاب "از (From)" و برگردیدن به مرحله ۴ می توانید کانال دیگر را هم تغییر دهید.

**۸** زمانیکه ذخیره کانالها به پایان رسید، کلید TV (تلوزیون) یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماسای معمولی بر گردد.



## تغییر تصویر استاندارد



می توانید نوع تصویری را که برای دید شما مناسبتر است، انتخاب نمائید. اثرهای تصویر زیر به ترتیب قابل دسترسی هستند.

- ◆ معمول، استاندارد، ورزش، طبیعی، ملایم

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "تصویر" (Picture) ظاهر می گردد.

۲ برای انتخاب "حالت" (Mode) کلید + یا - را فشار دهید.

۳ کلید + یا - را فشار دهید تا از میان ۵ انتخاب گردش نمائید:  
معمول، استاندارد، ورزش، طبیعی، ملایم.



۴ زمانیکه از تنظیم راضی باشید، کلید TV (تلوزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی برگردید.



با استفاده از کنترل از راه دور می توانید نوع تصویری را که برای دید شما مناسبتر است، انتخاب نمائید.

برای انتخاب اثرهای تصویر مورد نظر شما از روی کنترل از راه دور کلید P. STD (تصویر استاندارد) را فقط فشار دهید.

نتیجه: اثرهای تصویر زیر به ترتیب قابل دسترسی هستند:  
معمول ↔ استاندارد ↔ ورزش ↔ طبیعی ↔ ملایم  
(Mild) (Natural) (Sports) (Standard) (Custom)

← با فشردن کلید PMENU (فهرست تصویر) از روی منتر از راه دور، می توانید مستقیماً فهرست تصویر را نمایش دهید.

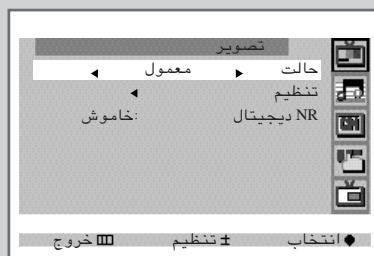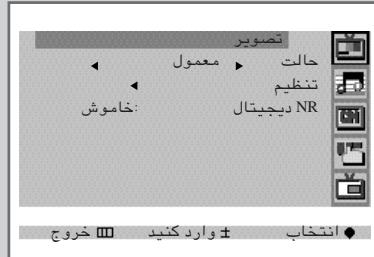

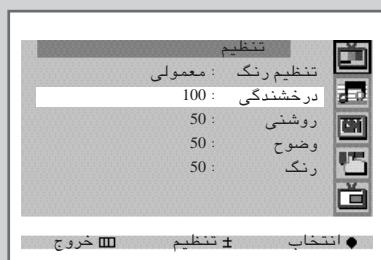

برای کنترل کیفیت تصویر تلویزیون شما دارای چند تنظیم است.

- ◆ تنظیم رنگ، درخشندگی، روشنی، رنگ، وضوح، تمایل رنگ
- (سیستم NTSC فقط)

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "تصویر (Picture)" ظاهر می گردد.

۲ کلید + یا - را فشار دهید.

برای انتخاب "تنظیم (Adjust)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "تصویر (Picture)" ظاهر می گردد.

◀ چنانچه در فهرست "حالت (Mode)"، "معمولی (Custom)" را انتخاب نمائید، فهرست "تنظیم (Adjust)" ظاهر می گردد.

۳ برای ... کلید...

◆ تنظیم رنگ

+ یا - را فشار دهید.

نتیجه: شرط لازم را انتخاب می کنید (معمولی، ۱/۲ پر رنگ، ۱/۲ کم رنگ).

◆ درخشندگی

◆ روشنی

◆ رنگ

◆ وضوح

◆ تمایل رنگ (سیستم NTSC فقط)


۴ زمانیکه از تنظیم راضی باشید، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردید.

◀ تلویزیون شما دارای یک سیستم اتوماتیک است که امواج مغناطیسی را از بین می برد. این سیستم زمانی فعال می شود که امواج مغناطیسی واقع می شود. برای از بین بردن امواج مغناطیسی روی صفحه تلویزیون، با فشردن کلید POWER (On/Off) دستگاه تلویزیون را خاموش نمائید. به "بر طرف کردن رکه های رنگی بطور اتوماتیک" در صفحه ۲۹ رجوع شود.

◀ چنانچه تنظیم را به حالت "تنظیم (Adjust)" تغییر دهید، تصویر استاندارد بطور اتوماتیک در حالت "معمول (Custom)" قرار گیرد.

## انتخاب شکل تصویر (بسته بمدل)

می توانید با فشردن P.SIZE (اندازه تصویر) فقط شکل تصویری را که برای دید شما مناسبتر است، انتخاب نمائید.

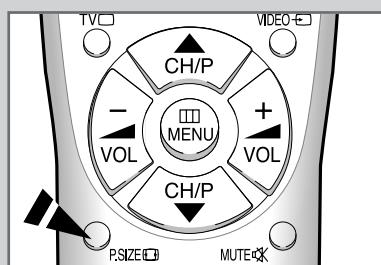

شکل تصویر

Plus (یک اینچ اضافه)

شکل کامل 12.8:9 (اضافه یک اینچ)

Normal (عادی)

برای شکل عادی 4:3

Zoom (بزرگنمایی)

توسعه تصویر 16:9 به شکل صفحه کامل

تنظیم برای شکل صفحه 16:9



## فعال / تعطیل کردن عملکرد تقلیل شلوغ دیجیتال



چنانچه سیگنال پخش تلویزیون شما ضعیف است، می‌توانید عملکرد تقلیل شلوغ دیجیتال را فعال نمایید تا امواج پارازیتی هوایی که روی صفحه تلویزیون ظاهر گردد کاهش دهید.

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.


نتیجه: فهرست "تصویر" (Picture) ظاهر می‌گردد.



۲ کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "NR دیجیتال" (Digital NR) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.

۴ برای انتخاب "روشن" (On) کلید + یا - را فشار دهید.

۵ در پایان کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی برگرد.

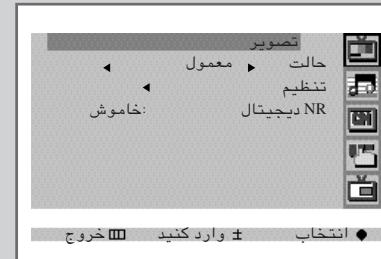

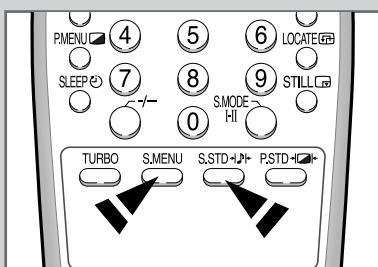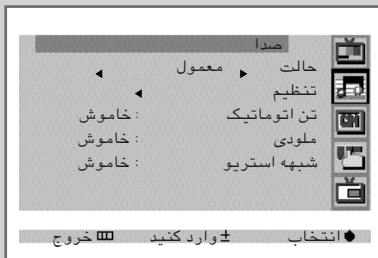

## تغییر صدا استاندارد (بسته بمدل)

می توانید تیپ اثر صدای خصوصی که در هنگام تماشای پخش تلویزیونا ز آن استفاده نمائید، انتخاب نمائید. اثرهای صدای زیر به ترتیب قابل دسترسی هستند:

### ◆ معمول، استاندارد، موسیقی، سینمایی، سخنرانی

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "صدا (Sound)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۳ کلید + یا - را فشار دهید تا از میان ۵ انتخاب گردش نمایید:  
المعول، استاندارد، موسیقی، سینمایی، سخنرانی

۴ زمانیکه از تنظیم راضی باشد، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معقول برگردد.

می توانید از کنترل از راه دور هم استفاده نمایید تا تیپ اثر صدای خصوصی را در هنگام تماشای پخش انتخاب نمایید.

برای انتخاب اثرهای صدا مورد نظر شما از روی کنترل از راه دور کلید S. STD (صدا استاندارد) را فقط فشار دهید.

نتیجه: اثرهای صدای زیر به ترتیب قابل دسترسی هستند:  
معمول ↔ استاندارد ↔ موسیقی ↔ سینمایی ↔ سخنرانی  
(Speech) (Movie) (Music) (Standard) (Custom)






← می توانید فشردن کلید S. MENU (فهرست صدا) از روی کنترل از راه دور مستقیماً فهرست تنظیم صدا (ویا پردازشگر صدا) را نمایش دهید.



## تنظیم برقراری صدا (بسته بمدل)

می‌توانید به ترجیح شما برقراری صدا را تنظیم نمائید.

- ۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.
- ۲ برای انتخاب "صدا (Sound)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
- ۳ برای انتخاب "تنظیم (Adjust)" و یا "پردازشگر صدا (Equalizer)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.
- ← چنانچه در فهرست "Mode (Custom)"، "معمول (Normal)" را انتخاب نمائید، فهرست "تنظیم (Adjust)" و یا "پردازشگر صدا (Equalizer)" ظاهر گردد.
- ۴ کلید + یا - را فشار دهید.
- نتیجه:** فهرست "تنظیم (Adjust)" و یا "پردازشگر صدا (Equalizer)" ظاهر می‌گردد.
- ۶ زمانیکه از تنظیم راضی باشد، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.

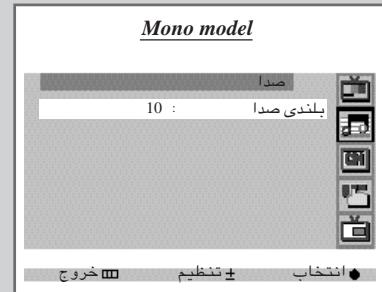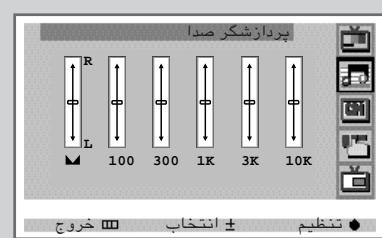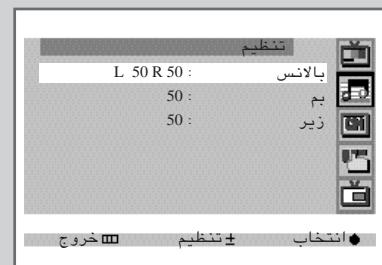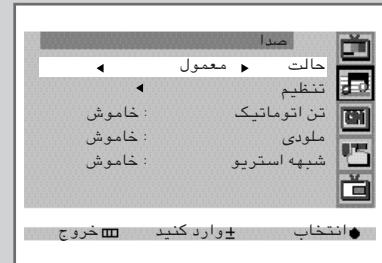




## برقراری صدای اضافی (بسته بمدل)

می‌توانید به ترجیح شما برقراری صدای زیر را تنظیم نمائید:



### تن اتوماتیک (Auto volume) ◆

هر مرکز پخش دارای شرطهای سیگنال خود است و برای شما آسان نیست که صدا را تنظیم نمائید هر وقت کanal را عوض نمائید. "تن اتوماتیک (Auto volume)" صدای کanal را بطور اتوماتیک تنظیم می‌کند، بواسیله کم کردن وقتیکه سیگنال تعديل صدا بلند باشد و بواسیله زیاد کردن وقتیکه سیگنال تعديل صدا ضعیف باشد.

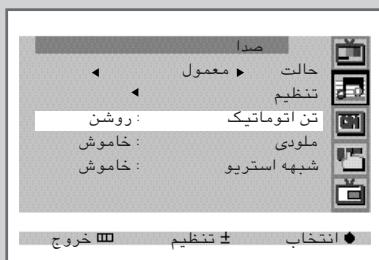

### ملودی (Melody) ◆

زمانیکه تلویزیون روشن و یا خاموش شد، می‌توانید صدای ملودی واضح را گوش نمائید.

### شبیه استریو (Pseudo stereo) ◆

شبیه استریو سیگنال صدای منو را به دو کanal مساوی راست و چپ عوض میکند. هر وقت یک بار "شبیه استریو" را به "روشن (On)" و یا "خاموش (Off)" تنظیم نمائید، آن تنظیم شامل اثرهای صدا از قبیل استاندارد، موسیقی، سینمایی، سخنرانی است.




۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "صدا (Sound)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای ... کلید...

تغییر شرط ▲ یا ▼ را فشار دهید.

انتخاب خواسته (On/Off) + یا - را فشار دهید.

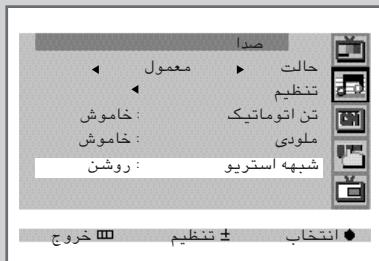

۴ زمانیکه از تنظیم راضی باشید، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی برگردد.




IRAN

## انتخاب مد صدا (بسته بمدل)

کلید **S.MODE I-II** (مد صدا ۱ - ۲) پردازش و محصول سیگنال اودئو را ظاهر/کنترل میکند. زمانیکه تلویزیون را روشن نمایید، بسته به ترانسمیسیون جاری مد صدا به حالت **Dual-I** (دوآل - ۱) و یا **Stereo** (استریو) بطور اتوماتیک قرار میگیرد.

آشاره روی صفحه	تیپ پخش	
(استفاده معمولی) <b>Mono</b>	پخش معمولی (استاندارد اودئو)	استریو نیکام
<b>Mono</b> ↔ <b>Mono</b> (معمولی) <b>Nicam</b>	+ معمولی + منوی نیکام	
<b>Mono</b> ↔ <b>Stereo</b> (معمولی) <b>Nicam</b>	استریوی نیکام	
<b>Mono</b> ↔ <b>Dual-II</b> ↔ <b>Dual-I</b> (معمولی) <b>Nicam</b> <b>Nicam</b>	دوآل ۱ - نیکام	
(استفاده معمولی) <b>Mono</b>	پخش معمولی (استاندارد اودئو)	A2
<b>Dual-II</b> ↔ <b>Dual-I</b>	دو زبانه و یا دوآل	استریو
<b>Mono</b> ↔ <b>Stereo</b> (منوی اجباری)	استریو	

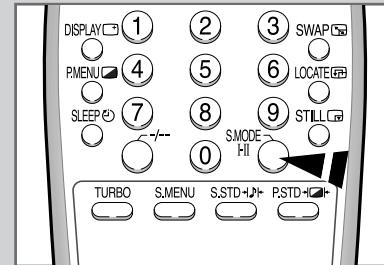


◀ ◆ چنانچه وضعیت دریافت بدتر شود، با استفاده از کلید **S.MODE I-II** (مد صدا ۲-۱) مد صدا را به مقام **Mono**(منو) قرار دهید و گوش کردن شما راحت تر خواهد شد.

◆ چنانچه سیگنال استریو ضعیف شود (و یا بین منو و استریو متناوب شود) و بطور اتوماتیک روشن شود، در حالت **Mono**(منو) تنظیم نمایید.

◆ در هنگام دریافت صدای منو در حالت **AV**، از روی پانل با فیش ورودی **L** (چپ) متصل نمایید. چنانچه صدای منو از بلندگویی چپ فقط برون میاید، کلید **S.MODE I-II** (مد صدا ۲-۱) را فشار دهید.



IRAN

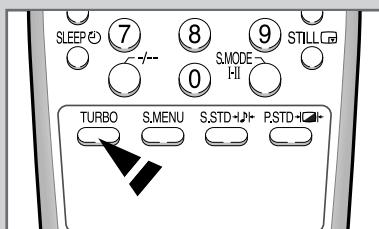


صداي توربو : روشن

## انتخاب صدای Turbo (توربو) (بسته بمدل)

صدای Turbo (توربو) بطور مناسب به باندهای صدای هم بلندتر و هم پائین تر نیرو می دهد (و دارای اثرهای دیگر هم است).

برای بهره مند شدن از صدای دینامیک و باشکوه در هنگام تماشای سینما و ویدئو موسیقی و یا کanal دیگر، کلید TURBO را فقط از روی کنترل از راه دور فشار دهید.

## تنظیم بلند صدا

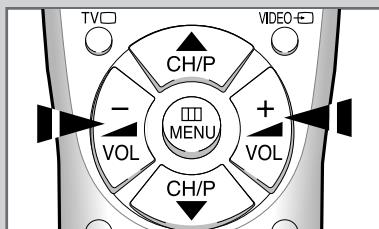


بلندی صدا

- ◆ برای زیاد کردن صدا کلید + را فشار دهید (مکان نما به جهت راست حرکت می کند).
- ◆ برای کم کردن صدا کلید - را فشار دهید (مکان نما به جهت چپ حرکت می کند).

← تنظیم صدا در موارد زیر محفوظ نگهادارد :

- ◆ زمانیکه تلویزیون را در حالت Standby (انتظار) تنظیم نمائید.
- ◆ زمانیکه با فشردن کلید ON/OFF POWER ① از روی نمای چلویی تلویزیون را خاموش نمائید.
- ◆ زمانیکه نیروی برقی قطع شود.

## قطع صدا بطور موقت

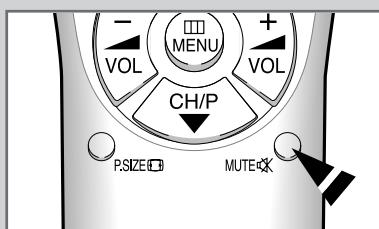

می توانید صدا را بطور موقت قطع نمایید، مثلاً در موقع صحبت کردن با تلفن.

۱ کلید MUTE را فشار دهید.

نتیجه: صدا قطع شده است و  ظاهر می گردد.

۲ برای برگشت به همان صدای قبلی، کلید MUTE را دوباره فشار دهید (و یا کلید Volume را).



## تنظیم تایمر خواب



می‌توانید مدت زمانی بین ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه را انتخاب نمائید که پس از آن، تلویزیون با فشردن کلید  $\textcircled{7}$  (خواب) "به طور اتوماتیک به حالت انتظار درآید.


**۱** کلید  $\textcircled{7}$  SLEEP را از روی کنترل فشار دهید.  
نتیجه:

قبل از اینکه تلویزیون در حالت انتظار قرار گیرد، مدت زمان باقیمانده ظاهر می‌گردد.

هنوز تنظیم نشده باشد کلمه "خاموش" (Off) ظاهر می‌گردد.

**۲** کلید  $\textcircled{7}$  (خواب) را چند بار فشار دهید و از میان فاصله‌های مدت گردش نمائید (۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰).  
نتیجه: وقتی که تایمر روی صفر رسید، تلویزیون به طور اتوماتیک در حالت انتظار قرار می‌گیرد.

**۳** برای لغو عملکرد تایمر خواب، کلید  $\textcircled{7}$  (خواب) را چند بار فشار دهید و "خاموش" (Off) را انتخاب نمائید.

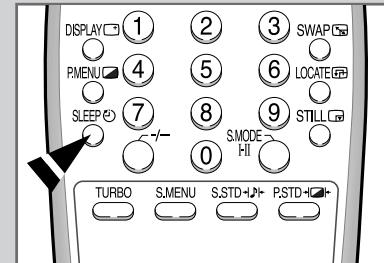

## تنظیم و نمایش ساعت جاری

می‌توانید با فشردن کلید  $\textcircled{1}$  (نمایش) ساعت تلویزیونتان را تنظیم نمائید برای اینکه ساعت جاری را نشان دهید.

چنانچه می‌خواهید از تایمرهای اتوماتیک On/Off (روشن / خاموش) استفاده نمائید، باید ساعت را هم تنظیم نمائید.

زمانیکه از روی پانل جلویی کلید  $\textcircled{1}$  (On/Off) فشار دهید، تنظیم ساعت تکرار فعال خواهد کرد.

**۱** کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

**۲** برای انتخاب "عملکرد" (Function) کلید  $\blacktriangle$  یا  $\blacktriangledown$  را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

**۳** برای انتخاب "زمان" (Time) کلید  $\blacktriangle$  یا  $\blacktriangledown$  را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

**۴** برای ... کلید ...

+ یا - را فشار دهید.

تنظیم ساعت و دقیقه  $\blacktriangle$  یا  $\blacktriangledown$  را فشار دهید.

**۵** در پایان کلید  $\textcircled{1}$  TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی برگرد.

**۶** برای نمایش ... کلید  $\textcircled{1}$  DISPLAY را ...


یک بار فشار دهید.




اطلاعات کanal

دو بار فشار دهید.

ساعت جاری

**۷** برای تاپید کردن نمایش، کلید  $\textcircled{1}$  DISPLAY را دوباره فشار دهید.

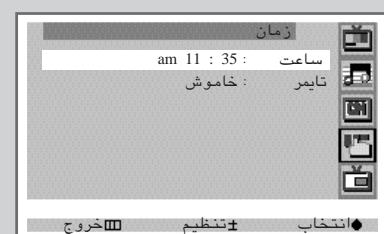

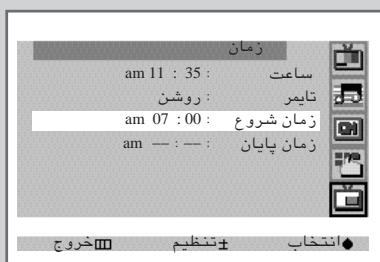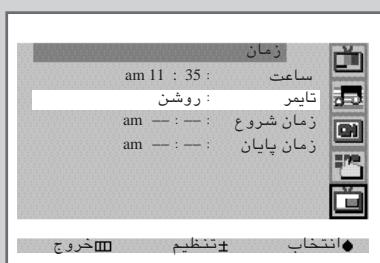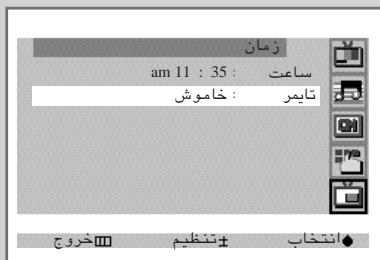

## روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک

می توانید تایمرهای روشن/خاموش را تنظیم نمائید برای اینکه :

♦ تلویزیون را در ساعت معین به روی کانال مورد نظر شما

بطور اتوماتیک روشن نماید.

♦ تلویزیون را در ساعت منتخب بطور اتوماتیک خاموش نماید.

=> مرحله اولین تنظیم ساعت تلویزیون اسن (به "تنظیم و نمایش ساعت جاری" در صفحه قبلی مراجعه شود). چنانچه هنوز ساعت تلویزیون را تنظیم نکرده باشد، بیام Set the clock first ساعت تنظیم شود روی صفحه ظاهر می گردد.

۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

۲ برای انتخاب "عملکرد" (Function) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید کلید + یا - را فشار دهید.

۳ برای انتخاب "زمان" (Time) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.

نتیجه: فهرست "زمان" (Time) ظاهر می گردد.

۴ برای انتخاب "تایمیر" (Timer) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.

۵ کلید + یا - را فشار دهید تا حالت را روی "روشن" (On) تنظیم نماید.  
نتیجه: شرطهای "زمان شروع" (On time) و "زمان پایان" (Off time) ظاهر می گردند.

۶ برای انتخاب "زمان شروع" (On time) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.

۷ ساعتی را که در آن زمان تلویزیون روشن شود تنظیم نماید.

کلید ... بروای ...

+ یا - را فشار دهید.

۸ انتقال به ساعت و دقیقه کلید ...

۹ تنظیم شاعت و دقیقه کلید ...

۸ به همان طور ساعتی را که در آن زمان تلویزیون خاموش شود تنظیم نماید.

۹ زمانیکه تنظیم ساعت On/Off به پایا رسید، کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشی معمولی بر گردد.



## تنظیم حالت صفحه آبی



چنانچه هیچگونه سیگنالی در یافت نگردد یا سیگنال در یافت شده بسیار ضعیف باشد، صفحه آبی بطور اتوماتیک جایگزین تصویر بر فکی می گردد.

چنانچه مایلید تصویر را با همان کیفیت خراب ببینید، بایستی حالت صفحه آبی (Blue screen) را روی Off (خاموش) تنظیم نمائید.

- ۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.
- ۲ برای انتخاب "عملکرد" (Function) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
- ۳ برای انتخاب "صفحه آبی" (Blue screen) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.
- ۴ برای انتخاب شرط لازم (On/Off) کلید + یا - را فشار دهید.
- ۵ در پایان کلید TV (تلوزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.





## فعال کردن Child-lock (قفل کردن از دست کودکان)

می توانید با قفل کردن کانالها به انتخاب خودتان، از تماشای آنها جلوگیری نمایید.





مثال : می توانید کودکان را از تماشای برنامه های نامناسب جلوگیری نمایید.

- ۱ کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.
- ۲ برای انتخاب "عملکرد" (Function) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
- ۳ برای انتخاب "قفل کودک" (Childlock) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید + یا - را فشار دهید.
- ۴ با فشردن کلید - یا + در حالت "روشن" (On) " تنظیم نمایید.
- ۵ برای انتخاب "شماره برنامه" (Prog. No.) کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید.
- ۶ برای انتخاب "قفل شود" (Lock) کلید ▲ یا ▼ را فشار نمایید و سپس کلید - یا + را فشار نمایید.
- ۷ در پایان کلید TV (تلوزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.
- ۸ چنانچه یک کانال قفل شده است، نمی توانید وارد فهرست "کانال" (Channel) نمایید (پیام "موجود نیست" (No available) " ظاهر می گردد).

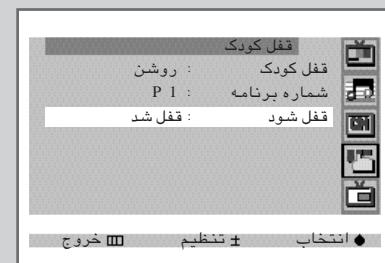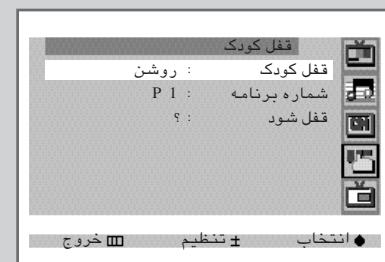



## تصویر در تصویر

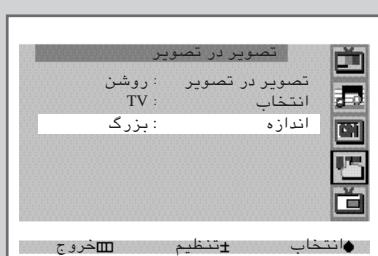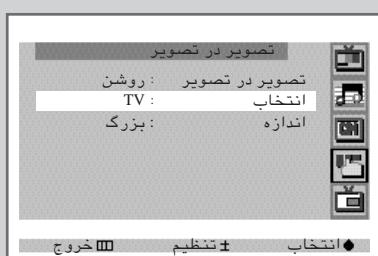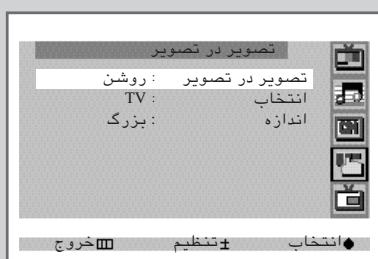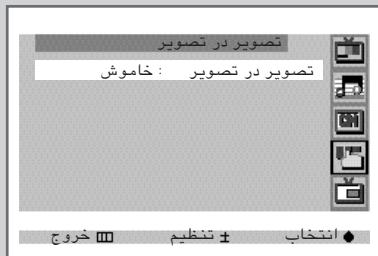

میتوانید روی تصویر اصلی برنامه تلویزیون ویا ویدئو "Picture-In-Picture screen" دهید. به این طور در هنگام تماشای برنامه تلویزیون ویا ویدئو میتوانید برنامه تلویزیون ویا ویدئویی را که از منابع متصل به دستگاه دیگر در یافت شده است تماشا ویا جستجو نمائید.  
برای اطلاعات اتصال به دستگاه دیگر، به صفحات ۳۶-۳۷ رجوع شود.

**۱** کلید MENU (فهرست) را فشار دهید.

**۲** برای انتخاب "تصویر در تصویر (PIP)"، کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید - یا + را فشار دهید.

**۳** با فشردن کلید - یا + به حالت "تصویر در تصویر: روشن (PIP:On)" تنظیم نمائید.

**۴** برای انتخاب "انتخاب (Select)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید - یا + را مکرراً فشار دهید.

نتیجه: می توانید یک منبع تصویر فرعی را تعیین نمائید.



**۵** برای انتخاب "اندازه (Size)" کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید و سپس کلید - یا + را مکرراً فشار دهید.

نتیجه: می توانید شکل تصویر فرعی را انتخاب نمائید.

بزرگ (Large)  
کوچک (Small)

**۶** در پایان کلید TV (تلویزیون) و یا کلید MENU (فهرست) را چند بار فشار دهید تا به تماشای معمولی برگرد.

## عملکردهای کنترل از راه دور در هنگام روشن تصویر در تصویر

### علامهای ویژه

**PIP ON (روشن)** برای عملکرد "روشن/خاموش (ON/OFF)"، "تصویر در تصویر (PIP)" مستقیماً استفاده می شود.

**SWAP (معاوضه)** برای معاوضه تصویر اصلی و فرعی استفاده می شود.

◀ چنانچه تصویر اصلی در حالت ویدئو و تصویر فرعی در حالت تلویزیون است، در هنگام فشردن کلید SWAP بعد از عرض کردن کانال تصویر فرعی نمی توانید صدای تصویر اصلی را شنoid. در این حال کانال تصویر اصلی را مجدداً انتخاب نمائید.

**LOCATE (تعیین)** برای حرکت تصویر فرعی بعكس حرکت عقربه ساعت استفاده می شود.

**STILL (ثبت)** برای ثابت کردن تصویر فرعی استفاده می شود.



IRAN


## دیکو در تل تکست

کاتالوگ‌های تلویزیون اکثر دارای *تل تکست* هستند که آنها اطلاعات از قبیل زیر را ارائه می‌دهند:

- ساعتهای برنامه تلویزیون
- بولتن‌های خبری
- پیشگوئیهای وضع هوا
- نتایج مسابقات ورزشی
- زیرنویس برای فیلم‌هایی که شنیدن صدای آنها مشکل است

صفحه‌های تل تکست عبارتند از شش بخش:

بخش	محتویات
A	شماره صفحه منتخب
B	معرفی کاتالوگی که پخش می‌شود
C	شماره صفحه کنونی یا حالت جستجو
D	تاریخ و ساعت
E	متن
F	اطلاعات وضعیتی

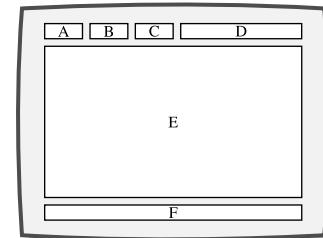

## نمایش اطلاعات تل تکست

میتوانید اطلاعات تل تکست را در هر زمان مشاهده نمائید، اما دریافت سیگнал بایستی خوب باشد. در غیر این صورت:

- اطلاعات ممکن است گم شوند.
- برخی از صفحات ممکن است نشان ندهند.

برای فعال کردن حالت تل تکست و نمایش صفحات مندرجات:


۱ با استفاده از کلید ▲ (UP) یا ▼ (DOWN) کاتالوگ مربوط به خدمات تل تکست را انتخاب نمایید.

۲ برای فعال کردن حالت تل تکست، کلید TTX/MIX را فشار دهید.

نتیجه: صفحه مندرجات (صفحه ۱۰۰) ظاهر می‌گردد. با فشار دادن کلید INDEX (INDEX) در هر زمان این صفحه ظاهر می‌گردد.


۳ اگر میخواهید که پخش واقعی را هم‌زمان با صفحه تل تکست نمایش دهید کلید TTX/MIX را فشار بدهید.

۴ کلید TV (تلویزیون) را فشار دهید تا به تماشای معمولی بر گردد.

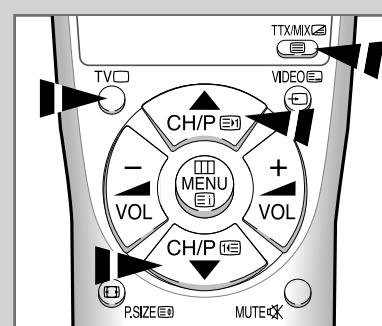



IRAN

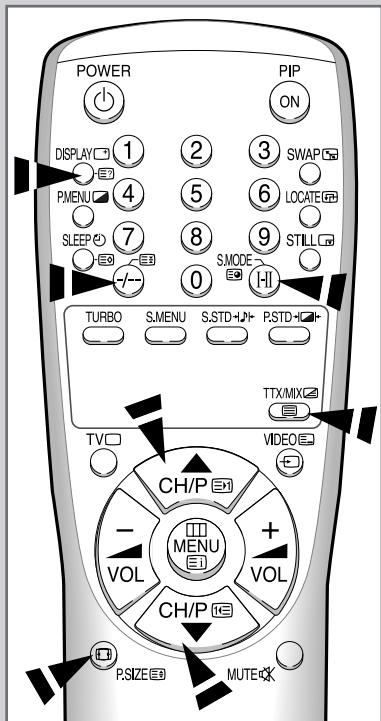

۳۳

## انتخاب صفحه تل تکست ویژه

برای نوشتمن شماره صفحه مستقیماً کلیدهای اعداد از روی کنترل فشار دهید.

۱ شماره سه رقمی صفحه مورد نظر را که در مندرجات قید شده است، با فشار دادن کلید اعداد مربوطه وارد نمائید.

**نتیجه:** شماره صفحه فعلی افزایش مییابد و سپس آن صفحه ظاهر میگردد.

۲ اگر صفحه انتخاب شده یا چند صفحات فرعی متصل شود، آن صفحات فرعی بنوبت ظاهر گردند. کلید HOLD (Hold) را فشار دهید تا صفحه معین را محکم نمائید. کلید HOLD را دو باره فشار دهید تا تکرار حرکت بدھید.

۳ با استفاده از هر نکته نمایشی

کلید ... برای نمایش ...

◆ اطلاعات تل تکست و پخش معمولی بطور همزمان TTX/MIX را فشار دهید.

◆ متون مخفی (Reveal) را فشار دهید. (مثل پاسخ سوالات بازیها)

◆ صفحه عادی (Sub-page) REVEAL را مجددآ فشار دهید.

◆ صفحه فرعی با وارد کردن شماره ۴ رقمی (Sub-page) SUB-PAGE را فشار دهید.

◆ صفحه بعدی (Page up) PAGE UP را فشار دهید.

◆ صفحه قبلی (Page down) PAGE DOWN را فشار دهید.

◆ حروف با ارتفاع ۲ برابر (Size) را در نیمه بالایی صفحه یک بار فشار دهید.

◆ در نیمه پائینی صفحه دو بار فشار دهید.

◆ صفحه عادی سه بار فشار دهید.



IRAN

## استفاده از FLOF برای انتخاب صفحه تل تکست

تیترهای مختلفی که روی هر صفحه تل تکست وجود دارند، کدهای رنگی هستند که میتوانید با فشار دادن کلیدهای رنگی روی دستگاه کنترل انتخاب شوند.

۱ با فشار دادن کلید **TTX/MIX** صفحه محتویات تل تکست را تظاهر نمائید.

۲ کلید رنگی مربوط به انتخاب مورد نظرتان را فشار دهید (تیترهای قابل دسترسی روی خط وضعیت قرار میکیرند).


نتیجه: صفحه با اطلاعات رنگی دیگری که میتوانند بطور همزمان انتخاب شوند، ظاهر میگردد.

۳ برای نمایش ... کلید ...

صفحه قبلی قرمز را فشار دهید.

صفحه بعدی سبز را فشار دهید.

۴ در پایان ، کلید **TV** (تلوزیون) را فشار بدید تا به برنامه عادی خود بر گردید.

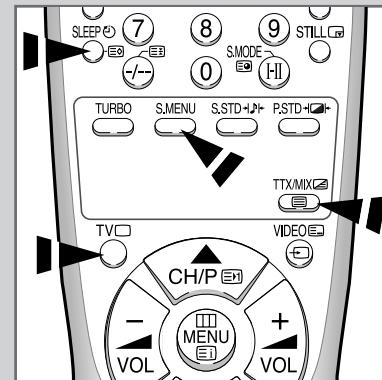

## ذخیره صفحات تل تکست

میتوانید تا چهار صفحه تل تکست را -خیره نمائید.

۱ حالت "LIST" را انتخاب نمائید .

نتیجه: چهار شماره ۲ رقمی در رنگهای مختلف در پائین صفحه ظاهر میگردد.

۲ کلید رنگی مربوط به صفحه ای را که میخواهید جایگزین نمائید، فشار دهید.


۳ با استفاده از کلید اعداد شماره صفحه جدید را وارد نمائید .

۴ برای هر صفحه ای که میخواهید ذخیره نماید، مرحله ۲ و ۳ بلافاصله تکرار نمائید و در هر زمان از کلیدهای رنگی استفاده ننمایید .

۵ کلید **STORE** ( ) را فشار دهید تا بلوکهای مربوطه به رنگ سفید در آیند.

کلید **LIST** ( ) برای تغییر حالت ذیل استفاده میگردد .

- ◆ حالت LIST
- ◆ حالت FLOF

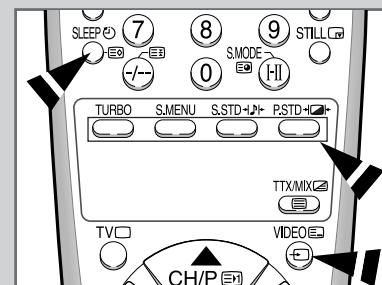




## اتصال به AV-1 ویا ورودی / خروجی ها






تصاویر زیر پانل‌های رابط - فیش نمونه ای را نشان می دهند.  
شاید بسته بمدل شکل حقیقی روی تلویزیون شما فرق دارد.




AV-1 برای وسایلی با خروجی RGB از قبیله اسباب بازی ویدئویی و اسباب دیسک ویدئویی ویا ویدئو مورد استفاده قرار می گیرد.

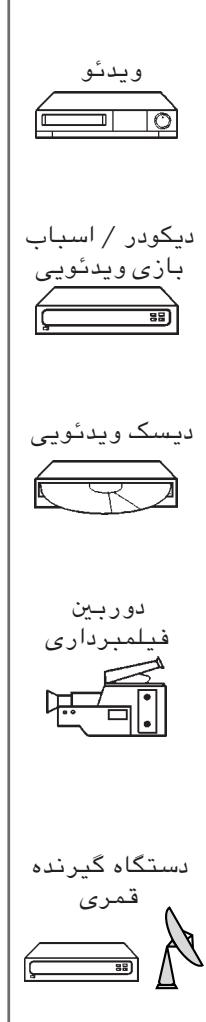

کابل

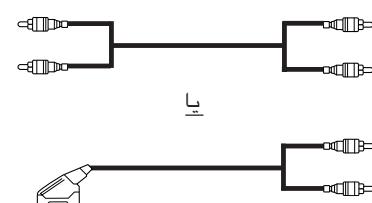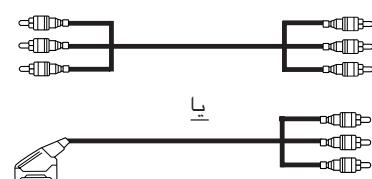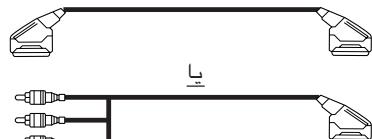

پشت تلویزیون

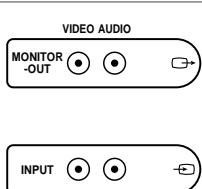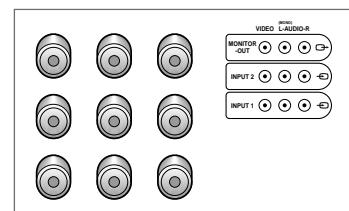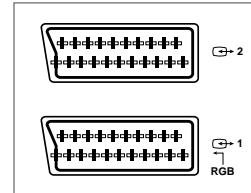





## اتصال به ورودی ویدئو - S پشتی (انتظار)



← رابطهای RCA / S-VIDEO (L-AUDIO و R) برای وسایلی با خروجی S-ویدئو از قبیل دوربین فیلمبرداری یا ویدئو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

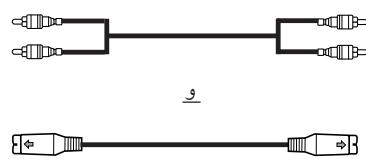

پشت تلویزیون

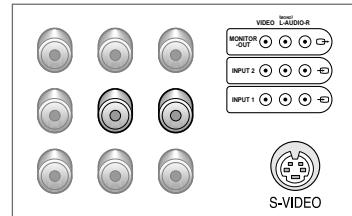


## اتصال به ورودی DVD پشتی (انتظار)

← رابطهای RCA/DVD (L-AUDIO و R) برای وسایلی با خروجی DVD مورد استفاده قرار می‌گیرد.



پشت تلویزیون

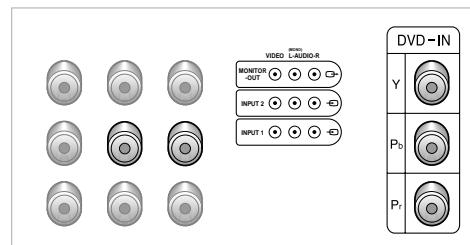





## اتصال به ورودی RCA




IRAN

← رابطهای RCA برای وسایلی از قبیل دوربین فیلمبرداری و دیسک ویدئویی و بعضی از اسباب بازی ویدئویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### کنار تلویزیون

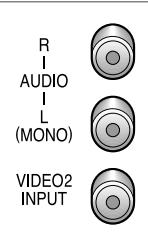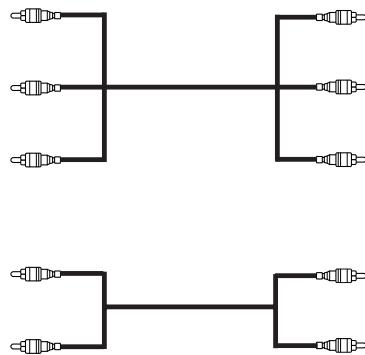

### جلوی تلویزیون

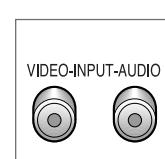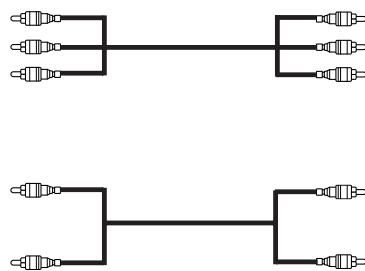



## اتصال گوشیها



چنانچه میخواهید در هنگام تماشای تلویزیون دیگرها را مضطرب ننمایید، می‌توانید گوشیها را با تلویزیون شما متصل ننمایید.

۱ گوشیها را به فیش گوشی تلویزیون وصل ننمایید.

نتیجه: صدا از گوشیها بیرون می‌آید.

۲ زمانی که میخواهید مجدداً صدا را از بلندگوهای تلویزیون استماع ننمایید، گوشیها را از فیش تلویزیون بیرون کشید.

اگر در مدت طولانی به صدای بلند از گوشیها استفاده ننمایید،  
باید استماع شما ضرر دارد.




## دیدن تصویر از منابع خارجی

چنانچه تلویزیون را با سیستمهای اوپتو و ویدئوی مختلف متصل کرده‌اید، می‌توانید با انتخاب ورودی مناسب منابع گوناگون را تماشا ننمایید.

۱ کنترل ننمایید که همه اتصال مورد لزوم انجام داده شده است.

۲ تلویزیون را روشن ننمایید و در صورت لزوم کلید **VIDEO** (ویدئو) را یک بار یا چند بار فشار دهید تا ورودی مورد لزوم ظاهر گردد.  
بسته به منبع دریافت شده، باید تصاویر بطور اتوماتیک ظاهر گردند.

برای تماشای برنامه‌های تلویزیونی مجدداً، کلید **TV** (تلевیزیون) را فشار دهید و شماره کاتال مورد لزوم را انتخاب ننمایید.

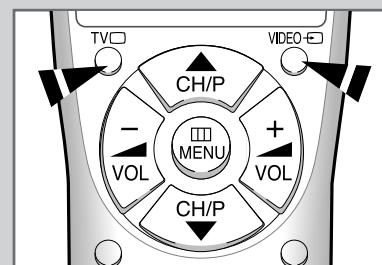



## بر طرف کردن رگه های رنگی بطور اتوماتیک



یک فنر از بین برنده امواج مغناطیسی دور لامپ تصویر را گرفته است. بنابر این شما طبیعتاً نیازی به از بین بردن امواج مغناطیسی تلویزیون بطور دستی ندارید.

- اگر محل تلویزیونتان را تغییر دهید و رگه های رنگی روی صفحه آن ظاهر گردد، بایستی :
- ◆ با استفاده از کلید (ON/OFF) POWER ① در صفحه جلویی، تلویزیون را خاموش نمائید.
  - ◆ دو شاخه برق تلویزیون را از پریز دیوار بیرون بکشید.
  - ◆ تلویزیون را دو ساعت به حال خودش رها کنید ① POWER تا خاصیت از بین برنده اتوماتیک امواج مغناطیسی اثر نماید.
- ☞ چنانچه قرار است محلی را که تلویزیون در آنجا قرار دارد ترک نمایید، مطمئن شوید که با استفاده از کلید (ON/OFF) POWER تلویزیون را خاموش کرده باشید.

## حل کردن مشکلها قبل از تماس با مرکز خدمات

قبل از تماس با مرکز خدمات سامسونگ پس از فروش، ابتدا کنترلهای زیر را انجام دهید.  
اگر با دستور العملهای زیر نتوانستید مشکل را حل کنید، با - کر مدل و شماره سریال تلویزیون با نمایندگی محل خودتان تماس بگیرید.

- |                 |  |
|-----------------|--|
| قطع صدا و تصویر | ◆ آیا سیم اصلی برق به پریز زده شده است؟<br>◆ آیا کلید (On/Off) POWER ① زده شده است؟<br>◆ تنظیم کنتراست و نور دستگاه را کنترل نمائید .<br>◆ صدای تلویزیون را کنترل نمائید . |
|-----------------|--|

- |                      |  |
|----------------------|--|
| تصویری عادی بدون صدا | ◆ صدا را کنترل کنید.<br>◆ آیا دکمه MUTE از روی کنترل زده شده است یا خیر؟ |
|----------------------|--|

- |                        |  |
|------------------------|--|
| بدون تصویر یا با تصویر | ◆ رنگ را تنظیم کنید.<br>◆ آیا سیستم پخش دریافت شده راست است؟ |
|------------------------|--|

- |                      |   |
|----------------------|---|
| تداخل در صدا و تصویر | ◆ وسایل برقی را که روی تلویزیون اثر میکارند از محل دور نمائید .<br>◆ تلویزیون را به یک پریز جداگانه متصل نمائید . |
|----------------------|---|

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| تصویر تیره یا برفکی و صدای تامشخض | ◆ جهت، محل و نحوه ارتباط آنتن هوایی را کنترل نمائید. این مشکلات معمولاً در استفاده از آنتن رومیزی بوجود میآید . |
|-----------------------------------|---|

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| بد عمل کردن کنترل از راه دور | ◆ باطریهای دستگاه کنترل را عوض نمائید .<br>◆ لبه بالایی دستگاه کنترل را تیز نمایید (پنجره انتقال امواج).<br>◆ قطبهای باطریها را کنترل نمائید . |
|------------------------------|--|



---

## - خدمات پس از فروش

---

- در صورت بروز هرگونه مشکل برای تلویزیونتان ، لطفاً با متخصصین و نمایندگی خدمات این شرکت تماس بگیرید .



AA68-01182A (IRAN)