



# تليفزيون ملون



CS29Z4/CS29Z6/CS29A10  
WS32Z4/WS32Z6/WS32A10  
CS34Z4/CS34Z6/CS34A10

## إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية  
والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة  
صورة داخل صورة (اختياري)

**TELETEXT**

VIAURAL  
**DOLBY**  
SURROUND

ARB





ARB

## إرشادات السلامة

- ◆ لا تعرّض التليفزيون لدرجات حرارة أو معدلات رطوبة مرتفعة للغاية.
- ◆ لا تعرّض التليفزيون لضوء الشمس المباشر أو أي مصادر أخرى للحرارة.
- ◆ لا تعرّض التليفزيون لأي مواد سائلة.
- ◆ لا تضع أي شيء من أي نوع على التليفزيون، كذلك لا تضع أية أوعية تحتوي على مياه فوق التليفزيون.
- ◆ افصل التليفزيون من مقبس التيار الكهربائي والهوائي في حالة حدوث عواصف (خاصةً إذا كانت مصحوبة بالبرق).
- ◆ لا تطأ بقدمك سلك التيار الكهربائي ولا تقم بشنيه.
- ◆ لا تزد التحميل على منافذ التيار الكهربائي بالحائط أو بالأسلاك الفرعية بصورة بالغة، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو قد يعرّضك للصدمات الكهربائية.
- ◆ يُرجى استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة (لا تحتوي على مواد متطايرة) عند تنظيف التليفزيون.
- ◆ إذا تعطل التليفزيون، فلا تحاول إصلاحه بنفسك. ولكن اتصل بموظفي الصيانة المؤهلين لذلك.
- ◆ في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة زمنية طويلة، فقم بإخراج البطاريات واحفظها في مكان بارد وجاف.
- ◆ احرص على ألا يسقط جهاز التحكم عن بعد من يديك.



هذا التليفزيون غير مصمم لكي يستخدم في البيئات الصناعية.

## تحذير

يعد وميض البرق ورأس السهم الموجودان داخل المثلث بمثابة علامة تحذير تنبهك إلى وجود "جهد كهربائي خطير" داخل التليفزيون.

تعد علامة التعجب الموجودة داخل المثلث بمثابة علامة تحذير تنبهك إلى وجود إرشادات هامة مصاحبة للمنتج.

الجهد الكهربائي الرئيسي موضح في الجزء الخلفي من جهاز التليفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

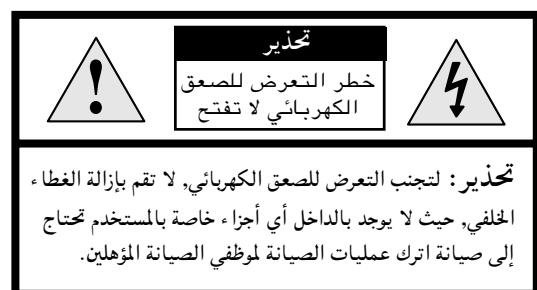

تنبيه: لتفادي الأضرار التي قد تؤدي إلى مخاطر الحريق أو الصعق بالكهرباء. لا تعرض هذا التليفزيون للأمطار أو الرطوبة.



ARB

## المحتويات (تابع)

### ◆ مقدمة

٢ .....	إرشادات السلامة .....
٢ .....	تحذير .....

### ◆ توصيل وتجهيز التليفزيون

٥ .....	لوحات التحكم (وفقاً للطراز) .....
٦ .....	لوحات التوصيل (وفقاً للطراز) .....
٧ .....	جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء .....
٨ .....	تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد .....
٨ .....	توصيل التليفزيون بهوائي أو شبكة تليفزيون الكابل .....
٩ .....	تشغيل التليفزيون وإيقافه .....
٩ .....	وضع التليفزيون في وضع الانتظار .....
١٠ .....	التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بعد .....
١١ .....	ميزة التوصيل والتشغيل .....
١٢ .....	مشاهدة العرض التوضيحي .....
١٢ .....	اختيار اللغة المفضلة .....

### ◆ إعداد القنوات

١٣ .....	تخزين القنوات تلقائياً .....
١٤ .....	تخزين القنوات يدوياً .....
١٦ .....	تخطيط القنوات غير المرغوب فيها .....
١٧ .....	تصنيف القنوات المفرزة .....
١٨ .....	تعيين الأسماء للقنوات .....
١٩ .....	ضبط موالف استقبال القنوات .....

### ◆ استخدام التليفزيون

٢٠ .....	تغيير معيار الصورة .....
٢١ .....	ضبط إعدادات الصورة .....
٢٢ .....	إعدادات الإضافية للصورة .....
	- الإختيار الرقصي (Digital NR)
	- استقبال (LNA)
	- محرك الصور الطبيعية الرقمية : اختياري (DNle)
	- وضعية المسح (Scan Mode)
٢٣ .....	ضبط الشاشة الزرقاء .....
٢٣ .....	استخدام ميزة التحكم في الإمالة .....
٢٤ .....	تحديد حجم الصورة .....
٢٥ .....	ثبت الصورة الحالية .....
٢٥ .....	تغيير معيار الصوت .....
٢٦ .....	ضبط إعدادات الصوت .....



ARB

## المحتويات (تابع)

### ◆ استخدام التليفزيون

- الإعدادات الإضافية للصوت ..... ٢٧
- - مستوى صوت ذاتي (Auto Volume) ..... ٢٧
- - لحن (Melody) ..... ٢٧
- - صوت تيربو (Turbo sound) ..... ٢٧
- - مماثل للإستيরيو (Virtual Surround) / صوت محيطي حقيقي (Pseudo Stereo) ..... ٢٨
- - مكبر الأصوات المنخفضة (Woofer) (خيار إضافي) ..... ٢٨
- تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز) ..... ٢٩
- ضبط موقت النوم ..... ٢٩
- ضبط الوقت الحالي وعرضه ..... ٣٠
- تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا ..... ٣١
- مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) ( اختياري ) ..... ٣٢

### ◆ استخدام ميزة Teletext (نصوص المعلومات)

- ميزة Teletext (نصوص المعلومات) ..... ٣٤
- عرض بيانات Teletext (نصوص المعلومات) ..... ٣٤
- تحديد الصفحة بالرقم ..... ٣٥
- استخدام وضع FLOF لتحديد الصفحة ..... ٣٦
- تخزين صفحات Teletext (نصوص المعلومات) ..... ٣٦

### ◆ معلومات وتوصيات إضافية

- توصيل التليفزيون بمدخل خارجي/مخارج خارجية ..... ٣٧
- توصيل التليفزيون بمشغل أقراص DVD ..... ٣٨
- توصيل التليفزيون بمخرج الصوت ..... ٣٨
- توصيل التليفزيون بمدخل RCA ..... ٣٩
- توصيل التليفزيون بمدخل S-Video ..... ٣٩
- توصيل مدخل الكمبيوتر الشخصي (حسب الموديل) ..... ٤٠
- توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون ..... ٤١
- عرض الصور من مصادر خارجية ..... ٤١

### ◆ توصيات الاستخدام

- معادلة المجال المغناطيسي تلقائيًا لإزالة المساحات اللونية المشوهة ..... ٤٢
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة ..... ٤٢



ملاحظة



هام



الرمز

٤




## لوحات التحكم (وفقاً للطراز)


ARB

◀ ربما تختلف التهيئة الفعلية للتلفزيون وفقاً للطراز المتاح لديك.


CS29Z4/WS32Z4/CS34Z4

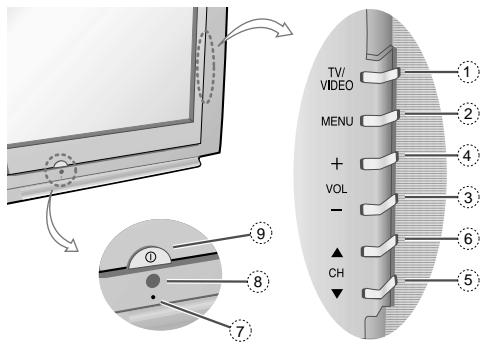

CS29Z6/WS32Z6/CS34Z6

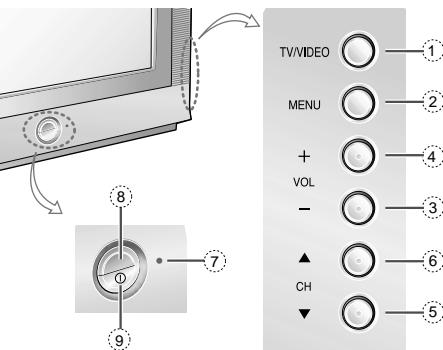

CS29A10/WS32A10/CS34A10

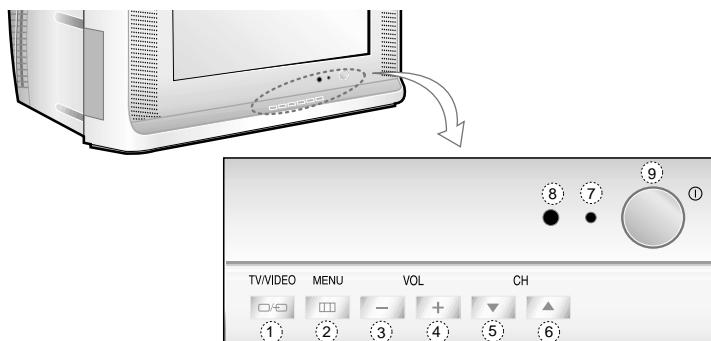

- |  |  |
|--|--|
| ⑥ القناة التالية<br>⑦ مؤشر وضع الانتظار<br>⑧ مستشعر التحكم عن بعد<br>⑨ التشغيل/إيقاف | ① تحديد مصدر المدخل<br>② عرض القائمة<br>③ خفض مستوى الصوت<br>④ رفع مستوى الصوت<br>⑤ القناة السابقة |
|--|--|

## ◀ كيفية استخدام أزرار لوحة التحكم

إذا لم يعد جهاز التحكم عن بعد يعمل أو كنت قد فقده، يمكنك استخدام أزرار لوحة التحكم في التلفزيون للقيام بما يلي:

- ◆ تشغيل التلفزيون عندما يكون في وضع الانتظار و اختيار القنوات (▲ CH ▼).
- ◆ الوصول إلى القائمة (MENU).
- ◆ ضبط مستوى الصوت (+ VOL -).
- ◆ التبديل بين وضعي مدخل الفيديو التلفزيون والفيديو (TV/VIDEO).




ARB


## لوحات التوصيل (وفقاً للطراز)

◀ ربما تختلف التهيئة الفعلية للتلفزيون وفقاً للطراز المتاح.

### الجزء المجاني من التلفزيون (وفقاً للطراز)

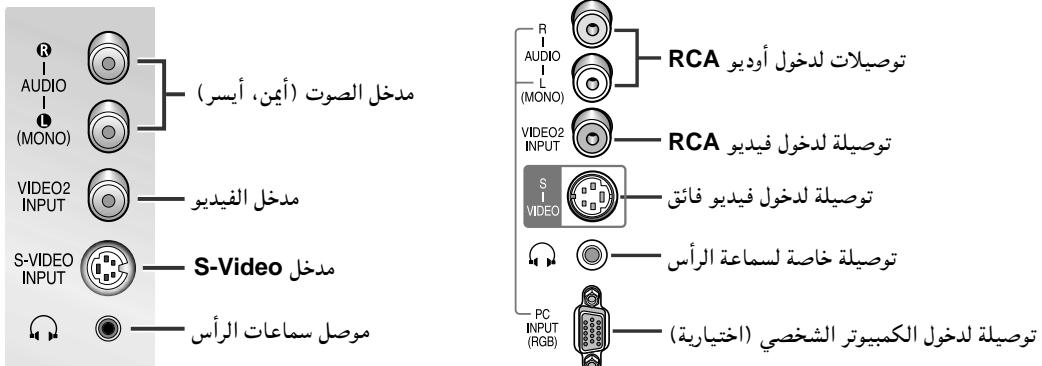

### الجزء الخلفي من التلفزيون (وفقاً للطراز)

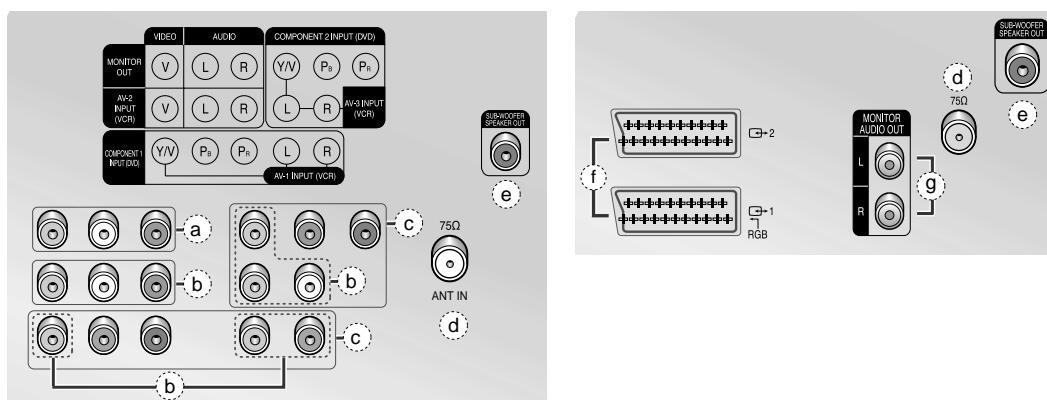

**(e)** مخرج مكبر الأصوات المنخفضة ( الخيار إضافي )  
مخصص لتوصيل المقبس الخاص بمكبر الأصوات  
المنخفضة الفرعية .

**(f)** مخصص لداخل أو مخارج الأجهزة الخارجية، مثل  
أجهزة الفيديو أو مشغلات أقراص DVD أو أجهزة  
ألعاب الفيديو أو مشغلات أقراص الفيديو .

**(g)** مخرج صوت الشاشة  
مخصص لخرج الصوت الخاص بالأجهزة الخارجية

**(a)** مخرج الشاشة (فيديو/صوت (أيم/أيم))  
مخصص للمخارج الخاصة بالأجهزة الخارجية

**AV 1 (VCR) - V/L/R (b)**

**AV2 (VCR) - VIDEO/AUDIO (L/R)**

**AV 3 (VCR) - V/L/R**

مخصص لداخل أو مخارج الأجهزة الخارجية، مثل  
أجهزة الفيديو أو مشغلات أقراص DVD أو أجهزة  
ألعاب الفيديو أو مشغلات أقراص الفيديو .

**COMPONENT (C)**

مخصص لداخل الفيديو (Y/PB/PR) والصوت  
(L/R) لجهاز واحد .

**VHF/UHF (75Ω) (D)**


مخصص لتوصيل موصل ذي محورين ( $\Omega 75$ )  
بالهوائي/شبكة الكابل .

◀ التنسيق المتاح لداخل الأجهزة: 480i/576i



## جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء

ARB

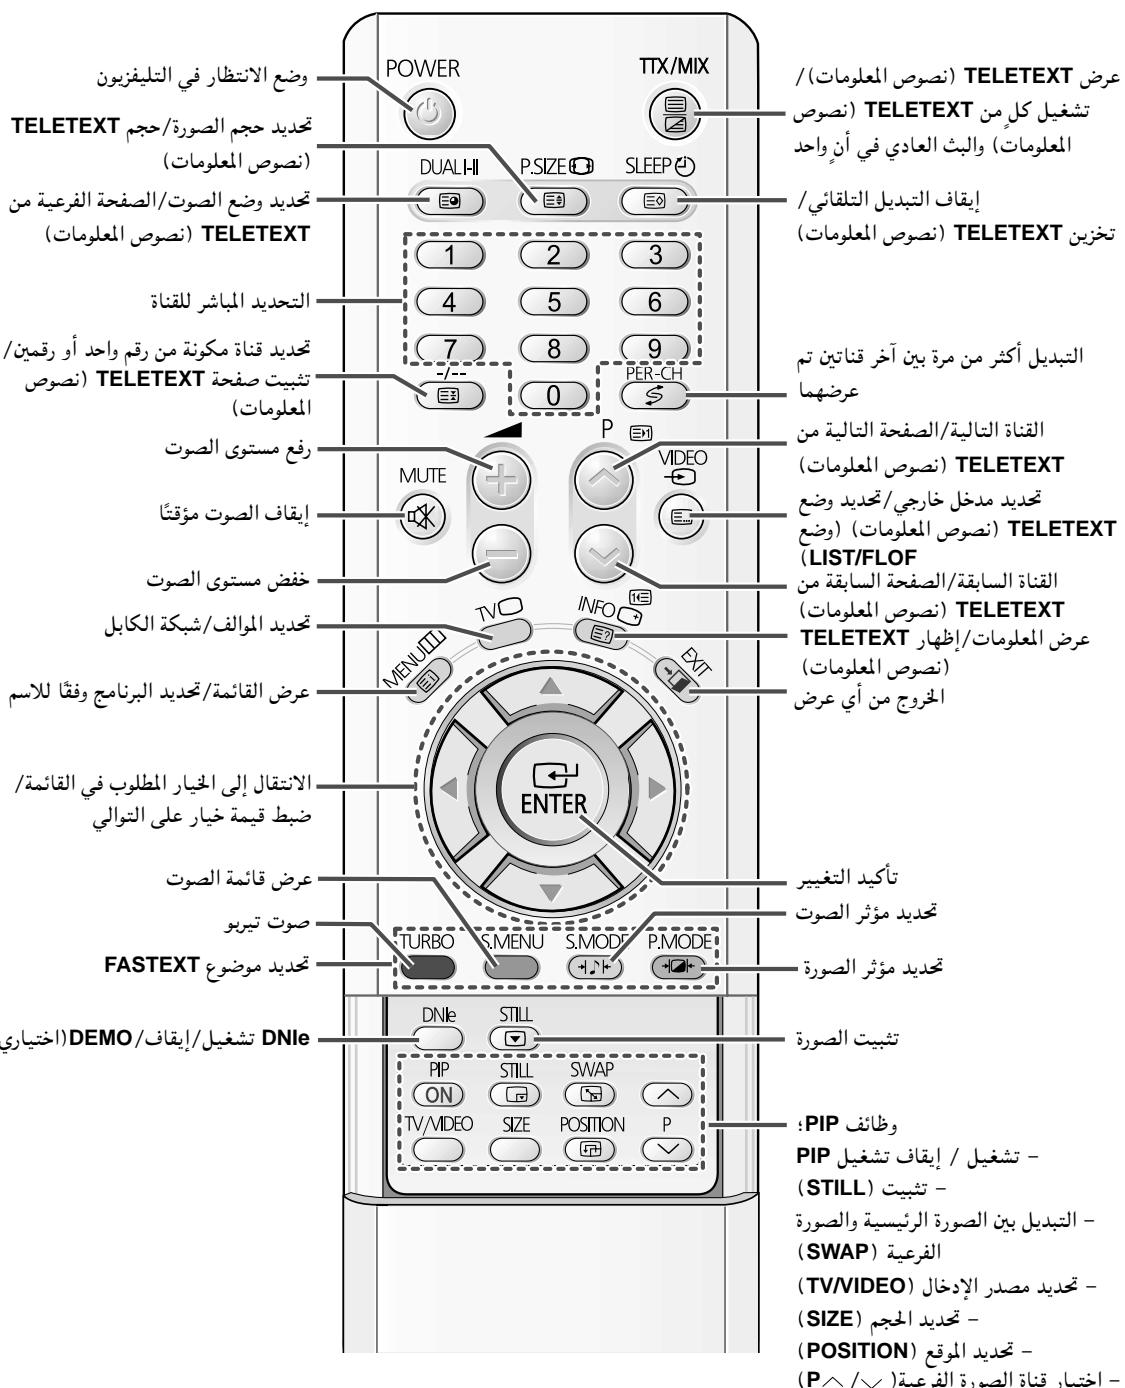

◀ قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بعد بالضوء الساطع.



ARB

## تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

يجب تركيب أو استبدال البطاريات الخاصة بجهاز التحكم عن بعد في الأحوال الآتية:




- ◆ شراء التليفزيون
- ◆ اكتشاف أن جهاز التحكم عن بعد لم يعمّل بطريقة صحيحة

١ ارفع الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بعد بالضغط على الرمز (▼)  
لأسفل ثم اسحبه بثبات لإزالته.

٢ أدخل بطاريات R03 أو AAA بقدرة 1,5 فولت أو بطاريتين متكافئتين مع مراعاة القطب الموجبة والسلبية كما يلي:

- ◆ - في البطارية مقابل - في جهاز التحكم عن بعد
- ◆ + في البطارية مقابل + في جهاز التحكم عن بعد

٣ أعد تركيب الغطاء بمحاذاته مع قاعدة جهاز التحكم عن بعد ثم الضغط عليه لإعادته إلى مكانه.

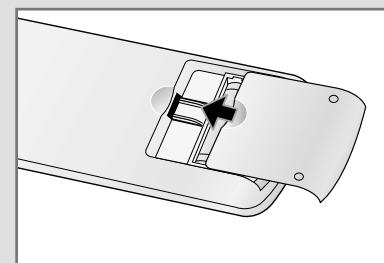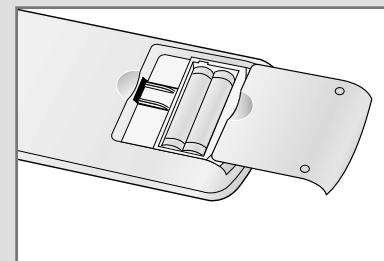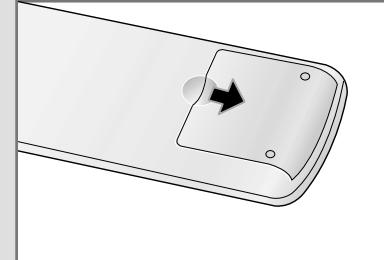


## توصيل التليفزيون بهوائي أو شبكة تليفزيون الكابل

لعرض قنوات التليفزيون بشكل صحيح، يجب أن يستقبل التليفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:

- ◆ هوائي خارجي
- ◆ شبكة تليفزيون كابل
- ◆ شبكة قمر صناعي

١ في الحالات الثلاثة الأولى، قم بتوصيل الهوائي أو كابل مدخل الشبكة بمقبس ذي محورين  $\Omega 75$  في الجزء الخلفي من التليفزيون.


٢ في حالة استخدام هوائي داخلي، ربما تحتاج إلى تدويره عند موافقة التليفزيون إلى أن تحصل على صورة واضحة ونقية.  
للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى:  
◆ "تخزين القنوات تلقائياً" صفحة ١٣.  
◆ " تخزين القنوات يدوياً" صفحة ١٤

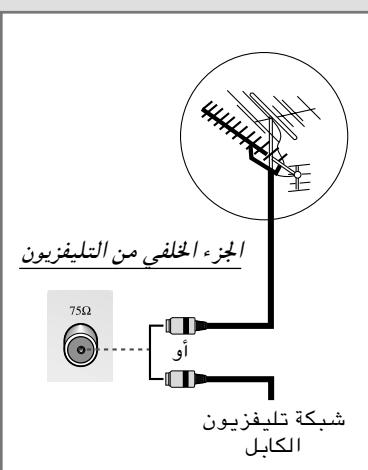



## تشغيل التلفزيون وإيقافه

(ARB)

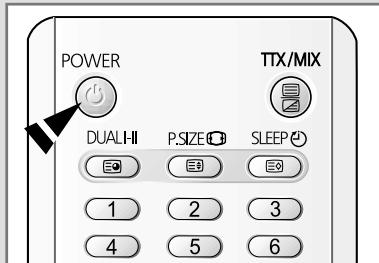

سلك التيار الكهربائي الرئيسي متصل بالجزء الخلفي من التلفزيون.

١ قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس مناسب.

◀ الجهد الكهربائي الرئيسي موضح في الجزء الخلفي من جهاز التلفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر "①" (تشغيل/إيقاف) في الجزء الأمامي من التلفزيون.

النتيجة: يضيء مؤشر وضع الانتظار في الجزء الأمامي من التلفزيون.

٣ اضغط على زر **POWER** (التشغيل/إيقاف) (②) في جهاز التحكم عن بعد لبدء تشغيل التلفزيون.

النتيجة: يتم تلقائياً إعادة تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة. في حالة عدم تخزين أية قنوات بعد، ستظهر عبارة "No clear picture" (لا توجد صورة واضحة). ارجع إلى "تخزين القنوات تلقائياً" صفحة ١٢ أو "تخزين القنوات يدوياً" صفحة ١٤.

٤ لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على زر "①" (تشغيل/إيقاف) مرة أخرى.

## وضع التلفزيون في وضع الانتظار



يمكن وضع التلفزيون في وضع الانتظار لتخفيض:

♦ استهلاك الطاقة الكهربائية

♦ تأكيل أنبوب أشعة الكاثód

ويكون وضع الانتظار مفيدة في حالة الرغبة في التوقف عن المشاهدة مؤقتاً (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

١ اضغط على زر **POWER** (التشغيل/إيقاف) (②) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويضيء مؤشر وضع الانتظار في الجزء الأمامي من التلفزيون باللون الأحمر.

٢ لتشغيل التلفزيون مرة أخرى، فقط اضغط على زر **POWER** (التشغيل/إيقاف) (②) مرة أخرى.

◀ لا تترك التلفزيون في وضع الانتظار لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في إجازة على سبيل المثال). أوقف تشغيل التلفزيون بالضغط على الزر "①" (تشغيل/إيقاف) في الجزء الأمامي من التلفزيون. من الأفضل فصل التلفزيون عن مقبس التيار الكهربائي الرئيسي والهوائي.




## التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بعد

ARB

يستخدم جهاز التحكم عن بعد بصفة أساسية للقيام بالآتي:

- ◆ تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت
- ◆ إعداد التليفزيون باستخدام نظام القوائم التي تظهر على الشاشة
- عرض الجدول التالي أكثر الأزرار استخداماً ووظائفها.






الزر	وظيفة المشاهدة	وظيفة القائمة
	يستخدم لعرض القناة المخربة التالية.	-
	يستخدم لعرض القناة المخربة السابقة.	-
	● إلى 9 تستخدم لعرض القنوات المناظرة للرقم.	● يستخدم لتحديد قناة مرقمة برقم عشرة أو أكثر. اضغط على هذا الزر، وسوف يتم عرض الرمز " -- ". أدخل رقم القناة المكون من رقمين.
	يستخدم لرفع مستوى الصوت.	-
	يستخدم لخفض مستوى الصوت.	-
	يستخدم لإيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً.	MUTE
	● لإعادة تشغيل الصوت مرة أخرى، اضغط على هذا الزر مرتين ثانية، أو اضغط على زر - أو زر +.	←
	يستخدم لرجوع إلى القائمة السابقة أو المشاهدة العاديّة.	MENU
	يستخدم لعرض نظام القوائم على الشاشة.	-
	يستخدم لتأكيد الخيار.	-
	يستخدم للخروج من نظام القوائم والرجوع إلى المشاهدة العاديّة مباشرةً.	EXIT
	يستخدم لتشغيل التليفزيون حينما يكون في وضع الانتظار.	TV

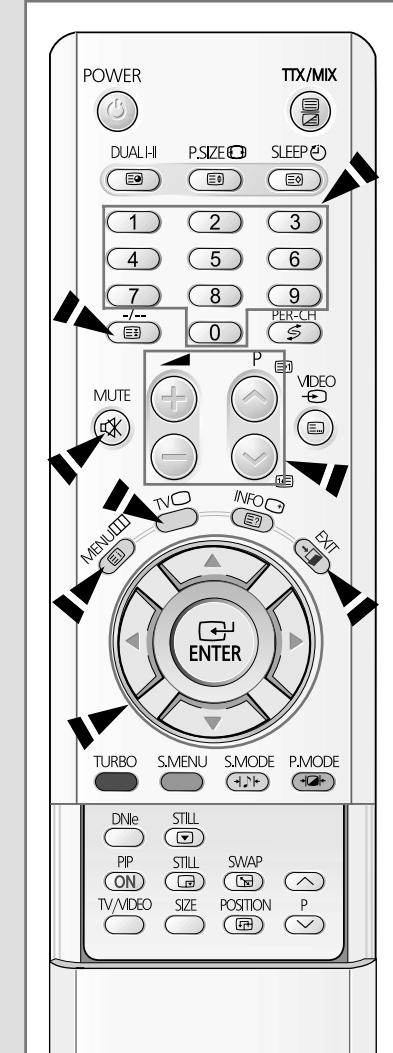



## مizza التوصيل والتشغيل

ARB

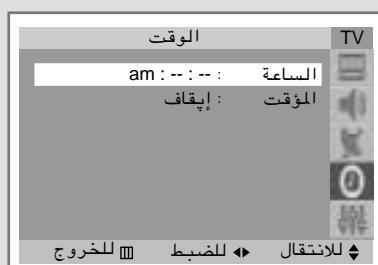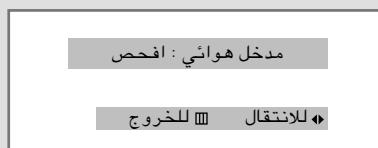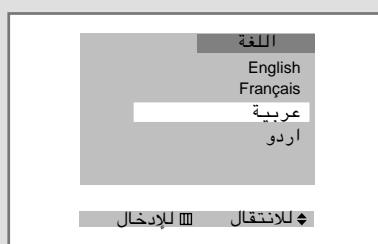

حينما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل ثلاثة إعدادات أساسية للعميل بشكل تلقائي ومتتابع: إعداد اللغة والقناة والساعة.

١ إذا كان التليفزيون في وضع الانتظار، فاضغط على زر **POWER** (التشغيل/الإيقاف) (◎) في جهاز التحكم عن بعد.

**النتيجة:** يتم عرض رسالة Play & Plug (ال搊وصيل والتتشغيل). وسوف تومض للحظات قبل عرض قائمة "اللغة" (Language) تلقائياً. تتوقف قائمة "اللغة" (Language) على الدولة التي تقيم فيها.

٢ حدد اللغة المناسب بالضغط على الزر ▼ أو ▲. اضغط على الزر **MENU** لإدخال اللغة.

**النتيجة:** يتم عرض الرسالة "مدخل الهوائي: فحص" (Ant. Input:Check)

◀ في حالة عدم تحديد أي لغة في قائمة "اللغة" (Language)، ستختفي قائمة "اللغة" (Language) بعد حوالي ٢٠ ثانية.

٣ تأكّد من توصيل الهوائي بالتليفزيون. اضغط على الزر ▶ أو ▷.

**النتيجة:** يتم عرض القائمة "تخزين اوتوماتيكي (Auto Store)" مع تحديد الخيار "منطقة" (Area).

٤ حدد المنطقة بالضغط على الزر ▶ أو ▷. للبحث في القنوات، حدد "للبحث" (Search) من خلال الضغط على الزر ▼ أو ▲، ثم اضغط على الزر ▶ أو ▷. اضغط على الزر **MENU** لإيقاف البحث.

**النتيجة:** يتم عرض القائمة "الوقت" (Time) مع تحديد الخيار "الساعة" (Clock).

◀ ارجع إلى "تخزين القنوات تلقائياً" صفحة ١٣.

٥ اضغط على الزر ▶ أو ▷ للانتقال إلى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

◀ ارجع إلى "ضبط الوقت الحالي وعرضه" صفحة ٣٠.

٦ حينما تنتهي من هذه العملية، اضغط على الزر **MENU** (■■■).

**النتيجة:** يتم عرض الرسالة "تمتع بالمشاهدة" (Enjoy Your Watching)، ثم يتم تشغيل القناة التي تم تخزينها.

٧ إذا أردت إعادة ضبط هذه الميزة...

٨ فاضغط على الزر **MENU**.

٩ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد" (Setup)، ثم اضغط على الزر ▶ أو ▷.

**النتيجة:** يتم تحديد الخيار "ال搊وصيل والتتشغيل" (Plug & Play).

١٠ اضغط على الزر ▶ أو ▷ مرة أخرى.

**النتيجة:** يبدأ تشغيل هذه الميزة بعرض الرسالة "ال搊وصيل والتتشغيل" (Plug & Play).



ARB

## مشاهدة العرض التوضيحي

لتتعرف على القوائم المختلفة المتاحة في التلفزيون، يمكنك مشاهدة العرض التوضيحي المضمن.

**1** اضغط على الزر  **MENU** "القائمة".

**النتيجة:** يتم عرض القائمة الرئيسية.

**2** اضغط على الزر  **▶** أو  **▲** لتحديد "إعداد (Setup)".


**النتيجة:** يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

**3** اضغط على الزر  **▶** أو  **◀**.

**4** اضغط على الزر  **▶** أو  **▲** لتحديد "عرض نموذجي (Demonstration)".

**5** اضغط على الزر  **▶** أو  **◀**.

**النتيجة:** يتم في المقابل عرض كل من خيارات القائمة. حينما ترغب في الخروج من العرض التوضيحي، اضغط على الزر  **EXIT** (■) في جهاز التحكم عن بعد.

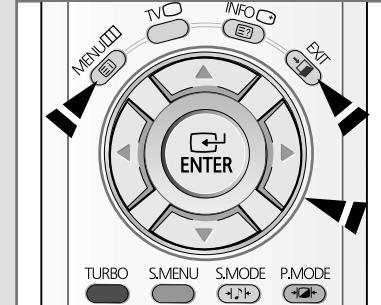

## اختيار اللغة المفضلة

عندما تبدأ في استخدام التلفزيون لأول مرة، ينبغي تحديد اللغة التي سوف يتم استخدامها لعرض القوائم والإرشادات.

**1** اضغط على الزر  **MENU** "القائمة".

**النتيجة:** يتم عرض القائمة الرئيسية.

**2** اضغط على الزر  **▶** أو  **▲** لتحديد "إعداد (Setup)".

**النتيجة:** يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

**3** اضغط على الزر  **▶** أو  **◀**.

**4** اضغط على الزر  **▶** أو  **▲** لتحديد "اللغة (Language)".




**5** حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر  **▶** أو  **◀** أكثر من مرة.





ARB

## تحزين القنوات تلقائياً

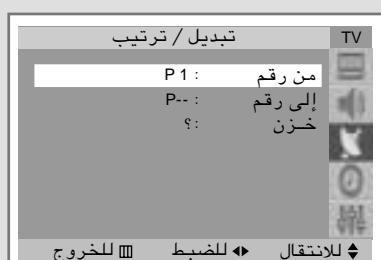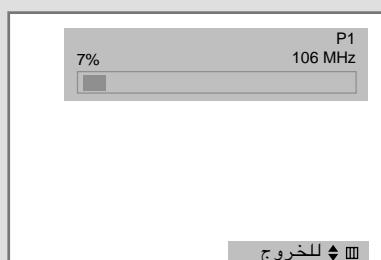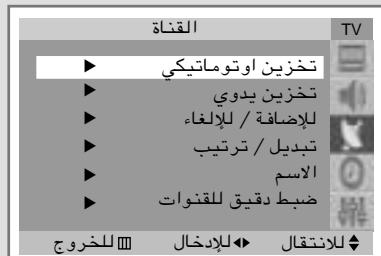

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (وتعتمد إمكانية التوافر على الدولة التابع لها). قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائياً مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ورغم ذلك، يمكنك تصنيف الأرقام بدوى وإلغاء أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▶ أو ▷ لتحديد "القناة (Channel)." .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)." .

٣ اضغط على الزر ▶ أو ▷ .

النتيجة: يتم تحديد "تجزين اوتوماتيكي (Auto Store)" .

٤ اضغط على الزر ▶ أو ▷ مرة أخرى.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "تجزين اوتوماتيكي (Area)" مع تحديد الخيار "منطقة (Auto Store)" .

٥ حدد المنطقة بالضغط على الزر ▶ أو ▷ . تظهر المانطة بالترتيب

التالي: ASIA W/EUROPE - CIS E/EUROPE - CHINA - HONGKONG

U/K - AUSTRALIA - NZ/INDONESIA - SOUTH AFRICA - AMERICA

٦ اضغط على الزر ▶ أو ▷ لتحديد "للبحث (Search)." .

٧ اضغط على الزر ▶ أو ▷ لبدء البحث.

النتيجة: يتم عرض الشريط الأفقي، ثم يتم تجزين القنوات بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد. سيتوقف البحث تلقائياً.

لإيقاف البحث قبل أن ينتهي، اضغط على الزر **MENU** (☰) .

٨

عند الانتهاء من عملية البحث والتجزين، يتم عرض القائمة "ترتيب (Sort)." .

◆ لتصنيف القنوات المخزنة بالترتيب الرقمي المطلوب، انتقل إلى الخطوة ٦ في إجراء "تصنيف القنوات المخزنة" صفحة ١٧ .

◆ للخروج من وظيفة تجزين القنوات دون تصنيف القنوات، اضغط على الزر **MENU** (☰) أكثر من مرة إلى أن تختفي القوائم.

٩

عند تجزين القنوات، يمكنك القيام بالأتي:

◆ تصنيفها بالترتيب المطلوب (ارجع إلى الصفحة ١٧).

◆ مسح قناة (ارجع إلى الصفحة ١٦)

◆ تعيين اسم للقنوات المخزنة (ارجع إلى الصفحة ١٨)

◆ الضبط الدقيق لوالف استقبال القنوات عند الحاجة (ارجع إلى الصفحة ١٩)

◆ تشغيل ميزة تقليل التشويش الرقمي (ارجع إلى صفحة ٢٢)



## تخزين القنوات يدوياً

يمكنك تخزين القنوات، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكابل.

عند تخزين القنوات يدوياً، يمكنك اختيار الآتي:

- ◆ تخزين أو عدم تخزين كل قناة من القنوات الموجودة
- ◆ رقم برنامج كل قناة مخزنة ترغب في تعريفها

**١** اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

**٢** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "القناة (Channel)." (Channel).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)." (Channel).

**٣** اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**٤** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "تخزين يدوي (Manual Store)." (Manual Store).

**٥** اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "تخزين يدوي (Manual Store)" مع تحديد "رقم البر نامج (Prog.No.)".




**٦** لتعيين رقم برنامج لأحدى القنوات، اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**٧** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "نظام اللون (Colour System)." . حدد معيار البيث المطلوب بالضغط على الزر **▶** أو **◀** أكثر من مرة.

النتيجة: يتم عرض مستويات الألوان بالترتيب التالي:  
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58

**٨** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "نظام الصوت (Sound System)." . حدد معيار الصوت المطلوب بالضغط على الزر **▶** أو **◀** أكثر من مرة.



النتيجة: يتم عرض معايير الصوت بالترتيب التالي:  
BG - DK - I - M

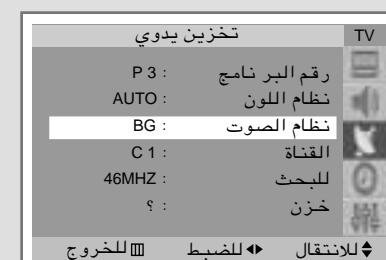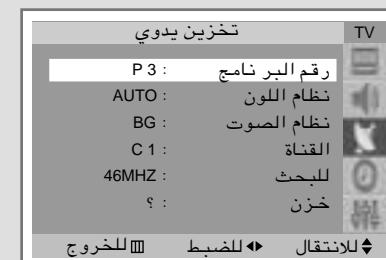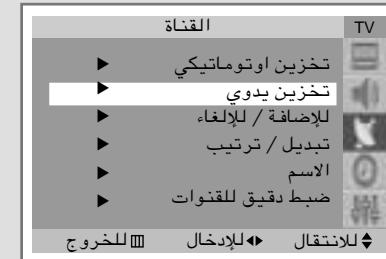



## تصنيف القنوات المخزنة (تابع)

ARB

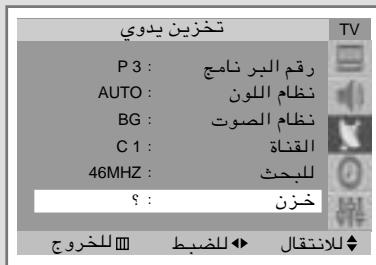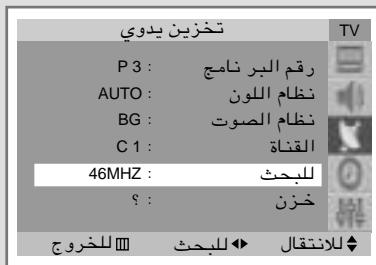

٩ إذا كنت تعلم رقم القناة المطلوب تخزينها، فنفذ الخطوات التالية.  
 ◆ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)." .

◆ اضغط على الزر ▶ .  
 ◆ اضغط على زر ▼ أو ▲ لتحديد C (قناة عبر الأثير) أو S (قناة عبر الكابل).  
 ◆ اضغط على الزر ▶ .  
 ◆ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الرقم المطلوب.

◀ يمكنك كذلك تحديد رقم القناة مباشرةً بالضغط على أزرار الأرقام (من ٠ إلى ٩).

◀ إذا لم يصدر أي صوت أو صدر صوت غير عادي، فأعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

١٠ إذا لم تعلم أرقام القنوات، فحدد "البحث (Search)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ . اضغط على الزر ▶ أو ▷ لبدء البحث.

النتيجة: يبحث المولف نطاق الترددات حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.

١١ لتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها، حدد "خزن (Store)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ . اضغط على الزر ▶ أو ▷ لتحديد OK .

١٢ كرر الخطوات من ٩ إلى ١١ لكل قناة مطلوب تخزينها.

### وضع القناة

◆ P (وضع البرنامج): عند الانتهاء من موافقة الاستقبال، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام الواقع من P00 إلى P99 كحد أقصى. ويمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموقع في هذا الوضع.

◆ C (وضع القناة الحقيقي): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.

◆ S (وضع قناة الكابل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة كابل في هذا الوضع.



ARB

## تخطي القنوات غير المرغوب فيها

يمكنك استبعاد القنوات التي قمت باختيارها من القنوات التي قمت بالبحث عنها. عندما تقوم بالبحث عبر القنوات المخزنة، فلن يتم عرض القنوات التي قمت بتخطيها.

وسيتم عرض جميع القنوات التي لم يتم اختيار تخطيها بصفة خاصة أثناء عملية البحث.

**١** اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

**٢** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "القناة (Channel)." (Channel).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)." (Channel).

**٣** اضغط على الزر **►** أو **◀**.


**٤** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "للإضافة / للإلغاء" (Add/Erase) .

**٥** اضغط على الزر **►** أو **◀**.

النتيجة: يتم عرض القنوات المخزنة.

**٦** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد القناة المطلوب إضافتها أو حذفها. إذا لزم الأمر، حدد "ألغيت" (Added) أو "أضيفت" (Erased) بالضغط على الزر **►** أو **◀**.




**٧** كرر الخطوة **٦** لكل قناة مطلوب إضافتها أو حذفها.

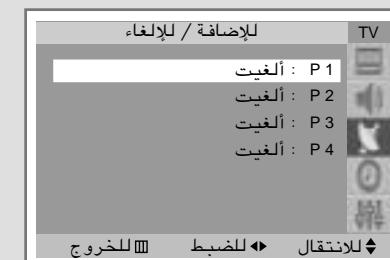



## تصنيف القنوات المخزنة

ARB

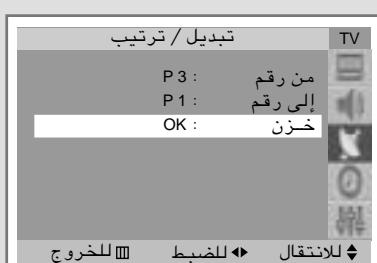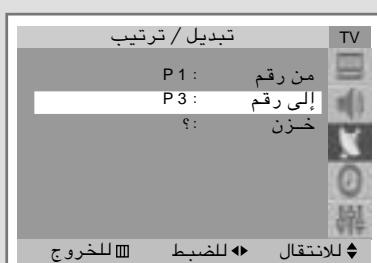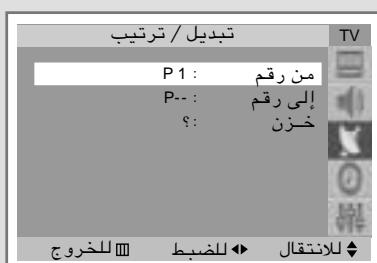

تسمح لك هذه العملية بتعديل أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام التجزين التلقائي. حيث يتضمن ذلك إلغاء القنوات التي لا ترغب في الاحتفاظ بها.

**١ اضغط على الزر MENU "القائمة".**

**النتيجة:** يتم عرض القائمة الرئيسية.

**٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)." .**

**النتيجة:** يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)." .

**٣ اضغط على الزر ▶ أو ▷ .**

**٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تبديل / ترتيب (Sort)." .**

**٥ اضغط على الزر ▶ أو ▷ .**

**النتيجة:** يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "تصنيف (Sort)" مع تحديد "من رقم (From)." .

**٦ حدد رقم القناة التي ترغب في تغييرها بالضغط على الزر ▼ أو ▲ أكثر من مرة.**

**٧ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إلى رقم (To)." . حدد الرقم الجديد الذي ترغب من خلاله تعريف القناة بالضغط على الزر ▶ أو ▷ أكثر من مرة.**

**يمكنك كذلك تحديد رقم القناة مباشرةً بالضغط على أزرار الأرقام (من ٠ إلى ٩).**

**٨ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "خزن (Store)." . حدد OK لتأكيد تبديل أرقام القنوات بالضغط على الزر ▶ أو ▷ .**

**النتيجة:** يتم تبديل القناة المحددة بالقناة المخزنة من قبل على الرقم الذي تم اختياره.

**٩ لنقل جميع القنوات إلى أرقام القنوات المطلوبة، كرر الخطوات من ٦ إلى ٨ بعد تحديد "من رقم (From)." بالضغط على الزر ▼ أو ▲ .**



ARB

## تعيين الأسماء للقنوات

سوف يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائياً عند بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يسمح لك بتعيين أسماء جديدة.






- ١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".  
النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.
- ٢ اضغط على الزر **▼ أو ▲** لتحديد "القناة (Channel)." (Channel).  
النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)." (Channel).
- ٣ اضغط على الزر **▶ أو ◀**.
- ٤ اضغط على الزر **▼ أو ▲** لتحديد "الاسم (Name)." (Name).
- ٥ اضغط على الزر **▶ أو ◀**.  
النتيجة: يتم عرض القنوات الحالية.
- ٦ حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر **▼ أو ▲** إذا لزم الأمر.
- ٧ اضغط على الزر **▶ أو ◀**.
- ٨ اضغط على الزر **▼ أو ▲** لتحديد حرفاً من (A إلى Z)، أو رقمًا من (0 إلى 9) أو رمزاً (-، مسافة). انتقل إلىحرف السابق أو التالي بالضغط على الزر **▶ أو ◀**.
- ٩ كرر الخطوات من ٦ إلى ٨ لكل قناة مطلوب تعيين اسم جديد لها.





## ضبط موالف استقبال القنوات

ARB

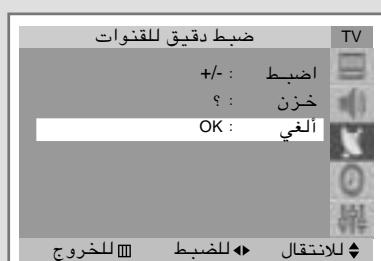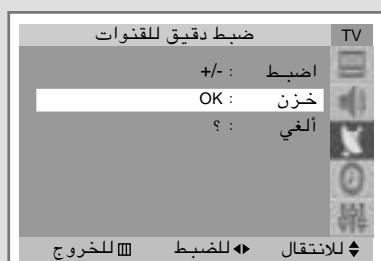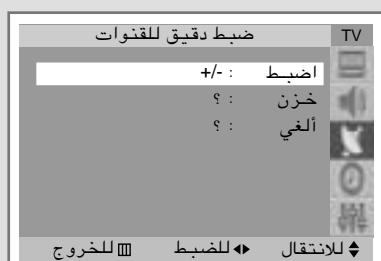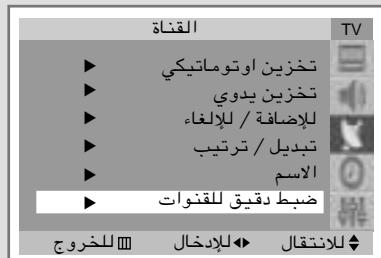

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلن تكون في حاجة إلى ضبط موالف استقبال القنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتغذين. لكن إذا كانت الإشارة ضعيفة أو محرفة، فقد تضطر إلى ضبط موالفة القناة يدوياً.

**١** اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

**النتيجة:** يتم عرض القائمة الرئيسية.

**٢** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "القناة (Channel)".

**النتيجة:** يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

**٣** اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**٤** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "ضبط دقيق للقنوات (Fine tune)".

**٥** اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**النتيجة:** يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "ضبط دقيق للقنوات (Fine tune)" مع تحديد "ضبط (Tune)".

**٦** للحصول على صورة واضحة وتنية وجودة صوت جيدة، اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**النتيجة:** يظهر الشريط الأفقي. حرك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**٧** لحفظ الصورة أو الصوت اللذين تم ضبطهما، حدد "خزن (Store)" من خلال الضغط على الزر **▼** أو **▲**. اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**النتيجة:** يتم عرض .OK

**٨** لحذف الصورة أو الصوت اللذين تم ضبطهما، حدد "الغى (Erase)" من خلال الضغط على الزر **▼** أو **▲**. اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**النتيجة:** يتم عرض .OK



ARB

## تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة الذي يتواافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)." (Picture)

٢ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .


النتيجة: يتم تحديد "الوضعية (Mode)." (Mode)

٣ حدد المؤثر المطلوب للصورة بالضغط على الزر ▶ أو ◀ أكثر من مرة.

النتيجة: إتاحة مؤشرات الصورة التالية التالية:

حِيَّنَمِيكِي (Dynamic) - نموذج جي (Standard) - سينمائي (Custom) - اختياري (Movie)



◀ يمكنك أيضًا إعداد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **P.MODE** (وضع الصورة).

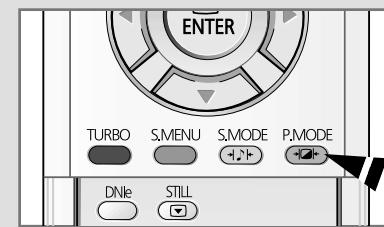



## ضبط إعدادات الصورة

ARB

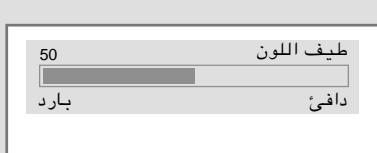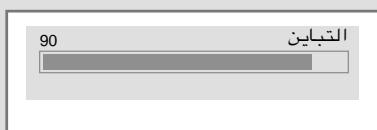

هناك العديد من الإعدادات في التلفزيون التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٢ اضغط على الزر **▶ أو ◀**.

٣ اضغط على الزر **▼ أو ▲** لتحديد "للضبط (Adjust)".

٤ اضغط على الزر **▶ أو ◀**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "للضبط (Adjust)".

٥ اضغط على الزر **▼ أو ▲** لتحديد الخيار (التبين) (Contrast) أو البريق (Brightness) أو حدة الوضوح (Sharpness) أو اللون (Colour) أو طيف اللون (NTSC) المطلوب ضبطه. اضغط على الزر **▶ أو ◀**.

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي. حرك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر **▶ أو ◀**.

◀ إذا قمت بإجراء أي تغييرات على هذه الإعدادات، فإن معيار الصورة سوف ينتقل تلقائياً إلى "اختياري (Custom)".

◆ يوجد لدى التلفزيون نظام "معادلة المجال المغناطيسي تلقائياً" الذي يتم تشغيله في حالة وجود تداخل مغناطيسي. لمعادلة المجال المغناطيسي حول شاشة التلفزيون، قم بإيقاف تشغيل التلفزيون من خلال الضغط على ① (تشغيل/إيقاف) في اللوحة الأمامية. (ارجع إلى "معادلة المجال المغناطيسي تلقائياً لإزالة المساحات اللونية المشوهة" صفحة ٣٨).



## الإعدادات الإضافية للصورة

### ◆ الإختيار الرقمي (Digital NR)

إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التليفزيون ضعيفة، فيمكنك تنشيط هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

### ◆ استقبال (LNA)

تعد هذه الوظيفة مفيدة جدًا في حالة ضعف الإشارة أثناء استخدام التليفزيون. تعمل ميزة LNA على تكبير إشارة التليفزيون في المنطقة التي تضعف فيها الإشارة، ولكن بدون تشويش. تعمل هذه الميزة فقط في حالة ضعف الإشارة والتي يتم حفظها على القناة الحالية إضافيًا.

### ◆ محرك الصور الطبيعية الرقمية (DNle : اختياري)

تزودك هذه الميزة بصورة أكثر تفصيلاً ووضوحاً مع تقليل التشويش ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى تحسين التفاصيل والبيانات واللون الأبيض. إن لوغاریتم تعويض الصورة الجديد يمنحك صورة مفصلة أكثر سطوعاً ووضوحاً وتفصيلاً. وسوف تعمل تقنية DNle™ على تهيئة كل الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنتك.

### ◆ وضعية المسح (Scan Mode)

ستجد عادة أن وضعية المسح أفضل وأفضل وضعية للمسح الطبيعي لخفض أي ومضان قليل في الصورة. لكن، من الممكن استفادتك ببعض الإذاعات (إن تي اس سي) بتغيير وضعية المسح. وتتوفر وضعيات "مسح طبيعي (Natural)"، "مسح رقمي (Digital)"، "مسح متتطور (Progressive)".

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٢ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٣ حدد الخيار المطلوب (الاختيار الرقمي Digital NR، استقبال (LNA)، DNle ( اختياري) أو وضعية المسح (Scan mode)) بالضغط على الزر ▼ أو ▲ .

٤ اضغط على الزر ▶ أو ◀ لتنغير الإعداد.



◆ الاختيار الرقمي (Digital NR) : "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" (عامل)

◆ استقبال (LNA) : "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" (عامل)

◆ ( اختياري) : "إيقاف (Off)" أو "تشغيل (On)" (عامل) DNle ◆

◀ يمكن أيضًا تحديد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **DNle** حجم الصورة. (وفقاً للطراز)

◆ وضعية المسح (Scan Mode) : طبقي (Natural Scan)، رقمي (Scan Mode)، مسح متتطور (Progressive)، مسح رقمي (Digital Scan)

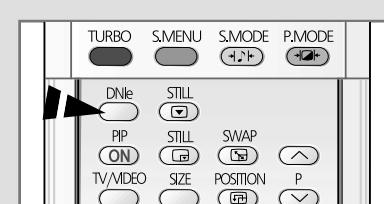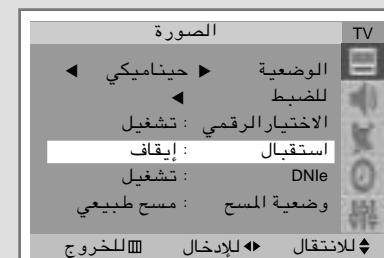



ARB



## ضبط الشاشة الزرقاء

في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائياً محل خلفية الصورة المشوهة.

في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، ينبغي ضبط وضع "شاشة زرقاء (Blue Screen)" على "إيقاف (Off)".

**١** اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

**النتيجة:** يتم عرض القائمة الرئيسية.

**٢** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "إعداد (Setup)".

**النتيجة:** يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

**٣** اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**٤** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "شاشة زرقاء (Blue screen)".

**٥** لتشغيل هذه الميزة، حدد "تشغيل (On)" بالضغط على الزر **▶** أو **◀**.

## استخدام ميزة التحكم في الإمالة

إذا وجدت أن الصورة التي يتم استقبالها مائلة نوعاً ما باتجاه جانب واحد، فيمكنك ضبط إعداد الإمالة.

**١** اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

**النتيجة:** يتم عرض القائمة الرئيسية.

**٢** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "إعداد (Setup)".

**النتيجة:** يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

**٣** اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**٤** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "مائل (Tilt)".

**٥** اضغط على الزر **▶** أو **◀** للوصول إلى الإعداد المطلوب (-7 إلى +7).



ARB





## تحديد حجم الصورة

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتواافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل من خلال الضغط على الزر "P.SIZE" (حجم الصورة). سوف تكون أحجام الصورة التالية متوافرة:

- عادي (Normal) - تكبير 1 (Zoom1) - تكبير 2 (Zoom2) **◆**  
**16:9**

- عريض (Wide) - بانoramية (Panorama) - تكبير 1 (Zoom1) **◆**  
- تكبير 2 (Zoom2) **◆** **4:3**


إذا تم توصيل الكمبيوتر، فإنه بإمكانك ضبط "الحجم" (Size) و "الموضع" (Position) من وضع الكمبيوتر بالضغط على الزر. (حسب الطراز)

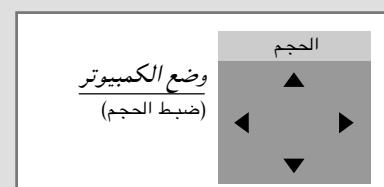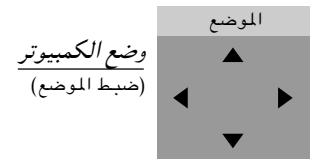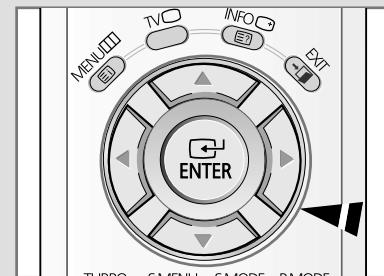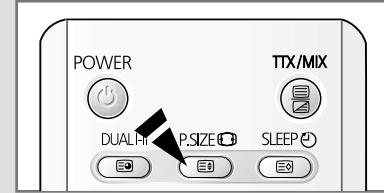



## تشبيت الصورة الحالية


ARB

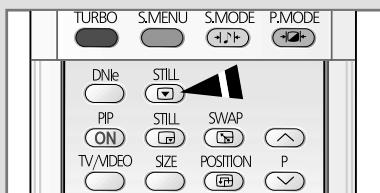

يمكنك تشبيت الصورة أثناء مشاهدة أحد برامج التلفزيون بمنتهى البساطة عن طريق الضغط على الزر (▼) **STILL** "تشبيت".

وللرجوع إلى المشاهدة العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

## تغيير معيار الصوت

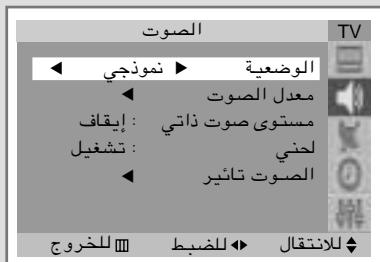

يمكنك تحديد نوع المؤثر الصوتي الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث محدد.

**١** اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

**٢** اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصوت" (Sound).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت" (Sound).

**٣** اضغط على الزر ▶ أو ▷ .

النتيجة: يتم تحديد "الوضعية" (Mode).


**٤** حدد مؤثر الصوت المطلوب بالضغط على الزر ▶ أو ▷ أكثر من مرة.

النتيجة: إتاحة مؤثرات الصوت التالية:

نونجي (Standard) - موسيقي (Music) - سينمائي

(Movie) - خطابي (SVE) - اختياري (Custom)

. تكنية SAMSUNG SVE لتحسين الصوت.

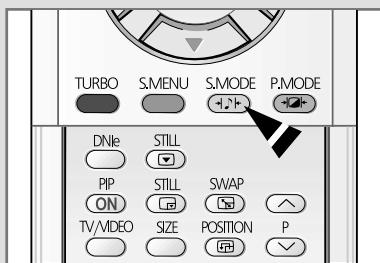

يمكنك أيضًا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **S.MODE** (وضع الصوت).



ARB

## ضبط إعدادات الصوت

يمكن ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ▷ .

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "معدل الصوت (Equalizer)".




٥ اضغط على الزر ▶ أو ▷ .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "معدل الصوت (Equalizer)".

◀ يمكنك أيضًا عرض هذه المجموعة فقط بالضغط على الزر **S.MENU** (قائمة الصوت).

٦ حد الخيار المطلوب ضبطه بالضغط على الزر ▶ أو ▷ . اضغط على الزر ▼ أو ▲ للوصول إلى الإعداد المطلوب.





◀ إذا قمت بإجراء أي تغييرات على هذه الإعدادات، فإن معيار الصوت سوف ينتقل تلقائيًا إلى "اختياري (Custom)".

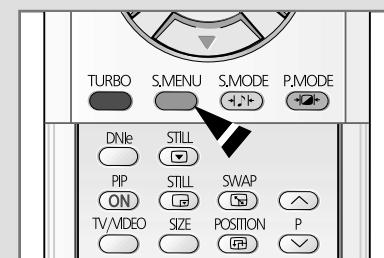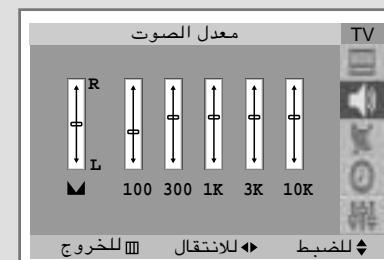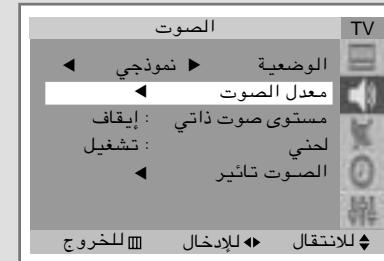



## الإعدادات الإضافية للصوت

ARB

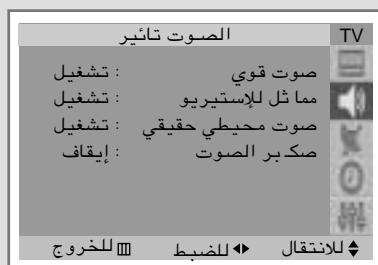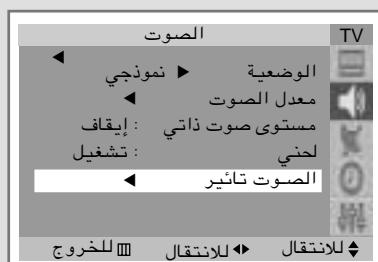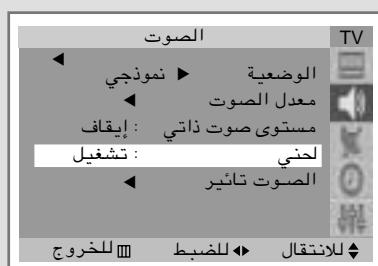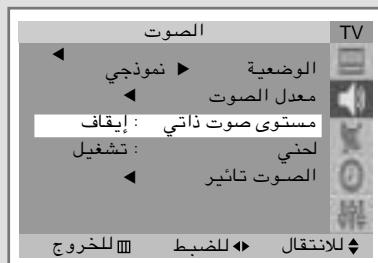

### مستوى صوت ذاتي (Auto Volume)

لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة بواسطة خفض مستوى الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

### لحني (Melody)

يمكنك سماع صوت نغمة واضحة عند تشغيل أو إيقاف تشغيل التليفزيون.

### صوت قوي (Turbo sound)

تبذر هذه الميزة كلاً من نطاقات الصوت العليا والدنيا بصورة مناسبة (كما تتضمن المؤثرات الأخرى). وبذلك، يمكنك أن تستمتع بصوت رائع وفعال على نحو أكبر عند الاستماع للموسيقى أو مشاهدة الأفلام أو القنوات الأخرى.

### ما يمثل للإسٌترييو (Pseudo Stereo) / صوت محظوظ حقيقي (Virtual Surround)

تعمل ميزة "ما يمثل للإسٌترييو (Pseudo stereo)" على تحويل إشارة الصوت ذات القناة الواحدة إلى قناتين متطابقتين على اليسار واليمين. وبمجرد ضبط "ما يمثل للإسٌترييو (Pseudo stereo)" أو "صوت محظوظ حقيقي (Melody)" على "تشغيل (Virtual surround)" على " التشغيل (On)" أو "إيقاف (Off)"، تتطبق هذه الإعدادات على مؤشرات الصوت مثل "قياسي (Standard)" و "موسيقى (Music)" و "فيلم (Movie)" و "حوار (تقنية Speech (SVE))" لتحسين الصوت).

### مكبر الأصوات المنخفضة (Woofer)

يعمل مكبر الأصوات المنخفضة على تشغيل الإشارات الأقل من 160 هرتز في نطاق التردد الواقع بين 20 و 200 هرتز و 2 كيلو هرتز. حيث يحسن ذلك من خبرة الاستماع إلى الموسيقى و مشاهدة الأفلام.

**1** اضغط على الزر MENU "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

**2** اضغط على الزر ▶ أو ▷ لتحديد "الصوت (Sound)" (Sound).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)" (Sound).

**3** اضغط على الزر ▶ أو ▷ .

**4** حدد الخيار المطلوب (مستوى صوت ذاتي (Auto volume) أو لحن (Melody) أو صوت قوي (Turbo sound) أو مما يمثل للإسٌترييو (Pseudo stereo) أو صوت محظوظ حقيقي (Virtual surround) أو صوت محظوظ حقيقي (Melody) أو مكبر الصوت (Woofer) (Woofer) (خيار إضافي)) بالضغط على الزر ▶ أو ▷ .

لتحديد صوت قوي (Turbo sound) أو مما يمثل للإسٌترييو (Pseudo stereo) أو صوت محظوظ حقيقي (Virtual surround) أو صوت محظوظ حقيقي (Melody) أو مكبر الصوت (Woofer) (Woofer) (خيار إضافي)) بالضغط على الزر ▶ أو ▷ .

يمكنك تعيين ميزة صوت التيربو فقط بالضغط على الزر **TURBO**.

**5** لتشغيل كل ميزة حدد "تشغيل (On)" من خلال الضغط على الزر ▶ أو ▷ .



تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. كل "Dolby" ورمز (دوبي) D المزدوج علامة تجارية خاصة بشركة Dolby Laboratories.




ARB

## تحديد وضع الصوت (وفقاً للطراز)

يعرض/يتحكم الزر "DUAL I-II" في معالجة إشارة الصوت والإخراج المخاص بها. عند تشغيل التلفيزيون، يكون الوضع معيناً تلقائياً إما على "Dual-I" أو "Stereo"، وذلك حسب الإرسال الحالي.

المؤشر الموجود على الشاشة	نوع البث	
Mono (الاستخدام العادي)	البث العادي (صوت قياسي)	NICAM استريو
Mono ↔ Mono NICAM (عادي)	+ عادي NICAM أحادي	
Mono ↔ Stereo NICAM (عادي)	NICAM ستريو	
NICAM Dual-I → NICAM Dual-II → Mono (عادي)	نايكام مزدوج I-II	
Mono (الاستخدام العادي)	البث العادي (صوت قياسي)	A2 استريو
Dual-II ↔ Dual-I	ثنائي اللغة أو مزدوج - I-II	
Stereo ↔ Mono (أحادي مضغوط)	استريو	

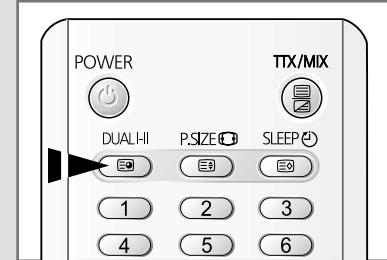

◆ إذا ساءت ظروف الاستقبال، فسيسهل الاستماع في حالة تعين الوضع على Mono (أحادي).


◆ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى Mono (أحادي).

◆ عند استقبال صوت أحادي في وضع AV، فقم بإجراء التوصيل بموصل مدخل "AUDIO-L" الموجود في اللوحة (الأمامية أو الجانبية). إذا صدر الصوت الأحادي من مكبر الصوت الأيسر فقط، فاضغط على الزر DUAL I-II.



## ضبط موقت النوم

(ARB)

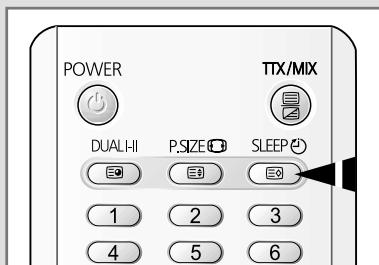

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة ينتقل بعدها التلفزيون إلى وضع الانتظار تلقائياً من خلال الضغط على الزر "SLEEP" (النوم).

١ اضغط على الزر **SLEEP** (النوم) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: في حالة عدم ضبط موقت النوم بعد، ستعرض الشاشة كلمة "إيقاف (Off)". أما إذا تم ضبط موقت النوم من قبل، فإن الشاشة سوف تعرض الوقت المتبقى وذلك قبل انتقال التلفزيون لوضع الانتظار.

٢ اضغط على الزر **SLEEP** (النوم) أكثر من مرة واستعرض الفترات الزمنية المحددة مسبقاً (٣٠ و ٦٠ و ٩٠ و ١٢٠ و ١٥٠ و ١٨٠).

النتيجة: ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الانتظار حينما يصل الموقت إلى الصفر.

٣ لإلغاء ميزة موقت النوم، اضغط على الزر **SLEEP** (النوم) أكثر من مرة وحدد "إيقاف (Off)".



ARB

## ضبط الوقت الحالي وعرضه

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي من خلال الضغط على الزر "INFO" (معلومات) (①). ينبغي كذلك ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام موقت التشغيل أو الإيقاف التلقائي.

◀ عند الضغط على الزر "①" (تشغيل/إيقاف) الموجود بالجزء الأمامي من التلفزيون، سيتم إعادة ضبط إعداد الساعة.

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▶ أو ▲ لتحديد "الوقت" (Time).

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الوقت" (Time).

٣ اضغط على الزر ▶ أو ▲ .

النتيجة: يتم تحديد "الساعة" (Clock).

٤ اضغط على الزر ▶ أو ▲ للانتقال إلى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على الزر ▶ أو ▲ .



٥ حينما تنتهي من هذه العملية، اضغط على الزر **TV** (التلفزيون) للخروج.

٦ اضغط على الزر "INFO" (معلومات) (①) ... للقيام ب...

عرض معلومات القناة مرة واحدة.

عرض الوقت الحالي مرتان.



إزالة العرض ثلاثة مرات.

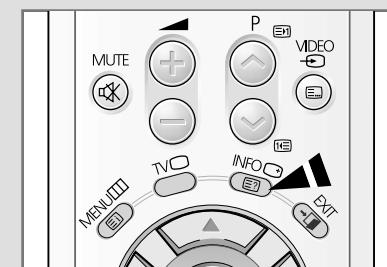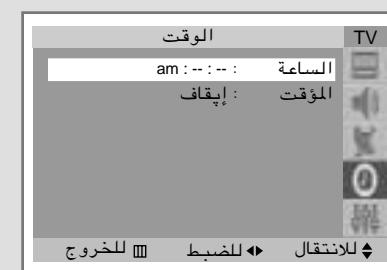



## تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله تلقائياً

ARB

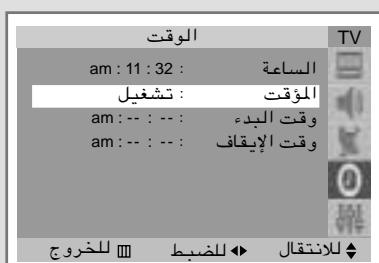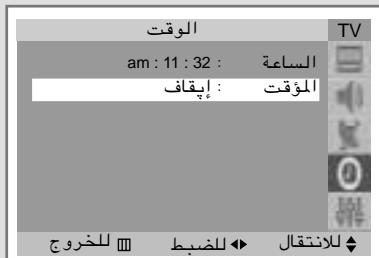

يمكنك ضبط موقعي التشغيل/إيقاف حتى يعمل التليفزيون على:

♦ **التشغيل تلقائياً والانتقال إلى القناة المطلوبة في الوقت الذي تحدده.**

♦ **إيقاف التشغيل تلقائياً في الوقت الذي تحدده.**

◀ تتمثل الخطوة الأولى في ضبط ساعة التليفزيون (ارجع إلى "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في الصفحة السابقة). إذا لم تقوم بضبط الساعة بعد، فستظهر الرسالة Set the clock first (اضبط الساعة أولاً).

**١** اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

**النتيجة:** يتم عرض القائمة الرئيسية.

**٢** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "الوقت (Time)".

**النتيجة:** يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الوقت (Time)".

**٣** اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**٤** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "الموقت (Timer)".

**٥** اضغط على الزر **▶** أو **◀** لضبط الإعداد على "تشغيل (On)".

**النتيجة:** يتم عرض "وقت البدء (On time)" و "وقت الإيقاف (Off Time)".

**٦** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "وقت البدء (On time)". اضبط الوقت المطلوب تشغيل التليفزيون عند حلوله تلقائياً.

♦ اضغط على الزر **▶** أو **◀** للانتقال إلى الساعة أو الدقيقة.  
اضبط الساعة والدقيقة بالضغط على الزر **▼** أو **▲**.

**٧** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "وقت الإيقاف (Off Time)". باستخدام نفس الطريقة المذكورة أعلاه، اضبط الوقت المطلوب إيقاف تشغيل التليفزيون عند حلوله تلقائياً.



## مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) (اختياري)

يمكنك عرض صورة ثانية داخل الصورة الرئيسية للبرنامج التلفزيوني أو أجهزة صوت/صورة خارجية مثل جهاز فيديو أو جهاز قرص أفلام. بهذه الطريقة يمكنك مشاهدة البرنامج التلفزيوني أو مراقبة صورة داخلة من أي جهاز موصول أنتاء مشاهدة برنامج تلفزيوني أو صورة أخرى تدخل.

**١** اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

**النتيجة:** يتم عرض القائمة الرئيسية.

**٢** اضغط على الزر **▼** أو **▲** لتحديد "إعداد" (Setup).

**النتيجة:** يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد" (Setup).

**٣** اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**٤** اضغط على زر **▼** أو **▲** لاختيار "صورة داخل صورة (PIP)".

اضغط على الزر **▶** أو **◀**.

**٥** اضغط على زر **▶** أو **◀** مرة أخرى للضبط على "تشغيل (ON)".

**النتيجة:** عندما تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "صورة داخل صورة (PIP)" على الشاشة.

**٦** اضغط على زر **▼** أو زر **▲** لاختيار "للختيار (Select)". اختر مصدراً للصورة الفرعية بالضغط على زر **▶** أو **◀**.

**النتيجة:** عندما تعرض المصادر بالترتيب التالي :

**S-VIDEO** - **AV3** - **AV2** - **AV1** - **TV**

(طراز : RCA : اختياري)

**S-VIDEO** - **AV2** - **AV1** - **TV**

(طراز : SCART : اختياري)

**٧** اضغط على زر **▼** أو زر **▲** لاختيار "رقم البرنامج (Prog. No.)". إذا كنت مشاهداً للبرنامج التلفزيوني، اختر القناة التي تريد مشاهدتها من خلال الصورة الفرعية بالضغط على زر **▶** أو **◀**.

◀ عند ضبط المصدر للصورة الفرعية (Select) على التلفزيون (TV)، يمكنك اختيار القناة للصورة الفرعية.

**٨** اضغط على زر **▼** أو زر **▲** لاختيار "حجم (SIZE)". اختر حجماً للصورة الفرعية بالضغط على زر **▶** أو **◀**.

**النتيجة:** عندما تعرض الأحكام بالترتيب التالي (حسب الموديل):

- مزدوج (Double) - تكبير (Large) - تصغير (Small)





صورة داخل صورة 16 (16 PIP)

صورة داخل صورة 12

◀


صورة داخل صورة 16 (16 PIP) : يمكنك مشاهدة حتى 12 قناة محفوظة من خلال الصور الفرعية في نفس الوقت.

◀ في حالة تشغيل الوضع "صورة داخل صورة 16 (16 PIP)"، فإنه من المستحيل تنفيذ عمليات التبديل أو تثبيت الصورة أو تحديد الموقع.

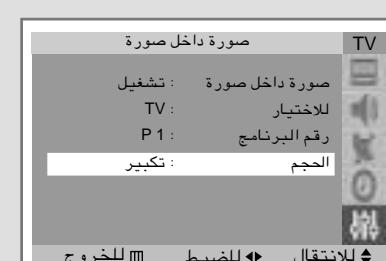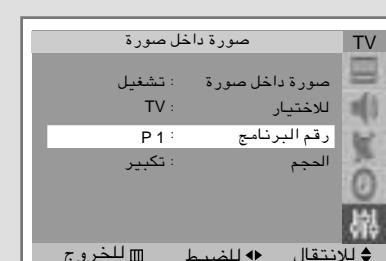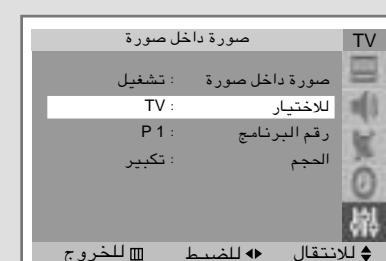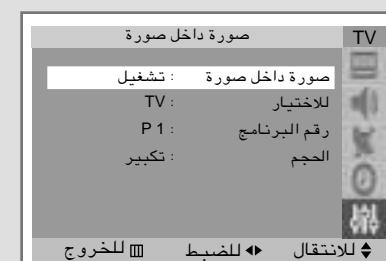



ARB

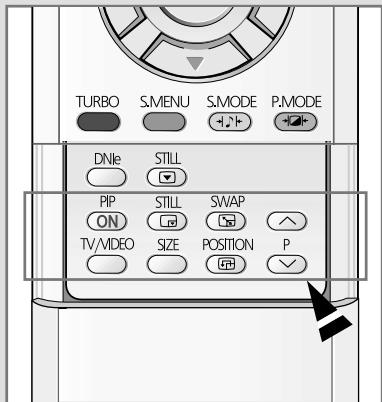

## مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) (تابع)

الوظائف السهلة بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

المزاياد	الأزرار
يستخدم لتشغيل/إيقاف وظيفة PIP (الصورة في الصورة) مباشرة.	<b>PIP ON</b> (تشغيل الصورة في الصورة)
يستخدم لثبت الصورة الثانوية.	<b>STILL</b> (الثبيت)
يستخدم لتناوب الصورة الرئيسية والصورة الثانوية. ☞ إذا كانت الصورة الرئيسية في وضعية الفيديو والصورة الثانوية في وضعية التلفزيون، قد لا تسمع الصوت للصورة الرئيسية عند الضغط على زر <b>SWAP</b> (☞) بعد تغيير قناء الصورة الثانوية. في هذه الحالة، اعد اختيار القناة للصورة الرئيسية.	<b>SWAP</b> (التناوب)
يستخدم لاختيار مصدر الصورة الثانوية (TV، AV1، AV2، AV3، TV، S-Video، أو AV3). ☞ يستخدم لاختيار نوع الصورة الثانوية (مزدوج (Double)، تكبير (Large)، تصغير (Small) أو (16 PIP)).	<b>TV/VIDEO</b> (التلفزيون/الفيديو)
يستخدم لنقل الصورة الثانوية باتجاه معاكس عقارب الساعة.	<b>POSITION</b>
يستخدم لاختيار القناة للصورة الثانوية.	↙ / ↗ P



ARB


## ميزة Teletext (نصوص المعلومات)

توفر معظم قنوات التلفزيون خدمات المعلومات المفروعة عبر نصوص المعلومات. تحتوي المعلومات المقيدة على:

- ◆ مواعيد البرامج التلفزيونية
- ◆ نشرات الأخبار وتوقعات الطقس
- ◆ أخبار الرياضة
- ◆ معلومات السفر

يتم تقسيم المعلومات إلى صفحات مرقمة (انظر الرسم التخطيطي).

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	تعريف قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو مؤشرات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. FASTEXT معلومات عن

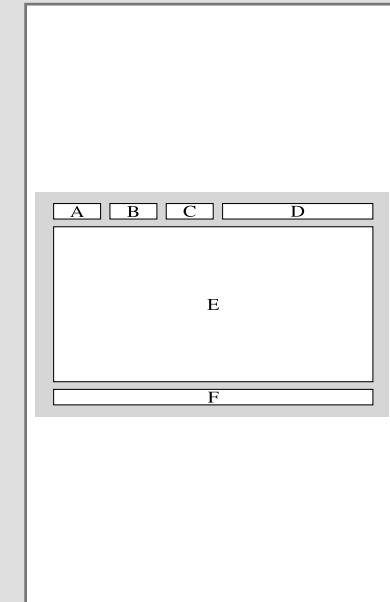

يمكن أن تختلف هذه المعلومات وفقاً لمصدر TTX (نصوص المعلومات). ↪

غالباً ما يتم تقسيم بيانات Teletext (نصوص المعلومات) على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:

- ◆ إدخال رقم الصفحة
- ◆ تحديد عنوان في قائمة
- ◆ تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)

## عرض بيانات Teletext (نصوص المعلومات)

يمكنك عرض بيانات Teletext (نصوص المعلومات) على التلفزيون في أي وقت.

☞ لعرض بيانات Teletext (نصوص المعلومات) بصورة صحيحة، لا بد أن يكون استقبال القناة مستقرًا؛ هذا وإلا:

- ◆ قد لا تظهر بعض المعلومات
- ◆ قد لا يتم عرض بعض الصفحات



١ حدّد القناة التي تقوم بتوفير خدمة Teletext (نصوص المعلومات) وذلك بالضغط على الزر أو .

٢ اضغط على الزر **TTX/MIX** () لتنشيط وضع نصوص المعلومات.

النتيجة: يتم عرض صفحة المحتويات. يمكن إعادة عرض صفحة المحتويات في أي وقت عن طريق الضغط على الزر (الفهرس).

٣ إذا كنت ترغب في عرض البث الفعلي في نفس وقت عرض صفحة نصوص المعلومات، فاضغط على الزر **TTX/MIX** () مرة أخرى.


٤ اضغط مرة أخرى على الزر **TV** () للخروج من عرض نصوص المعلومات.

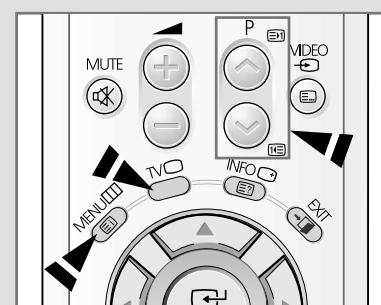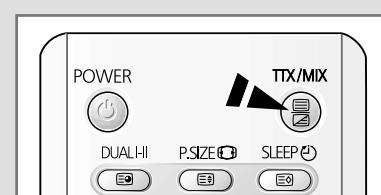



ARB

## تحديد الصفحة بالرقم

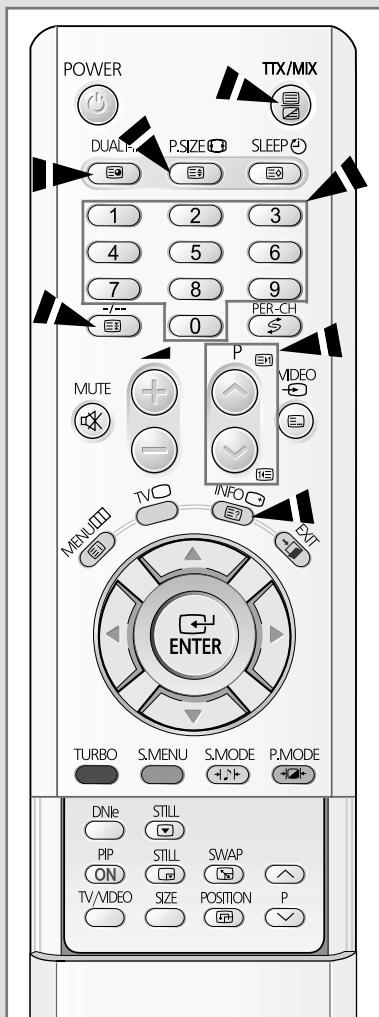

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرة عن طريق الضغط على أزرار الأرقام الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.

**١** أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام والمحدد في المحتوى عن طريق الضغط على أزرار الأرقام المناظرة.

**النتيجة:** يزيد العدد الذي يشير إلى الصفحة الحالية ثم يتم عرض الصفحة بعد ذلك.

**٢** إذا كانت الصفحة المحددة مرتبطة بالعديد من الصفحات الثانوية، فسيتم عرض الصفحات الثانوية بشكل متسلسل. لتنبيه العرض في صفحة محددة، اضغط على (ثبت) اضغط على (ثبت) مرة أخرى للاستئناف.

استخدام خيارات العرض المتعددة:

عرض...  
اضغط على ....

◆ كل من بيانات نصوص المعلومات والبث العادي

◆ النصوص المخفية   
(إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال)

◆ الشاشة العادية

◆ صفحة ثانوية، بإدخال رقمها الذي يتكون من أربعة أرقام

◆ الصفحة التالية   
◆ الصفحة السابقة

◆ الأحرف ذات الحجم المزدوج في:

- النصف الأعلى من الشاشة
- مررتان

◆ الشاشة العادية



## استخدام وضع FLOF لتحديد الصفحة

ARB

يتم تمييز الموضوعات المختلفة المضمنة في صفحات نصوص المعلومات لونياً، ويكون تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

**1** اعرض صفحة محتويات نصوص المعلومات بالضغط على الزر **TTX MIX** ().

**2** اضغط على الزر الملون المناظر للموضوع المطلوب تحديده؛ حيث توجد الموضوعات المتاحة في سطر الحالة.

**النتيجة:** يتم عرض الصفحة وبها معلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة.




**3** لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المناظر.

**4** لعرض الصفحة الفرعية، اتبع الخطوات التالية.

◆ اضغط على الزر (صفحة فرعية).

**النتيجة:** تظهر الصفحات الفرعية المتاحة.

◆ حد الصفحة الفرعية المطلوبة. يمكن تصفح الصفحات الفرعية بستخدام الزر **TURBO** (أحمر) أو **S.MENU** (أخضر).

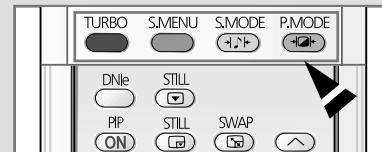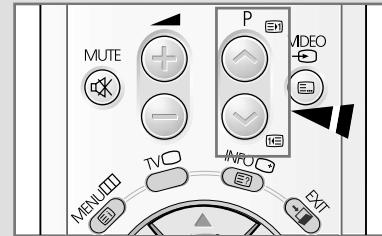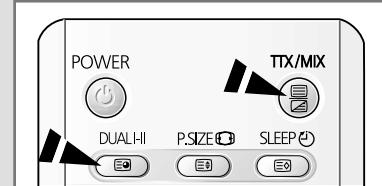

## تخزين صفحات Teletext (نصوص المعلومات)

يمكنك تخزين حتى أربع صفحات من نصوص المعلومات لعرضها لاحقاً في أوقات الفراغ.

**1** حد الوضع **LIST** مستخدماً الزر (قائمة).

**النتيجة:** يتم عرض أربعة أعداد يتكون كل منها من 3 أرقام بألوانٍ مختلفة.



← يستخدم الزر (قائمة) للتبدل بين وضعين LIST/FLOF.

**2** اضغط على الزر الملون المناظر للصفحة التي سوف يتم استبدالها.

**3** أدخل رقم الصفحة الجديدة مستخدماً أزرار الأرقام.

**4** كرر الخطوة 2 و 3 لكل صفة مطلوب تخزينها، على أن يتم استخدام زر ملون مختلف في كل مرة.

**5** اضغط على الزر (تخزين) حتى تومض الفقرات المناظرة.



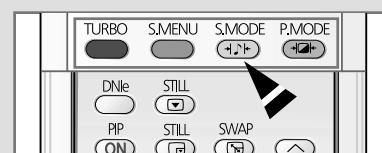
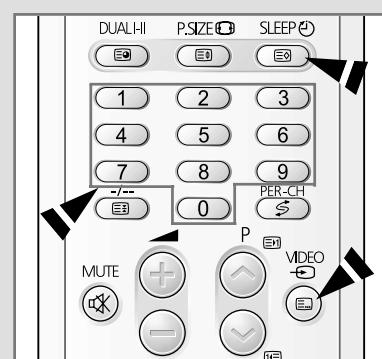




## توصيل التليفزيون بمدخل خارجي/مخارج خارجية

ARB

الجزء المخلي من التليفزيون  
(وقتاً للطراز)

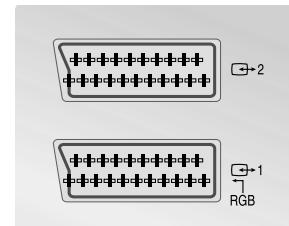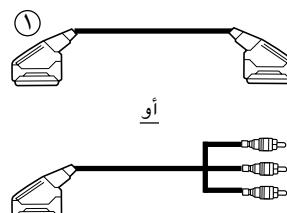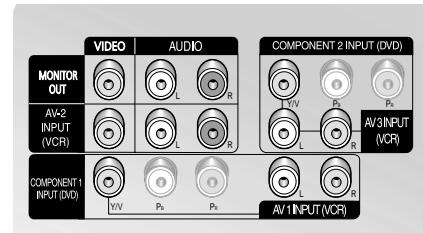

◆ "MONITOR OUT" (مخرج الشاشة) (أو ②) ويتم استخدامه مع مخرج الصوت/الفيديو لبرنامج التليفزيون الحالي.

- ① يمكن تركيب هذا الطرف في:  
◆ موصل SCART  
◆ ثلاثة موصلات RCA Video (فيديو) + Audio-L (صوت-أيسر) و Audio-R (صوت-أيمن).

② إذا كان لديك جهاز فيديو ثان وترغب في نسخ شريط فيديو، فقم بتوصيل جهاز الفيديو المصدر بمدخل "AV2 INPUT (VCR)" (أو ①) وجهاز الفيديو الهدف بمخرج "MONITOR OUT" (أو ②) حتى يتتسنى لك إعادة توجيه الإشارة من "AV 2 INPUT (VCR)" (أو ①) إلى "MONITOR OUT" (أو ②).

③ إذا كان لديك ديكودر فك شفرة، فقم بتوصيله بجهاز الفيديو، ثم توصيل جهاز الفيديو بالتليفزيون.

④ حينما ترغب في تسجيل أحد البرامج، قم بتوصيل المستقبل بمنفذ "AV2 INPUT (VCR)" (أو ①) وتوصيل جهاز الفيديو بمنفذ "MONITOR OUT" (أو ②) حتى يتتسنى لك إعادة توجيه الإشارة من "AV 2 INPUT" (أو ①) إلى "MONITOR OUT" (أو ②).



عند توصيل أي نظام صوت أو فيديو بالتليفزيون، تأكّد من إيقاف تشغيل كل الوظائف.  
ارجع إلى المراجع المرفقة بالجهاز لتتعرّف على إرشادات التوصيل التفصيلية واحتياطات السلامة الوقائية.



## توصيل التليفزيون بمشغل أقراص DVD

ARB

### الجزء الخلفي من التليفزيون

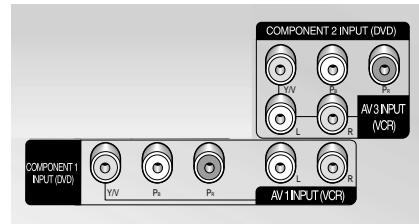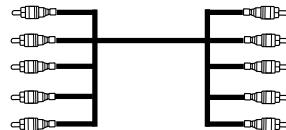


◆ قم بتوصيل كابل RCA بكل من "L" و "R" في الجزء الخلفي من التليفزيون والطرف الآخر بموصل "Audio Out" لمشغل أقراص DVD. قم بتوصيل كابل RCA يمكّن "Y" و "Pb" و "Pr" في الجزء الخلفي من التليفزيون والطرف الآخر بموصلات "Component Video Out" (Y, Pb, Pr) لمشغل أقراص DVD.

◆ تصدر إشارة سوداء فقط من الشاشة في وضع **Component1** أو **Component2**.

## توصيل التليفزيون بمنفذ الصوت

◀ تستخدم موصلات "MONITOR AUDIO OUT" أو "AUDIO MONITOR OUT" مع الأجهزة، كنظام الصوت (Surround). (للاستفادة من مؤثر الصوت)

### الجزء الخلفي من التليفزيون (وفقاً للطراز)

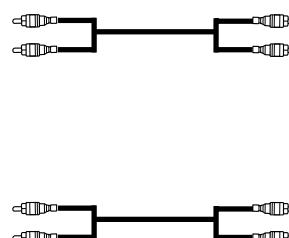





## توصيل التليفزيون بمدخل RCA

ARB

كاميرا الفيديو



جهاز ألعاب الفيديو



مشغل أقراص الفيديو



يتم استخدام موصلات AUDIO-L+R و VIDEO (RCA) مع الأجهزة، مثل كاميرات الفيديو و مشغلات أقراص الفيديو وبعض أجهزة ألعاب الفيديو.

### الجزء الجانبي من التليفزيون




## S-Video توصيل التليفزيون بمدخل



تستخدم موصلات S-VIDEO و RCA (AUDIO-L+R) مع الأجهزة التي تحتوي على مخرج S-Video مثل كاميرا الفيديو أو جهاز الفيديو.

### الجزء الجانبي من التليفزيون

كاميرا الفيديو



جهاز الفيديو

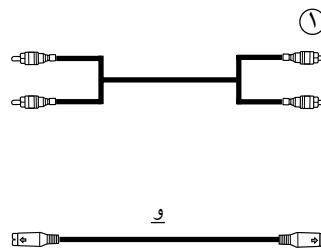

١ لتشغيل الصور والصوت، يجب استخدام كل من موصلات S-VIDEO و RCA.

عند توصيل كل من موصل AV الجانبي والخلفي بالأجهزة الخارجية، تكون الأولوية لموصل AV الجانبي.




## توصيل مدخل الكمبيوتر الشخصي (حسب الموديل)

ARB

← تستخدم توصيلات AUDIO-L+R RCA/PC INPUT للاتصال بالكمبيوتر الشخصي لك.

### اللوحة الجانبية للتلفزيون

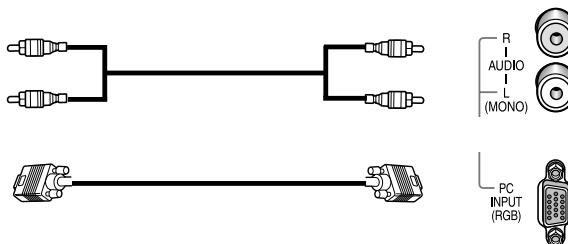

← كيفية تركيب كمبيوتر شخصي (وندوز فقط)

ضبط عرض برنامج وندوز للكمبيوتر التموزجي مبين أدناه. لكن الشاشة الحقيقة في الكمبيوتر الشخصي قد تختلف، حسب النسخة الشخصية لبرنامج وندوز وبطاقة الصورة الشخصية. بالرغم من اختلاف الشاشة الحقيقة أو بالرغم من نفس الشاشة، معلومات ضبط برنامج وندوز تنطبق على جميع الحالات تقريبا. (وإلا، اتصل بصناعة الكمبيوتر الشخصي أو موزع سامسونج.)



أولاً، اختر "Settings" (وضعيات الضبط) في قائمة تشغيل وندوز.

أثناء سطوع وضعيات الضبط، حرك المشرة بحيث يسطع سطر "Control Panel" (لوحة التحكم).

عندما تظهر نافذة لوحة التحكم، اختر "Display" (العرض) وسيظهر صندوق حوار عرض.

ابحث عن سداة "Settings" في صندوق حوار العرض.

حجم وضعيه الضبط الصحيح (الوضوح) "pixel ٤٨٠x١٤٠" (خلية صورة).

إذا كانت الترددات العمودية الاختيارية موجودة في وضعيات الضبط لصندوق حوار العرض، القيمة الصحيحة "٦٠" أو "٦٠ هرتز".

وإلا، اختر فقط "OK" (التمام) وابعد من صندوق حوار.

← تخرج إشارات سوداء من المراقبة في وضعيه الكمبيوتر الشخصي فقط.



ARB

## توصيل سماعات الرأس بالتلبيزيون

الجزء الجانبي من التلبيزيون



يمكنك توصيل سماعات الرأس بالتلبيزيون في حالة الرغبة في مشاهدة التلبيزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.


- قم بتوصيل قابس سماعات الرأس بالقبس الصغير الذي تبلغ سعته ٣,٥ ملم.

النتيجة: يتم سماع الصوت عبر سماعات الرأس.

- حينما ترغب في سماع الصوت عبر مكبرات الصوت مرة أخرى، كل ما عليك هو فصل سماعات الرأس.

☞ ربما يؤدي استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة بمستوى صوت عال إلى إصابة حاسة السمع لديك بالضرر.

## عرض الصور من مصادر خارجية

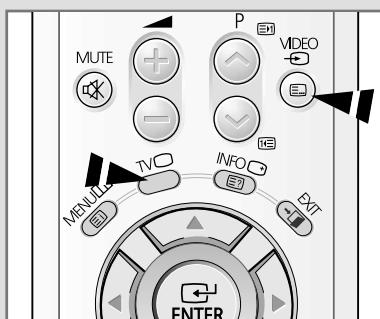

بمجرد توصيل أنظمة الصوت والفيديو المتعددة، يمكنك عرض مصادر مختلفة عن طريق تحديد المدخل المناسب.

- تأكد من إجراء كافة التوصيلات الضرورية.

- قم بتشغيل التلبيزيون، ثم اضغط على الزر **VIDEO** (☞) أكثر من مرة.

النتيجة: يتم عرض مصادر الإدخال بالترتيب التالي:

**Component1 - S-VIDEO - AV3 - AV2 - AV1 - TV** ◆  
(RCA طراز) **Component2. -**  
(SCART طراز) **S-VIDEO - AV2 - AV1 - TV** ◆

☞ قد تظهر الصور تلقائياً وفقاً للمصدر المحدد.

☞ لمشاهدة البرامج التلبيزيونية مرة أخرى، اضغط على الزر **TV** (☞) وحدد رقم القناة المطلوبة.



## معادلة المجال المغناطيسي تلقائياً لإزالة المساحات اللونية المشوшаة



يتم تركيب ملف معادلة المجال المغناطيسي حول أنبوب أشعة الكاثود للتليفزيون، وبذلك فأنت في العادة لست في حاجة إلى معادلة المجال المغناطيسي حول التليفزيون بدوياً.

أما إذا قمت بنقل التليفزيون إلى موقع آخر وظهرت مساحات لونية مشوشاة على الشاشة، فينبعي عليك القيام بالآتي:

- ◆ إيقاف تشغيل التليفزيون من خلال الضغط على الزر "①" (تشغيل/إيقاف) في اللوحة الأمامية
- ◆ فصل التليفزيون من مقبس الحائط
- ◆ عدم تشغيل التليفزيون حوالي ٣٠ دقيقة حتى يمكن تشغيل وظيفة معادلة المجال المغناطيسي تلقائياً، ثم الضغط على الزر "POWER" (التشغيل/الإيقاف) "②" في جهاز التحكم عن بعد.
- ➡ في حالة ترك التليفزيون دون إشراف، اضغط على الزر "①" (تشغيل/إيقاف) لإيقاف تشغيل التليفزيون.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها : قبل الاتصال بموظفي الصيانة

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة **Samsung**، قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية.

إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه، فقم بتدوين طراز التليفزيون والرقم المسلسل ثم اتصل بالوكيل المحلي.

- |   |   |
|---|---|
| ◆ تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط.  | لا يوجد صوت أو صورة   |
| ◆ تأكد من الضغط على الزر "①" (تشغيل/إيقاف) والزر "POWER" (التشغيل/الإيقاف) "②".                         | ◆ افحص إعدادات تباين وسطوع الصورة.  |
| ◆ افحص مستوى الصوت.   | ◆ توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت   |
| ◆ افحص ما إذا كان قد تم الضغط على الزر <b>MUTE</b> (صامت) "③" الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بعد. | ◆ اضبط إعدادات الألوان.   |
| ◆ تأكد من صحة نظام البث المحدد.   | ◆ حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التليفزيون وحركه بعيداً عنه. |
| ◆ قم بتوصيل جهازك بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.   | ◆ ظهور صورة باهتة أو بيضاء أو صوت متقطع                                     |
| ◆ تأكد من اتجاه وموقع هوائي الاستقبال وتوصيلاته.  | ◆ يوجد قصور في أداء جهاز التحكم عن بعد.                                     |
| ◆ غالباً ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.  | ◆ نظف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال).                  |
| ◆ استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد.  | ◆ افحص أطراف البطاريات.   |



مذكرة

(ARB)

--

٤٣



---

## - خدمة ما بعد البيع

---

- لا تتردد في الاتصال ببائع التجزئة أو وكيل الخدمة في حالة ظهور أي تغير في أداء المنتج يشير إلى وجود عيب معين به.



AA68-03036A-00