

\*本手册中的一些内容可能与手机不同。  
取决于安装的软件或服务提供商。



# 双频GSM移动电话 SGH-N288


## 用户手册



三星电子

因特网主页：  
[www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)

Printed in Korea  
Code No.: GH68-01770A  
China. 2002/03. Rev.2.1

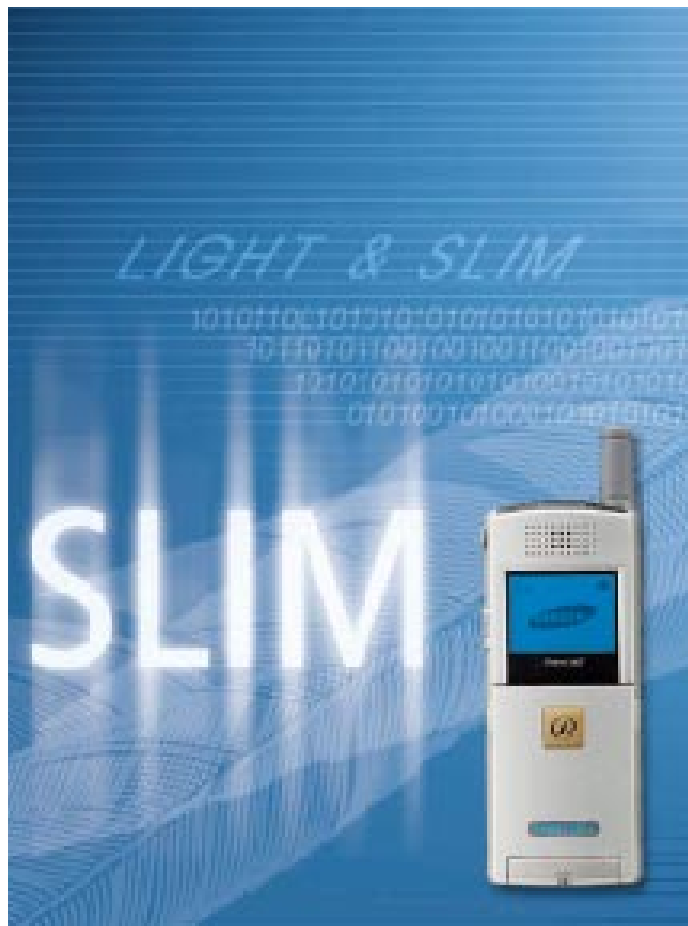

# 目录

安全措施 .....	5
配件介绍 .....	7
您的手机 .....	8
手机部位图 .....	8
显示屏 .....	10
服务指示灯 .....	12
开始使用 .....	13
安装SIM卡和电池 .....	13
电池充电 .....	16
开机或关机 .....	18
基本功能 .....	20
拨打电话 .....	20
调节音量 .....	22
接听来电 .....	23
查看未接来电 .....	24
通话中的选项 .....	26
输入文本 .....	33
改变文本输入方法 .....	34
智能拼音输入法 .....	36
中文笔画输入法 .....	42
智能英文输入法 .....	48
基本英文输入法 .....	52
数字/特殊符号输入法 .....	54
电话簿 .....	55
储存电话号码和姓名 .....	55
电话簿选项 .....	56
在电话簿中查找号码并拨号 .....	60
选择功能和选项 .....	62

<b>使用功能表</b> .....	<b>66</b>
以滚动方式进入功能表.....	66
以快捷方式进入功能表.....	67
功能表.....	68
<b>通话记录</b> .....	<b>73</b>
未接来电 (功能1-1).....	73
已接来电 (功能1-2).....	73
已拨电话 (功能1-3).....	74
通话时间 (功能1-4).....	74
通话费用 (功能1-5).....	75
<b>文本信息</b> .....	<b>76</b>
语音信箱 (功能2-1).....	76
读信息 (功能2-2).....	77
写信息 (功能2-3).....	79
预置信息清单 (功能2-4).....	80
设定 (功能2-5).....	80
小区信息 (功能2-6).....	81
<b>语音功能</b> .....	<b>83</b>
语音拨号 (功能3-1).....	83
语音指令 (功能3-2).....	86
语音记录 (功能3-3).....	86
电话留言 (功能3-4).....	88
<b>铃声设定</b> .....	<b>89</b>
响铃类型 (功能4-1).....	89
乐曲编辑 (功能4-2).....	90
响铃音量 (功能4-3).....	92
振铃类型 (功能4-4).....	92
按键音 (功能4-5).....	93
信息提示音 (功能4-6).....	93
操作错误音 (功能4-7).....	94
分钟提示音 (功能4-8).....	94
连接指示音 (功能4-9).....	94

<b>设置</b> .....	<b>95</b>
话机设定 (功能5-1).....	95
网络服务 (功能5-2).....	101
保密设定 (功能5-3).....	110
显示屏设定 (功能5-4).....	113
浏览器设定 (功能5-5).....	114

<b>管理目录</b> .....	<b>115</b>
日程表 (功能6-1).....	115
闹钟 (功能6-2).....	117
计算器 (功能6-3).....	119
记事本 (功能6-4).....	121
日历 (功能6-5).....	122
世界时间 (功能6-6).....	123
时间 (功能6-7).....	124

<b>游戏</b> .....	<b>125</b>
-----------------	------------

<b>访问因特网</b> .....	<b>126</b>
进入浏览器.....	126
操作浏览器.....	127
网络连接信息.....	129

<b>附加服务</b> .....	<b>130</b>
ALS (换线服务).....	130

<b>疑难解答</b> .....	<b>132</b>
-------------------	------------

<b>参考信息</b> .....	<b>135</b>
访问密码.....	135
使用电池.....	138
安全信息.....	140

<b>术语解释</b> .....	<b>144</b>
-------------------	------------

<b>电池信息</b> .....	<b>148</b>
-------------------	------------

<b>快速指南卡</b> .....	<b>151</b>
--------------------	------------

## 安全措施

阅读以下简单说明，并遵守这些规则，谨防危险或违法。有关安全信息的详情，请参见第140页安全信息。

### 交通安全第一

开车时，请勿使用手持电话；首先要停好车。记住，在有些国家边开车边打电话是违法的。

### 加油时要关机

在加油站或靠近易燃物品和化学制剂的地方，勿使用手机。

### 在飞机上要关机

手机会造成干扰。在飞机上使用手机不仅违法而且危险。

### 在医院里要关机

遵守任何规定，在医疗设备附近要关机。

### 遵守特殊规定

要遵守特殊规定，在任何禁止使用手机的地方或任何可能引起干扰或危险时，将手机关闭（例如，在医院）。

### 干扰

任何手机都可能因受到无线电波的干扰而影响通话质量。


## 专业化服务

只有专业服务人员才能维修蜂窝设备。

## 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机时，不要无故用手触摸天线。

## 紧急呼叫

确定手机电源已打开并处于服务状态。输入紧急服务号码，然后按  键。

报出您的位置。经允许后再终止呼叫。

## 防止辐射

使用手机时，身体任何部位勿太靠近手机天线。

**注意！** 只能使用三星公司认可的配件和电池。

否则会损坏手机。超出质保范围，并可能造成危险。

## 配件介绍

在整套包装盒中包含以下部件：



另外，您可以从当地三星产品经销商选购下列配件：


- 点烟器式充电器（CAD 037）
- 超薄电池，标准电池（BSL0385, BST0388）
- 数据套件（PKT037）

视国家情况而定，可能以标准包装供应

# 您的手机

## 手机部位图

以下介绍您手机的主要部分。

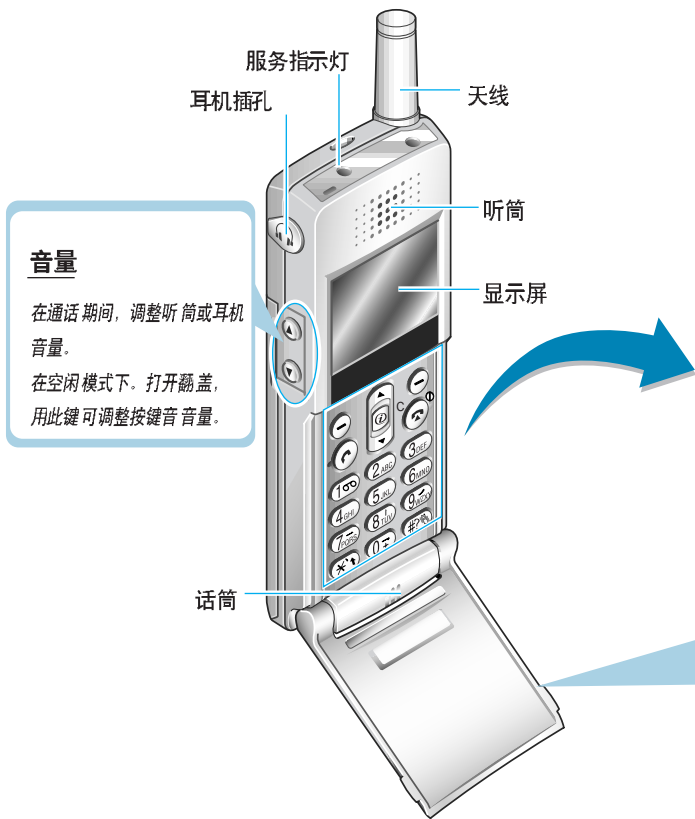

### 音量

在通话期间，调整听筒或耳机音量。

在空闲模式下，打开翻盖，用此键可调整按键音量。



软键完成它们上面显示屏最底下的一行文本指示的功能。



功能表浏览键。在功能表中，通过滚动来浏览功能选项和电话簿储存的内容。



从显示屏上删除字符。

在空闲模式，允许您快速进入访问因特网功能。



拨打或接听电话。

在空闲模式下，调出最近拨出的号码。在功能表状态下，选择一个功能选项或储存您已经输入到手机或SIM卡储存器中的信息（例如，姓名）。



结束通话。按住此键，开机或关机。

在功能表状态下，回到空闲模式并删除您的输入。




输入数字、字母以及某些特殊的字符。



用于不同功能中的各种用途。

### 翻盖


如果翻盖被有意无意地从手机上卸下，翻盖可以卡回到手机。

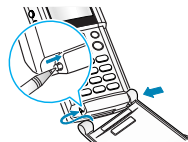

## 显示屏

### 显示屏描述

该显示屏由三部分组成。

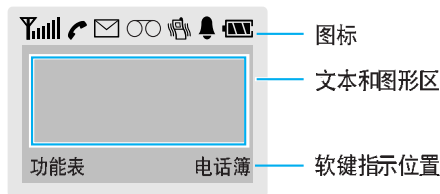

范围	说明
第一行	显示各种图标（见相应部分）。
中间几行	显示信息，指示和任何您输入的信息（例如，已拨的号码）。
最后一行	当翻盖打开时，显示当前分配给两个软键的功能。

当翻盖关闭时，无显示或转换指示。

### 图标



**信号强度:** 显示接收信号强度，条的数量越多，则信号越强。



**服务:** 正在接通或通话中。



**新信息:** 新的文本信息到达通知（视网络情况出现）。



**新语音邮件:** 新的语音邮件到达通知。（视网络情况出现）。



**接通振动:** 表示手机设为振动模式。有来电时，铃声不响，话机振动。



**闹钟:** 设置闹钟时出现。



**电池电量:** 显示电池电量水平，条越多，电量越足。

## 背景灯


显示屏和键盘由背景灯照明。当您按任何键时，背景灯打开。在一段时间内不按任何键，背景灯将自动关闭，该时间取决于话机设定功能表中背景灯选项的设置。当手机和车载免提套件（选配）连接时，自动重拨背景灯时一直保持打开状态。

要设定上述背景灯自动关闭的时间长短，可设置背景灯功能表选项（5-1-5）；参见第97页详细说明。

## 服务指示灯

服务指示灯在手机顶部的左端。当手机处于服务状态时，指示灯闪烁。


通过设置服务指示灯功能选项（5-1-6）；可以打开或关闭服务灯，参见第98页详细说明。

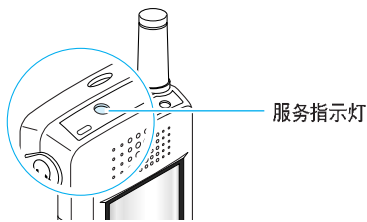


## 开始使用

### 安装SIM卡和电池


- 所有微型SIM卡都应放在儿童触摸不到的地方。
- SIM卡及其触点极易被划伤或由于弯曲而被损坏，所以携带、插入或取出SIM卡时都要格外小心。
- 在安装SIM卡之前，务必关闭手机，然后取下电池。

1. 如果有必要，按住  键关机，直到显示屏上出现 **BYE BYE** 字样，表明已经关机。
2. 取下电池。在手机背面，按住电池的卡锁①并向上拉，然后抬起电池②。

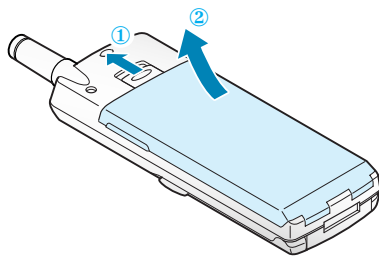




3. 滑动SIM卡支架上的象牙色的锁扣，松开SIM卡支架并且将它抬起。

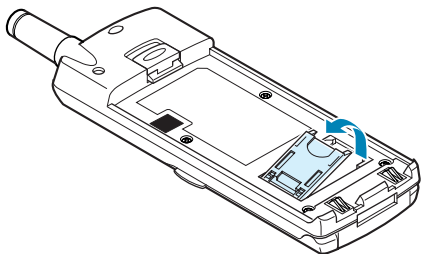


4. 插入SIM卡确保卡的切角处于右上方，卡的金色触点面朝手机。

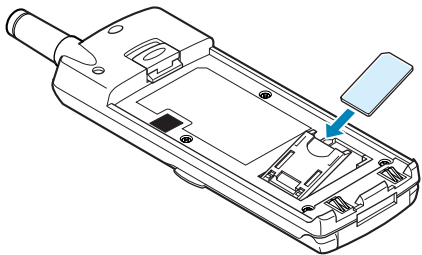


注：如果您需要取下SIM卡，将SIM卡滑出SIM卡槽。

5. 将SIM卡放到位置上，将锁扣推回以便将SIM卡锁住。

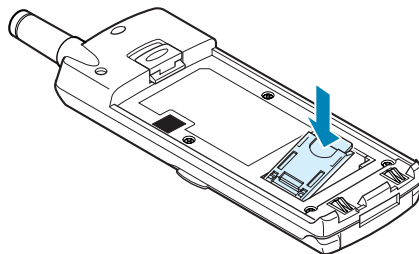

6. 将电池放回手机的后部。首先将电池两端的卡齿插入对应的卡槽中，然后朝着锁扣向下按电池，使电池卡入原位。确保在接通电源之前，电池安装妥当。

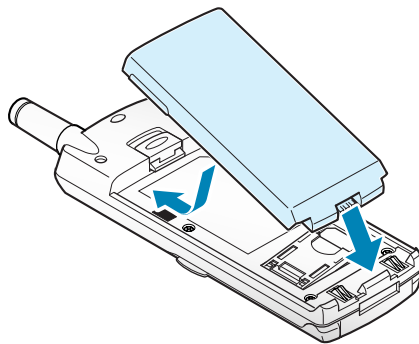

## 电池充电


您的手机由可充电锂离子电池供电。只能使用三星认可的电池和充电器。详细内容请向当地三星经销商询问。

**注：在首次使用手机之前，您必须给电池充分充电。已放电的电池充分充电大约需90分钟(超薄电池)，130分钟(标准电池)。**


### 使用旅行充电器

充电过程中，仍可以使用手机。

1. 把旅行充电器的充电插头插入手机底部，确认充电插头上的箭头朝向手机正面。

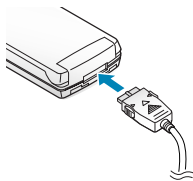


2. 将充电器连接到墙上标准的交流电源插座。
3. 充电完毕，从电源插座上取下充电器。按住充电插头两侧的灰色小片，拔出充电插头。

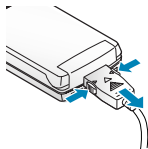


### 使用台式充电座

1. 把旅行充电器插头插入台式充电座。
2. 对准充电座的相应的槽推入电池直至听到“咔达”一声响。

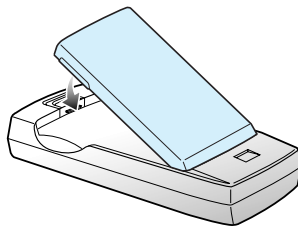

3. 将旅行充电器接到墙上标准的交流电源插座。充电指示如下：  
红色：正在充电。  
绿色：充电完毕。  
黄色：电池没有正确地插入或环境温度过高/过低。
4. 充电完毕，从电源插座取下旅行充电器。按住充电座，向上拔出电池块。

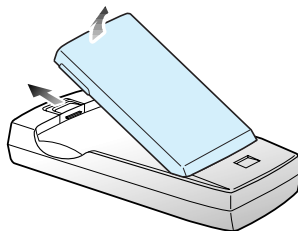


## 电池低电量指示


当电池电量低，可通话的时间只剩几分钟时，您将听到警告音，提示信息将每隔一段时间显示：



当电池电量低到不能够工作时，手机自动关闭。

## 开机或关机

1. 打开翻盖。
2. 按住  键1秒种以上，就打开手机。
3. 如果手机要求输入密码，键入密码并按**确认**软键。手机出厂前设定的密码是0000。详细情况请参见第135页介绍。
4. 如果手机要求输入PIN码，键入PIN码并按**确认**软键。详细资料参见第136页介绍。  
空闲状态，屏幕显示如下图所示：

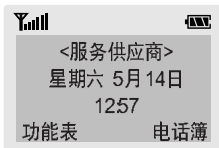

**注意：**显示语言是由插入的SIM卡决定。要更换语言，请使用“语言”功能选项（5-1-3）；详细资料请参见第96页介绍。


5. 当您关闭手机，按住  键2秒以上即可。

**警告：**当禁止使用手机时或使用手机可能引起干扰或危险时，切勿打开手机。

**注意：**您的手机装有内置式天线。因为天线和其他无线电收发器件连在一起，当手机打开时，请勿无故触摸天线。触摸天线影响通话质量并可能引起手机消耗比实际需要更多的电量。


## 基本功能

### 拨打电话

当屏幕显示空闲状态，输入区号和电话号码并按  键。

**注：**如果您已经设定了**自动重拨**功能选项（5-1-7）（参见98页），而被叫人电话占线时，手机将自动重拨数次。

### 国际电话


1. 按住 **0** 键，直至出现 + 号。
2. 输入国家代码、区号和电话号码并按  键。

### 更正输入错误




要清除

则按


所显示的最后一位数

按  软键

号码中的其他位数

按  或  软键  
直到光标 (|) 紧临要清除的数字的右边，  
按  软键。

显示屏上所有内容

按住  软键一秒钟以上。

### 结束通话

当您完成通话，轻按  键即可结束通话。

### 利用电话簿拨打电话

您可以将经常拨打的电话号码和相关姓名存在SIM卡上和手机的存储器中，它们被称为电话簿。

您可以通过选择被叫者的姓名来拨打相关电话号码。详情，请参见第60页介绍。


用SIM卡位置号快速拨号，对储存在SIM卡第2至第9位置的电话号码，按住对应的位置号，就可以拨号。





### 语音拨号

如果您进入语音控制优先选项（5-1-10）设置语音拨号（参见第99页），您也可以打开翻盖，通过直接说出姓名来自动拨号。语音拨号功能的详情，请参见第83页的介绍。



### 重拨上次号码


手机储存您最后拨打的10个电话号码。要重拨这几次拨出的任何一个号码，请按如下方法操作：

1. 如果还有任何字符留在屏幕上，按一下  软键返回空闲模式。

- 按  键显示上次所拨的号码。
- 使用  或  软键，来滚动查看号码，直到屏幕上显示出所需号码。
- 按  键拨打显示的号码。

## 调节音量

在通话中，您如果想调整听筒或耳机的音量，可使用手机左侧的音量按钮。按  键增大音量，按  键减小音量。

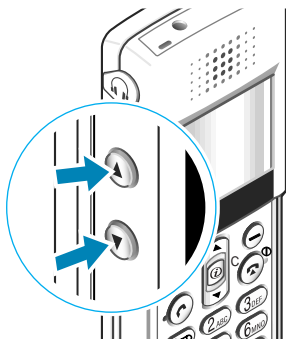

在打开翻盖的空闲模式下，您可以利用同样的键来调整按键音的音量。



## 接听来电



当有人给您打电话时，手机会发出振铃音，电话图标在屏幕中间闪烁。







如果可以识别来电者，则显示来电者的电话号码或姓名（若电话簿中已经储存了这些信息）。如果不能识别来电者，则只有电话图标闪烁。

**注意：**如果您的服务提供商支持CPHS，且来电人不希望显示其电话号码，则显示“来电1”

- 翻盖打开的状态下。按  键或  接听软键。

如果任意键应答功能选项（5-1-4）设为开，您可以按除了  键和  拒绝软键以外的任意键接听电话（参见第97页）。

**注意：**不想接听来电，可按  拒绝软键或  键。如果任意键应答功能选项（5-1-4）设为关，在翻盖未打开状态下，您可以按住手机左侧的  键或  键来拒绝接听。

- 结束通话，可合上翻盖或按  键。

**注意：**在使用电话簿或功能表时，您仍可以接听来电。

## 查看未接来电

如果您由于种种原因未能接听电话，您可以查看是谁打来的电话（如果提供这种服务的话）。这样，如有必要您还可以给他回电话。

有来电未接，该信息会立即显示在空闲的屏幕上。

要立即查看未接的电话，请按如下方法操作。


- |          |       |
|----------|-------|
| 1. 如果翻盖是 | 则     |
| 关闭的      | 打开翻盖  |
| 打开的      | 按查看软键 |

如果可能，则显示最后一个未接的来电号码。

- |            |   |
|------------|---|
| 2. 要完成以下功能 | 则按  |
| 滚动查看未接来电   |  或  键 |
| 拨打显示的号码    |  键   |
| 编辑或删除未接的号码 | 选项软键<br>(参见以下章节)  |

## 编辑未接电话号码

- 按选项软键。
- 按进入软键。
- 按要求更改号码。按  或  键从号码中往回移动光标。

- |            |   |
|------------|---|
| 4. 要完成以下功能 | 则按  |
| 拨打该号码      | 按  键 |
| 储存该号码      | 按存储软键并输入所需的姓名和位置号(详情请参见第55页)  |

## 删除未接电话

- 按选项软键。
- 按  或  键来选择删除项。
- 按进入软键。

在任何时候，按  键可退出未接电话功能。

**注意：**您可在任何时候通过选择未接来电功能选项(1-1)进入未接来电功能，详情请参见第73页介绍。

## 通话中的选项

您的手机为您提供了在通话过程中，可以使用的很多控制功能。要想在通话的同时使用这些功能，按选项软键。

### 关闭话筒（闭音）

您可以暂时关闭手机的话筒，这样对方就不会听到您的声音。



例如：您希望与同屋的人讲几句话但又不想让通话对方听到。

**要暂时关闭话筒（闭音），可按如下操作：**

1. 按选项软键。
2. 按  或  键，使闭音选项在方括号内。
3. 按确认软键。

对方就听不到您的声音了。



**要去掉通话闭音，可按如下操作：**

1. 按选项软键。
2. 按  或  键，使去闭音选项在方括号内。
3. 按确认键。

对方又可以听到您的声音了。

## 在电话簿中查找号码

您可以在通话过程中，在电话簿中查找一个号码。

1. 按选项软键。
2. 按  或  键，使电话簿选项在方括号内。
3. 按确认软键。
4. 输入您想找的姓名然后按搜寻软键。

**注意：**您也可以通过直接按搜寻软键，从电话簿的开始进行滚动浏览。

电话簿输入的条目是按您输入的字母进行排列的，并且查到的姓名在方括号内。

5. 要浏览在方括号内的条目，可按查看软键。


电话簿的详细功能说明请参见第60页介绍。

## 通话保持

您可以将当前的通话设置为保持状态。如果网络支持的话，您还可以在进行通话的同时，拨打另一个电话。这两个呼叫，一个在进行通话。另一个处于保持状态。您可以在这两个电话之间切换。

要保持当前的通话，按选项软键，选择保持选项。您可以通过按返回软键来重新激活原来的通话。

在通话的同时拨打另一个电话，按如下的操作：

1. 输入您想拨打的电话号码，或在电话簿中查找。
2. 按  键拨打第二个电话。  
第一个电话会自动保持。

或者，按如下操作：

1. 将当前通话设置为保持状态；按选项软键并选择保持选项。
2. 然后用正常的方式拨打电话。

按切换软键即可在两个电话之间转换。


当前通话被设置为保持状态，而在保持状态下的呼叫被重新激活，这样您就可以继续同另一方通话。

当您通话结束时，按  键即可以正常地结束每一个通话。


## 应答第二个来电

如果网络支持的话，而且您已经把呼叫等待功能(5-2-3)设定为已启动状态(参见第105页)，您就可以在通话中应答第二个来电。呼叫等待音将会提示您又一个来电已到。

在通话中应答第二个来电，操作如下：

1. 按  键来应答第二个来电。当前通话被自动保持。
2. 如果您想在两个电话之间进行转换，按切换软键。

如果您要结束所保持的通话，按选项软键并选择挂断保留电话选项。

3. 结束当前通话，可按  键。



## 多方通话

多方通话是一种网络服务，可以允许多达6个人同时加入，如多方通话或电话会议。详细情况，请与服务提供商联系。



### 设置多方通话

1. 用正常方式向第一方打电话。
2. 用正常方式向第二方打电话。与第一方的通话自动被保持。
3. 为使第一方加入，按选项软键，并选择加入选项。
4. 要在多方通话中加入新的一方，先以正常的方式向该方拨打电话，然后按选项软键，并选择加入选项。

您可以通过应答呼叫按选项软键，并选择加入选项使来电一方加入。必要时，重复这一过程。

### 与一个通话方进行密谈

1. 按选项软键，并选择选择单方选项。  
显示屏上出现一个通话方名单。

2. 按  或  键，使所要选择的成员在方括号内，然后按进入软键。



3. 选择密谈。

现在，您可以和那一方单独通话。而其他成员可以继续互相通话。

4. 按选项软键并且选择加入返回到多方通话状态。  
所有的多方通话成员现在都能互相听见了。

### 要使一方从通话中退出

1. 按选项软键并且选择选择单方选项。手机显示多方通话成员的名单。

2. 按  或  键，使所要选择的成员在方括号内，然后按进入软键。

3. 选择清除。

与该方的通话结束，但您可以继续和其他成员交谈。

4. 合上翻盖或按  键，结束多方通话。


### 静音键/发送按键音

这些选项使您能关闭或打开按键音。

如果静音键被选中，您的手机就不会发送按键音。它使您在通话中按键时不会发出令人不悦的按键音。

**注意：**与自动应答机或电脑话务员接通时，应选择**发送按键音**选项。

### 使用短信息服务

如果您在通话时收到一条短信息 (SMS: 短信息服务)，显示屏上会出现信息图标 (  )。

## 输入文本

您可以用中文或英文向手机输入信息和姓名。为了让不同的使用者输入中文，手机提供几种广泛适用的发音输入法（基于拼音）和笔画输入法（基于笔画），此方法会给每一位用户提供方便。

您也可以输入任何汉字，字母，数字和包括标点符号在内的特殊符号。


您的手机可以使用下面的输入方法：

- 智能拼音输入法 (Pinyin Mode)
- 简体中文笔画输入法  
(Chinese Simplified Stroke Mode)
- 智能英文输入法 (Quick English Mode)
- 基本英文输入法 (English Mode)
- 繁体中文笔画输入法  
(Chinese Traditional Stroke Mode)
- 数字输入法 (Number Mode)
- 特殊符号输入法 (Symbolic Mode)

关于每一种文本输入方法的说明参见本节后面的部分。


## 改变文本输入方法

当您在使用文本输入功能时，您应当注意显示屏底部的文本输入法指示。

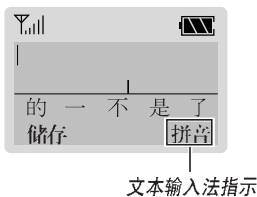

您可以在中文、英文或数字输入法中改变输入法。  
为了改变文本输入法：


1. 按右软键。

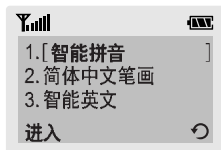

2. 用  或  软键滚动到所需的输入法

3. 为了选择显示的输入法，按进入软键。


4. 您会在显示屏的底部看到选择的输入法指示。

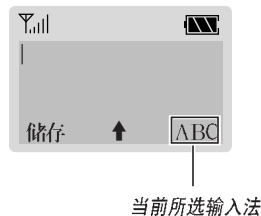

## 智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。用智能拼音输入法，您可以通过从键盘上键入拼音来输入汉字，手机会自动显示相对应的字。


这种输入法使您能每输入一个拼音字母，仅需按一个键。当手机处于智能拼音输入法时，各键的功能如下：

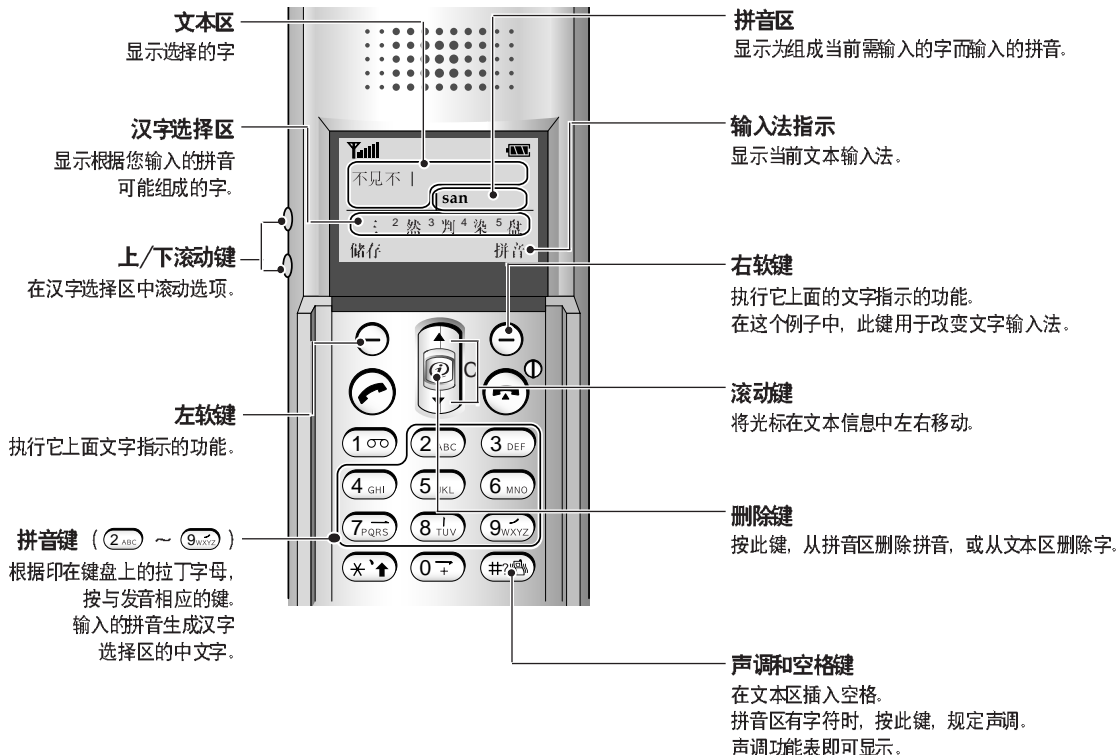


## 用智能拼音输入法输入字

1. 根据印在键盘上的拉丁字母，按与拼音字母相应的键。注意在汉字选择区变化时选择字。

例：用拼音输入法键入中文字“力”。

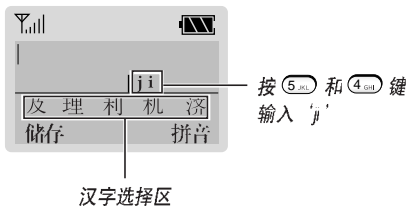


2. 为在汉字选择区滚动选项，按 (▼) 键，为返回，按 (▲) 键。

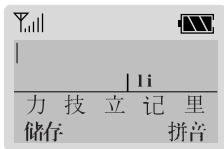

当您输入的字出现在汉字选择区时，您就可以选择它，而不必输入完整的拼音或字的声调。

3. 为了选择字，按 (1-5)，从汉字选择区框出包括要选择的字的一组字。在相应的汉字的前面加上了数字（1到5）。在框出的这组汉字中，按 (1-5) ~ (5-5) 选择相应的字。

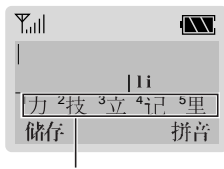

按 (1-5) 选择框出部分中的中文“力”字


### 注意：

- 如需在输入文本时插入空格，在文本区的光标闪烁时按 (⌘) 键（拼音区无字符时）。
- 为了滚动汉字选择区，按手机左侧的 (▼) 或 (▲) 键。
- 要取消汉字选择区中框出的字，按 (⌘) 键。


## 在智能拼音输入法中使用声调键

输入您正在键入的字的声调，可以减少在汉字选择区中选择的次数。输入字的声调是可选项，但是，这在一些汉字的拼音相似时较有用。输入汉字声调的方法如下：

1. 输入拼音字母，例如，按 **9<sub>WYU</sub>**，**2<sub>ABC</sub>**，**6<sub>MNO</sub>**，得到“yao”，然后按 **7<sub>1</sub>**，显示声调功能表。这一屏幕显示可选择的拼音拼法和四声键。

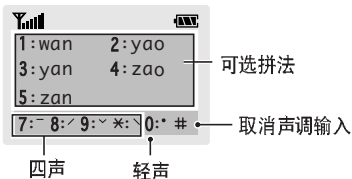

2. 按 **7<sub>1</sub>** 至 **\*<sub>1</sub>**，显示汉字的声调，按 **0<sub>1</sub>** 表示轻声。例如，按 **7<sub>1</sub>** 表示一声。您也可以按 **1<sub>00</sub>** 至 **5<sub>00</sub>**，选择一个可选择的拼音。

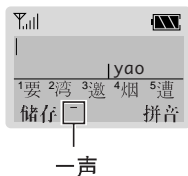

3. 按照第38页所述的汉字选择方法，可以连续查看和选择所需的汉字。

注意：

- 您可以按 **7<sub>1</sub>** 键，删除曾经输入的声调。
- 如需在未选择时退出声调功能表，可按 **0<sub>1</sub>** 键。

## 滚动

- 将光标在文本区中左右移动，按 **7<sub>1</sub>** 或 **7<sub>2</sub>**。

## 清除拼音与字

按 **0<sub>1</sub>** 键一次或多次，删除左侧的拼音。当拼音区空时，按 **0<sub>1</sub>** 键，删除文本区中的字。

## 快速输入汉字

使用汉字选择区，在任何输入法中都可输入汉字。当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区提供可选择的字。当您需要的字出现时，您可按照第38页所述的方法进行选择。


例如，您可依次使用以下各键：**9<sub>WYU</sub>**，**4<sub>GHJ</sub>**，**6<sub>MNO</sub>**，**6<sub>MNO</sub>**，**1<sub>00</sub>**，**1<sub>00</sub>**，**1<sub>00</sub>**，**1<sub>00</sub>** 输入汉字“中国”，而不必键入“国”的全部拼音。在未键入“国”的拼音时，汉字选择区中就显示了“国”，您就可以方便地选择了。

## 中文笔画输入法

这种输入法使您能按书写的顺序输入一个字的笔画。从上到下，从左到右，您的手机提供了**简体中文笔画**和**繁体中文笔画**两种输入法。

这两种输入法相似，但在显示屏显示的字可能不同。

当手机使用中文笔画输入法时，键的功能如下：

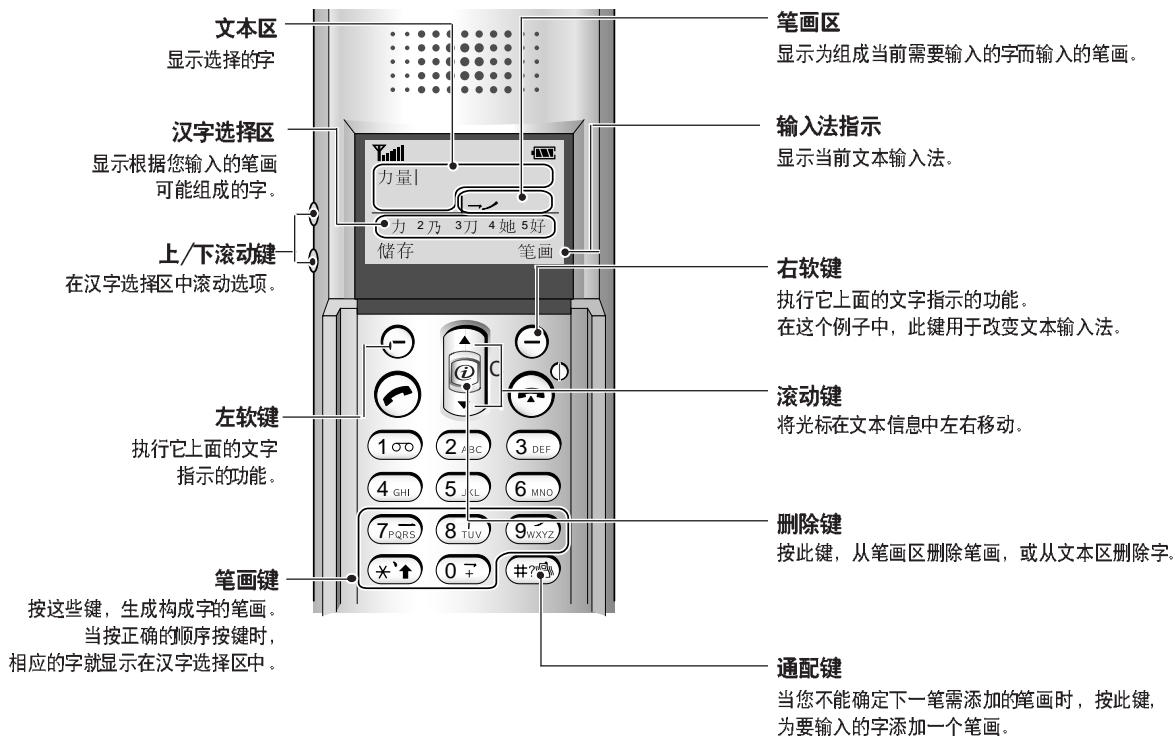

尽管构成汉字的笔画有很多种，但这些笔画可以分成五种基本类型，横，竖，撇，点，折。这些基本笔画被印在键盘上。


为了输入笔画，按印有最能代表您需要的准确的笔画标记的键。下表列出了笔画与键的关系。

笔画种类	键	代表的笔划
一	7 QORS	一 丿
丨	8 TUV	丨 丨
丿	9 WXYZ	丿 一 丿
丶	* ' ¢	丶 丶 丶
→	0 +	㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

## 用笔画输入法键入笔画和字

1. 如需要键入一个字，按与组成这个字的各个笔画相应的键。按照您写字的笔画顺序按手机上的键，对每一个笔画按一次键。

例如：用笔画输入法键入中文“力”字

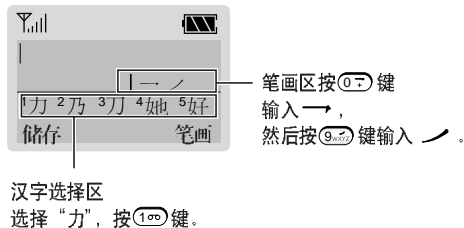

2. 手机在笔画区显示笔画，并在汉字选择区中提供了可选择的汉字。当您输入笔画时，应注意汉字选择区的变化。要滚动汉字选择区，就按 ⏴ 键（如要返回就按 ⏵ 键）



3. 当您输入的汉字出现在汉字选择区时，您不必完成字的全部笔画的输入，就可以选择它。显示在汉字选择区中的对应于键盘上的 **(100)** 键至 **(5.abc)** 键，从汉字选择区中选择一个汉字，按 **(100)** 键至 **(5.abc)** 键，把它添加到您的信息中去。

#### 注意：

如果您不能肯定一个或多个笔画的顺序，在每个有问题的笔画处按 **(#7.8)** 键。继续输入笔画，直到需要的字显示在汉字选择区中或您完成了汉字的输入。

### 清除笔画与字

按 **(E)** 键一次或多次，删除左面的笔画。当笔画区空时，按 **(D)** 键，删除文本区中的字。

### 快速输入字

使用汉字选择区，在任何输入法中都可进行快速输入字。当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区中提供可选择的字。当您所需要的字出现时，您可按上述方法进行选择。

在大部分情况下，在您输入构成字的全部笔画前，您就会在汉字选择区中看到所需的字。


例如，您想输入有 12 个笔画的“中国”两个字，在您进行了如下笔画的输入：**(8.100)**，**(2.abc)**，**(100)** 时，您就会发现，尽管“中国”有 12 个笔画，但您只需输入 3 个笔画就可以得到“中国”两个字。

## 智能英文输入法

这种输入法允许您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键。键盘上的每一个键代表多种字符，就象 (5<sub>JKL</sub>) 键，能够输入 J、K 或 L，智能英文输入法会自动在语言数据库里作比较，选定正确的字。





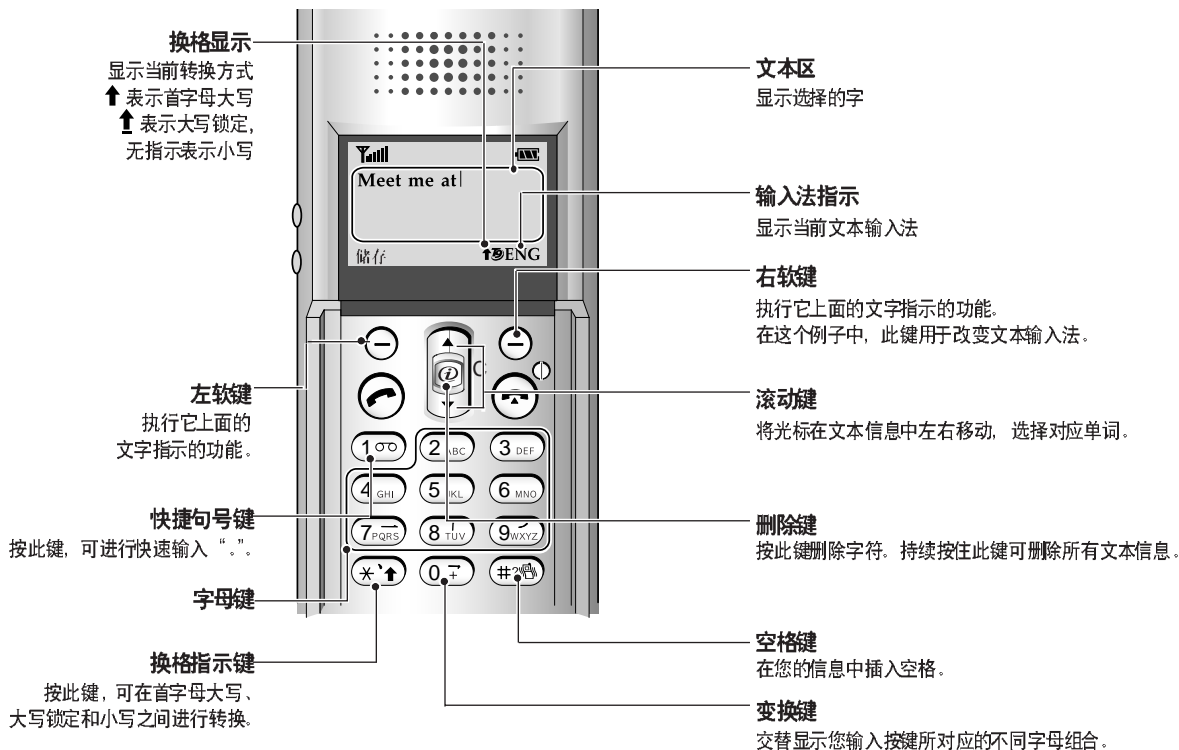

智能英文输入法比传统多次击键输入法（基本英文）要求更少的笔画。




当手机处于智能英文输入法，各键的功能如下：






## 键入英语单词

为了输入单词，按与您需要的字母相应的键。您在键入时记住以下各点：

1. 对每个需要的字母，只在手机上按一次键。例如，如要输入“Hello”，依次按 ，，，， 键。
2. 您要键入的单词出现在显示屏上。您每按一次键，单词可能跟着变化。
3. 在编辑或删除字母前，完成单词的输入。
4. 按  键，用空格键完成每个单词的输入。

如果出现在显示屏上的单词不是您需要的单词，按  键一次或多次，改变可供选择的单词。（例如，“of”和“me”的输入顺序均是： 和  键，手机首先显示的是最常用的单词。）




## 大小写转换键

共有三种换格状态：小写（无指示）、首字母大写（显示  指示）、大写锁定（显示  指示）。按  键一次或多次，以显示适当的换格指示，并开始正常输入。





换格指示

## 滚动

- 如需将光标在文本信息中移动，按  或  键。
- 如需滚动，交替选择单词的话，可按  键。

## 删除字母或单词

按  键一次或多次，删除左边的字母。  
按住  键，删除全部单词。

## 基本英文输入法

当用基本英文输入法输入时，您应该按标有需要的字母的键：

- 按一次，输入第一个字母；
- 按两次，输入第二个字母；
- 以此类推。

例如，您快速按3次 **Q** 键，即显示“C”字符，快速按 **S** 键2次，即显示“K”字符，所以此方法被称为多次击键输入法。

查阅下面表格中的每个键所代表的字符。

键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	: ; ' j   1 = " /	. , ? !   1 - ' @ :
2	A B C 2 Å Æ Ä Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 è é
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ø Æ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Û Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ \$

如需改变下一个字母的大小写，按 **⇧** 键一次或多次。共有三种指示状态：

小写，无指示；大写，用 **⇧** 指示；大写锁定，用 **⇧** 指示。


当您按另一个键时，光标向右移。如需将一个字母连续输入两次（或连续输入同一个键上的不同字母），只需等待几秒钟，当光标自动向右移动后，然后输入下一个字母。



## 数字输入法

数字输入法允许您在文本信息中输入数字。

## 特殊符号输入法

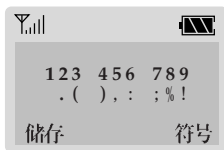特殊符号输入法使您能够在文本信息中输入特殊符号。



如需滚动显示的符号，按  和  键。

按与所需符号相应的键。手机自动转换到选择符号输入法前使用的文本输入法。

## 电话簿



您可以在SIM卡存储器中存放电话号码及相应的姓名。另外，您可以在电话机的存储器中存放多达200个电话号码。SIM卡和电话机存储器虽然是分开的，但它们作为一个统一的整体，被称做电话簿。





### 储存电话号码和姓名

在您开始输入电话号码时，左软键上显示储存，按该键将电话号码存入电话簿中。

1. 输入要储存的号码。
2. 当您确定所输入的号码正确无误后，请按**储存**软键。

#### 注意：

- 如果您在输入电话号码时出现错误，使用  键进行修改。详情参见20页介绍。
  - 特殊话机服务号码中要插入拨号暂停，按住“”键。显示屏上会出现“P”表示暂停。
3. 输入相关姓名（最大长度取决于SIM卡）。有关如何输入姓名，详情参见33页。
  4. 当您对所输入的姓名满意时，按**储存**软键。手机为您提供SIM卡中保存号码和姓名的第一个空位置。如果卡的内存已满，则将提供话机储存器的第一个空位置。

- 按右软键来转换话机（到话机）SIM卡（到卡）存储器。
- 如果您不想在建议的位置保存姓名和号码，按  键来清除位置号码，然后利用数字键输入您想要的位置。
- 按 **确认** 键来保存输入的姓名和号码。
- 您可以按“选项”软键进入电话簿选项，或者用  或  键浏览储存内容。  
若要退出，按  键。

## 电话簿选项



当您在电话簿中存储或查看电话号码时，选项出现在左软键的上方，按该键您可以进入电话簿选项，这将在下面进行详细描述。

### 进入选项

要进行不同的电话簿选项，操作如下：

- 按选项软键。

第一个可获得的选项在方括号内。

- 要完成的功能 则按以下键  
选择在方括号内选项 进入软键  
选择其它选项 按  键或  键一次或多次，直到所需选项在方括号内。

### 录拨号语音

注意：该选项仅在没有录音姓名时出现。

该选项允许您利用语音拨号功能为号码添加语音标签。

跟着手机中提示的信息录制所需的姓名。

### 播放语音

注意：该选项仅在已有录音姓名时才出现。

该选项播放您录入的姓名。

## 删除语音

**注意：**该选项仅在录音姓名时才出现。

该选项允许您删除特定的拨号语音。

您将通过按**确认**软键来确认您所做的删除操作。

## 粘贴

该选项允许您将电话簿中的号码粘贴到普通拨号模式上。使用这个选项可拨打与电话簿储存号码相接近的电话号码（例如：同一个总机下的不同分机）。

使用 **←** 软键按要求改变号码（详情参见20页介绍）。  
当您一切就绪后，按 **↻** 键。

## 编辑

该选项允许您编辑电话簿中储存的号码和姓名。

## 删除记录

该选项允许您删除电话簿中保存的号码和姓名。

手机将要求您按**确认**软键来确认SIM卡或存储器中您要删除的姓名和号码。

## 复制

该选项允许您把电话簿号码复制到另一个储存位置。使用该选项，可以储存与存储器中类似的号码，复制后，可以在电话簿中编辑和存储该号码。

## 存储器状态

您可以检查已经储存了多少姓名和电话号码，在卡的存储器和电话存储器中还有多少空间。


## 分组铃声

该选项允许您设定存储在手机中的号码来电时，手机发出某种振铃声音。您可在几个选项中选择所需的振铃声音。当该号码来电时，手机将发出相应的振铃声。

## 在电话簿中查找号码并拨号

1. 在空闲屏幕下，按**电话簿**软键。
2. 如果您的SIM卡提供服务路径和信息序号服务，您会看到如下屏幕。

如果您的SIM卡不提供这些服务，请按第三步骤操作。

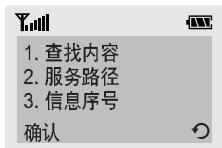




- **服务路径:** 使您能够查看服务路径并由此可拨打电话。
- **信息序号:** 使您能够在树结构查看信息序号并根据序号拨打电话。

**注意:** 服务路径和信息序号选项功能取决于您的SIM卡。

3. 输入您所查询的姓名，然后按**搜寻**软键。

**注意:** 您可以直接按**搜寻**软键在电话簿中从头滚动浏览储存的内容。

电话簿条目排列，根据您输入的字母来排列。这个条目在方括号内。

- |  |  |
|--|--|
| 4. <b>要完成的功能</b>   | <b>则按以下键</b>   |
| 浏览方括号内的条目  | <b>查看</b> 软键   |
| 选择一个不同的条目  | 按  键或  键一次或多次，直到所需选项在方括号内。 |
| 5. 一旦找到所需条目，按  键拨打电话。 |  |



## 选择功能和选项

您的手机提供了一系列控制功能。这些功能安排在功能表或其二级功能表下面。可通过两个  $\ominus$  软键进入。每个功能表和二级功能表可使您浏览并改变特定功能的设置。

软键的功能取决于当前的文本信息变化，显示屏的最后一行显示了软键的当前功能。

例如:



按左软键  
进入功能表

按右软键  
进入电话簿功能

要浏览各种功能选项和选择一个所需的功能，按如下方法操作。

1. 按下相关软键。

2. 要完成的功能

则按

选择:

左软键。

• 所显示的功能

或

• 方括号内选项

浏览下一个功能或

$\downarrow$  键。

在同一级功能中方括

号内的下一个选项

退回上一个功能或

$\uparrow$  键。

所列选项

退回上一级功能表

右软键。

退出而不改变任何设置

按  $\odot$  键。

在有些功能中，需要您输入密码或PIN码。

键入所需密码，然后按  $\odot$  键。

## 例如: 调整响铃类型

1. 当显示空闲屏幕时, 按功能表软键进入功能表中。



2. 按  键滚动功能表直到显示铃声设定功能。



3. 选择铃声设定功能, 按进入软键 (或  键)。



4. 选择响铃类型功能, 按进入软键。



SIM卡支持时才显示此功能。

5. 选择线路  或线路  , 按确认软键。



6. 按进入软键确认您的选择。







7. 按  键两次退出或按  键。

## 使用功能表



您的手机提供了一套功能表，您可以根据需要设置不同的功能选项。这些功能设定在功能表和子功能表中。

您可以通过滚动或通过使用快捷键进入功能表和子功能表选项。

### 以滚动方式进入功能表

1. 在空闲屏幕状态，按**功能表**软键可以进入到功能表。用  键或  键滚动到所需的主功能表，例如**铃声设定**。按**进入**键进入功能表。
2. 如果功能表还包括二级功能表：例如，**响铃类型**，通过  键或  键找到您所需要的，按**进入**软键进入到二级功能表中。  
如果您所选择的二级功能表还包括子功能表，重复上一步操作。
3. 用  键或  键找到您选择的设置，按**确认**软键来确定选项。

注意：

- 您可以通过按  软键回到上一级功能表。
- 您可以按  软键退出而不改变功能表设置。

### 以快捷方式进入功能表

功能表项目（功能表、二级功能表和设置选项）都被编了号，可以通过它们的快捷号码迅速进入。

1. 在空闲模式下，按**功能表**软键。
2. 在三秒钟内，键入快捷号码的第一个数字。重复操作快捷号码的每个数字。

例如：设定任意键应答功能

按**功能表**软键，并输入 、、、。

功能表进入到功能表状态，**5**表示设置，**1**表示**话机设定**，**4**表示功能表功能的**任意键应答**，而**2**表示**任意键应答开**。

注意：每个功能表的功能分配的号码显示在68页的列表中。它们和电话上的功能表号码可能不相同。它取决于SIM卡支持服务项目。

## 功能表

以下说明显示了功能表结构图并标出了：

- 每个选项的分配序号
- 您可以查找每一个选项特点描述的页码。

**注意：**如果您的SIM卡支持**SIM Application Toolkit**您可以参见功能表0。这是一个网络特性。详情请与您的服务供应商联系。

### 1. 通话记录

- ▶ 1-1 未接来电
- ▶ 1-2 已接来电
- ▶ 1-3 已拨电话
- ▶ 1-4 通话时间
  - ▶ 1-4-1 上次通话时间
  - ▶ 1-4-2 打出电话总计
  - ▶ 1-4-3 接收电话总计
  - ▶ 1-4-4 计时器置零
- ▶ 1-5 通话费用<sup>1</sup>
  - ▶ 1-5-1 上次通话费用
  - ▶ 1-5-2 费用总计
  - ▶ 1-5-3 最高费用
  - ▶ 1-5-4 计费器置零
  - ▶ 1-5-5 设定最高费用
  - ▶ 1-5-6 价格/币种

参见第73页



### 2. 文本信息

- ▶ 2-1 语音信箱
  - ▶ 2-1-1 连接语音信箱
  - ▶ 2-1-2 语音信箱号码

参见第76页




### 2. 文本信息 (续前)

- ▶ 2-2 读信息
- ▶ 2-3 写信息
- ▶ 2-4 预置信息清单
- ▶ 2-5 设定
  - ▶ 2-5-1 短信服务中心
  - ▶ 2-5-2 信息类型
  - ▶ 2-5-3 信息有效期
- ▶ 2-6 小区信息
  - ▶ 2-6-1 读取
  - ▶ 2-6-2 接收
  - ▶ 2-6-3 信道清单
  - ▶ 2-6-4 语言

### 3. 语音功能

- ▶ 3-1 语音拨号
  - ▶ 3-1-1 录拨号语音
  - ▶ 3-1-2 语音拨号
  - ▶ 3-1-3 删除一条
  - ▶ 3-1-4 全部播放
  - ▶ 3-1-5 全部删除
- ▶ 3-2 语音指令
  - ▶ 3-2-1 录指令语音
  - ▶ 3-2-2 语音指令
  - ▶ 3-2-3 全部播放
  - ▶ 3-2-4 全部删除
- ▶ 3-3 语音记录
  - ▶ 3-3-1 录音
  - ▶ 3-3-2 播放
  - ▶ 3-3-3 删除一条
  - ▶ 3-3-4 全部删除
- ▶ 3-4 电话留言
  - ▶ 3-4-1 设定
  - ▶ 3-4-2 录制留言
  - ▶ 3-4-3 选择留言

参见第83页



## 4. 铃声设定

- 4-1 响铃类型
- 4-2 乐曲编辑
- 4-3 响铃音量
- 4-4 振铃类型
- 4-5 按键音
- 4-6 信息提示音
- 4-7 操作错误音
- 4-8 分钟提示音
- 4-9 连接指示音

参见第89页



## 5. 设置

- 5-1 话机设定
  - 5-1-1 问候语
  - 5-1-2 本机号码
  - 5-1-3 语言
    - 5-1-3-1 文本语言
    - 5-1-3-2 提示语语言
    - 5-1-3-3 输入方式
  - 5-1-4 任意键应答
  - 5-1-5 背景灯
  - 5-1-6 服务指示灯
  - 5-1-7 自动重拨
  - 5-1-8 自动应答
  - 5-1-9 主叫号码限制
  - 5-1-0(5-1-10) 语音控制优先
  - 5-1-\*(5-1-11) 出厂设置
  - 5-1-#(5-1-12) 线路设定<sup>1</sup>

参见第95页



## 5. 设置 (续前)

- 5-2 网络服务
  - 5-2-1 呼叫转移
  - 5-2-2 呼叫限制
  - 5-2-3 呼叫等待
  - 5-2-4 网络选择
  - 5-2-5 线路识别
  - 5-2-6 用户群
- 5-3 保密设定
  - 5-3-1 PIN码检验
  - 5-3-2 更改PIN码
  - 5-3-3 话机上锁
  - 5-3-4 更改话机密码
  - 5-3-5 SIM卡锁
  - 5-3-6 指定拨号<sup>1</sup>
  - 5-3-7 更改PIN2码<sup>1</sup>
- 5-4 显示屏设定
  - 5-4-1 待机屏模式
  - 5-4-2 选择图象
  - 5-4-3 显示屏对比度
- 5-5 浏览器设定<sup>2</sup>
  - 5-5-1 代理服务器设定
  - 5-5-2 当前代理服务器

<sup>1</sup> SIM卡支持时才显示。<sup>2</sup> 显示与您的SIM卡或服务提供商有关。

## 6. 管理目录

- ▶ 6-1 日程表
- ▶ 6-2 闹钟
- ▶ 6-3 计算器
- ▶ 6-4 记事本
- ▶ 6-5 日历
- ▶ 6-6 世界时间
- ▶ 6-7 时间
  - ▶ 6-7-1 设定时间
  - ▶ 6-7-2 设定日期
  - ▶ 6-7-3 日期格式

参见第 115 页



## 7. 游戏

使用功能表，  
您可以玩手机上的游戏。

参见第 125 页



## 8. 访问因特网

浏览器的内容取决于  
服务供应商。

参见第 126 页



# 通话记录



通过该功能，您可以查看通话记录

- 未接来电
- 已接来电
- 已拨电话

通话后，对方的号码和姓名（如果有）连同通话的日期和时间一起显示。您还可以查看通话时间和费用。

## 未接来电

功能 1-1

该选项使您可以查看最后 10 个未接来电号码，您也可以：

- 编辑和拨打该号码或将其储存在电话簿中。
- 从清单中删除号码。

## 已接来电

功能 1-2

该选项使您可以查看最后 10 个已接听的电话号码，您也可以：

- 编辑并拨打该号码或把它储存在电话簿中。
- 从清单中删除它。

## 已拨电话

功能 1-3

该功能使您能够查看最后10个已拨出的号码。

您也可以：

- 编辑该号码并将其存入电话簿中。
- 重拨该号码。
- 从清单中删除该号码。

## 通话时间

功能 1-4

该功能使您可以查看打出和已接听电话的时间长度。手机可提供以下时间。

**上次通话时间：**上次通话时间长度。

**打出电话总计：**自上次通话计时器置零起，所有打出电话时间总和。

**接收电话总计：**自上次通话计时器置零起，所有接收电话时间总和。

您可以用**计时器置零**选项来使您的通话计时器置零；首先必须输入话机密码（参见135页），然后按**确认**软键。

**注：**您的服务供应商向您计费的通话时间会由于网络性能，计时舍入等原因而有所不同。

## 通话费用

功能 1-5

该网络功能使您可以查看通话费用。手机提供以下选项。

**上次通话费用：**上次通话发生的费用。

**费用总计：**从费用总计上一次计费器置零起，所有通话的费用总计。如果通话的费用超过您设置的**最高费用**，您就不能在拨打任何电话，直到您将计费器置零。

**最高费用：**通过**设定最高费用**选项设置的最高费用（见下面说明）。

**计费器置零：**该选项用于对计费器置零，您必须首先输入您的PIN2码（参见136页）然后按**确认**软键。


**设定最高费用：**该选项用于输入您所限制的最高费用。

**价格/币种：**该选项用于设定一个费用的货币单位；该单位将用于计算您的通话费用。

## 文本信息



您的手机可以接收语音信箱的通知信息和文本信息。语音信箱和短信息服务（SMS）是一种网络服务。详情请与您的服务供应商联系。

当  图标出现时，表明已接收新的文本信息。如果信息存储器已满，就会显示信息提示，您就不能接收新信息。使用 **读信息功能（2-2）** 中的 **删除** 选项删除不必要的信息。


### 语音信箱

功能 2-1

该功能为您提供快速访问语音信箱的方法（如果您的网络提供此项服务）。



#### 连接语音信箱

在使用该功能以前，您必须从您的服务供应商（见下页）处获得进入语音信箱号码，然后您可以选择该功能并且简单地按 **确认** 软键来收听您的信息。

注：当手机处于空闲状态时，按住  键您就可以直接进入您的语音信箱。

### 语音信箱号码

您可以更改语音信箱号码。

<b>要完成的功能</b>	<b>则按以下键</b>
输入语音信箱号码：	相应的数字键。
从电话簿中调出一个号码	<b>电话簿</b> 软键。
修改号码	<b>←</b> 软键
移动光标而不清除号码。	 键或  键。

注：如何使用电话簿请参见55页介绍。

### 读信息

功能 2-2


当 **读信息** 选项选择以后，屏幕上显示第一条信息的标题：

- 信息的数量。
- 信息状态（新、旧、未发送、已发送）。

查阅信息可按 **查看** 软键，屏幕显示：

- 发送方的号码（如果与信息一同发出）。
- 短信息收到的日期和时间。
- 文本信息。



滚动信息可按  键或  键。您可以通过按选项软键选择下列选项。

**文本回答:** 可让您用发送文本信息作出回答。您也可以:

- 改变短信息中心号码 (如果需要)。
- 发送文本信息。
- 储存并发送文本信息。
- 储存但不发送文本信息。

**回叫:** 允许您向来信者拨打电话。

**删除:** 可让您删除不必要的信息。

**剪切号码:** 允许您从该文本信息中提取号码, 然后您可以拨打该号码或将其存入电话簿中。

**发送:** 允许您发送 尚未发送的信息。

**重发:** 允许您重发已发过的信息。

**注:** 可用的选项根据信息的状态 (新旧、未发送、已发送) 的不同而有所变化。

## 写信息

功能 2-3

通过写信息功能您可以书写并编辑多达160个英文字母的文本信息。

1. 在**文本信息**功能表中, 滚动到**写信息**按 **进入**软键。
2. 输入信息。有关文本输入的详细内容, 参见33页。
3. 在您完成信息写入以后, 您可以选择以下选项。

**仅发送:** 允许您:

- 输入所需要的目的地
- 输入或更换SMS中心号码。
- 选择信息格式 (文本、语音、或传真)
- 当打算对每个储存在信息中心的信息时间期限进行更改时, 给这些信息设定时间期限。



**注意:** 如果您已设置**设定**功能 (参见80页), 手机只提示您目的地。

**储存并发送:** 允许您保存一份信息, 然后将其发送到所需要的目的地。您可以用**读信息**选项来读取该信息。当您阅读该信息时, 将显示“已发送”以表示该信息的状态。

**仅储存:** 允许您保存该信息以供以后发送。当您读该信息时, 将显示“未发送”以表示信息的状态。

## 预置信息清单

功能 2-4

使用该功能，您可以预置 5 个最经常使用的信息。该功能显示预置信息清单。用  键或  键可翻阅清单。当所需信息号码出现时，按选项软键。

手机提供下列选项。

**编辑：**允许您写一个新的信息或者编辑所选的预置信息。

**注** 有关如何在您的信息中输入字符，详情参阅第 33 页。

**发送信息：**允许您调出预置信息。当您完成该信息的操作后，您可以选择仅发送、储存并发送或仅储存功能。

**删除** 允许您删除选择的预置信息。

## 设定

功能 2-5

利用该功能，您可设定短信息缺省信息。

**短信息中心：**允许你储存或修改发送文本信息所需的文本信息中心的号码。您必须从服务供应商处获得该号码。

**信息类型：**您可设置缺省信息类型（文本信息，语音信息，传真，X400，电子邮件和ERMES）。网络能将信息转换成选定的格式。

**信息有效期：**允许您设定该信息在短信息中心储存和试发送的缺省时间。

可选择的是 1 小时，6 小时，24 小时，一周和您的服务供应商授权的最大值。

## 小区信息

功能 2-6

该网络服务允许您接收各种各样的文本信息，如天气或交通信息。一旦收到信息，就立即显示出来。



如果：

- 手机处于空闲状态。
- 接收选项处于已启动。
- 信息清单中的该信息信道已启动。

如果信息较长，按手机左边的  键一次或几次。

最后5个信息被储存以供日后检索使用，有关详情请与服务供应商联系。

手机提供以下选项：

**读取：**允许您查看第一条信息，用   软键来滚动屏幕查看信息，在信息结尾按下一个软键，可转到下一个信息。

**接收：**允许您选择开或关接收小区信息功能。

**信道清单：**该选项列出所有的可用信息信道。当前选用的信道用的信道号码前加上（\*）来表示。当选择一个信道后，您可编辑，有效（或无效）或删除它。

**输入信道选项**允许您在信道清单中增加新的信道。输入从您的服务供应商获得的适当的信道ID和信道标题。

**语言：**该网络服务允许您选择喜爱的语言进行小区信息显示。

## 语音功能



您可以使用该语音功能来选定不同的设置，例如：

- 语音拨号
- 语音指令
- 语音记录
- 电话留言

### 语音拨号

功能3-1

语音拨号功能使您能够通过说出姓名来打电话，请事先进入所需语音拨号的姓名和电话号码位置。

在使用语音拨号以前，注意：

- 拨号语音取决于说话人的语音。
- 拨号语音对背景的噪音比较敏感。在一个安静的环境中录制拨号语音和拨打电话。
- 在录制一个姓名或拨打电话时，手持电话在靠近耳朵的正常位置。
- 拨号语音录制最长约为1.5秒，但不接受非常短的姓名。
- 您可以在电话内存中存储长达二十个拨号语音。

电话必须在服务区内且有足够的蜂窝信号强度。

## 录拨号语音

该选项使您能够登记语音拨号的号码。

当您听到语音提示后，说出您想用来语音拨号的姓名。为了得到最佳的效果，使用至少有两个音节的姓名或既使用姓又使用名。电话将这个姓名作为“第一个样本”存储，然后提醒您再次说出姓名。

根据提示重复一遍姓名。电话将姓名作为第二个样本存储起来，然后要求电话号码。

如果要储存电话号码，按**确认**软键。按照第55页的指示将存储的电话号码存入内部电话簿中。

## 语音拨号

该选项启动语音拨号。

您听到一个语音提示并显示“**请说姓名**”。清晰地说出姓名。如果没有发现或识别出对应的姓名，电话可以要求您再试一次。电话会自动拨打识别出的姓名的号码。

**注：**只有当您已经录制了一些姓名时，该选项才会出现。

## 删除一条



该选项允许您删除一条拨号语音。相应的电话号码还保留在电话簿中，但是拨号语音已被删除。

如果显示的姓名：**则按以下键**

要删除

**确认**软键

不要删除

 或  软键。  
则显示下一个姓名。

按  软键可退出**删除一条**选项。

## 全部播放

该选项允许您重新播放所有录制的姓名。

## 全部删除

该选项允许您删除所有的拨号语音信息。相应的电话号码还在电话簿中，但拨号语音被全部删除。屏幕显示**全部删除？**时，删除**确认**时。

否则，按**取消**软键不删除拨号语音而退出该功能。

## 语音指令

功能 3-2

该功能允许您通过说出自己的语音指令来快速进入常用功能表。

您可以选择以下功能：

**录指令语音：**取决于SIM卡，最常用的20个功能供您进行语音指令录制。该功能在出厂时预置为**关**状态，表明没有录制。当语音指令被成功录制后，功能改变显示为**开**。

**语音指令：**激活语音指令。使用该功能来进入录有语音指令的功能表。

**全部播放：**播放您所录制的全部语音指令。

**全部删除：**删除您所录制的全部语音指令。

## 语音记录

功能 3-3

您可以使用语音记录功能：

- 录制多达3个语音记录。
- 播放已录制的语音记录。
- 删除一条或全部语音记录。

**录音：**该选项允许您录制一个语音记录。屏幕显示：

- 记录位置。
- 语音录制时的日期和时间。
- 录音计时器。

最长的录音时间大约是35秒。如果您想增加录音时间，按**连录**软键，**单录**取代**连录**而出现，您可以连续录音并将录好的语音记录储存在下一个记录位置上。

按**停止**软键可**停止**录音。

**注：**如果所有的语音记录位置都被占满，在录制一条新的语音记录前，您就必须删除一条旧的语音记录。

**播放：**该选项允许您重播所有语音记录，从最后一条语音记录开始播放所有的语音记录。

屏幕显示如下：

- 记录位置。
- 录音时的日期和时间。

按**跳过**软键可跳到下一个语音记录。按**停止**软键可**停止**重播。

**删除一条：**该选项允许您删除一条特定的语音记录。所有的语音记录将从最后一条开始播放。

**全部删除：**该选项允许您删除全部语音记录。按**确认**软键来**确认**删除。

## 电话留言

功能 3-4

您可以录制自己的应答留言。

您可使用该信息来提示对方您当前的状态并且指导它们在您的语音信箱中留下信息。

在播放电话留言时，如果需要，您可通过按**接听**软键来接听这个电话。

手机提供以下选项。

**设定：**要关闭电话留言，可选**关**，要打开电话留言，可选**开**，在正规模式下您可以在显示屏的下面看见电话留言字样。

**录制留言：**您可以录制长达35秒。结束前，您可以按**停止**软键来停止录音。用**删除**选项，改变原电话留言并录制新的留言。

**选择留言：**该手机提供两条内置留言，和一条您自己的留言，如果您已经录制您的留言，您可以只选择**机主留言**。

## 铃声设定



您可以用铃声设定功能来选择所需的各种设定。

例如：

- 响铃类型，响铃音量和振铃类型。
- 编辑您自己的乐曲。
- 当您按键，操作错误或接收到一条信息时的提示音。

## 响铃类型

功能 4-1

该选项允许您选择您所需的响铃类型。您可以在不同的铃声中作出选择。每次当您选择一个铃声时，它都会被播放几秒钟。

如果您的SIM卡支持ALS，该选项也允许您选择对应于每一个线路的不同铃声。如果您对每一个线路设置了不同的铃声，您就能够区分来电。

## 乐曲编辑

功能 4-2

您可以通过该功能编排自己的乐曲来作为响铃类型:

- 可提供三个八度。
- 可键入多达100个音符。
- 可选择音符和音符休止符长度。

### 编排乐曲

您可以编排三首乐曲。当进入该功能时, 如果乐曲名称已经有了, 就会显示出来。否则将显示**无内容**。选择**无内容**来创作一首新乐曲或选择您想编辑的乐曲名。使用下列键来编排一首乐曲:

 : 键入1, 音阶里的第一个音符 (do)。

 : 键入2, (re)

 : 键入3, (mi)


 : 键入4, (fa)



 : 键入5, (so)



 : 键入6, (la)

 : 键入7, (si)



 : 键入8, 选择高八度或低八度。



 : 不使用。

 : 键入休止符, 按  直至达到您所需要的休止长度。


 : 将所选择的音调升半音。例如, 要键入升半音F (fa) 键入4然后按下  键。

 : 删除音符。

 : 可将音符移至音阶里下一个高半音或低半音的位置。例如, 每次按下  键, 音符A移至音阶中A#, B, C和C#位置。


 : 调整音符的长度。键入一音符, 然后按  键, 注意您将发现每次按此键时音符的长度会被改变。

按**试听**键您可以听您编辑的乐曲。如果您对该乐曲满意, 按**储存**键并键入乐曲的名称, 其输入方式请参见第33页的介绍。

**注:** 如果您想取消您编排的乐曲, 按 。显示屏返回到前一个功能, 屏幕显示‘无内容’。

在您将音乐储存之后, 显示屏上将询问您是否将其设置为振铃音。如果您选择**确认**, 则在您的话机每次将呼叫时将播放该音乐。如果您选择了**取消**, 则只是将音乐储存。

### 删除一个选择的乐曲

1. 选择您想要删除的乐曲。
2. 按住  键几秒中。所有的音符都被删除。
3. 按**试听**键, 屏幕显示询问您是否删除该乐曲, 选择**确认**键。

## 响铃音量

功能 4-3

该选项允许您调整响铃音量到七级中的一级。通过手机左侧的音量键和  或  来调整。棒越多，音量越大。

## 振铃类型

功能 4-4

该选项允许您选择来电振铃类型。手机提供以下选项：

**仅指示灯：**指示灯闪烁；手机既不发出铃声也不振动。

**乐曲：**通过功能选项**4-1**选择手机响铃类型。

**振动：**手机振动但不发出铃声。

**振动+乐曲：**手机既发出铃声也振动（先振动，后发出铃声）。

**注：**按住  键可在**乐曲**和**振动**之间转换。

## 按键音

功能 4-5

该选项允许您选择一个按键时发出的声音。手机提供以下选项。

**关：**按键时不发出任何声音。

**双音多频：**按键时，每个键的音调不同。

**单音：**按键时，每个键的音调都相同。

## 信息提示音

功能 4-6

该选项允许您选择在收到新信息时以何种方式告警。手机提供以下选项：

**信息铃声1-信息铃声10：**手机按选择的提示音发出提示音。

**单音：**手机响一次。

**仅指示灯：**手机顶部的指示灯闪烁。



## 操作错误音

功能 4-7

该选项允许您选择当您操作错误时手机以何种方式提醒您。手机提供以下选项：

关：手机不会发出提示音。

开：手机发出提示音提示一个无效输入。

## 分钟提示音

功能 4-8

该选项允许您规定在打出电话时，手机是否要每分钟提示一次，来提醒您通话的时间。

关：手机不会发出提示音。

开：手机每分钟响一次。

## 连接指示音

功能 4-9

该选项允许您规定在联网时手机是否要发出提示音。手机提供以下选项：

关：手机不会发出提示音。

开：您的呼叫建立成功时，手机发出提示音。

# 设置



您的手机可设定很多不同的功能以满足您的需要。所有功能都可从设置功能中得到。

## 话机设定

功能 5-1

### 问候语


该功能允许您设置一个开机时显示的短暂的问候语。当前信息显示为：

#### 要完成的功能

清除当前的信息


输入新信息

#### 则按以下键

 键并且按住它直到信息被清除

适当的字母数字键

有关输入字符更详尽的说明，请参见第33页的介绍。

为了不存储您输入，而返回上一级功能表，按  键。

## 本机号码

注: 根据SIM卡的不同, 本功能的内容可能不同。

使用该功能您可输入您的姓名和号码。如果您有换线服务, 您可有  或  键来选择线路。

手机提供以下选项:

**增加:** 允许您加入姓名和号码。

**删除:** 允许您清除姓名和号码。





**编辑:** 允许您编辑姓名和号码。如果您的SIM卡只支持ALS, 显示**编辑**软键。按**编辑**软键, 您可设置或编辑ALS线的您的姓名。

## 语言


您可以为文本语言和提示语语言选择不同的设定。

您也可选择缺省的输入语言。有关文本输入的内容, 请参见33页。

## 任意键应答

取决于**任意键应答**选项的设定, 除了按  键和**拒绝**软键, 您可按任何键来应答电话。若**拒绝**来电, 您可按  键或**拒绝**软键。如果手机翻盖未打开且该选项设为关, 用手机左侧的  或  键也可**拒绝**来电。

手机提供以下选项:

**开:** 除了  键和**拒绝**软键以外您可以按任何键。

**关:** 您只可以按  键或**接听**软键。

## 背景灯

您可以选择是否使用背景灯。关闭背景灯可以使通话或待机时间获得少量增加。手机提供以下选项:

**短:** 当您按键后或有来电时背景灯照明, 照明时间持续到最后一次按键后10秒。

**长:** 当您按键后或有来电时背景灯照明, 照明时间持续到最后一次按键后20秒。

**关:** 不使用背景灯。

## 服务指示灯

该选项允许您选择是否使用手机顶部的服务指示灯。

手机提供以下选项：

**开：**手机提供服务时，该服务指示灯闪烁。

**关：**不使用服务指示灯。

## 自动重拨

在自动重拨功能下，手机可以在拨号失败后重拨该号码达数次。

**注：**1. 此功能视网络情况而定。  
2 每次试拨时间间隔不同。

手机提供以下选项：

**开：**该号码被自动重拨。

**关：**不自动重拨该号码。

## 自动应答

在自动应答功能下，该手机能够自动在来电3、5或10秒后接听电话。您也可以关闭这项功能。

**注：**此功能仅在手机与车载免提套件（选购）一起使用时才有效。

## 主叫号码限制

您可禁止您的电话号码显示在被叫方的电话上。

**注：**某些网络不允许用户修改这一选项。

手机提供以下选项：

**缺省：**选择使用网络的缺省设置。

**隐藏号码：**该选项可防止您的号码显示在被叫方的电话上。

**发送号码：**每次呼叫都发送您的号码。

## 语音控制优先

每次打开翻盖，语音拨号模式或语音指令功能被自动激活。

手机提供以下选项：

**关：**语音拨号模式必须通过电话簿手动激活。  
有关详情，请参见第83页。

**语音拨号：**每次打开翻盖，语音拨号模式就被激活。

**语音指令：**每次打开翻盖，语音指令功能就被激活。

## 出厂设置

您可以很容易地使用您的手机复位到原来的缺省设置。在进行以前，您必须输入4位话机密码。

**注** 话机密码预置为0000。要改变这个密码，参见第 111页介绍。

## 线路设定

某些SIM卡可使用两个用户号码（网络服务）。只有在您的SIM卡支持时才能使用该功能。

该功能允许您选择呼叫的线路。然而，不论选择哪个线路可应答两个线路的呼叫。当您选择一个线路时，线路号作为一个指示出现在接线员服务提供商名字的后面。

当您选择手动选择，不管处于呼叫限制，呼叫转移，呼叫等待或线路设定没有指示，都能选择某一线路。

## 网络服务

功能5-2

以下都是网络服务功能。若要获得相关服务并使用它，与您的服务供应商联系。

### 呼叫转移

**注:** 您的网络运营商不支持的呼叫转移选项可能不显示。

该网络服务允许您将来电转移到您指定的另一部话机上。

例如：您在度假时可能希望将工作电话转给同事。

呼叫转移可通过下列方式建立。

**全部来电转移:** 全部来电转移。

**遇忙转移:** 如果您正在打其它电话，则来电转移。

**无应答转移:** 无人应答时，来电转移。

**不可接通转移:** 如果您在您的服务供应商覆盖的区域之外则来电转移。

**取消所有转移:** 取消所有呼叫转移功能。

**注:** 该选项根据SIM卡可能有所不同。





您可以单独选择下列每一种呼叫转移类型：

- 仅转移语音呼叫。
- 仅转移传真呼叫：在第二条线路占线时，不可使用。
- 仅转移数据呼叫：在第二条线路占线时，不可使用。

**例如：**您可以：

- 一直将传真呼叫转移到您办公室的传真机上。
- 如果您正在使用电话，将语音呼叫转移给同事。

按以下步骤，可设定您的呼叫转移选项：

1. 按  或  软键，来选择需要呼叫转移方式，然后按**进入**键。
2. 按  或  软键，直到适当的选项在方括号内来选择被呼叫转移类型，然后按**进入**键。
3. 按**启动**软键确认您的设置。
4. 您可以输入您选择的号码。要输入国际号码，按**0**直到显示加号（+）。您还可以按住**选项**软键，在电话簿中或者语音信箱号码中滚动，选择一个电话簿中的号码或者**语音信箱**号码。

当您找到满意的号码时，按**发送**或**确认**软键，话机把您的设置发送给网络，并且网络认可信息会显示出来。

要取消呼叫转移的设置，请按如下步骤进行。

1. 选择要被取消的呼叫转移选项。
2. 选择该选项适用的呼叫转移类型。

### 3. 按取消软键。

话机把您的设置发送给网络，然后网络认可信息会显示出来。

您也可以选择**取消所有转移**选项来取消所有的呼叫转移设定。

**注：**当所有呼叫被转移时，下面其中一个转移指示将显示在合上的翻盖的显示屏的最后一行。

**转移线路1：**第一条线路的所有来电转移。

**转移线路2：**第二条线路的所有来电转移。

**全部转移：**第一条和第二条线路的全部来电转移。

## 呼叫限制

呼叫限制网络服务允许您对话叫加以限制。

呼叫限制可以按以下方式设定。

**所有去话：**不能拨电话。

**国际：**不能拨打国际长途电话。





**国际（本国除外）：**当您在国外，只能向所在国拨打本地电话或向本国（即归属网络提供所在国）拨打电话。

**所有来电：**不能接收电话。

**国际漫游时来电：**当您在归属服务区以外使用电话时，不能接收电话。

**取消所有限制：**取消所有的呼叫限制设定。可以以正常的方式拨打和接收电话。

要设置呼叫限制选项，按如下的方法操作：

1. 按  或  软键来选择所需的呼叫限制方式，然后按**进入**软键。
2. 通过按  或  软键来选择被呼叫限制类型直到适当的选项在方括号内，然后按**进入**软键。
3. 按**启动**软键确认您的设置。
4. 输入服务供应商提供的呼叫限制密码。

手机把您的设置发送给网络，然后网络认可信息会显示出来。

要取消呼叫限制，按如下方法操作：

1. 选择要被取消的呼叫限制选项。
2. 选择该选项适用的呼叫限制类型。
3. 按**取消**软键。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

手机把您的设置发送给网络，并且网络认可信息会显示出来。

您可以按**取消所有限制**选项来取消所有呼叫限制设置。

**更改限制密码：**通过使用该功能，您可以设置和修改服务提供商提供的呼叫限制密码。



在设定新的密码前您必须输入当前的密码。

一旦输入了新的密码，手机会提示您重输一次以确认新密码。

## 呼叫等待

当有人在您通话时拨打您的手机，该项网络服务功能可提醒您：

要设定呼叫等待选项，按如下操作：

1. 通过按  或  软键选择使用呼叫等待的来电类型，直到适当的选项在方括号内，然后按**进入**软键。
2. 按**启动**软键确认您的设置。

手机把您的设置发送到网络上，并显示网络确认信息。

要取消呼叫等待选项，按如下操作：

1. 选择该选项功能适用的呼叫等待来电类型。
2. 按**取消**软键。

手机把您的设置发送到网络上，并显示网络确认信息。

您还可以**取消所有等待**选项来删除所有呼叫等待设置。





## 网络选择

网络选择功能可以使您：

- 在漫游时，手机指示所使用的网络（在您的本地区域之外）是自动还是手动选择。
- 当自动地选择了网络时，设定使用的优先清单。







注：仅当访问网络与您的归属网络签定了有效的漫游协议时，您才能除归属网络外另行选择该网络。

要手机指示在漫游时是自动还是手动选择网络，按以下操作：

1. 当显示**网络选择**时，按**进入**软键。
2. 按  或  键选择**选择方式**，按**进入**软键。  
如果您选择**自动**，在漫游时，您的手机会连接优先清单所列的第一个网络。  
如果您选择**手动**，手机搜索可利用的网络，进行步骤3。
3. 按  或  键选择**需要的网络**，按**确认**软键。  
当漫游时，您将被连接到该网络。

**优先清单：**允许您列出手机漫游时需要使用的优先网络。当漫游时，如果网络可用，您的手机就以优先清单中的次序选择网络。

当您选择了该选项，如果已有该清单，则手机显示当前清单（见以下步骤）。否则，可供选择的网络将直接显示出来（见步骤2）。

- | 1. 要完成的功能  | 则按以下键   |
|--|---|
| 滚动优先清单   |  或  软键                        |
| 改变优先清单中的项目   |  或  软键选择所需选项，接着按 <b>编辑</b> 软键 |
| 2. 按  或  键选择要添加到清单中的网络，直到在方括号内，接着按 <b>进入</b> 软键。 |   |
|  | 该网络就被加到清单中了。  |

## 线路识别

该功能允许您查看下列线路识别设定。

**CLIP**（来电号码显示）

**COLP**（主叫号码显示）

如果激活这些功能，通话时将显示主叫方电话号码。如果主叫号码与电话簿中的号码相匹配，手机显示主叫方姓名。

**CLIR**（来电号码显示限制）

**COLR**（主叫号码显示限制）

如果这些功能启动，能防止您的手机号码显示在对方的话机上。

## 用户群（CUG）

该网络服务允许您限制与选择的用户群通话。您可以最多成为10个用户群中的一员。

有关如何建立、激活和使用用户群，请与服务供应商联系。

例如：公司将SIM卡借给雇员，但想限制其只能向特定成员拨打电话。

## 启动用户群

如果您选择了**用户群**功能，手机提示您是否希望启动用户群功能。按**确认**软键。现在您可以进入以下选项。

**取消**：用户群功能无效。

**用户群清单**：可让您列出，添加或删除用户群成员清单。手机显示当前的用户群清单。（根据服务商的建议）添加或删除一个用户群成员名单。

### 要完成的功能

在现有的用户群成员清单中滚动查看



添加一个新的用户群成员

删除一个用户群成员

### 则按以下键

 或  软键

**选项**软键，选择**添加**并输入成员。

 或  软键来选择您想删除的成员。按**选项**软键并选择**删除**。

**外部访问**：该功能允许或禁止与用户群以外的号码通话。该功能取决于您申请的用户群性能。请向服务供应商查询。

**缺省群**：您可以向服务商指定一个缺省的用户群设置。这样，您就激活了手机上的**缺省群**选项。当进行呼叫时，将为您提供用户群缺省设置，而不是从清单中确定一个用户群。



## 保密设定

功能 5-3

保密功能使您可以限制使用您的手机：

- 给您所选择的人使用。
- 拨打您选择的电话类型。

不同的代码和密码用以保护您手机的不同功能。

以下章节有详细的描述（参见第135页的介绍）。

### PIN码检验

若该功能设置为有效，您每次打开手机时要求输入PIN密码。因此，凡是不知道您手机PIN码的人，都无法在您未授权时使用您的手机。

**注：**在您的PIN码失效之前，您必须输入当前的PIN码。

更改当前的PIN码，参见功能**5-3-2** 内容。

手机提供以下选项：

**开：**您在每次打开手机时，必须输入PIN码。

**关：**开机后，手机会直接与网络连接。

### 更改PIN码

如果在PIN检查功能启动的情况下，该功能允许您将当前的PIN码更改为新的PIN码。在规定新的PIN码之前，您必须输入当前的PIN码。

当您输入新的PIN码后，手机会要求您在输入一次以确认您的新PIN码。

### 话机上锁

当话机上锁功能设为有效时，手机将被上锁。您每次打开手机时，必须输入4位数密码。

厂家预设的密码是0000。要更改话机密码，参见下面的功能选项**5-3-4**。

一旦输入正确的密码，您就能使用手机一直到关机为止。

手机提供以下选项：

**开：**您在每次开机时，必须输入话机密码。

**关：**您在每次开机时，不要求输入话机密码。

### 更改话机密码

该功能允许您更改当前的话机密码。在规定新的密码之前，您必须输入当前的话机密码。

厂家预设的密码是0000。一旦您输入了新的密码，手机会要求您再输入一次以确认您的新的密码。

## SIM卡锁

若SIM卡锁功能设为启动时，您的手机只有插入当前的SIM卡后，才能使用。您必须输入SIM卡锁密码。

一旦您输入了SIM锁密码，手机会要求您再输入一次以确认您的SIM卡锁密码。

若要解锁，您必须输入当前的SIM卡锁密码。

## 指定拨号 (FDN)

如果您的SIM卡支持指定拨号功能 (FDN)，您可指定手机向外拨出的电话号码。

手机提供以下选项：

**有效：**您只能拨打储存在电话簿上的电话。您必须输入PIN2码。

**无效：**您可拨打任何电话。

**注：**不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果您的SIM卡没有PIN2码，功能表上不显示此选项。

要更改PIN2码，参见以下功能表选项**5-3-7**。

## 更改PIN2码

该功能允许您更改当前的PIN2码。在设定新的PIN2码之前，您必须输入当前的PIN2码。

一旦您输入了新的PIN2码，手机会提示您重输一次以确认新的PIN2码。

**注：**不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果您的SIM卡没有PIN2码，功能表上不显示此选项。

## 显示屏设定

功能5-4

此功能使您可以设置显示屏的状态。

### 待机屏模式

您可以选择空闲模式下的显示屏画面。

**正规模式：**显示屏上显示出<服务供应商>和当前的时间与日期。

**图象显示：**当翻盖合上时，显示屏上显示从**选择图象**选项中所选取的图象。当翻盖打开时，显示屏显示出与正规模式相同的内容。

**注：**当旅行充电器连接在手机上时，不要取下手机上的电池。

**时钟：**当翻盖合上时，显示屏上显示时钟。



### 选择图象：

当您把显示屏模式选项设定为**图象显示**时，您可以选择显示的图象：有5种图象（图象1~5）可供选用。

### 显示屏对比度：

利用此选项，您可以调节显示屏的对比度。

按 增加或按 降低对比度。

## 浏览器设定

功能 5-5

**注:** 显示与否取决于您的网络服务供应商。

您可以利用代理服务器设定功能（功能5-5-1）设置数个代理服务器，而且您可以利用当前代理服务器功能（功能5-5-2），从中选出一个当前代理服务器。每个代理服务器都具有下述特点，当前代理服务器功能可能会因您的服务供应商不同而有所改变。有关详情，请与相关的服务供应商联系。

**代理服务器名:** 您可以编辑一个代理服务器名称。

**IP地址:** 输入IP地址

**端口号:** 输入用来接入网关的端口号。

**主页:** 输入主页的URL。

### 接入端设定


**拨号号码:** 您可以设置点对点服务器号（即接入号码）。

**用户名:** 您可以设置点对点服务器的登录名。不必要时，您可以忽略此项。

**密码:** 您可以设置点对点服务器的密码。不必要时，您可以忽略此项。

**网络类型:** 您可以从 V.32 Transparent、V.32 Non-Transparent、V.110 Transparent 和 V.110 Non-Transparent 等网络类型中选。

## 管理目录



管理目录可以使您:

- 书写您的日程表或记事本
- 计算
- 查看日历
- 设置当前的日期和时间
- 设置闹钟，这样您的话机会在设定的时刻响起（例如提醒您有一个约会）
- 查询世界各大城市的时间。

## 日程表

功能 6-1

日程表帮助您记住提醒的事情，要打的电话，会议和生日。在设定的生日，提醒日或电话时刻，手机就会提醒您的日程安排。

**注:** 使用该功能，您的手机必须打开。通话或上网当中，此设定中的闹钟不工作。





当您进入日程表功能，手机提供以下选项：

**选择日期:** 您可以键入某一特定日期，然后编制此日期的日程安排。


**全部查看:** 您可以查看所有已经编排好的日程。

**全部删除:** 您可以删除所有已经编排好的日程。

按下列步骤编制新的日程表:

1. 当显示日历的屏幕出现时, 通过使用  或  键来选择月份, 通过使用  和  键来选择日子。您还可以用选择日期功能选项来设定日期。



注: 如果您想取消您在日历屏幕上的选择。

按  键。手机返回到前一级功能。

2. 当您按OK软键时, 您可以选择一种日程表类型。有四种类型供您选择:
  - **提醒:** 需要输入内容和时间。
  - **电话:** 需要输入电话号码和时间。
  - **约会:** 需要输入内容和时间。
  - **生日:** 需要输入姓名和时间。
3. 有关输入内容或姓名的详情, 请参见第33页
4. 如果您想对日程表日期和时间设置闹钟功能, 当手机询问您是否设置闹钟时, 选择认并设定时间。

如果您选择了**取消**, 电话只保存日程表并返回待机状态。

当已经编制好日程表, 日期以粗体字显示。如果您选择了已经编制日程安排的日期, 您将看到相应的内容。

注: 如果您在一日内已编制了2个以上的日程, 您可以按  或  键来选择所需日程。

您有如下选择:

**添加:** 允许您添加新的内容。有关文本输入的详细内容, 请参见第33页。

**删除:** 删除日程表。

**移动:** 移动日程表到您新规定的日期。

**复制:** 复制日程表到您新规定的日期。

**删除当日:** 删除日程表该日所有的内容。

## 闹钟

功能 6-2

这个选项允许您设定闹钟在规定的时刻响闹。以下的闹钟类型可供选择。您可以设置一种或多种闹钟。

**日闹钟:** 每天(同一时间)响闹。

**仅闹一次:** 闹钟仅闹一次, 然后解除闹钟。

**周闹钟:** 闹钟在每周的同一天的同一时间响闹。

**闹钟音调:** 允许您选择一种特定的响闹声音。

按如下操作设定闹钟：

1. 按**进入**软键选择闹钟类型。
2. 设定闹钟选项，使您可以设置闹钟的时间或每周中星期。

如果您选择**周闹钟**，选择一周中所要的星期并按 **(\*)** 键。\* 符号出现，表示该星期已经被选中。必要时重复。

要删除它，按 **(#?)** 键。  
您可以设置一天以上的闹钟。

3. 按**进入**软键。
4. 输入所需要的时间，然后按**确认**软键。  
显示屏显示**闹钟已启动**。

闹钟功能一经设置，您可在显示屏的上部看到闹钟图标 (🔔)。在闹钟响闹时，只要打开翻盖即可停止。

选择**解除闹钟**来关闭闹钟设置。

注：如果手机没有安装电池或关机，铃声是不响的。但是日闹钟和周闹钟仍然处于有效，当下次安装电池并开机后仍旧会响闹，这是由于日闹钟和周闹钟的设置由话机里的备用池提供能源。

## 计算器

功能 6-3

您可以把手机作为一台9位数的计算器使用。计算器可提供基本的算术运算功能：如加、减、乘、除和百分数运算等。

请按下述步骤使用计算器：

1. 使用数字键输入第一个数。
2. 按**运算符**软键直到找到您所需的运算符。如+ (加)、- (减)、× (乘)、/ (除)。
3. 输入第二个数。
4. 如有必要重复第2到3步。
5. 按**等于**软键或 **(=)** 键，您就可以得到结果。

如果您想更改输入的错误数字或清除显示，请按 **(C)** 键。

如果您想使用小数点，请按 **(#?)** 键，它可以运算到小数点后第二位。

例如:

表达式	按键操作	计算结果
$12 \times 3 + 5 =$	$12 \times 3 + 5$ $\ominus$ (或 $\omin�$ )	41
$34 + 57 =$	$34 + 57$ $\ominus$ (或 $\omin�$ )	91
$45 + 57 =$	45 $\ominus$ (或 $\omin�$ )	102
$48 - 23 =$	$48 - 23$ $\ominus$ (或 $\omin�$ )	25
$14 - 23 =$	14 $\ominus$ (或 $\omin�$ )	-9
$68 \times 25 =$	$68 \times 25$ $\ominus$ (或 $\omin�$ )	1700
$68 \times 40 =$	40 $\ominus$ (或 $\omin�$ )	2720
$35 / 14 =$	$35 / 14$ $\ominus$ (或 $\omin�$ )	2.5
$98 / 14 =$	98 $\ominus$ (或 $\omin�$ )	7
200的10%	$200 \times 10$ $\omin�$	20
$10 = 100$ 的?%	$10 / 100$ $\omin�$	10
200+ 它的10%	$200 + 10$ $\omin�$	220
200- 它的10%	$200 - 10$ $\omin�$	180
4的平方	$4 \times$ $\omin�$ (或 $\omin�$ )	16
8的倒数	$8 /$ $\omin�$ (或 $\omin�$ )	0.12

( $\ominus$  : 左软键)

注 当您完成计算时, 按  $\omin�$  退出计算器并返回到前一级功能。

## 记事本

功能 6-4

这个功能允许您用优先级别和截止日期来记录工作表。也可按工作的优先级别或状态分类。如果您的记事本没有任何事项, 按如下操作列出工作清单。

1. 按**新录**软键来输入新内容。
2. 输入您的内容。  
有关如何进行字符输入的信息, 请参见第33页的介绍。
3. 按**确认**软键。
4. 使用  $\uparrow$  或  $\downarrow$  键选择优先级别 (有1或2两种类型), 然后按**进入**软键。
5. 输入截止日期。
6. 按**确认**软键。

如果您在记事本中有一些事项, 您可以查看这些事项的清单, 和它们的标记, 优先级别和内容。

要查看事项的详细内容, 按**查看**软键。在这种浏览状态下, 如果您按  $\omin�$  键可在已经完成的事项前做标记, 则显示完成的日期和时间。

在事项前做标记, 可按  $\omin�$  键。按这个键可在已完成或未完成两者之间变换。

您可以按选项软键，选择如下选项：

**新录：**允许您书写新的事项。

**标记：**允许您在事项前标记已完成或未完成。

**编辑：**允许您编辑事项内容。

**重排：**允许您按照优先级1, 2排序, 标记状态。

**复制：**复制一个事项到另一事项。







**删除：**删除事项。

**全部删除：**删除所有事项。

## 日历

功能 6-5

您可以看到从1900年到2099年的日历。您还可以在显示屏的右下方看到一些信息。信息的形式类似于69:11:296。每一个数字表示这一年中已经经过的天数，经过的周数和这年剩下的天数。

- 使用  或  键移动到下一日或返回到前一日。
- 使用  或  键来移动到下一周或者返回到上一周。
- 使用  或  键来移动到下一月或返回到上一月。

您可以通过选择**Goto**选项查看另一个日期。

## 世界时间

功能 6-6



您可以使用手机查看世界21个大城市的当前时间。

使用  或  键在这些城市之间滚动。

屏幕显示：

- 城市名称
- 当前日期和时间
- 时差。如果您已经设定了本地时间（详见以下说明），它是您所选择的城市与您所在城市之间的时差，否则为与格林威治（默认）之间的时差。

按如下步骤，选择您所在地的时区。

1. 按  或  键一次或多次，来选择与您所在时区对应的城市，屏幕上显示当地日期和时间。

2. 按**设定**软键。

3. **要完成的功能**

**则按**

用新设定修订当前日期/时间

**设置本地软键**

指明该时区当前使用夏令时

**设定夏时制软键**

时差后面显示对钩 (✓)

指明该时区当前不使用夏令时

**取消夏时制软键**

(该项仅当时差旁有对钩 (✓) 时出现)

## 设定时间

该选项使您可以用24小时制，改变所显示的时间。

注：在设定时间前，您必须通过**世界时间**功能选项（6-6）来规定您的时区。

## 设定日期

该选项允许您改变手机显示的日期。  
输入日、月和年。

## 日期格式

该选项允许您在日/月/年和月/日/年之间选择日期格式。





# 游戏

使用功能表可以玩流行游戏。

1. 按**进入**软键选择到想玩的游戏。
2. 手机提供以下选项。

**开始游戏：**让您开始游戏。

**级别：**在需要的时候显示。它允许您选择级别。

用  或  键来选择需要的级别，并按**确认**软键。

**游戏配置：**允许您设定手机的配置，如背景灯和声音。

如果要设置每个配置，用  或  键滚动到背景灯和声音选项并按**开/关**软键。

**游戏介绍：**为您显示游戏的帮助文本。

您可以用  或  键翻页。

**最高分：**为您显示游戏最高分记录。

在玩游戏时，按  键到上一级功能表。

当您完成游戏时，通常打破了最高记录，手机显示高分屏幕。





## 访问因特网

您可以把手机用作网络浏览器。

您可以获取每日新闻、天气、体育和其它信息，还可使用e-mail和其它互联网服务。


为了使用无线网络服务，请与您的服务提供商联系，正确设定本机号码（功能5-1-2）信息。

### 进入浏览器

要从空闲模式进入浏览器，按  键或按**功能**软键然后再按  键。

一旦连接成功，将显示主页（或浏览过的最后一页）。当进入网络浏览器时，显示屏上显示的内容取决于服务提供商的内容。

### 退出浏览器

任何时候，按  键退出浏览器，然后就将出现空闲屏幕。

## 操作浏览器

您可以用电话键和浏览器功能浏览互联网。

### 使用电话键

操作浏览器的时候，电话键的功能与电话模式的功能不同。

为了

在内容区的各行滚动

转到上一页

转到打开的主页

则按

 或  键






 键（在主页除外）

在任何地方按住  键

### 使用浏览器功能

当浏览无线网络时，有各种功能可使用。

为了进入浏览器功能：

1. 按  键，将出现一个功能列表。
2. 用  或  键找到所需的功能。
3. 按**确定**软键进入所选的功能。
4. 如有必要，用  或  键选择二级选项，并按**确定**软键进入该选项。

注：浏览器的功能可能各有不同，这取决于浏览器的版本。

可以使用如下功能：

- **重新载入**：重新加载当前网。
- **首页**：在任何时候，让您回到无线网络提供商的主页。
- **书签**：显示列表并让您转到您想浏览的网页。
- **标记站点**：把当前网址添加到您的书签上。
- **关于Phone.com**：显示浏览器的版本。
- **高级功能……**：为您提供使用浏览器更多的功能。您的网络服务商可能不支持某些功能。

**显示URL**：显示当前页的URL。

**主页**：转到主页。

**设置首页**：设置您所需要的上行连接。

**脱机服务**：允许您复制并保存网页，即使在网络不能接通时，您仍可以查看它。

**发件箱**：存储了来自浏览器的输出请求，以供稍后处理。

**重新启动**：清空高速缓冲存储器中的内容并转到主页。

**加密**：您可以确定并创立与服务商联系的密码。




## 输入文本、数字或符号

当您被提示输入文本时，左边的软键上将出现当前输入法 abc/Abc/ABC、数字或符号1~4。要改变输入方式，请按右边的软键直到所需的方式出现为止。


**字母**：您可以按#键改变方式。

**符1~4**：输入各种不同的符号和标点符号。按前进软键可以看到更多的列表。

**数字**：输入数字。

如果您想编辑文本，用音量升高键（左边）、音量降低键（右边），（向上）或（向下）键把光标移到所需的位置，并按键清除错误的字母，然后再输入正确的字母。

## 网络连接信息

如果您想检查网络连接时间，请按住键。您可在内容区的最下面一行看到连接时间。

逗留时间为一分钟或数分钟（它取决于您的网络服务提供商）。即如果您一分钟或数分钟不使用浏览器，网络将自动断开。这时，您可以发现连接时间停止。一旦您退出浏览器，连接时间将被重新设置。

## 附加服务

### ALS（换线服务）

注：请与您的服务提供商联系检查预定ALS的可能性和怎样预定ALS。

ALS特性可根据需要，用联合作用的两条线路中的一条接收电话。如果您预定了这种网络服务，您就可以使用几个附加的功能选项，设置该特性。

#### 1. 选择一个线路

您可以用线路设定功能（5-1-12）为使用设定线路或手动为每个电话设置线路。  
要获取更详细的信息，请参考第100页。

#### 2. 编辑线路名称

您可用自己的本机号码功能（5-1-2）编辑每个线路的名称。

当您编辑一个线路的名称时，您可以看到被显示为线路1或线路2的功能选项字符名称。要获取更详细的信息，请参考第96页。

#### 3. 设置响铃类型

为了区分从两个线路上传来的电话，您可以用响铃类型功能（4-1）为每个线路选择不同类型的铃声。

#### 4. 设置呼叫转移选项

您可以用呼叫转移功能（5-2-1）设置呼叫转移。这个服务可以把您想转移的线路上的来电转移到您指定号码的线路上。要获取更详细的信息，请参考第101页。

## 疑难解答

在与售后服务商联系之前，进行以下简单检查。  
它们可能为您节约不必要的时间和费用。

**当您打开手机时，显示如下信息。**

### 检查SIM卡

- 检查是否正确安装了SIM卡。

### 话机上锁，密码

- 话机自动上锁功能被激活。您必须在使用之前输入话机密码。

### 输入PIN码

- 您第一次使用您的手机时，必须输入与SIM卡一起提供的PIN码。
- 每次开机时输入的PIN码的功能选项被激活。您必须输入您的PIN码，如果有必要，并关闭该功能。


### 输入PUK码

- 连续三次输入错误的PIN码，SIM卡被锁住。输入网络服务商提供的PUK码。


### 显示“无网络”

- 与网络联系失败。您可能处在弱场强区（隧道或被建筑物包围）。离开该地，重试。
- 您试图进入还未向网络服务商申请的选项功能。详情请与服务商联系。

### 您输入了号码它却没有拨号

- 您按了  键了吗？
- 您进入正确的蜂窝网络了吗？
- 您可能设置了拨出电话限制功能。

### 通话对方无法与您联系

- 您打开手机了吗（按住  键一秒钟以上）？
- 您进入正确的蜂窝网络了吗？
- 您可能设置了来电限制功能。

### 通话对方无法听到您的声音

- 您是否关闭了话筒（显示 闭音）。
- 手机是否靠近您的嘴部？话筒位于底部中央。

手机开始发出提示音并且“\*\*警告\*\* 电量不足”字样在显示屏上闪烁

- 电池电量不足。更换新电池并将换下的电池充电。

### 通话质量差

- 查看显示屏上信号强度指示标记（**Y**）；标记后面棒的数量显示由强（**Y**）到弱（**Y**）。
- 如果您在房间内，轻微转动电话或靠近窗口。

当您用电话簿条目拨打电话时，手机没有拨打该号码。

- 用电话簿搜索功能检查该号码是否被正确地输入了。
- 如果有必要，重新储存它。

如果以上的指导无法帮助您解决问题，记下您的：

- 手机型号和序列号
- 您的保修证细节
- 清晰的问题描述

然后与当地的经销商或三星售后服务部联系。

## 参考信息

### 访问密码

您的手机和它的SIM卡使用了几个访问密码。这些密码有助于防止您的手机被盗用。

可利用保密设定功能(5-3)中的功能选项功能修改密码(PUK和PUK2码除外)，详情请参见第110页的介绍。

### 话机密码

话机密码可用于防止您的手机被盗用。话机密码通常与手机一起由厂家提供。厂家预置密码是0000。在您开始使用手机前，修改话机密码。把新密码妥善地保存在与手机分开的地方。

## PIN 码

PIN码（个人识别号码）防止您的SIM卡非授权使用。PIN码通常与SIM卡一起提供。当PIN码检验被激活（功能5-3-1）时，在每次开机时，询问该密码。

如果您连续三次输入错误的PIN码，输入PUK码并按**确认**。输入新的PIN码并按**确认**。再输入一遍新码并按**确认**。

## PIN2 码

与一些SIM卡一起提供的PIN2码，用于访问一些特定功能，如设定最高通话费等。如果您的SIM卡支持这些功能，您就可以在手机上使用这些功能了。

如果您连续三次输入错误的PIN2码，输入PUK2码并按**确认**。输入新的PIN2码并按**确认**。再输入一次新码并按**确认**。

## PUK 码

PUK码（个人解锁密码）用于更改锁住的PIN码。PUK码可随SIM卡一起提供。如果没有提供，请与您的服务商联系。

如果您连续十次输错了PUK码，SIM卡将会失效。请与您的服务提供商联系。

您不能更改PUK码。如果您丢失了PUK码，请与您的服务提供商联系。

## PUK2 码

与一些SIM卡一起提供的PUK2码，用于更改锁住的PIN2码。

如果您连续十次输错了PUK2码，您就无法使用所需要的PIN2码功能了。请与您的服务商联系更换新卡。

您不能更改PUK2码。如果您丢失了PUK2码，请与您的服务提供商联系。

## 限制密码

当您使用呼叫功能时，会用到4位的限制密码。当您申请这个功能时，可从服务提供者处获得该密码。

## 使用电池

您的手机通过锂离子标准充电电池供电。

有下列电池可供选用（详情请向三星经销商询问）。

- BSL0385 超薄电池
- BST0388 标准电池

### 使用电池的注意事项

- 勿使用损坏的或失效的充电器或电池。
- 电池不能挪作它用。
- 在网络基站附近使用手机可节省电量。蜂窝网络信息强度和网络运营商设置的参数等因素，都会对电池的通话和待机时间造成很大的影响。
- 电池的充电时间取决于电池剩余电量的多少与所使用的电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但将逐渐损耗。当工作时间（通话时间和待机时间）比正常情况明显减少时，就该购买新电池了。
- 对于已经充足电的电池，若长时间放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司认可的手机电池和充电器。当不使用充电器时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，因为过负荷会缩短电池的寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。使用前可能需要先将电池冷却或加热到正常温度。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，如夏天或冬天的汽车里，因为这样会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0°C (32°F) 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：当您将备用电池放在口袋或手提包里时，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池的“+”极和“-”极（电池背部的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池的两极短路会损坏电池或连接物。
- 耗尽的电池要按照当地的法规进行处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

## 安全信息

---

### 交通安全

- 记住，交通安全总是第一位的！
- 驾车时不要使用手机。通话前先将车停好。
- 确保手机安全放置，以免在碰撞或急刹车时掉下来摔坏。
- 公路上禁止使用警报器控制车灯或喇叭。
- 只有专业人员才能在车上安装或维修电话。电话安装或维修不当可能会带来很大的危险，并违反保修规定。
- 电子燃料注入系统，电子防滑制动系统，电子巡航控制系统和其它电子系统如果缺少无线信号保护，会发生故障。经常检查您的汽车中的所有蜂窝无线设备是否安装和工作正常。

### 工作环境

- 记住，在任何地方都要遵守有效的特殊规定。  
在禁止使用手机的地方（如医院）或可能造成干扰或危险时，一定要关机。
- 使用任何无线电传输设备，包括蜂窝电话，都可能对没有充分保护的医疗设备产生干扰。如果您在这方面有什么问题，请向有关医师或医疗设备制造商咨询。其它电子设备也可能会受到干扰。
- 同其它移动无线传输设备一样，为了使设备正常运转和人员安全，建议用户一定在正常的操作地点使用设备。
- 已经发现GSM传输工作循环对助听器和起搏器有影响，如果在这些个人医疗设备附近使用手机，会有潜在的危险。
- 用户在加油站必须关闭手机。提醒用户注意，在燃料集散地（燃料储存和配送的地区），化工厂或任何可能引发爆炸的地方，都需遵守有关限制使用无线设备的规定。
- 不要在手机，及其部件和配件的地方附近存放或携带易燃液体，气体和爆炸物品。



- 乘飞机时要关闭您的蜂窝电话。在飞机上使用蜂窝电话可能会对飞机的操作带来危险，对蜂窝网络带来危害，是违法行为。不遵守这些规定可能会导致暂停或取消对肇事者的蜂窝电话服务，或同时处以法律制裁。

## 护理与维修

您的手机设计优良，工艺精湛，应该精心护理。下面的建议有助于您遵守保修条款，使手机可以使用多年。

- 把手机及其所有部件和配件放在小孩拿不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水，潮湿和含有矿物质的液体会腐蚀电路。
- 不要在有灰尘，肮脏的地方使用或存放手机，以免损坏部件。
- 手机勿存放在高温处。高温会缩短电子电路的寿命，损坏电池或融化某些塑料部件。
- 不要把手机存放在寒冷的地方。当手机遇热（达到其正常温度）时，手机内部会形成潮气。可能导致电子电路的损坏。

- 不要试图打开手机。非专业人员进行操作可能会损坏手机。
- 不要用或敲打手机。粗暴地对待手机会损坏内部的电路。
- 不要使用强烈的化学制品，清洁剂或强力洗涤剂清洗手机。请用浸过温和的肥皂水的软布轻轻地擦拭手机。
- 如果手机或任何部件不能正常工作，将其送到最近的授权维修中心。工作人员将给您以帮助，如有必要，会安排维修手机。

## 紧急呼叫

**重要!** 与任何蜂窝手机一样，该手机使用无线信号，蜂窝和陆线网络，所以并不能保证用户在任何条件下都能接通。所以，对于特别关键的通讯（如医疗急救），不应该仅仅依赖于移动电话。

记住，要拨打或接听任何呼叫，手机必须打开并处在服务区内，可接受到足够的信号强度。

在有些蜂窝网络上，或当使用一些网络服务和/或电话功能时，可能无法进行紧急呼叫。同当地服务提供商核对有关信息。

## 术语解释

为了帮助您理解本手册中的主要技术词汇和简称，以及更好地使用您的手机的各种功能，以下提供了一些词汇的定义解释。

### 语音控制优先

打开手机翻盖后可立即进行语音拨号或语音指令功能。

### ALS（换线服务）

ALS用一个SIM卡提供联合两条线的功能。使用这个服务您可以根据需要用任意一条线拨打和接收电话。

### 呼叫限制

限制您的手机打出和接听来电的功能。

### 呼叫转移

将来电转到另一部手机或有线电话上的功能。

### 通话保持

当接听或拨打电话时，保持另一电话；您可以在需要时，转换这两个电话的状态。

### 呼叫等待

在您通话时，告知您又有另一来电的功能。

### GSM（全球移动通信系统）

国际标准的蜂窝通信系统，保证不同的网络运营商之间的协调性。GSM系统覆盖大多数欧洲国家和全世界很多地方。

### 线路识别功能服务

使用户可以查看来电号码或不使自己的号码显示在对方的电话上的网络功能。

### 多方通话

可使多达5人同时参加通话的电话会议。

## 话机密码

当您选择了该功能时，在每次开机时需要使用密码才能打开话机锁。

## PIN 码 (个人身份号码)

防止您的话机被盗用的密码。PIN码同SIM卡一起由服务商提供。它可能是一个在需要时可以更换的4到8位的数字密码。

## PUK 码 (PIN码的解锁码)

在连续三次输入了错误的PIN码后的解锁码。这个8位数字码与SIM卡一起由服务商提供。

## 漫游

在您的本地服务区以外使用手机（如旅游）。

## SIM 卡 (客户识别卡)

卡包括一个集成块，其中存有操作手机（网络和存储器信息，以及客户个人数据）所需要的信息。SIM卡正好可以装入手机背后的小槽内，并由电池保护。

## SMS (短信息服务)

向另一个网络用户发送和从另一个用户处接收信息的功能，不需要语音应答。生成或接收的信息（长达160个字符）能够在显示屏上显示、接收、编辑或发送。

## 软键

手机上标有⊖的键，其作用是：

- 根据您当时的使用功能而变化。
- 其功能表示在手机显示屏的最下面一行。

## 语音信箱

计算机应答服务，当您无法应答来电时的自动应答。可以（用您自己的声音）发出问候并录制信息。

## 电池信息

类型 时间	超薄电池 (580mA)	标准电池 (800mA)
通话时间	最长3小时	最长4.2小时
待机时间	最长69小时	最长95小时

(以充分充电的电池为例)

### 时间计算标准

待机时间以Paging Period 2为基准计算，通话时间以GSM Tx level 7/DCS Tx level 1为基准计算。这是我们的标准，它将根据手机使用环境的不同而有所不同。

### 电池使用信息

如下条件下，待机时间将会缩短

- 当您使用手机的附加功能时，例如写和存储信息、玩游戏、连接互联网等。
- 如果您经常不在服务区时。
- 如果您长时间不在服务区时。
- 如果您不在当地服务区时。
- 如果您重复使用通话模式。
- 电池可充/放电数百次，但将逐渐损耗。当工作时间（通话时间和待机）比通常情况明显减少时，就应该购买新电池了。





### 电池注意事项

- 不要摔落，敲打或摇晃电池。粗暴地对待会损坏或缩短其寿命。
- 勿在电池附近存放或携带易燃液体、气体或爆炸品等。
- 只能使用三星公司认可的充电器。使用其它充电器可能会损坏电池或引起过负荷。过负荷会缩短电池的寿命。
- 不要将电池短路。例如，当您将备用电池放在口袋或手提包时，金属物品（硬币，别针或钢笔）可能会偶然使电池的“+”极和“-”极直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或连接物。
- 不要将电池放在过热或过冷的地方（如冬天或夏天的汽车内）因为这样会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温（0℃~40℃）。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。
- 存放在儿童拿不到的地方，以免他/她们将电池放进口中。

- 不要使用损坏了的电池。因为电池流液对身体有害。如果电池流液粘在皮肤，用水冲洗并联系医生。
- 不要将电池挪作它用。

## SGH-N288 GSM Telephone 快速指南

如何进入  
功能表

- ① 按功能表软键
- ② 用  或  键滚动功能表直到您到达所需的功能项。
- ③ 按进入键。
- ④ 用  或  键在要设置的选项中选择，直到所需的选项被选中。
- ⑤ 按进入软键确定。

- 两个软键   分别执行它们上面的文本(显示屏的最末一行)指示的功能。

按住  键。

开机/关机


(直接拨号)  
① 输入号码。  
② 按  键。







拨打电话

(语音拨号)

如果姓名已录制并且语音拨号优先功能选项(5-1-10)已设为语音拨号  
① 打开翻盖。  
② 说出姓名。

结束通话

轻轻按下  键。

接听电话	<p>打开翻盖 或 按  键。</p>	在电话簿中搜索号码	<p>① 按电话簿软键。 ② 输入姓名。 ③ 按搜索软键。 ④ 按  或  键滚动到查看姓名。 ⑤ 按  键拨打电话。</p>
调节音量	按手机左侧的  或  音量键。	在电话簿中保存号码	
在电话簿中保存号码	<p>① 键入号码。 ② 按储存软键。 ③ 输入姓名。 ④ 按储存软键。 ⑤ 如有必要, 改变位置。 ⑥ 按确认软键。</p>	给语音拨号录制名字	<p>① 按功能表软键。 ② 选择语音功能选项。 ③ 按进入软键。 ④ 选择语音拨号选项。 ⑤ 按进入软键。 ⑥ 选择录拨号语音选项。 ⑦ 按进入软键。 ⑧ 根据提示录制姓名。</p>