

* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-04638A
German. 12/2003. Rev 1.0



Inhalt

Wichtige Hinweise zur Sicherheit	7
Auspacken	9
Ihr Telefon	10
Bedienelemente.....	10
Display.....	14
Bereitschaftsanzeige	18
Kamera	18
Kameralicht	18
Erste Schritte.....	19
SIM-Karte einlegen	19
Akku laden	21
Telefon ein-/ausschalten.....	23
Anruffunktionen	24
Anrufe tätigen	24
Lautstärke einstellen	27
Anruf beantworten	28
Unbeantwortete Anrufe anzeigen	29
Schnell in den Modus Signaltöne AUS schalten.....	31
Funktionen und Optionen auswählen.....	32
Kontakte.....	35
Rufnummer mit Namen speichern	35
Eingabeoptionen für Kontakte verwenden.....	39
Rufnummer in Kontakten suchen und wählen	41
Anrufergruppe bearbeiten	43
Kurzwahl	45
Alle Kontakteinträge löschen	47
Speicherstatus überprüfen	48
SDN-Nummern verwenden.....	49
Text eingeben.....	50
Texteingabemodus ändern	51
Alphabet-Modus verwenden	52
Ziffernmodus verwenden	54
Symbol-Modus verwenden	54
T9-Modus verwenden	55

Optionen beim Telefongespräch	57
Gespräch auf Wartestellung schalten	57
Menüfunktionen aufrufen	58
Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)	59
MFV-Töne ausschalten und senden	60
MFV-Tonfolge senden	60
Rufnummer in Kontakten suchen	61
Zweiten Anruf beantworten	62
Konferenzschaltung herstellen	63
Menüs verwenden.....	66
Menüfunktionen durch Abrollen auswählen	66
Schnellzugriff verwenden	67
Menü-Übersicht	68
Mitteilungen	74
Bild-Mitteilungen	74
Text-Mitteilungen.....	86
MMS Postkarte	93
MMS-Album	96
Vodafone Mail	96
Vodafone Messenger	97
WAP-Push.....	97
Alle löschen	98
VoiceMailserv.	99
Infomeldungen	100
Speicherstatus	101
Einstellungen	102
Anruflisten.....	107
Unbeantwortete Anrufe.....	107
Empfangene Anrufe	108
Gewählte Rufnummern	108
Alle löschen	109
Gesprächszeit.....	110
Gebühren für Gespräch.....	111
Kamera	112
Fotos aufnehmen	112
Fotografieren	116
Gespeicherte Fotos	117
Video	118
Speicherstatus	120

Töne	121
Klingeltöne	121
Klingelton-Lautstärke	122
Alarmtyp	122
Tastenton	122
Nachrichtentöne	123
Klappenton	124
Ein-/ausschalten	124
Sonderton	125
Einstellungen.....	126
Infrarot aktivieren.....	126
Display-Einstellungen	127
Begrüßungsmeldung	130
Eigene Rufnummer	131
Sprache.....	131
Sicherheit	132
Weitere Einstellungen.....	136
Schnellzugriff	137
Einstellungen zurücksetzen	138
Organizer.....	139
Alarm.....	139
Kalender.....	141
Zeit & Datum	144
Rechner.....	145
Aufgabenliste	146
Sprach-Memo.....	150
Währungsrechner	153
Netzdienste	154
Anruf umleiten	154
Anruf sperren.....	156
Anklopfen	158
Netzwahl	159
Übertragung der eigenen Rufnummer	160
CUG (Geschlossene Benutzergruppe).....	160
Vodafone live!.....	163
Browser.....	163
Mein Telefon	167
Favoriten	173
Cache löschen	174
WAP Profile	175

Inhalt

Probleme lösen	177
Zugriffscodes	180
Telefonpasswort	180
PIN	181
PUK	181
PIN2	182
PUK2	183
Passwort für Anruf Sperre	183
Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit	184
Informationen zur HF-Exposition (Spezifische Absorptionsrate)	184
Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung der Akkus	185
Sicherheit im Straßenverkehr	187
Betriebsumgebung	189
Elektronische Geräte	190
Explosionsgefährdete Bereiche	192
Notrufe	193
Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit	194
Pflege und Wartung	195
Glossar	197
Index	203
Kurzübersicht	209



Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Im Krankenhaus ausschalten

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten


Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein. Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste . Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden.


Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 184.

Auspacken

Zu Ihrem Mobiltelefon gehören folgende Teile:



Mobiltelefon



Reiseadapter



Akkus



Ohrhörer/Mikrofon



Bedienungsanleitung



Trageriemen

Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile können sich je nach Land unterscheiden.

Außerdem können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler folgendes Zubehör für Ihr Telefon erhalten:

- Standardakku
- Ohrhörer/Mikrofon
- Freisprecheinrichtung
- PKW-Halterung
- Adapter für Zigarettenanzünder
- Ledertasche
- Reiseladegerät/Adapter
- Akkuladegerät
- Datenkabel
- Software-CD-ROM

Bedienelemente

Die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Bedienelemente Ihres Telefons:



Taste(n) Beschreibung



Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen und der Kontakte.

Wenn Sie sie im Standby-Betrieb gedrückt halten, ermöglichen Ihnen diese Tasten den direkten Zugriff auf bestimmte Menüoptionen. Weitere Informationen zum Schnellzugriff finden Sie auf Seite 137.



Bei Eingabe von Text: Verschieben des Cursors nach links bzw. rechts.

Wenn Sie sie im Standby-Betrieb gedrückt halten, ermöglichen Ihnen diese Tasten den direkten Zugriff auf bestimmte Menüoptionen. Weitere Informationen zum Schnellzugriff finden Sie auf Seite 137.



Die aktuelle Funktion der Soft-Tasten wird in der untersten Display-Zeile angezeigt.

(Soft-Tasten)



Im Standby-Betrieb: Zugriff auf das Menüsystem.

Bei Menüsteuerung: Auswahl des markierten Menüs bzw. der markierten Option oder Bestätigung Ihrer Eingabe.

Taste(n) Beschreibung (Fortsetzung)

Tätigt oder beantwortet einen Anruf.
Wenn Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt halten, wird die zuletzt gewählte Nummer oder die Nummer des letzten eingegangenen Anrufs neu gewählt.



Löscht Zeichen aus dem Display.



Beendet ein Gespräch. Schaltet bei längerem Drücken das Telefon ein und aus.

Bei Menüsteuerung: Annullierung Ihrer Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Wenn Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt halten, erhalten Sie Zugriff auf das Voice-Mail-Menü.



Zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Zur Eingabe von speziellen Wählzeichen.



Zur Aktivierung verschiedener Funktionen.

Taste(n) Beschreibung (Fortsetzung)

(an der linken Seite des Telefons)
Während eines Gesprächs: Einstellung der Hörerlautstärke.

Im Standby-Betrieb bei geöffneter Abdeckklappe: Einstellung der Rufzeichenlautstärke. Wenn Sie diese Taste bei geschlossener Abdeckklappe gedrückt halten, wird das Kameralicht eingeschaltet.

Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen und der Kontakte.




(an der rechten Seite des Telefons)
Wenn Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt halten, wird die Kamera zum Fotografieren eingeschaltet.

Display

Anordnung des Displays

Das Display besteht aus drei Bereichen:

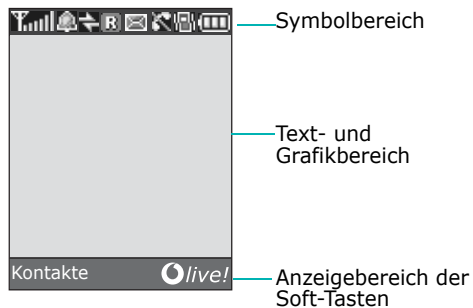

Bereich	Beschreibung
Erste Zeile	Anzeige verschiedener Symbole. Siehe Seite 15.
Mittlere Zeilen	Anzeige von SMS, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten (zum Beispiel die zu wählende Rufnummer).
Letzte Zeile	Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole

Symbol Beschreibung

	Zeigt die Stärke des Empfangssignals. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
	Erscheint, wenn Sie eine Alarmzeit eingestellt haben.
	Erscheint, wenn der IR-Port aktiviert ist. Einzelheiten finden Sie auf Seite 124.
	Erscheint, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden und bei einem anderen Netz angemeldet haben (zum Beispiel auf Auslandsreisen).
	Erscheint, wenn eine neue SMS eingegangen ist.
	Erscheint, wenn eine neue Voice-Mail-Nachricht eingegangen ist.
	Erscheint, wenn eine neue Multimedia-Nachricht eingegangen ist.
	Erscheint während eines Gesprächs.
	Erscheint, wenn Sie sich nicht in Ihrem Netzversorgungsbereich befinden. Wenn diese Anzeige erscheint, können Sie keine Anrufe tätigen oder annehmen.
	Erscheint, wenn Sie mit einem GPRS-Netz verbunden sind.

Symbol Beschreibung (Fortsetzung)

Erscheint, wenn die Funktion "Signaltöne AUS" aktiviert ist oder wenn Sie im Menü **Alarmtyp** den Summer als Signal für einen eingehenden Anruf ausgewählt haben. Weitere Einzelheiten finden Sie auf den Seite 31 und 121.



Erscheint, wenn die Stummschaltung aktiviert ist.



Zeigt den Akkuladezustand an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso größer ist die verbleibende Ladung.

Displaybeleuchtung

Das Display und das Tastenfeld sind beleuchtet. Wenn Sie eine Taste drücken oder die Abdeckklappe öffnen, wird die Beleuchtung eingeschaltet und bleibt für den mit der Menüoption **Displaybeleuchtung** eingestellten Zeitraum an. Wenn eine Minute lang keine Tasten gedrückt werden, schaltet sich die Displaybeleuchtung aus, um die Akkus zu schonen.

Um anzugeben, wie lang die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll, stellen Sie die Menüoption **Displaybeleuchtung** ein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 128.

Externes Display

Auf der Abdeckklappe Ihres Telefons befindet sich ein externes Display. Hier werden eingehende Anrufe oder Nachrichten angezeigt. Wenn Sie eine Alarmzeit eingegeben haben, werden Sie hier zum entsprechenden Zeitpunkt benachrichtigt, indem sich die Displaybeleuchtung einschaltet und das entsprechende Symbol angezeigt wird.


Wenn Sie die Abdeckklappe schließen, zeigt das Display eine Digitaluhr und eine Analoguhr mit der aktuellen Uhrzeit an. Sie können das Display so einstellen, dass es statt der Analoguhr das aktuelle Datum anzeigt. Wählen Sie dazu das Menü **Front-LCD-Anzeige**. Sie können auch einstellen, wie lange das Datum oder die Analoguhr angezeigt werden sollen. Einzelheiten finden Sie auf Seite 129.

Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, können Sie mit dem externen Display Fotos aufnehmen, indem Sie die Kamertaste auf der rechten Seite des Telefons drücken. Siehe Seite 112.

Bereitschaftsanzeige

Die Bereitschaftsanzeige befindet sich auf der Abdeckklappe. Sie blinkt, wenn ein Telefonnetz verfügbar ist.

Um die Bereitschaftsanzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren, stellen Sie die Menüoption **Bereitschaftsanzeige** ein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 129.

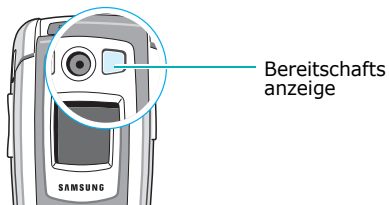

Kamera

Mit der Kamera an der Abdeckklappe können Sie unterwegs Fotos schießen oder Videos aufzeichnen.

Weitere Einzelheiten zur Kamera-Funktion finden Sie auf Seite 112.

Kameralicht

Mit dem eingebauten Kameralicht, das sich an der Abdeckklappe links neben der Kamera befindet, können Sie das externe Display beleuchten oder Fotos im Dunkeln aufnehmen. Das Kameralicht lässt sich auch in Notsituationen einsetzen.

Halten Sie eine der Lautstärketasten gedrückt, um das Kameralicht einzuschalten.


Erste Schritte


SIM-Karte einlegen

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der bestimmte Informationen gespeichert sind (PIN-Code, verfügbare Optionen usw.).

Wichtig! Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden; gehen Sie mit der Karte sorgsam um, insbesondere beim Einsetzen oder Herausnehmen.

SIM-Karten gehören nicht in die Hände kleiner Kinder.


1. Falls nötig, schalten Sie das Telefon aus, indem Sie die Taste  gedrückt halten, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.
2. Nehmen Sie den Akku vom Telefon ab. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
 - ① Schieben Sie die Akkuverriegelung in Richtung Telefonoberseite.
 - ② Nehmen Sie den Akku wie gezeigt ab.

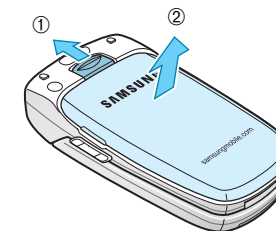


Erste Schritte

3. Schieben Sie die SIM-Karte wie abgebildet so in das SIM-Kartenfach, dass die Karte richtig einrastet.


Achten Sie dabei darauf, dass die Goldkontakte der Karte zum Telefon zeigen.

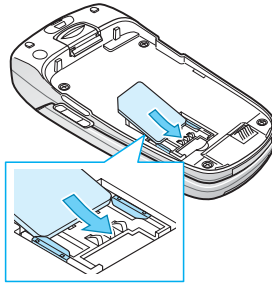

Hinweis: Wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen müssen, schieben Sie sie wie gezeigt nach oben und nehmen sie aus dem Fach.

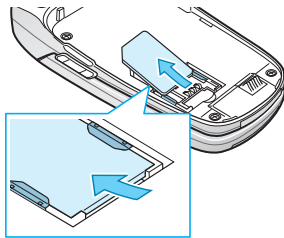


4. Setzen Sie den Akku wieder ein. Achten Sie darauf, dass Akku und Telefon korrekt aufeinander ausgerichtet sind.

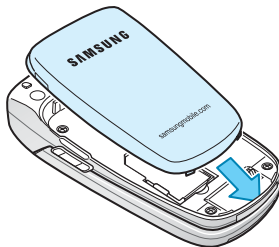

Erste Schritte

5. Drücken Sie den Akku hinein, bis er einrastet. Überprüfen Sie, ob er richtig eingesetzt ist, bevor Sie das Telefon einschalten.

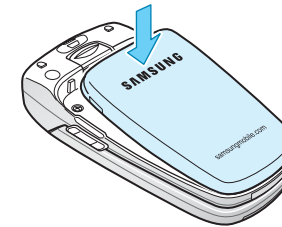


Akku laden

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Mit dem Telefon wird ein Reiseadapter zum Laden des Akkus geliefert. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Samsung-Händler.


Während des Ladevorgangs können Sie das Telefon benutzen; die Benutzung verlangsamt jedoch den Ladevorgang.

Hinweis: Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku voll aufladen. Ein entladener Akku kann in ca. 200 Minuten voll aufgeladen werden.

1. Schließen Sie den Stecker des Reiseadapters an der Buchse unten am Telefon an (bei eingesetztem Akku).

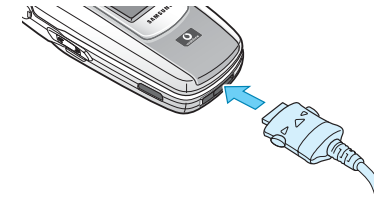

- Schließen Sie den Adapter an eine Netzsteckdose an.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie den Adapter von der Netzsteckdose und vom Telefon. Drücken Sie dazu auf die beiden grauen Laschen an der Seite des Steckers und ziehen Sie den Stecker ab.

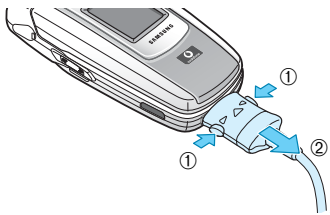


Hinweis: Wenn Sie den Akku während des Ladevorgangs vom Telefon abnehmen möchten, müssen Sie zuerst den Adapter abziehen. Andernfalls könnte das Telefon beschädigt werden.

Anzeige schwacher Akkuladung


Wenn der Akkuladezustand so gering ist, dass nur noch wenige Minuten Gesprächszeit verbleiben, hören Sie ein Warnsignal. Im Display wird in regelmäßigen Abständen eine Warnmeldung wiederholt. Dabei wird die Hintergrundbeleuchtung abgeschaltet, um die verbleibende Batterieleistung zu verlängern.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch ab.


Telefon ein-/ausschalten

- Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons.
- Halten Sie die Taste  länger als eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihr Passwort ein, und drücken Sie die Taste Mitte. Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 180.
- Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihre PIN ein, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 181.


Das Telefon sucht nach Ihrem Netz. Sobald das Netz gefunden ist, erscheint das unten abgebildete Standby-Display. Jetzt können Sie Anrufe tätigen oder empfangen.

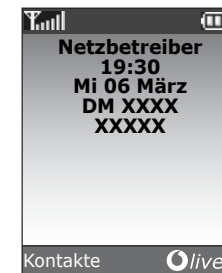

Hinweis: Die Displaysprache ist werkseitig auf Deutsch eingestellt. Um die Sprache zu ändern, verwenden Sie die Menüoption **Sprache**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 131.


- Wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.

Anrufe tätigen

Geben Sie im Standby-Betrieb (Standby-Display) Vorwahl und Rufnummer ein und drücken Sie die Taste .

Hinweis: Wenn Sie die Option **Automatische Wahlwiederholung** im Menü **Weitere Einstellungen** aktiviert haben, wird die Rufnummer automatisch bis zu zehnmal wieder gewählt, falls die angerufene Person nicht antwortet oder die Leitung belegt ist. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 136.


Internationalen Anruf tätigen

1. Drücken und halten Sie die Taste **0** gedrückt. Das Zeichen **+** erscheint im Display.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein. Drücken Sie die Taste .

Eingegebene Nummer korrigieren

Zum Löschen ...	drücken Sie ...
der letzten angezeigten Ziffer	die Taste C .
einer anderen Ziffer der Rufnummer	die Taste Links oder Rechts, bis der Cursor sich direkt rechts neben der zu löschenden Ziffer befindet. Drücken Sie die Taste C . Sie können eine fehlende Ziffer einfach durch Drücken der entsprechenden Taste einfügen.
des ganzen Displays	die Taste C , und halten sie länger als eine Sekunde gedrückt.



Anruf beenden


Zum Beenden eines Anrufs drücken Sie kurz die Taste  oder schließen die Abdeckklappe.

Wiederholung der letzten gewählten Nummer

Das Telefon speichert die von Ihnen gewählten Rufnummern sowie alle empfangenen bzw. nicht beantworteten Anrufe, sofern der Anrufer identifiziert werden kann. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Anruflisten" auf Seite 107.

Um eine dieser Rufnummern erneut anzuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie auf dem Display Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
2. Drücken Sie die Taste , um eine Liste der letzten Rufnummern für Ihre getätigten und empfangenen Anrufe in zeitlicher Reihenfolge anzuzeigen.
3. Rollen Sie mit den Tasten Auf und Ab die Rufnummern ab, bis die gewünschte Nummer angezeigt wird.

4. Um ...	drücken Sie ...
die Nummer zu wählen,	die Taste  .
die Nummer zu ändern,	die Taste Mitte oder die Soft-Taste Optionen und wählen Bearbeiten . Ändern Sie die Rufnummer nach Bedarf. Einzelheiten finden Sie unter "Nummer korrigieren" auf Seite 24.
die Rufnummer zu löschen,	die Soft-Taste Optionen und wählen Löschen .
alle Nummern aus den Anruflisten zu löschen,	die Soft-Taste Optionen und wählen Alle löschen . Einzelheiten finden Sie auf Seite 107.


Anrufe mit Kontakten tätigen

Sie können häufig verwendete Rufnummern mit dem dazugehörigen Namen auf der SIM-Karte oder im Speicher des Telefons speichern. Die beiden Speicher bilden gemeinsam das Telefonbuch mit den Kontakten. Sie wählen dann einfach den gewünschten Namen aus, um die zugehörige Nummer abzurufen. Weitere Einzelheiten zur Kontakte-Funktion finden Sie auf Seite 35.

Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke einstellen möchten, verwenden Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen, und , um die Lautstärke zu verringern.

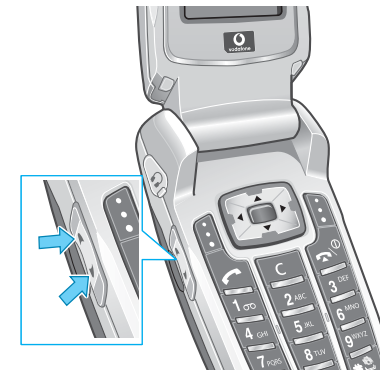


Im Standby-Betrieb können Sie die Lautstärke für Tastentöne mit diesen Tasten einstellen.

Anruf beantworten


Bei einem eingehenden Anruf ertönt der Rufton, und das Telefon zeigt das Symbol für einen eingehenden Anruf an.

Kann der Anrufer identifiziert werden, wird seine Rufnummer (oder, falls in Ihren Kontakten gespeichert, sein Name) angezeigt.

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe. Drücken Sie die Taste  oder die Soft-Taste **Annahme**, um den eingehenden Anruf zu beantworten.

Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** im Menü **Weitere Einstellungen** aktiviert ist, können Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Taste  und der Soft-Taste **Ablehn.**) drücken, um ein Gespräch entgegenzunehmen. Siehe Seite 137.

Wenn die Option **Aktivklappe** im Menü **Weitere Einstellungen** aktiviert ist, können Sie den Anruf einfach entgegennehmen, indem Sie die Abdeckklappe öffnen. Siehe Seite Seite 137.

Hinweis: Um den Anruf abzulehnen, halten Sie eine der Lautstärketasten gedrückt, bevor Sie die Abdeckklappe öffnen, oder drücken die Soft-Taste **Ablehn.** bzw. die Taste .

2. Beenden Sie das Gespräch durch Schließen der Abdeckklappe oder Drücken der Taste .

Hinweis: Sie können ein Gespräch entgegennehmen, während Sie die Kontakte oder Menüfunktionen verwenden. Nach dem Ende des Anrufs kehrt die Anzeige in den Zustand vor dem Anruf zurück.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen


Wenn Sie einen Anruf aus irgendeinem Grund nicht beantwortet haben, können Sie herausfinden, wer Sie angerufen hat, um die entsprechende Person zurückzurufen.

Die Anzahl der unbeantworteten Anrufe wird auf dem Standby-Display sofort nach dem letzten unbeantworteten Anruf angezeigt.

Um den unbeantworteten Anruf sofort anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons.
2. Drücken Sie die Taste Mitte.

Die Rufnummer des zuletzt eingegangenen unbeantworteten Anrufs wird angezeigt, wenn der Anrufer identifiziert werden konnte.

3. Um ...	drücken Sie ...
die unbeantworteten Anrufe abzurollen,	die Taste Auf oder Ab.
die angezeigte Rufnummer zu wählen,	die Taste  .
die Nummer eines unbeantworteten Anrufs zu bearbeiten oder zu löschen,	die Taste Mitte oder die Soft-Taste Auswahl . Siehe unten.


Nummer eines unbeantworteten Anrufs bearbeiten

Hinweis: Wenn die Nummer, von der der letzte unbeantwortete Anruf kam, nicht vorhanden ist, wird die Option **Bearbeiten** nicht angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste Mitte.

Sie können auch die Soft-Taste **Optionen** drücken und dann mit den Tasten Auf oder Ab die Option **Bearbeiten** auswählen.

2. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Ändern Sie die Nummer.

Um ...	drücken Sie ...
die Nummer zu wählen,	die Taste  .
die Nummer zu speichern,	die Taste Mitte oder die Soft-Taste Speich. und geben den Namen und Speicherplatz ein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 35.

Unbeantworteten Anruf löschen



1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Drücken Sie bei Bedarf die Taste Auf oder Ab, um die Option **Löschen** zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Sie können jederzeit die Taste [Ⓞ] drücken, um das Menü für unbeantwortete Anrufe zu verlassen.

Hinweis: Sie können das Menü für unbeantwortete Anrufe jederzeit mit der Menüoption **Unbeantwortete Anrufe** aufrufen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 107.



Schnell in den Modus Signaltöne AUS schalten

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie die Signaltöne des Telefons schnell ausschalten müssen, z. B. im Theater.

Drücken Sie die Taste  im Standby-Betrieb, und halten Sie sie gedrückt, bis die Meldung "Signaltöne AUS" und das Summersymbol () im Display erscheinen. Außerdem vibriert das Telefon.



Im Modus ohne Signaltöne schaltet Ihr Telefon die Toneinstellungen wie folgt um:

Option	Neue Einstellung
Alarmtyp	Vibration
Tastenton	Aus
Nachrichtentöne	Licht + Vibration
Klappenton	Aus
Ausschaltton	Aus
Sonderton	Aus

Um den Modus zu beenden und die vorherigen Toneinstellungen zu aktivieren, drücken Sie die Taste  erneut und halten sie gedrückt, bis "Signaltöne EIN" angezeigt wird. Das Summersymbol () wird nicht mehr angezeigt.


Hinweis: Beim Ausschalten des Telefons wird der Modus ohne Signaltöne automatisch beendet.

Funktionen und Optionen auswählen

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es Ihren Wünschen entsprechend anpassen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet, auf die Sie über die beiden Soft-Tasten  und  Zugriff haben. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion anzeigen und ändern.

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach Kontext; der Text in der unteren Zeile des Displays direkt über der jeweiligen Taste gibt die aktuelle Funktion an.

Beispiel:

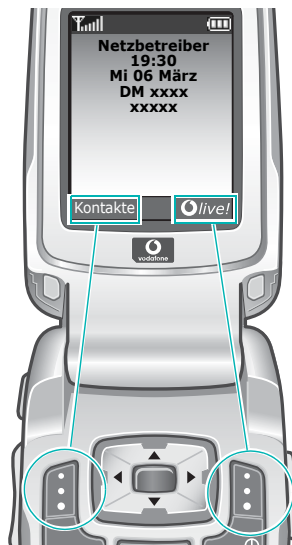




Drücken Sie die linke Soft-Taste, um die Kontakte-Funktion aufzurufen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um den WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) zu starten.

Funktionen und Optionen auswählen

Um die verschiedenen verfügbaren Funktionen/Optionen anzuzeigen und die jeweils gewünschte Funktion/Option auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.

Um ...	drücken Sie ...
die folgenden Elemente auszuwählen: <ul style="list-style-type: none"> • angezeigte Funktion • markierte Funktion 	die Taste Mitte oder die Soft-Taste Auswahl .
die nächste Funktion anzuzeigen oder die nächste Option in einer Liste zu markieren,	die Taste Ab oder  auf der linken Seite des Telefons.
zur vorherigen Funktion oder zu einer Option in einer Liste zurückzukehren,	die Taste Auf oder  auf der linken Seite des Telefons.
eine Menüebene nach oben zu gelangen,	die Soft-Taste Zurück . Wenn die Soft-Taste Zurück nicht verfügbar ist, drücken Sie die Taste C .
die Menüs zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste  .

Funktionen und Optionen auswählen

Bei manchen Funktionen können Sie zur Eingabe eines Passworts oder eines PIN-Codes aufgefordert werden. Geben Sie den erforderlichen Code ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Wenn Sie eine Optionsliste aufrufen, ist die derzeit gewählte Option automatisch markiert. Falls eine Liste nur zwei Optionen wie **Ein/Aus** oder **Aktivieren/Deaktivieren** enthält, ist automatisch die derzeit nicht gewählte Option markiert, damit Sie diese per einfachem Tastendruck aktivieren können.

Kontakte

Sie können Rufnummern und die zugehörigen Namen im Speicher Ihrer SIM-Karte und Ihres Telefons speichern. Die Speicher der SIM-Karte und des Telefons sind zwar physisch getrennt, werden aber als Einheit verwendet und zusammenfassend als "Kontakte" bezeichnet.

Rufnummer mit Namen speichern

Sie können eine Rufnummer auf zwei Arten speichern:

- Mit der Taste Mitte oder der Soft-Taste **Speich.** im Standby-Betrieb
- Mit der Option **Kontakt hinzufügen** im Menü **Kontakte**

Rufnummer im Standby-Betrieb speichern

1. Geben Sie die zu speichernde Nummer ein.

Hinweis: Wenn Ihnen bei der Eingabe einer Nummer ein Fehler unterläuft, korrigieren Sie ihn mit der Taste **C**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 24.

2. Wenn Sie sicher sind, dass die Nummer richtig ist, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Speich..**

3. Wählen Sie ein Symbol aus, um die Kategorie der zu speichernden Nummer zu kennzeichnen. Folgende Kennzeichen stehen zur Verfügung:

-  : Mobiltelefon
-  : Geschäftlich
-  : Privat

Um ein Symbol auszuwählen, drücken Sie die Taste Links oder Rechts und anschließend die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

- Wählen Sie als Speicherort entweder **SIM** oder **Telefon**, indem Sie die Taste Auf oder Ab und anschließend die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl** drücken.

Hinweis: Wenn Sie das Telefon wechseln, stehen die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern auf dem neuen Telefon automatisch zur Verfügung, die Nummern im Speicher des Telefons müssen Sie jedoch neu eingeben.

- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Weitere Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

- Wenn Sie die Rufnummer und den Namen nicht unter dem angebotenen Platz speichern möchten, drücken Sie die Taste **C**, um die Platznummer zu löschen. Dann geben Sie den gewünschten Speicherplatz mit den Zifferntasten ein.


- Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**, um den Namen und die Rufnummer zu speichern.

Nach dem Speichern wird der von Ihnen soeben erstellte Kontakteintrag oder Name angezeigt.

8. Um ...	drücken Sie ...
die Eingabeoptionen zu verwenden,	die Soft-Taste Optionen . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 39.
die Rufnummer zu ändern,	die Taste Mitte.
zum Standby-Display zurückzukehren,	die Taste  [Ⓞ] .

Rufnummer mit dem Menü "Kontakte" speichern

- Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Kontakte**.
- Rollen Sie die Optionen mit der Taste Auf oder Ab ab, bis **Kontakt hinzufügen** markiert ist, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
- Wählen Sie ein Symbol zur Kennzeichnung aus. Drücken Sie dazu die Taste Links oder Rechts und anschließend die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Hinweis: Beachten Sie, dass bei diesem Schritt auch das Symbol E-Mail () zur Verfügung steht. Damit können Sie statt einer Rufnummer eine E-Mail-Adresse speichern.

- Wählen Sie als Speicherort entweder **SIM** oder **Telefon**, indem Sie die Taste Auf oder Ab und anschließend die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl** drücken.

Hinweis: Wenn Sie eine E-Mail-Adresse speichern, ist die Option "SIM" nicht verfügbar.

5. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Weitere Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

6. Geben Sie die Nummer oder Adresse ein, die Sie speichern möchten, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Speich..**
7. Speichern Sie die Rufnummer, indem Sie das auf Seite 35 beschriebene Verfahren ab Schritt 6 durchführen.


Eingabeoptionen für Kontakte verwenden

Drücken Sie beim Zugriff auf einen Kontakteintrag auf die Soft-Taste **Optionen**, um die Optionen für den Eintrag aufzurufen.

Um ...	drücken Sie ...
die markierte Option auszuwählen,	die Taste Mitte oder die Soft-Taste Auswahl .
eine andere Option zu markieren,	die Taste Auf oder Ab, bis der gewünschte Eintrag markiert ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Einfügen: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer in einen normalen Wählvorgang einfügen. Diese Option verwenden Sie, um eine Nummer zu wählen, die einer Nummer in den Kontakten ähnlich ist (zum Beispiel für eine andere Nebenstelle im gleichen Haus).

Mit der Taste **C** können Sie die Nummer nach Bedarf ändern (Einzelheiten siehe Seite 24). Zum Wählen der Nummer drücken Sie die Taste .

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Telefonbucheintrag ändern.

Wählen Sie **Ein Eintrag**, wenn Sie den Namen und/oder die Nummer für den ausgewählten Eintrag ändern möchten. Wenn Sie den Namen ändern, wird die Nummer separat unter dem geänderten Namen gespeichert.

Wählen Sie **Alle Einträge**, wenn Sie nur den Namen des Eintrags ändern möchten.

Foto Anrufer ID: Mit dieser Option können Sie der ausgewählten Rufnummer eines der mit der Kamera aufgenommenen Fotos als Anrufer-ID-Bild zuweisen. Es wird angezeigt, sobald Sie vom betreffenden Kontakt einen Anruf erhalten. Einzelheiten zur Kamera-Funktion finden Sie auf Seite 112.

Fotografieren: Mit dieser Option können Sie ein neues Foto aufnehmen und dann als Anrufer-ID verwenden.

Foto auswählen: Mit dieser Option können Sie ein Foto für die jeweilige Nummer auswählen.

Anzeigen: Zeigt das der Nummer zugewiesene Foto an.

Anrufer ID löschen: Löscht die eingestellte Foto-Anrufer-ID für die jeweilige Nummer.

Löschen: Mit dieser Option können Sie Namen und Nummern aus den Kontakten löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen des Eintrags durch Drücken der Taste Mitte oder der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.

Kopieren: Mit dieser Option können Sie die Nummer an eine andere Position kopieren. Sie können den gewünschten Speicher und die Speicherplatznummer auswählen.

Anrufergruppe: Mit dieser Option können Sie Ihre Kontakteinträge einer Anrufergruppe zuordnen, um Anrufe von Personen der jeweiligen Gruppe auf gruppenspezifische Weise signalisieren zu lassen. Wählen Sie aus den 10 verfügbaren Gruppen die gewünschte Gruppe aus.

Wenn Sie einen Eintrag aus einer Gruppe entfernen möchten, wählen Sie die Option **Keine Gruppe**.

Einzelheiten zum Ändern der Eigenschaften von Anrufergruppen finden Sie auf Seite 43.

Kontakt hinzufügen: Mit dieser Option können Sie dem Namen eine neue Nummer hinzufügen.

MMS Postkarte: Mit dieser Option können Sie ein Foto als Postkarte an die ausgewählte Nummer senden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 93.

Rufnummer in Kontakten suchen und wählen


Wenn Sie Rufnummern in den Kontakten gespeichert haben, können Sie sie auf zwei Arten suchen: nach Name oder nach Anrufergruppe.

Rufnummer nach dem Namen suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Kontakte**.
2. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**, wenn die Option **Suche & Hilfe** markiert ist. Sie werden zur Eingabe eines Namens aufgefordert.
3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.

Die Kontakteinträge werden beginnend mit dem ersten mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Eintrag aufgelistet.

4. Um ...	drücken Sie ...
den markierten Eintrag anzuzeigen,	die Taste Mitte oder die Soft-Taste Zeigen .
einen anderen Eintrag auszuwählen,	die Taste Auf oder Ab, bis der gewünschte Eintrag markiert ist.
nach einem anderen Namen zu suchen,	die Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben.

5. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Taste , um die Rufnummer zu wählen. Sie können auch die Soft-Taste **Optionen** drücken, um die Eingabeoptionen für Kontakte aufzurufen. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 39.

Rufnummer nach Anrufergruppe suchen


1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Kontakte**.
2. Rollen Sie die Optionen mit der Taste Auf oder Ab ab, bis **Gruppe suchen** markiert ist, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**. Sie werden zur Eingabe eines Gruppennamens aufgefordert.
3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.

Die Anrufergruppen werden beginnend mit der ersten mit Ihrer Eingabe übereinstimmenden Gruppe aufgelistet.

4. Rollen Sie die Gruppen mit der Taste Auf oder Ab ab, bis die gewünschte Gruppe markiert ist, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Zeigen**.


Die Kontakteinträge in der Anrufergruppe werden aufgelistet.

5. Um ...	drücken Sie ...
den markierten Eintrag anzuzeigen,	die Taste Mitte oder die Soft-Taste Zeigen .
einen anderen Eintrag auszuwählen,	die Taste Auf oder Ab, bis der gewünschte Eintrag markiert ist.

6. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Taste , um die Rufnummer zu wählen. Sie können auch die Soft-Taste **Optionen** drücken, um die Eingabeoptionen für Kontakte aufzurufen. Einzelheiten dazu finden Sie auf Seite 39.

Anrufergruppe bearbeiten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Kontakte**.
2. Rollen Sie die Optionen mit der Taste Auf oder Ab ab, bis **Gruppe bearbeiten** markiert ist, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Sie können die Liste mit den Tasten Auf oder Ab abrollen.

4. Wenn die gewünschte Gruppe markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
5. Wählen Sie die einzelnen Optionen, und ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf. Folgende Optionen sind verfügbar:
 - **Klingelton:** Mit dieser Option stellen Sie das Tonsignal ein, das ertönt, wenn Sie einen Anruf von einem Mitglied der Gruppe erhalten.
 - **SMS-Ton:** Mit dieser Option stellen Sie das Tonsignal ein, das ertönt, wenn eine Nachricht von einem Mitglied der Gruppe eingeht.
 - **Symbol:** Mit dieser Option stellen Sie das Grafiksymbold ein, das angezeigt wird, wenn ein Anruf von einem Mitglied der Gruppe eingeht.
 - **Gruppenname:** Mit dieser Option können Sie der Gruppe einen Namen zuordnen. Weitere Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste .

Kurzwahl

Sobald Sie Telefonnummern in den Kontakten gespeichert haben, können Sie bis zu acht Kurzwahlnummern einrichten und durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste schnell wählen.



Kurzwahlnummern einrichten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Kontakte**.
2. Rollen Sie die Optionen mit der Taste Auf oder Ab ab, bis **Kurzwahl** markiert ist, und drücken Sie die Taste Mitte.
3. Wählen Sie aus den Tasten **2** bis **9** die Taste aus, der Sie eine Kurzwahlnummer zuordnen möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

Hinweis: Der Speicherplatz 1 ist für die Rufnummer Ihres Voice-Mail-Servers reserviert.

Wenn der Taste bereits eine Nummer zugeordnet ist, wird statt der Soft-Taste **Auswahl** die Soft-Taste **Optionen** angezeigt. Weiter mit Schritt 6.

4. Wählen Sie den gewünschten Kontakteintrag aus der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**.
5. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab eine Rufnummer aus, wenn dem Eintrag mehrere Rufnummern zugeordnet sind, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

6. Sobald Sie der ausgewählten Taste eine Nummer zugeordnet haben, können Sie über die Soft-Taste **Optionen** auf die folgenden Optionen zugreifen:
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie der Taste eine andere Nummer zuweisen.
 - **Löschen:** Mit dieser Option können Sie die Einstellung löschen, so dass der Taste keine Nummer mehr zugeordnet ist.
 - **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für alle Tasten löschen, so dass den Tasten keine Nummern mehr zugeordnet sind.
 - **Nummer:** Mit dieser Option können Sie die Nummer anzeigen, die der Taste zugeordnet ist. Sie können die Nummer durch Drücken der Taste  wählen.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste .

Kurzwahl über Kontakte

Um eine der unter den Tasten **2** bis **9** gespeicherten Kurzwahlnummern zu wählen, drücken Sie die entsprechende Taste und halten sie gedrückt.

Alle Kontakteinträge löschen


Sie können alle Telefonbucheinträge im Speicher des Telefons, der SIM-Karte oder in beiden Speichern löschen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Kontakte**.
2. Rollen Sie die Optionen mit der Taste Auf oder Ab ab, bis **Alle löschen** markiert ist, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Um die Option **Alle**, **SIM** oder **Telefon** auszuwählen, drücken Sie die Soft-Taste **Wählen**.

Wenn Sie Ihre Auswahl rückgängig machen wollen, drücken Sie die Soft-Taste **Abwähl..**
4. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Taste Mitte, um die Einträge aus dem gewählten Speicher zu entfernen.
5. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.


Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zum Ändern dieses Passworts finden Sie auf Seite 133.
6. Wenn die Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Ja**.

Um die Sprachmemos nicht zu löschen, drücken Sie die Soft-Taste **Nein**.
7. Wenn das Display den Vorgang noch einmal bestätigt, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Ja**.

8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste  .

Speicherstatus überprüfen

Sie können die Anzahl der in den Kontakten gespeicherten Namen und Nummern einzeln nach SIM-Karte und Telefonspeicher überprüfen. Sie sehen dabei auch die verbleibende Speicherkapazität der beiden Speicher.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Kontakte**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **Speicherstatus** und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um zwischen Telefon- und Kartenspeicher (SIM) umzuschalten.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste  .

SDN-Nummern verwenden

Mit der SDN-Funktion (SDN = Service Dialling Numbers) können Sie eine Liste wichtiger Rufnummern aufrufen, die Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt. Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Voice-Mail-Nummern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Kontakte**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Option **SDN** und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Rollen Sie die Nummern mit der Taste Auf oder Ab ab.
4. Wenn Sie die angezeigte Nummer wählen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Wählen**.

Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

Text eingeben

Bei der Verwendung Ihres Telefons müssen Sie oft Text eingeben (zum Beispiel beim Speichern eines Namens in den Kontakten, für eine persönliche Grußmeldung oder beim Eintragen von Terminen im Kalender). Sie können alphanumerische Zeichen über die Zifferntasten eingeben.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

- **Alphabet-Modus**

In diesem Modus geben Sie Buchstaben ein, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftete Taste drücken. Drücken Sie die Taste ein-, zwei-, drei- oder viermal, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

- **Ziffernmodus**

In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.

- **Symbol-Modus**

In diesem Modus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen eingeben.


- **T9-Modus**

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Zifferntasten des Telefons sind mit mehreren Buchstaben belegt – wenn Sie die Taste **5** einmal drücken, kann J, K oder L angezeigt werden. Im T9-Modus wird Ihre Eingabe automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen. Auf diese Weise sind wesentlich weniger Tastenanschläge als bei der herkömmlichen Zeicheneingabe erforderlich.

Texteingabemodus ändern

Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Sie Zeichen eingeben können, erscheint die Anzeige für den Texteingabemodus.

Beispiel: Schreiben einer SMS

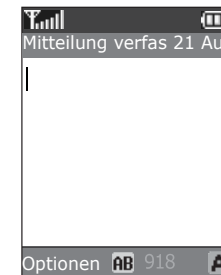

Anzeige des Texteingabemodus

Zum Auswählen des...	drücken Sie die rechte Soft-Taste, bis ...
Alphabet-Modus	A angezeigt wird. Siehe Seite 52.
Ziffernmodus	1 angezeigt wird. Siehe Seite 54.
Symbol-Modus	die Symbolliste angezeigt wird Siehe Seite 54.
T9-Modus	T9 angezeigt wird. Siehe Seite 55.

Hinweise:

- Um von einem beliebigen Modus aus schnell in den Symbol-Modus umzuschalten, halten Sie die Taste ***** gedrückt.
- Je nach Land können weitere Texteingabemöglichkeiten verfügbar sein.

Alphabet-Modus verwenden

Geben Sie Ihren Text mit den Tasten **1** bis **0** ein.

- Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist:
 - einmal für den ersten Buchstaben
 - zweimal für den zweiten Buchstaben
 - und so weiter
- Wählen Sie die anderen Buchstaben entsprechend aus.

Hinweis: Wenn Sie eine andere Taste drücken, bewegt sich der Cursor nach rechts. Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal (oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste) eingeben, warten Sie einen Augenblick, bis der Cursor sich automatisch nach rechts bewegt. Wählen Sie dann den nächsten Buchstaben aus.

Einzelheiten zu den über die Zifferntasten verfügbaren Zeichen entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle.

Taste	Buchstaben in der Reihenfolge der Anzeige	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! @ : () / 1	. , - ? ! @ : () / 1
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 a ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 π σ ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Leerzeichen +=<>€£\$%&¥α0	Leerzeichen +=<>€£\$%&¥α0

Hinweis: Je nach Land können die im Alphabet-Modus verfügbaren Buchstaben und Zeichen variieren.

- Wenn Sie ein Leerzeichen einfügen möchten, drücken Sie die Taste #.
- Um im Alphabet-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste *. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Groß- und Kleinschreibung: große Anfangsbuchstaben (**Ab**), alles in Großbuchstaben (**AB**) und alles in Kleinbuchstaben (**ab**).
- Sie können den Cursor auch mit den Tasten Rechts und Links bewegen. Mit der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen. Um das Display zu löschen, halten Sie die Taste **C** gedrückt.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen in eine Textnachricht eingeben. Drücken Sie die Tasten für die gewünschten Zahlen.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole in eine Textnachricht eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
weitere Symbole anzuzeigen,	die Taste Auf oder Ab.
das Symbol/die Symbole in Ihre Nachricht einzufügen,	die Taste Mitte oder die Soft-Taste OK .
das eingegebene Symbol/die eingegebenen Symbole zu löschen,	die Taste C .
den Symbol-Modus zu verlassen,	die Soft-Taste Zurück .

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum von Tastenanschlägen möglich. Für die Texterkennung verwendet das Telefon ein integriertes Wörterbuch.

So geben Sie ein Wort im T9-Modus ein:

1. Aktivieren Sie den T9-Texteingabemodus. Geben Sie ein Wort durch Drücken der Tasten **2** bis **9** ein. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste jeweils nur einmal.

Beispiel: Um das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten **4, 2, 5, 5** und **6**.

Im Display erscheint das Wort, das der gedrückten Tastenfolge entspricht. Das gezeigte Wort kann sich während der Eingabe ändern.

2. Geben Sie das Wort bis zum Ende ein, ohne Korrekturen vorzunehmen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 4.

Andernfalls drücken Sie **0** oder wiederholt die Taste Auf oder Ab, um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die Worte "Aus" und "Bus" werden beide mit derselben Tastenfolge erzeugt. Das Telefon zeigt das am häufigsten verwendete Wort zuerst an.

4. Fügen Sie mit der Taste **#** ein Leerzeichen ein und beginnen Sie mit der Eingabe des nächsten Wortes.

Text eingeben

Um dem T9-Wörterbuch ein neues Wort hinzuzufügen:

1. Drücken Sie die entsprechenden Tasten für das gewünschte Wort und anschließend die Taste **O** oder Ab, um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
2. Wenn Sie die Taste **O** oder Ab beim letzten Wort der Liste drücken, erscheint darunter eine neue Zeile mit der Bezeichnung **Zufügen**. Drücken Sie die Soft-Taste **Zufügen**.
3. Falls erforderlich, können Sie das Wort mit der Taste **C** löschen und das gewünschte Wort im Alphabet-Modus eingeben (siehe Seite 52).

4. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Das Wort wird dem T9-Wörterbuch zugefügt und erscheint automatisch an erster Position, sobald die entsprechenden Tasten gedrückt werden.

Hinweis: Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

- Um Punkte, Bindestriche oder Anführungszeichen einzugeben, drücken Sie die Taste **1**. Im T9-Modus werden Grammatikregeln angewendet, um die korrekte Zeichensetzung sicherzustellen.
- Um im T9-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste **✖**. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Groß- und Kleinschreibung: große Anfangsbuchstaben (**Ab**), alles in Großbuchstaben (**AB**) und alles in Kleinbuchstaben (**ab**).
- Sie können den Cursor auch mit den Tasten Links und Rechts bewegen. Mit der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen. Um das gesamte Display zu löschen, halten Sie die Taste **C** gedrückt.

Optionen beim Telefongespräch

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Telefongesprächs verwenden können.

Gespräch auf Wartestellung schalten


Sie können das laufende Gespräch jederzeit auf Wartestellung schalten ("halten"). Während eines gehaltenen Gesprächs können Sie einen anderen Anruf tätigen, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz unterstützt wird.

Um ein Gespräch zu halten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Halten**. Sie können das Gespräch jederzeit wieder aufnehmen, indem Sie die Soft-Taste **Überneh.** drücken.

Um anzurufen, während Sie ein anderes Gespräch halten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten, oder schlagen Sie sie in den Kontakten nach.

Einzelheiten zum Suchen einer Nummer in den Kontakten finden Sie auf Seite 41.

2. Drücken Sie die Taste , um die zweite Rufnummer zu wählen.

Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

Oder

1. Schalten Sie das laufende Gespräch in Wartestellung, indem Sie die Soft-Taste **Halten** drücken.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

Jeweils eines der beiden Gespräche ist aktiv, während das andere gehalten wird. Sie können zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten.

Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch..**

Das laufende Gespräch wird in Wartestellung gehalten, das wartende Gespräch wird aktiviert und Sie können mit dem anderen Teilnehmer sprechen.

Beenden Sie jedes Gespräch wie üblich durch Drücken der Taste .

Menüfunktionen aufrufen

Sie können während eines Gesprächs die wichtigsten Menüfunktionen aufrufen.

1. Drücken Sie die Taste Mitte.

Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und anschließend die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**, wenn die Option **Menü** markiert ist.

2. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um die Menüliste abzurollen.

Hinweis: Einige Menüs lassen sich nicht während eines Gesprächs aufrufen. Sie sind dann auf dieser Liste inaktiv.

3. Wenn das gewünschte Menü markiert ist, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
4. Wenn das ausgewählte Menü über Einstelloptionen verfügt, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Weitere Informationen über die verfügbaren Menüfunktionen finden Sie in der Liste auf Seite 68.

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Beispiel: Sie möchten einer anderen Person im Raum etwas sagen, das Ihr Telefon-Gesprächspartner nicht hören soll.

So schalten Sie das Mikrofon vorübergehend aus:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Drücken Sie die Taste Ab, um die Option **Stumm+** zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Ihr Telefon-Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

So schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Falls erforderlich, drücken Sie die Taste Ab, um die Option **Stumm-** zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Ihr Telefon-Gesprächspartner kann Sie wieder hören.

MFV-Töne ausschalten und senden

Mit diesen Optionen können Sie die Tastentöne aus- oder einschalten. Wenn die Option **MFV aus** ausgewählt wird, sendet Ihr Telefon keine MFV-Tastentöne (MFV = Mehrfrequenzverfahren). Dadurch ertönen während eines Gesprächs keine störenden Töne, wenn Sie eine Taste drücken.

Hinweis: Für die Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder computergesteuerten Telefonsystemen muss die Option **MFV ein** ausgewählt sein.

MFV-Tonfolge senden

Sie können eine Nummer eingeben und die dieser Nummer entsprechenden MFV-Töne über die Leitung senden.

Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie zum Beispiel einen Telefonbanking-Service anrufen.

So senden Sie MFV-Töne:

1. Stellen Sie die Verbindung zum gewünschten Computersystem her und drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Drücken Sie die Taste Ab, um die Option **DMFV senden** zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.
4. Geben Sie die zu sendende Nummer ein und drücken Sie die Taste Mitte.

Die Töne für die im Display angezeigte Nummer werden gesendet.

Rufnummer in Kontakten suchen

Sie können während eines Gesprächs in Ihren Kontakten nach einer Rufnummer suchen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Drücken Sie die Taste Ab, um die Option **Kontakte** zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Die Kontakteinträge werden aufgelistet.

4. Geben Sie den Namen ein, nach dem Sie suchen.

Wenn Sie die Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, werden alle Kontakteinträge beginnend mit dem ersten Ihrer Eingabe entsprechenden Eintrag aufgelistet. Dieser Eintrag ist auch markiert.


5. Um den markierten Eintrag mit der Rufnummer anzuzeigen, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Zeigen**.


Weitere Einzelheiten zur Kontakte-Funktion finden Sie auf Seite 35.

Zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines laufenden Gesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn diese Funktion vom Netz unterstützt wird und Sie die Menüoption **Anklopfen** auf **Aktivieren** gestellt haben (siehe Seite 158). Sie werden durch einen speziellen Ton über einen eingehenden Anruf informiert.

Um einen Anruf während eines laufenden Gesprächs anzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste , um den eingehenden Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch..**
3. Um ein wartendes (gehaltenes) Gespräch zu beenden, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Menüoption **Trennen**.

Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste Ⓟ.

Konferenzschaltung herstellen

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, mit dem bis zu sechs Personen gleichzeitig miteinander telefonieren können. Einzelheiten zum Aktivieren dieses Dienstes teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer wie üblich an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer wie üblich an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
3. Um den ersten Teilnehmer an der Konferenzschaltung zu beteiligen, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.
4. Um der Konferenzschaltung eine weitere Person hinzuzufügen, rufen Sie sie wie üblich an und drücken die Soft-Taste **Optionen**. Wählen Sie die Option **Teilnehmen** und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Sie können Anrufer hinzuschalten, indem Sie den Anruf beantworten, die Soft-Taste **Optionen** drücken und **Teilnehmen** auswählen. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.

Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie die Option **Teilnehmer wählen**. Drücken Sie die Taste Mitte.

Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung wird angezeigt.

2. Markieren Sie die gewünschte Person mit der Taste Auf oder Ab und drücken Sie anschließend die Taste ↶.

3. Wenn die Option **Privat** markiert ist, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Nun können Sie mit dieser Person privat sprechen. Die anderen Teilnehmer können weiterhin miteinander sprechen.

4. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Nun können alle Teilnehmer der Konferenzschaltung wieder miteinander sprechen.

Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und wählen Sie die Option **Teilnehmer wählen**. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung erscheint.

2. Markieren Sie die gewünschte Person mit der Taste Auf oder Ab und drücken Sie anschließend die Taste ↶.

3. Drücken Sie die Taste Ab und wählen Sie die Option **Entfernen**. Drücken Sie anschließend die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Die Konferenzschaltung mit diesem Teilnehmer ist beendet, aber Sie können weiter mit den anderen Teilnehmern sprechen.

4. Beenden Sie die Konferenzschaltung durch Schließen der Abdeckklappe oder durch Drücken der Taste ↶^⓪.

Menüs verwenden


Das Telefon bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es individuell einstellen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet.

Sie können die Menüs und Untermenüs mit Hilfe der Navigationstasten auswählen oder über die Menünummern aufrufen.

Menüfunktionen durch Abrollen auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste Mitte, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Rollen Sie die Optionen mit den Navigationstasten bis zum gewünschten Hauptmenü ab, zum Beispiel **Einstellungen**. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**, um das Menü zu öffnen.
3. Eventuell vorhandene Untermenüs, zum Beispiel **Sprache**, können Sie aufrufen, indem Sie sie mit der Taste Auf oder Ab abrollen und dann die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl** drücken.

Enthält das ausgewählte Menü weitere Untermenüs oder Optionen, wiederholen Sie diesen Vorgang.

4. Um ...	drücken Sie ...
die Menüs abzurollen,	die Taste Auf oder Ab oder die Lautstärketasten.
die gewählte Einstellung zu bestätigen,	die Taste Mitte oder die Soft-Taste Auswahl .
zum übergeordneten Menü zurückzukehren,	die Soft-Taste Zurück .
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste  [Ⓟ] .

Schnellzugriff verwenden

Wenn die Menüanzeige auf **Als Reihe** oder **Seitenweise** eingestellt ist (siehe Seite 128), können die Menüelemente, wie Menü, Untermenüs und Optionen, über die zugehörigen Schnellzugriffsnummern aufgerufen werden.

Drücken Sie einfach die Taste Mitte und geben Sie die gewünschte Nummer ein.

Hinweise:

- Die Nummern, die den einzelnen Menüoptionen zugeordnet sind, finden Sie in der Menü-Übersicht auf Seite 68. Die dort gezeigten Nummern entsprechen nicht in jedem Fall den auf dem Telefon angezeigten Nummern. Dies liegt daran, dass die verfügbaren Menüs auch von der verwendeten SIM-Karte abhängen.
- Verwenden Sie für die Menünummern 10, 11 und 12 jeweils die Tasten **0** ✖ und **#**.

Beispiel: Zugriff auf das Menü **Sprache**.

1. Drücken Sie die Taste Mitte.
2. Drücken Sie **5** für **Einstellungen**.
3. Drücken Sie **5** für **Sprache**.

Die verfügbaren Sprachen werden direkt angezeigt.

Menü-Übersicht

Die nachstehende Liste zeigt das vorhandene Menüsystem und enthält folgende Angaben: die den einzelnen Optionen zugeordnete Nummer und die Seite, auf der Sie eine Beschreibung der jeweiligen Funktion finden.

Hinweis: Wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die weitere Dienste bereitstellt, wird zunächst das Menü **SIM AT** angezeigt, während Sie die Taste Mitte drücken, um das Menüsystem aufzurufen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte.

1. Mitteilungen (siehe Seite 74)

- 1.1 Bild-Mitteilungen
 - 1.1.1 Mitteilung verfassen
 - 1.1.2 Posteingang
 - 1.1.3 Postausgang
 - 1.1.4 Entwürfe
 - 1.1.5 Vorlagen
- 1.2 Text-Mitteilungen
 - 1.2.1 Mitteilung verfassen
 - 1.2.2 Posteingang
 - 1.2.3 Postausgang
 - 1.2.4 Vorlagen
- 1.3 MMS Postkarte
 - 1.3.1 Postkarte entwerfen
 - 1.3.2 Entwürfe
 - 1.3.3 Postausgang
- 1.4 MMS-Album
- 1.5 Vodafone Mail
- 1.6 Vodafone Messenger
- 1.7 WAP-Push
 - 1.7.1 Posteingang
 - 1.7.2 Empfangen
 - 1.7.3 Alle löschen
- 1.8 Alle löschen
 - 1.8.1 Bild-Mitteilungen
 - 1.8.2 Text-Mitteilungen
 - 1.8.3 MMS Postkarte
- 1.9 VoiceMailserv.
 - 1.9.1 Verbindung mit Voice-Mail
 - 1.9.2 Rufnr. des Voice-Mail-Servers
- 1.10 Infomeldungen
 - 1.10.1 Lesen
 - 1.10.2 Empfangen
 - 1.10.3 Kanalliste
 - 1.10.4 Sprache
- 1.11 Speicherstatus
 - 1.11.1 Bild-Mitteilungen
 - 1.11.2 Text-Mitteilungen
- 1.12 Einstellungen
 - 1.12.1 Bild-Mitteilungen
 - 1.12.2 Text-Mitteilungen
 - 1.12.3 MMS-Profil

2. Anruflisten (siehe Seite 107)

- 2.1 Unbeantwortete Anrufe
- 2.2 Empfangene Anrufe
- 2.3 Gewählte Rufnummern
- 2.4 Alle löschen
- 2.5 Gesprächszeit
 - 2.5.1 Letztes Gespräch
 - 2.5.2 Gesamtzeit ausgehende Anrufe
 - 2.5.3 Gesamtzeit eingehende Anrufe
 - 2.5.4 Timer zurücksetzen
- 2.6 Gebühren für Gespräch*
 - 2.6.1 Letztes Gespräch
 - 2.6.2 Gebühren insgesamt
 - 2.6.3 Gebühren maximal
 - 2.6.4 Zähler zurücksetzen
 - 2.6.5 Max. Gebühren einstellen
 - 2.6.6 Preis/Einheit

3. Kamera (siehe Seite 112)

- 3.1 Fotografieren
- 3.2 Gespeicherte Fotos
- 3.3 Video
 - 3.3.1 Aufnahme
 - 3.3.2 Videoclips
- 3.4 Speicherstatus

4. Töne (siehe Seite 121)

- 4.1 Klingeltöne
- 4.2 Klingelton-Lautstärke
- 4.3 Alarmtyp
- 4.4 Tastenton
- 4.5 Nachrichtentöne
 - 4.5.1 SMS-Ton
 - 4.5.2 Infomeldungston
 - 4.5.3 MMS Ton
- 4.6 Klappenton
- 4.7 Ein-/ausschalten
- 4.8 Sonderton

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

5. Einstellungen (siehe Seite 126)

- 5.1 Infrarot aktivieren
- 5.2 Display-Einstellungen
 - 5.2.1 Hintergrundbild
 - 5.2.2 Menüanzeige
 - 5.2.3 Displaybeleuchtung
 - 5.2.4 Bereitschaftsanzeige
 - 5.2.5 Grafik-Logo
 - 5.2.6 Front-LCD-Anzeige
- 5.3 Begrüßungsmeldung
- 5.4 Eigene Rufnummer
- 5.5 Sprache
- 5.6 Sicherheit
 - 5.6.1 PIN prüfen
 - 5.6.2 PIN ändern
 - 5.6.3 Telefonsperre
 - 5.6.4 Passwort ändern
 - 5.6.5 Privat
 - 5.6.6 SIM-Sperre
 - 5.6.7 FDN-Modus*
 - 5.6.8 PIN2 ändern*
- 5.7 Weitere Einstellungen
- 5.8 Schnellzugriff
 - 5.8.1 Nach-oben-Taste
 - 5.8.2 Nach-unten-Taste
 - 5.8.3 Nach-rechts-Taste
 - 5.8.4 Nach-links-Taste
- 5.9 Einstellungen zurücksetzen

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

6. Organizer (siehe Seite 139)

- 6.1 Alarm
 - 6.1.1 Einmaliger Alarm
 - 6.1.2 Täglicher Alarm
 - 6.1.3 Weckruf
 - 6.1.4 Alarm ausschalten
 - 6.1.5 Einschalten mit Alarm
- 6.2 Kalender
- 6.3 Zeit & Datum
 - 6.3.1 Uhrzeit einstellen
 - 6.3.2 Datum einstellen
 - 6.3.3 Zeitzone
 - 6.3.4 Zeitformat
 - 6.3.5 Anzeigeoptionen
- 6.4 Rechner
- 6.5 Aufgabenliste
- 6.6 Sprach-Memo
 - 6.6.1 Aufnahme
 - 6.6.2 Sprach-Memo-Liste
 - 6.6.3 Alle löschen
 - 6.6.4 Speicherstatus
- 6.7 Währungsrechner

7. Netzdienste (siehe Seite 154)

- 7.1 Anruf umleiten
 - 7.1.1 Immer umleiten
 - 7.1.2 Wenn besetzt
 - 7.1.3 Wenn keine Antwort
 - 7.1.4 Wenn nicht erreichbar
 - 7.1.5 Alle Umleitungen löschen
- 7.2 Anruf sperren
 - 7.2.1 Alle ausgehenden Anrufe
 - 7.2.2 Internationale Anrufe
 - 7.2.3 Anrufe in internationale Netze
 - 7.2.4 Alle eingehenden Anrufe
 - 7.2.5 Eingeh. Anrufe im Ausland
 - 7.2.6 Alle Sperren löschen
 - 7.2.7 Passwort für Sperre ändern
- 7.3 Anklopfen
 - 7.3.1 Telefonanruf
 - 7.3.2 Daten
 - 7.3.3 Alle deaktivieren

7. Netzdienste (Fortsetzung)

- 7.4 Netzwahl
 - 7.4.1 Automatisch
 - 7.4.2 Manuell
- 7.5 Übertragung der eigenen Rufnr.
 - 7.5.1 Standard
 - 7.5.2 Nr. verbergen
 - 7.5.3 Nr. senden
- 7.6 Geschlossene Benutzergruppe
 - 7.6.1 Indexliste
 - 7.6.2 Externer Zugriff
 - 7.6.3 Standardgruppe
 - 7.6.4 Deaktivieren*

8. Vodafone live! (siehe Seite 163)

- 8.1 Browser
- 8.2 Mein Telefon
 - 8.2.1 Spiele & mehr
 - 8.2.2 Töne
 - 8.2.3 Bilder
 - 8.2.4 Alle löschen
 - 8.2.5 Speicherstatus
- 8.3 Favoriten
- 8.4 Cache löschen
- 8.5 WAP Profile

* Wird nur angezeigt, wenn die Funktion CUG (geschlossene Benutzergruppe) aktiviert ist.

Mitteilungen

Im Menü **Mitteilungen** stehen Ihnen u. a. folgende Nachrichtenfunktionen zur Verfügung:

- Multimedia-Mitteilungen
- SMS
- Postkarten
- WAP-Push
- Voice-Mail
- Infomeldungen

Sie können auch auf Onlinealbum-, Mail- und Messenger-Dienste zugreifen, die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt werden.

Bild-Mitteilungen

Diese Option ermöglicht Ihnen die Verwendung des Multimedia Message Service.

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Nachrichtendienst, der mit SMS (Short Message Service) vergleichbar ist. Er ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung persönlicher Multimedia-Mitteilungen zwischen Telefonen oder zwischen einem Telefon und einer E-Mail-Adresse.

Im Gegensatz zu SMS, die nur aus Text bestehen, können Multimedia-Mitteilungen auch Bilder, Grafiken, Sprachdaten und Audio-Clips enthalten. Eine MMS ist eine Multimedia-Präsentation in einer Einheit und nicht etwa eine Textdatei mit Anlagen.

Die MMS-Funktion ermöglicht Ihrem Telefon das Empfangen und Senden von Multimedia-Mitteilungen, die Multimedia-Dateien enthalten.

Dabei kann es sich um aus dem Internet heruntergeladene Fotos, Töne und Grafiken oder aufgezeichnete Sprachnotizen handeln. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird. Multimedia-Mitteilungen können nur von Telefonen empfangen und angezeigt werden, die über die entsprechende Funktion verfügen.

Mitteilung verfassen

Mit diesem Menü können Sie eine neue Multimedia-Mitteilung erstellen und anschließend an mehrere Empfänger senden.

Multimedia-Mitteilungen erstellen und senden

1. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein und drücken Sie die Taste **Mitte** oder die Soft-Taste **Nächst..**

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

2. Wenn **Hier zufügen** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** und fügen den Inhalt der Nachricht mit einer der folgenden Optionen ein:

Hinweis: Wenn Sie die Taste **Mitte** drücken, sobald **Hier zufügen** markiert ist, wird sofort die erste verfügbare Option ausgewählt.

- **Text zufügen:** Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie die Taste **Mitte** oder die Soft-Taste **OK**.

- **Foto zufügen:** Mit dieser Option können Sie ein Foto hinzufügen, das Sie mit der Kamera am Telefon aufgenommen haben. Wählen Sie **Fotografieren**, wenn Sie ein neues Foto aufnehmen möchten, oder **Gespeicherte Fotos**, um ein im Telefon gespeichertes Bild hinzuzufügen. Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 112.
- **Bild zufügen:** Mit dieser Option können Sie Ihrer Nachricht ein Bild aus dem Ordner **Bilder** hinzufügen. Wählen Sie ein Bild aus, und drücken Sie die Taste Mitte. Bilder im GIF- oder WBMP-Format können nicht hinzugefügt werden.
- **Ton zufügen:** Mit dieser Option können Sie eine Tondatei hinzufügen. Wählen Sie **Aufnahme**, um eine neue Sprachnotiz aufzunehmen, oder **Tonliste**, um einen im Ordner **Töne** oder in der Sprachnotiz-Liste gespeicherten Ton hinzuzufügen. Töne im MID- oder MMF-Format können nicht hinzugefügt werden.
- **Senden an:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Nachricht fertig gestellt haben.
- **Speichern:** Mit dieser Option wird die Nachricht zur späteren Verwendung im Postfach **Als Entwürfe sp.** oder **Als Vorlage sp.** gespeichert.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Nachrichteneinstellungen ändern. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden Sie auf Seite 102. Nach dem Ändern der Einstellungen müssen Sie die Soft-Taste **Zurück** drücken, um zum Optionsmenü zurückzukehren.

- **Vorschau:** Zum Anzeigen der Nachricht, wie sie der Empfänger auf seinem Telefon sehen wird.
- Hinweis:** Sie können für jede Seite einen Text, ein Bild und einen Ton hinzufügen.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, bis die Nachricht fertig gestellt ist.
 4. Wenn Sie die hinzugefügten Objekte ändern möchten, drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um das entsprechende Element zu markieren, und anschließend die Soft-Taste **Optionen**, um die Optionsliste anzuzeigen.

Hinweise:

- Die verfügbaren Optionen variieren je nachdem, ob es sich bei dem auf der Nachrichtenanzeige gewählten Element um einen Text, ein Bild, einen Ton oder das Feld "Seite" handelt.
- Wenn auf der Anzeige "Mitteilung verfassen" ein Element markiert ist und Sie die Taste Mitte drücken, wird unmittelbar die erste Option ausgewählt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Text/Bild/Ton bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Text ändern oder ein Bild/ einen Ton durch ein anderes Bild/einen anderen Ton ersetzen.
- **Seite zufügen:** Mit dieser Option können Sie bis zu fünf Seiten hinzufügen. Nach dem Hinzufügen können Sie diese Seiten in der Nachrichtenanzeige mit der Taste Links oder Rechts vor- oder zurückblättern. Nachdem Sie eine Seite hinzugefügt haben, zeigt das Display die aktuelle Seitennummer und den von der Seite belegten Speicherplatz an.

Hinweis: Wenn das Feld "Seite" markiert ist und Sie die Taste Mitte drücken, wird eine Seite hinzugefügt.

- **Löschen:** Mit dieser Option wird das Element aus Ihrer Nachricht gelöscht.
 - **Dauer:** Zum Festlegen der Darstellungszeit eines Texts, Bilds oder Tons beim Anzeigen einer Nachricht. Nach dem Öffnen wird die Nachricht nach dem Ablauf der unter **Startzeit einst.** eingestellten Zeitspanne angezeigt. Nach Ablauf der unter **Dauer einst.** eingestellten Darstellungsdauer blättert die Anzeige automatisch zur nächsten Nachricht.
 - **Senden an:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden.
 - **Speichern:** Mit dieser Option wird die Nachricht zur späteren Verwendung im Postfach **Als Entwürfe sp.** oder **Als Vorlage sp.** gespeichert.
 - **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Nachrichteneinstellungen ändern. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden Sie auf Seite 102.
 - **Vorschau:** Zum Anzeigen der Nachricht, wie sie der Empfänger auf seinem Telefon sehen wird.
5. Wenn Sie mit dem Erstellen der Nachricht fertig sind, wählen Sie die Option **Senden an** und drücken die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.


6. Wählen Sie einen Zieltyp (**An**, **Cc** oder **Bcc**) und drücken Sie anschließend die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
- **Tel.-Nr.:** Mit dieser Option können Sie die gewünschte Rufnummer eingeben.
 - **E-Mail:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers eingeben.
 - **Kontakte:** Mit dieser Option können Sie eine Nummer aus Ihren Kontakten abrufen.
8. Geben Sie eine Nummer oder eine E-Mail-Adresse ein, oder wählen Sie eine Nummer aus den Kontakten aus.
9. Wenn die richtige Nummer oder Adresse angezeigt wird, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.
10. Um ein Ziel hinzuzufügen, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**, wenn **Empfänger zufügen** markiert ist. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 7.
- Wenn Sie die Ziele bearbeiten möchten, wählen Sie das gewünschte Ziel aus und drücken die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**. Sie können das Ziel ändern oder löschen.
11. Zum Eingeben weiterer Telefonnummern oder Adressen für die anderen Zieltypen drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** und wiederholen die Schritte 6 bis 10.
- Sie können bis zu zehn Ziele für **An**, **Cc** und **Bcc** eingeben.

12. Wenn Sie die Ziele fertig eingegeben haben, wählen Sie **MMS senden** und drücken die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Die Nachricht wird gesendet.

Posteingang

Nachricht bei Eingang anzeigen

Wenn eine neue Multimedia-Mitteilung eingeht, erscheint im Display das MMS-Symbol () zusammen mit einer Textmeldung und der Rufnummer des Absenders.

1. Wenn Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Zeigen** drücken, werden im Display Informationen über die Nachricht angezeigt, z. B. die Nummer des Absenders, die Größe der Nachricht und der Betreff.

Wenn Sie die Nachricht später im Posteingang anzeigen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück**.


2. Rollen Sie mit den Tasten Auf oder Ab den Inhalt der Nachricht ab.

Sie können folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

- **Nachricht abholen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Mehr Eigenschaften:** Sie erhalten detaillierte Informationen über die Nachricht.






3. Um die Nachricht zu lesen, drücken Sie die Taste Mitte.

Ihr Telefon lädt den Inhalt der Mitteilung vom Server herunter und zeigt diesen an.

4. Rollen Sie mit den Tasten Auf oder Ab den Inhalt der Nachricht ab.
5. Wenn Sie Eingabe und Auswahl abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste  [Ⓞ].

Empfangene Nachricht im Posteingang anzeigen

Wenn Sie die Menüoption **Posteingang** aufrufen, wird die Liste der eingegangenen Multimedia-Mitteilungen zusammen mit der Rufnummer des Absenders (sofern in Ihren Kontakten vorhanden) oder dem Betreff angezeigt. Die links angezeigten Symbole zeigen Ihnen den Status der Nachricht an.

- : Nachrichten, die bereits geöffnet wurden.
- : Nachrichten, für die Sie eine Anfrage an den MMS-Server gesendet haben, um sie abzurufen.
- : Nachrichten, die das Telefon vom MMS-Server abrufen.
- : Nachrichten, die das Telefon nicht abrufen konnte.
- : Nachrichten, die noch nicht geöffnet wurden.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Zeigen**.

Die Nachricht wird angezeigt. Sofern weitere Seiten vorhanden sind, wird nach einer bestimmten Zeitspanne weitergeblättert. Informationen zum Einstellen dieser Zeitspanne finden Sie auf Seite 102.

2. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**, um zur Nachrichtenanzeige zu gelangen.

Das Display schaltet jedoch auch automatisch zur Nachrichtenanzeige um.

3. Rollen Sie mit den Tasten Auf oder Ab den Inhalt der Nachricht ab.

Wenn die Nachricht mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit den Tasten Links und Rechts abrollen.

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** auf folgende Optionen zugreifen:

Wenn Sie eine neue Nachricht anzeigen, stehen Ihnen dieselben Optionen zur Verfügung wie beim Lesen einer soeben empfangenen Nachricht. Siehe Seite Seite 80.

Wenn Sie eine Nachricht lesen, die vom MMS-Server abgerufen wurde, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Löschen: Zum Löschen der Nachricht.

Antwort: Mit dieser Option können Sie dem Absender durch Senden einer Text- oder Multimedia-Mitteilung antworten.

Rückruf: Mit dieser Option können Sie den Absender zurückrufen.

Adresse entf.: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer, die E-Mail-Adresse und den URL des Absenders sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Weiterleiten: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht an eine andere Person weiterleiten. Wenn die Nachricht Multimedia-Elemente enthält, steht diese Option nicht zur Verfügung.






Bild speichern: Mit dieser Option können Sie ein in einer Nachricht enthaltenes Bild in Ihrem Telefon speichern. Bilder werden im Ordner **Bilder** gespeichert.

Ton speichern: Mit dieser Option können Sie in einer Nachricht enthaltene Töne im Ordner **Töne** speichern.

Eigenschaften: Zeigt Ihnen Informationen über die Nachricht an, wie Nachrichtenstatus, Betreff, E-Mail-Adresse oder Rufnummer des Absenders, Nachrichtengröße, Priorität sowie Empfangszeit und -datum.

Postausgang

Wenn Sie diese Menüoption aufrufen, wird die Liste der gesendeten oder gespeicherten Bild-Mitteilungen angezeigt. Die links angezeigten Symbole zeigen Ihnen den Status der Nachricht an.

- : Nachrichten, die gerade gesendet werden
- : Gesendete Nachrichten
- : Nachrichten, die nicht gesendet wurden
- : Zu sendende Nachrichten
- : Zurückgehaltene Nachrichten

1. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Zeigen**.

Die Nachricht wird angezeigt. Sofern weitere Seiten vorhanden sind, wird nach einer bestimmten Zeitspanne weitergeblättert. Informationen zum Einstellen dieser Zeitspanne finden Sie auf Seite 102.

2. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**, um zur Nachrichtenanzeige zu gelangen.

Das Display schaltet jedoch auch automatisch zur Nachrichtenanzeige um.

3. Rollen Sie mit den Tasten Auf oder Ab den Inhalt der Nachricht ab.

Wenn die Nachricht über mehrere Seiten verfügt, können Sie diese mit den Tasten Links und Rechts abrollen.

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste

Optionen drücken:

Löschen: Zum Löschen der Nachricht.

Adresse entf.: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer, die E-Mail-Adresse und den URL des Empfängers sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden.

Nachricht bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Inhalt einer Nachricht (Bild, Ton oder Text) ändern.

Eigenschaften: Zeigt Ihnen Informationen über die Nachricht an, wie Nachrichtenstatus, Betreff, E-Mail-Adresse oder Rufnummer des Absenders und Empfängers, Nachrichtengröße, Priorität sowie Sendezeit und -datum.

Entwürfe

Sie können eine Bild-Mitteilung nach dem Erstellen zunächst hier abspeichern und erst später senden.

Weitere Informationen zum Aufrufen einer Nachricht finden Sie im Abschnitt "Postausgang" auf Seite 83.

Vorlagen

In diesem Menü werden von Ihnen erstellte Vorlagen gespeichert, die Sie als Grundlage für neue Nachrichten verwenden können.


1. Rollen Sie die Vorlagenliste mit den Tasten Auf oder Ab ab.

2. Wenn das gewünschte Menü markiert ist, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Zeigen**.

3. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**, um die folgenden Optionen zu verwenden bzw. warten Sie, bis die Anzeige nach einer bestimmten Zeit automatisch dorthin umschaltet:


- **Nachricht bearbeiten:** Zum Senden einer Nachricht, die auf einer Vorlage basiert. Einzelheiten zum Senden einer Nachricht finden Sie auf Seite 75.

- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie alte Nachrichten löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen mit der Taste Mitte oder der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.

4. Drücken Sie die Taste  , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Text-Mitteilungen

Die SMS-Funktion (SMS = Short Message Service) dient zum Senden und Empfangen von Kurznachrichten zwischen GSM-Mobiltelefonen. Zusätzlich unterstützt Ihr Telefon den Enhanced Messaging Service (EMS), über den Sie SMS-Nachrichten mit einfachen Bildern, Melodien und Animationen senden können. Für diesen SMS-Service ist eine gesonderte Anmeldung bei Ihrem Netzbetreiber erforderlich.

Wenn das SMS-Symbol () erscheint, ist eine neue SMS eingegangen. Wenn der Speicher voll ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und Sie können keine weiteren Nachrichten empfangen. Verwenden Sie die Option **Löschen**, um alte SMS im jeweiligen Postfach zu löschen und Speicherplatz zu schaffen.

Mitteilung verfassen

Über dieses Menü können Sie eine SMS schreiben und senden.

Hinweis: Wenn Sie der Nachricht Objekte zufügen, verringert sich die Anzahl der verfügbaren Zeichen.

Einfache Text-Mitteilung erstellen

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.

Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

2. Ist die Eingabe abgeschlossen, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Senden:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden. Die Nachricht wird nach dem Senden gelöscht.

Hinweis: Sie können diese Option auswählen, indem Sie die Taste Mitte auf der Anzeige "Mitteilung verfassen" drücken.

- **Speichern+senden:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht im Speicher ablegen und die Nachricht an das gewünschte Ziel senden. Sie können die Nachricht in Ihrem Postausgang aufrufen.
- **Speichern:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht im Speicher ablegen, um sie später zu senden. Sie können die Nachricht in Ihrem Postausgang aufrufen.
- Weitere Einzelheiten zu den Optionen **Textformat**, **Objekte zufügen**, **Vorlagen zufügen**, **Kontakt hinzufügen**, **Lesezeichen zufügen** und **Sprache** finden Sie auf Seite 88.

3. Wählen Sie **Senden** oder **Speichern+senden** und drücken Sie anschließend die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Wenn Sie die Nachricht nur speichern möchten, wählen Sie **Speichern**. Nach dem Speichern kehrt das Telefon in das Menü **Text-Mitteilungen** zurück.

4. Wenn Sie eine Speicheroption verwenden, wählen Sie den Speicherort aus und drücken die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.
5. Geben Sie eine Zielrufnummer ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Die Nachricht wird gesendet.

Hinweis: Falls die Nachricht nicht gesendet werden konnte, werden Sie gefragt, ob Sie das Senden erneut versuchen möchten. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**. Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Ende**, um zur Anzeige "Mitteilung verfassen" zurückzukehren.

Text-Mitteilung mit Optionen erstellen

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
3. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten Auf und Ab die gewünschte Option und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
 - **Textformat:** Mit dieser Option können Sie den Stil des Textes formatieren.
Für das Attribut **Größe** stehen Ihnen die Optionen **Normal**, **Groß** und **Klein** zur Verfügung.
Wählen Sie für die Attribute **Fett**, **Kursiv**, **Unterstrichen** und **Durchgestrichen** die Einstellung **Ein** oder **Aus**.
Die Attribute können gleichzeitig verwendet werden.
 - **Objekte zufügen:** Mit dieser Option können Sie der Nachricht Töne, Bilder oder Animationen hinzufügen. Wählen Sie ein Objekt aus den Kategorien aus. In jeder Kategorie können Sie aus den verschiedenen werkseitig vorgegebenen Objekten oder aus von anderen Quellen (z. B. Internet oder anderes Telefon) geladenen Objekten auswählen.

- **Vorlagen zufügen:** Mit dieser Option können Sie dem Text einen der bereits erstellten Vorlagentexte hinzufügen. Wählen Sie eine der fünf im Menü **Vorlagen** gespeicherten Nachrichten aus. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 92.
 - **Kontakt hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie Ihrer Nachricht einen Kontakteintrag hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
 - **Lesezeichen zufügen:** Mit dieser Option können Sie eine in Ihrer Favoritenliste gespeicherte Webseitenadresse hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
 - **Sprache:** Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
4. Stellen Sie die Nachricht fertig und senden oder speichern Sie sie, indem Sie den auf Seite 86 beschriebenen Vorgang ab Schritt 2 durchführen.

Posteingang

In diesem Postfach werden empfangene Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der im Posteingang enthaltenen Nachrichten zusammen mit der Rufnummer oder dem Namen des Absenders (sofern in Ihren Kontakten vorhanden) angezeigt.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Zeigen**, um den Inhalt der Nachricht zu lesen.

2. Rollen Sie mit den Tasten Auf oder Ab den Inhalt der Nachricht ab.
3. Rufen Sie mit den Tasten ✕ oder # die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Löschen: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht löschen.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht ändern und senden bzw. erneut senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 86.

Antwort: Mit dieser Option können Sie dem Absender durch Senden einer SMS antworten.

Rückruf: Mit dieser Option können Sie den Absender zurückrufen.

Adresse entf.: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer und den URL des Absenders sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

In Tel.speicher schieben: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Auf SIM-Karte schieben: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die im Telefonspeicher gespeichert sind.

Objekte wählen: Mit dieser Option können Sie Elemente wie Töne oder Bilder aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Objekte können Sie beim Schreiben einer Nachricht verwenden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 88.

Postausgang

In diesem Postfach werden Nachrichten gespeichert, die Sie bereits gesendet haben oder noch senden möchten.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der im Postausgang enthaltenen Nachrichten zusammen mit der Rufnummer oder dem Namen des Empfängers (sofern in Ihren Kontakten vorhanden) angezeigt.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Zeigen**, um den Inhalt der Nachricht zu lesen.
2. Rollen Sie mit den Tasten Auf oder Ab den Inhalt der Nachricht ab.
3. Rufen Sie mit den Tasten ✕ oder # die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Löschen: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht löschen.

Senden: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht senden bzw. erneut senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 86.

Adresse entf.: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer und den URL des Empfängers sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

In Tel.speicher verschieben: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Auf SIM-Karte verschieben: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die im Telefonspeicher gespeichert sind.

Objekte wählen: Mit dieser Option können Sie Elemente wie Töne oder Bilder aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Objekte können Sie beim Schreiben einer Nachricht verwenden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 88.

Vorlagen

Mit diesem Menü können Sie bis zu fünf Nachrichten voreinstellen, die Sie häufig verwenden.

Wählen Sie einen freien Speicherplatz oder die gewünschte SMS-Vorlage aus und drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie einen neuen SMS-Text schreiben oder den ausgewählten SMS-Text bearbeiten.

Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

Senden: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Nachricht aufrufen. Wenn Sie die Nachricht fertig gestellt haben, können Sie sie senden, speichern und senden oder auch nur speichern. Einzelheiten zum Senden einer Nachricht finden Sie auf Seite 86.

Löschen: Mit dieser Option können Sie eine Nachricht löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen mit der Taste Mitte oder der Soft-Taste **Ja** zu bestätigen.

MMS Postkarte

Über dieses Menü können Sie im Menü **Gespeicherte Fotos** gespeicherte Fotos als Postkarte mit einer einfachen Begrüßung senden. Ihre Nachricht wird an die MMS-Zentrale gesendet, wo sie formatiert, gedruckt und als echte Postkarte an die gewünschte Adresse gesendet wird.

Hinweis: Je nach Land steht diese Funktion nicht immer zur Verfügung. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Postkarte entwerfen

Sie können eine neue Postkarte entwerfen und senden.

1. Wählen Sie mit den Navigationstasten das Foto aus, das Sie senden möchten, und drücken Sie die Taste Mitte.

Hinweis: Verwenden Sie ein Foto mit maximaler Auflösung.

Sie können auch eine der folgenden Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

- **Kanal Wählen:** Zum Auswählen des Fotos.
- **Ansicht:** Zeigt das Foto in voller Größe an. Um das Foto zu verwenden, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

2. Geben Sie eine Grußnachricht ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

3. Rollen Sie das Feld mit der Taste Auf oder Ab ab, und drücken Sie die Taste Mitte, um die Empfängerinformationen einzugeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Name:** Geben Sie den Namen des Empfängers ein.
- **Sonstiges:** Geben Sie weitere persönliche Daten ein.
- **Strasse Nr.:** Geben Sie die Straße und Hausnummer ein.
- **PLZ:** Geben Sie die Postleitzahl ein.
- **Ort:** Geben Sie den Ort ein.
- **Land:** Geben Sie das Land ein.

Hinweis: Wenn Sie Name, Straße/Hausnummer, Postleitzahl und Land nicht eingeben, kann Ihre Nachricht nicht gesendet werden.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.

5. Wählen Sie **Senden an**, um die Nachricht zu senden, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Wenn Sie die Nachricht später senden möchten, wählen Sie **Speichern**, um sie im Entwurfsschritt zu speichern.

Entwürfe

In diesem Postfach werden die Postkarten gespeichert, die Sie später senden möchten.

1. Wählen Sie eine Postkarte aus der Liste und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Zeigen**.
2. Drücken Sie die Tasten Auf oder Ab, um den Inhalt abzurollen.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Postkarte die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Löschen: Dient zum Löschen einer Postkarte.

Senden: Dient zum Senden/erneuten Senden einer Postkarte.

Nachricht bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Postkarte ändern und senden.

Eigenschaften: Zeigt Ihnen Informationen über die Nachricht an, wie Nachrichtenstatus, Betreff und Nachrichtenlänge.

Postausgang

In diesem Postfach werden die gesendeten Postkarten gespeichert.

Weitere Einzelheiten zum Auswählen einer Postkarte und zur Verwendung der Optionen finden Sie unter "Entwürfe" auf Seite 95.

MMS-Album

Über dieses Menü können Sie auf das Bilderalbum zugreifen. Mit Ihrem Bilderalbum können Sie Bilder speichern und Multimedia-Mitteilungen erstellen. Außerdem können Sie auf Vodafone-Inhalts- und -Nachrichtenvorlagen zugreifen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Vodafone Mail

Über diesen Link gelangen Sie zum Vodafone Mail-Dienst, der Ihnen mobile Zugriffs- und Verwaltungsdienste für Ihre E-Mails bietet, auf die Sie über Ihr Vodafone-E-Mail-Konto oder ein anderes vorhandenes E-Mail-Konto zugreifen können. Dieser Dienst kann durch Unified Messaging erweitert werden, einen integrierten Posteingang mit allen Voice-Mails, Faxen und E-Mails. Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Vodafone Messenger

Mit Vodafone Messenger können Sie über Sofortnachrichten mit Ihren Freunden chatten und auf diese Weise ständig mit ihnen in Verbindung bleiben. Sie können sehen, wann Ihre Freunde für einen Chat zur Verfügung stehen, und überprüfen, ob sie Ihre Sofortnachrichten erhalten haben. Bei der ersten Verwendung von Vodafone Messenger müssen Sie lediglich die Mobiltelefonnummer Ihrer Freunde kennen, um eine Vodafone Messenger-Kontaktliste zu erstellen.

WAP-Push

Mit dieser Menüoption können Sie Web-Nachrichten vom Server empfangen und lesen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Posteingang: Mit diesem Menü können Sie die vom Webserver empfangenen Nachrichten lesen.

Empfangen: Mit diesem Menü können Sie festlegen, ob Sie Nachrichten vom Webserver empfangen möchten oder nicht. Wählen Sie **Immer**, um Web-Nachrichten zu empfangen, oder **Niemals**, um Web-Nachrichten zurückzuweisen.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten vom Webserver löschen.

Alle löschen

Mit dieser Option können Sie alle Nachrichten im jeweiligen Postfach löschen. Sie können auch alle Nachrichten auf einmal löschen.

1. Wählen Sie einen Nachrichtentyp aus und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Um ...	drücken Sie ...
einen Speicher für einen Löschvorgang zu wählen,	die Taste Auf oder Ab. Zum Löschen aller Mitteilungen wählen Sie die Option Alle Nachrichten .
eine Auswahl vorzunehmen,	die Soft-Taste Wählen .
eine Auswahl aufzuheben,	die Soft-Taste Abwähl..

3. Drücken Sie die Taste Mitte, um die markierten Nachrichten zu löschen.
4. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Ja**.
5. Wenn das Display den Vorgang noch einmal bestätigt, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Ja**.

VoiceMailserv.

Dieses Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Ihre Voice-Mailbox (falls von Ihrem Netz unterstützt) zuzugreifen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Verbindung mit Voice-Mail: Ehe Sie Voice-Mail-Funktion verwenden können, müssen Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben. Dann brauchen Sie nur diese Option auszuwählen und die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK** zu drücken, um Ihre Nachrichten abzuhören.

Um schnell eine Verbindung zur Voice-Mailbox herzustellen, halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **1** gedrückt.

Rufnr. des Voice-Mail-Servers: Hier können Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben bzw. ändern.

Um ...	drücken Sie ...
die Nummer des Voice-Mail-Servers einzugeben,	die entsprechenden Zifferntasten.
eine Stelle zu korrigieren,	die Taste C .
den Cursor nach links oder rechts zu bewegen, ohne vorhandene Zeichen zu löschen,	die Taste Links oder Rechts.

Hinweis: Voice-Mail ist eine Netzfunktion. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Infomeldungen

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation. Infomeldungen werden sofort nach Empfang angezeigt, wenn:

- sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet
- die Option **Empfangen** auf **Aktivieren** eingestellt ist.
- der Nachrichtenkanal in der Kanalliste aktiv ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Lesen: Damit können Sie die Meldungen anzeigen. Wenn Sie die Option **Nicht gespeichert** wählen, werden die über das Netz empfangenen Infomeldungen angezeigt. Diese Meldungen werden gelöscht, wenn Sie das Telefon ausschalten. Rollen Sie mit den Tasten Auf und Ab den Meldungstext ab. Um eine Infomeldung zu speichern, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.**, dann wird die Meldung im Verzeichnis **Gespeichert** abgelegt.

Empfangen: Mit dieser Option können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren oder deaktivieren.

Kanalliste: Hier können Sie die Kanäle angeben, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:

Kanal wählen: Mit dieser Option können Sie Kanäle in der Liste wählen oder abwählen, indem Sie sie markieren. Vor jedem ausgewählten Kanal wird ein Häkchen angezeigt.

Kanal hinzufügen: Mit dieser Option können Sie die Kennung und den Titel für einen neuen Kanal angeben.

Kanal löschen: Mit dieser Option können Sie einen Kanal aus der Liste entfernen.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Kennung und den Titel eines vorhandenen Kanals ändern.

Sprache: Mit dieser Option können Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Anzeige von Infomeldungen auswählen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Speicherstatus

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan belegt ist und wie viel Platz noch für Mitteilungen vorhanden ist.

Bild-Mitteilungen: Zeigt den gesamten Speicherplatz (einschließlich freiem und belegtem Speicherplatz) und den derzeit von den einzelnen Postfächern belegten Speicherplatz an. Drücken Sie die Tasten Auf oder Ab, um die Anzeige abzurollen.

Text-Mitteilungen: Zeigt an, wie viele Mitteilungen derzeit gespeichert sind und wie viele Mitteilungen insgesamt im SIM-, Telefon- und Infomeldungsspeicher gespeichert werden können. Drücken Sie ggf. die Tasten Auf oder Ab, um die Anzeige abzurollen.

Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für die Verwendung der Nachrichtenfunktion konfigurieren.

Bild-Mitteilungen

Hier können Sie die Standardeinstellungen für das Empfangen und Senden von Bild-Mitteilungen eingeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Zustellungsbericht: Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre Nachricht gesendet wurde oder nicht.

Lesebestätigung: Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das Telefon zusammen mit der Nachricht eine Antwortanforderung.

Autom. Download: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue eingehende Nachrichten auch ohne vorherige Benachrichtigung vom MMS-Server herunterlädt.

EIN: Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab. Beim Lesen einer eingegangenen Nachricht stehen Ihnen weitere Optionen zur Verfügung. Einzelheiten zu den Optionen finden Sie auf Seite 82.

Aus: Sie müssen neue Nachrichten manuell mit der Option **Nachricht abholen** herunterladen.

Aus bei Roaming: Das Telefon lädt automatisch neue Nachrichten herunter, sofern Sie sich nicht in einem fremden Netz oder einem anderen Land befinden.

Nachrichten-Annahme: Zum Einstellen der Nachrichtenkategorien, die Sie empfangen möchten.

Eigene Rufnr. verbergen: Wenn diese Option markiert (aktiviert) ist, wird Ihre Rufnummer nicht auf dem Telefon des Empfängers angezeigt.

Ablaufdatum: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten nach dem Senden in der SMS-Zentrale gespeichert bleiben.

Zustellzeit: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf das Telefon Ihre Nachrichten versendet.

Priorität: Zum Festlegen von Prioritätsstufen für Ihre Nachrichten.

Bericht möglich: Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Absender einer eingehenden Nachricht einen Zustellungsbericht vom Netz.

Seitendauer: Legt fest, wie lange jeweils eine Seite der empfangenen Nachricht auf der entsprechenden Anzeige dargestellt wird. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert.

Text-Mitteilungen

Über dieses Menü können Sie Standard-SMS/EMS-Informationen einrichten. Jede Einstellungsgruppe enthält eine Reihe von Einstellungen zum Senden von Text-Mitteilungen. Die Anzahl der verfügbaren Einstellungsgruppen hängt von der Kapazität Ihrer SIM-Karte ab.

Hinweise:

- Die Anzahl der in diesem Menü verfügbaren Einstellungsgruppen kann je nach Netzbetreiber unterschiedlich ausfallen.
- Die von Ihnen zuletzt gewählte Einstellung wird automatisch beim Senden von SMS verwendet.

Einstellung (dabei steht **x** für die Nummer der Einstellungsgruppe): Für jede Gruppe gibt es ein Untermenü.

SMS-Zentrale: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer der SMS-Zentrale speichern oder ändern, die zum Senden von SMS erforderlich ist. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Standardziel: Mit dieser Option können Sie eine Standard-Zielnummer eingeben. Diese Nummer wird automatisch im Empfängerfeld angezeigt, wenn Sie eine SMS verfassen.

SMS-Typ: Mit dieser Option können Sie den Standardtyp für Nachrichten (**Text, Fax, E-Mail** oder **Paging**) einstellen. Das Netz kann die Nachrichten in das gewählte Format umwandeln.

Gültigkeit: Mit dieser Option können Sie einstellen, wie lange Ihre Text-Mitteilungen in der SMS-Zentrale gespeichert werden und die Zustellung versucht wird.

Name einstellen: Mit dieser Option können Sie der Einstellungsgruppe, die Sie gerade bearbeiten, einen Namen zuweisen.

Allgemeine Einstellungen: Folgende Optionen sind verfügbar:

Antwortpfad: Mit dieser Option erhält der Empfänger Ihrer SMS die Möglichkeit, Ihnen über Ihre SMS-Zentrale eine Antwort zu senden, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz angeboten wird.

Zustellungsbericht: Mit dieser Option können Sie die Protokollfunktion ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre SMS gesendet wurde oder nicht.

Übertragungsart: Mit dieser Option können Sie je nach Netz zwischen **GSM** oder **GPRS** wählen.

MMS-Profil

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Netzeinstellungen konfigurieren, die beim Senden oder Empfangen von Multimedia-Mitteilungen benötigt werden.

Hinweise:

- Beim Senden von Mitteilungen wird automatisch das zuletzt gewählte Profil verwendet.
- Wenn Sie die MMS-Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen des Netzbetreibers zu folgen, kann sie unter Umständen nicht mehr richtig ausgeführt werden.
- Die Verfügbarkeit der Einstelloptionen hängt von Ihrem Land ab.

Für jedes Profil sind jeweils folgende Optionen verfügbar:

Profilname: Name, den Sie dem MMS-Server zuweisen.

URL der Verbind.: Die Adresse des MMS-Servers.

Mitteilungen

Sicherheit: Dient zur Auswahl eines Datenübertragungsmodus. Wählen Sie **Geschützt**, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Andernfalls wählen Sie **Nicht geschützt**.

IP-Adresse: Adresse des Gateways für die Verbindung mit dem MMS-Server.

Benutzername: Für die Verbindung mit dem MMS-Server erforderliche Benutzerkennung.

Passwort: Für die Verbindung mit dem MMS-Server erforderliches Passwort.

APN: Name des Zugangspunkts, der als Adresse des MMS-Servers verwendet wird.


Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Anruflisten

Über dieses Menü können Sie Informationen anzeigen zu:

- unbeantworteten ein- oder ausgegangenen Anrufen;
- der Länge ein- oder ausgegangener Anrufe;
- den Gesprächsgebühren.


Hinweise:

- Sie können alle Nummern der drei Anruflisten im Standby-Betrieb durch Drücken der Taste  aufrufen.
- Je nach SIM-Karte kann die Anzahl der möglichen Einträge in den Anruflisten unterschiedlich ausfallen.

Unbeantwortete Anrufe

Mit dieser Option können Sie die 20 letzten erhaltenen, aber nicht beantworteten Anrufe anzeigen.

Angegeben werden Rufnummer und Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Zum Wählen der Nummer drücken Sie die Taste .

Drücken Sie die Taste Mitte, um die Nummer zu bearbeiten. Anschließend können Sie sie wählen oder in Ihren Kontakten speichern.


Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Rufnummer bearbeiten, wählen oder in Ihren Kontakten speichern.
- **Löschen:** Löscht den Anruf aus der Liste.

Empfangene Anrufe

Mit dieser Option können Sie die 20 letzten eingegangenen Anrufe anzeigen.

Angegeben werden Rufnummer und Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Zum Wählen der Nummer drücken Sie die Taste .

Drücken Sie die Taste Mitte, um die Nummer zu bearbeiten. Anschließend können Sie sie wählen oder in Ihren Kontakten speichern.


Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Rufnummer bearbeiten, wählen oder in Ihren Kontakten speichern.
- **Löschen:** Löscht den Anruf aus der Liste.

Gewählte Rufnummern

Mit dieser Option können Sie die 20 letzten gewählten Rufnummern anzeigen.

Angegeben werden Rufnummer und Name (falls vorhanden) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Zum Wählen der Nummer drücken Sie die Taste .

Drücken Sie die Taste Mitte, um die Nummer zu bearbeiten. Anschließend können Sie sie wählen oder in Ihren Kontakten speichern.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Rufnummer bearbeiten, wählen oder in Ihren Kontakten speichern.
- **Löschen:** Löscht den Anruf aus der Liste.

Alle löschen

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen. Sie können auch alle Anruflisten auf einmal löschen.

1. Um ...	drücken Sie ...
eine Anrufliste zum Löschen auszuwählen	die Taste Auf oder Ab. Zum Löschen aller Anruflisten wählen Sie die Option Alle Anrufe .
eine Auswahl vorzunehmen,	die Soft-Taste Wählen .
eine Auswahl aufzuheben,	die Soft-Taste Abwähl..

2. Drücken Sie die Taste Mitte, um die markierten Anruflisten zu löschen.
3. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Ja**.

Gesprächszeit

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für getätigte und empfangene Anrufe anzeigen.

Hinweis: Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber für Anrufe in Rechnung gestellt wird, kann von den angezeigten Zeiten abweichen.

Folgende **Optionen** sind verfügbar:

Letztes Gespräch: Dauer des letzten Gesprächs

Gesamtzeit ausgehende Anrufe: Die Gesamtdauer aller getätigten Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Timers.

Gesamtzeit eingehende Anrufe: Die Gesamtdauer aller empfangenen Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Timers.

Timer zurücksetzen: Mit dieser Option können Sie die gespeicherten Zeitangaben löschen. Dazu müssen Sie zunächst das Telefonpasswort eingeben und dann die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK** drücken.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zur Änderung dieses Passworts finden Sie auf Seite 180.

Gebühren für Gespräch

Mit dieser Funktion können Sie die Gesprächsgebühren anzeigen. Je nach SIM-Karte steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.

Folgende **Optionen** sind verfügbar:

Letztes Gespräch: Die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs.

Gebühren insgesamt: Die Gesamtkosten aller getätigten Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Gebührenzählers. Wenn die Gesamtkosten die Kostengrenze übersteigen, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben, können Sie keine weiteren Anrufe mehr tätigen, bis Sie den Zähler zurücksetzen.

Gebühren maximal: Maximale Gebühren, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben. Siehe unten.

Zähler zurücksetzen: Mit dieser Option können Sie den Gebührenzähler zurücksetzen. Dazu müssen Sie zunächst Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 182) und dann die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK** drücken.

Max. Gebühren einstellen: Zum Einstellen der maximal zulässigen Gebühren für Ihre Gespräche. Dazu müssen Sie zunächst Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 182) und dann die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK** drücken.

Preis/Einheit: Geben Sie hier die Gebühren für eine Gesprächseinheit ein; dieser Preis pro Einheit wird für die Berechnung der Kosten Ihrer Anrufe verwendet. Dazu müssen Sie zunächst Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 182) und dann die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK** drücken.

Kamera

Mit dem in Ihrem Telefon integrierten Kameramodul können Sie unterwegs Personen oder andere Motive fotografieren. Außerdem können Sie Ihre Fotos in einer Multimedia-Nachricht an andere Empfänger verschicken oder als Hintergrundbild oder Anrufer-ID einrichten.

Sie können Ihr Telefon auch als Camcorder verwenden und Videos aufzeichnen.

ACHTUNG:


- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Fotos aufnehmen

Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf. Sie können mit geöffneter oder geschlossener Abdeckklappe fotografieren. Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, können Sie das externe Display verwenden.

Hinweis: Wenn Sie ein Bild in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung aufnehmen, können auf dem Bild Schatten auftreten.


Fotografieren mit geöffneter Abdeckklappe

1. Drücken und halten Sie die Kamerataste () auf der rechten Seite des Telefons im Standby-Betrieb gedrückt, um das Kameramodul einzuschalten

Das von der Kamera erfasste Bild wird im Display angezeigt.


2. Wählen Sie das Motiv, indem Sie die Kamera auf das aufzunehmende Objekt halten.
 - Zur Betätigung des Zooms drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons oder die Tasten Auf und Ab.
 - Mit den Tasten Links und Rechts stellen Sie die Helligkeit des Bilds ein.
 - Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um das Kameralicht an der Abdeckklappe einzuschalten.
 - Zum Aufrufen der Kameraoptionen drücken Sie die linke Soft-Taste. Einzelheiten finden Sie auf Seite 115.
3. Drücken Sie die Taste Mitte bzw. die Kamerataste, um die Aufnahme zu machen.
4. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Speich..**

Um das Foto zu verwerfen, drücken Sie die Soft-Taste **Abbruch**.

5. Um ...	drücken Sie ...
die Fotooptionen zu verwenden,	die Soft-Taste Optionen . Einzelheiten finden Sie auf Seite 117.
das Foto als Multimedia-Mitteilung zu senden,	die Taste Mitte. Siehe Seite Seite 75.
in den Aufnahmemodus zurückzukehren,	die Soft-Taste Zurück .
in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste  .

Fotografieren mit geschlossener Abdeckklappe

Hinweis: Wenn das externe Display ausgeschaltet ist, müssen Sie es zunächst wieder einschalten, indem Sie eine der Lautstärketasten gedrückt halten.

1. Wenn die Abdeckklappe geschlossen ist, halten Sie die Kamerataste () auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.

Das von der Kamera erfasste Bild wird im externen Display angezeigt.
2. Wählen Sie das Motiv, indem Sie die Kamera auf das aufzunehmende Objekt halten.

Sie können das Kameralicht mit den Lautstärketasten ein- und ausschalten.

3. Drücken Sie die Kamerataste, um das Foto zu machen.

Ihr Telefon speichert das Foto automatisch und kehrt in den Aufnahmemodus zurück.

Kameraoptionen verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus die linke Soft-Taste drücken, stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.

Um ...	drücken Sie ...
die Optionen abzurollen,	die Taste Auf oder Ab.
die markierte Option auszuwählen,	die Taste Mitte oder die Soft-Taste Auswahl .
in den Aufnahmemodus zurückzukehren,	die Soft-Taste Zurück .

Folgende Optionen sind verfügbar:

Effekte: Mit dieser Option können Sie den Farbton des Bilds ändern oder Spezialeffekte einbauen.

Rahmen: Mit dieser Option können Sie einen Zierrahmen verwenden. Wählen Sie den gewünschten Rahmen mit den Navigationstasten aus der Liste.

Multi-Shot: Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Wählen Sie als Aufnahmegeschwindigkeit **Hohe Geschwindigkeit** oder **Normale Geschwindigkeit** sowie die Anzahl der Fotos, die die Kamera aufnehmen soll. Wenn Sie die Taste Mitte bzw. die Kamerataste drücken, schießt die Kamera eine Serie von Fotos.

Drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Alles speichern**, um alle Fotos zu speichern, oder die Soft-Taste **Speich.**, um nur ausgewählte Fotos zu speichern.

Rotation: Dreht das Foto. Sie können das Foto spiegeln oder vertikal drehen.

Selbstausröser: Mit dieser Option können Sie eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf die Kamera ein Foto macht. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne aus. Wenn Sie die Taste Mitte bzw. die Kamerataste drücken, nimmt die Kamera das Foto nach der angegebenen Zeitspanne auf.

Einstellungen: Mit dieser Option können Sie die Standardbildeinstellungen ändern.

Fotogröße: Dient zum Einstellen der Bildgröße auf **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** oder **Mobil(128x120)**. Die ausgewählte Bildgröße wird in der Aufnahmeanzeige angezeigt.

Fotoqualität: Ermöglicht die Auswahl der Bildqualität (**Gering**, **Normal**, **Fein** und **Extra Fein**). Die ausgewählte Bildqualität wird in der Aufnahmeanzeige angezeigt.

Fotografieren

Mit diesem Menü können Sie Fotos aufnehmen.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Kamera eingeschaltet und das Display wechselt in den Aufnahmemodus. Weitere Einzelheiten zum Fotografieren finden Sie auf Seite 112.

Gespeicherte Fotos

Über dieses Menü können Sie Ihre Fotos anzeigen.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, zeigt das Telefon die Fotos als Miniaturen an. Drücken Sie die Navigationstasten, um die Fotos abzurollen.

Um die Fotos in voller Größe anzuzeigen, drücken Sie die Taste Mitte. In diesem Modus können Sie das aktuelle Foto durch Drücken der Taste Mitte als Multimedia-Mitteilung versenden. Um in den Miniaturenmodus zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück**.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Ansicht: Zeigt das Foto in voller Größe an. Diese Option ist nur im Miniaturenmodus verfügbar.

Senden: Mit dieser Option können Sie das Foto als Multimedia-Mitteilung senden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 75.

MMS Postkarte: Mit dieser Option können Sie eine MMS-Postkarte mit dem ausgewählten Foto senden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 93.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.

Als aktives Hintergrundbild: Mit dieser Option wird das Foto im Standby-Betrieb als Hintergrundbild eingerichtet.

Als Anrufer ID einrichten: Mit dieser Option können Sie das ausgewählte Foto als Anrufer-ID für einen Kontakteintrag einrichten.

Schutz: Mit dieser Option können Sie das Foto vor dem Löschen schützen.

Löschen: Mit dieser Option können Sie das Foto löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option werden alle in Ihrem Telefon gespeicherten Fotos gelöscht. Diese Option ist nur im Miniaturenmodus verfügbar.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Fotos an, wie Aufnahmezeit und -datum, Dateigröße, Fotogröße, Schutzstatus, Dateiformat und Dateiname.

Video

Sie können Ihr Telefon als Camcorder verwenden und Videos aufzeichnen.

Aufnahme

Sie können bis zu fünf Videos aufzeichnen.

1. Wenn sich die Kamera einschaltet, wählen Sie das Motiv, indem Sie die Kamera auf das aufzunehmende Objekt halten.
 - Zur Betätigung des Zooms drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons oder die Tasten Auf und Ab.
 - Mit den Tasten Links und Rechts stellen Sie die Helligkeit des Bilds ein.
 - Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um das Blitzlicht an der Abdeckklappe einzuschalten.
2. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Taste Mitte bzw. die Kamerataste.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die linke Soft-Taste oder die Taste Mitte.

Ansonsten stoppt das Telefon die Aufnahme nach Ablauf der Aufnahmezeit automatisch.

4. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Speich..** Das Video wird gespeichert, und das Display kehrt in den Aufnahmemodus zurück.


Um das Video zu verwerfen, drücken Sie die Soft-Taste **Abbruch**.

Videoclips

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, werden die Miniaturbilder Ihrer Videos angezeigt.

So spielen Sie ein Video ab:

1. Drücken Sie die Navigationstasten, um zum gewünschten Video zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste Mitte, um mit dem Abspielen des Videos zu beginnen.

Um ...	drücken Sie ...
das Abspielen anzuhalten,	die Soft-Taste Pause .
das Abspielen fortzusetzen,	die Soft-Taste Weiter
das Abspielen zu beenden,	die Soft-Taste Stop .
in den Standby-Betrieb zurückzukehren,	die Taste  .

Wenn Sie bei angezeigter Videoliste die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Kamera

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie die Datei umbenennen.

Löschen: Mit dieser Option können Sie die aktuelle Videodatei löschen.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Videodateien löschen.

Schutz: Mit dieser Option können Sie das Video vor dem Löschen schützen.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des Videos an, wie Aufnahmezeit und -datum, Dateigröße, Dateigröße, Schutzstatus und Spieldauer.

Speicherstatus

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan belegt ist und wie viel Platz noch in der Kamera vorhanden ist.

Jedes Mal, wenn Sie die Tasten Auf oder Ab drücken, wird der gesamte Speicherplatz sowie der für Fotos und Videos belegte und freie Speicherplatz angezeigt.

Töne

Mit diesem Menü können Sie u. a. die folgenden Toneinstellungen vornehmen:

- Lautstärke und Art des Rufzeichens oder der Melodie.
- die Töne, die erklingen, wenn Sie eine Taste drücken, eine Nachricht empfangen, die Abdeckklappe öffnen/schließen oder Ihr Telefon ein/ausschalten.
- die Töne, die erklingen, wenn Sie eine Taste während eines Anrufs drücken, einen Fehler machen oder wenn die Verbindung zum gewünschten Teilnehmer hergestellt ist.

Hinweis: Wenn das Telefon stumm geschaltet ist (siehe Seite 31), können Sie die Toneinstellungen nicht ändern.

Klingeltöne

Mit dieser Option können Sie das gewünschte Rufzeichen auswählen.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Rufzeichen. Wenn Sie Rufzeichen aus dem Internet oder dem optionalen Programm EasyGPRS geladen haben, erscheinen diese ebenfalls in diesem Menü.

Wenn Sie die Option **Mehr Downloads** auswählen, können Sie die von Ihrem Netzbetreiber angegebene Websites aufrufen, um weitere Rufzeichen herunterzuladen.

Klingelton-Lautstärke

Mit dieser Option können Sie die Lautstärke des Rufzeichens in fünf Stufen einstellen.

Zum Erhöhen oder Vermindern der Lautstärke verwenden Sie die Tasten Auf und Ab oder die Tasten an der linken Seite des Telefons.

Alarmtyp

Mit diesem Menü können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe oder eingestellte Alarmer informiert werden möchten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Nur Leuchtanzeige: Nur die Bereitschaftsanzeige auf der Abdeckklappe blinkt; das Telefon klingelt oder vibriert nicht.

Melodie: Das Telefon klingelt mit der ausgewählten Rufzeichen- oder Alarmmelodie.

Vibration: Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.

Vibration+Melodie: Das Telefon vibriert zunächst dreimal, bevor es klingelt.

Tastenton

Mit dieser Option können Sie den Ton auswählen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

Wenn Sie kein Tonsignal wünschen, wählen Sie **AUS**.

Nachrichtentöne

Mit dieser Option können Sie auswählen, wie Sie über den Eingang einer neuen Nachricht informiert werden.

SMS-Ton

Folgende Optionen können für die Benachrichtigung beim Eingang neuer SMS-Nachrichten gewählt werden:

AUS: Das Telefon gibt keinen SMS-Meldeton aus.

Nur Leuchtanzeige: Die Bereitschaftsanzeige auf der Abdeckklappe blinkt.

Vibration: Das Telefon vibriert.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

SMS-Ton x: Das Telefon gibt einen SMS-Meldeton aus. Es stehen mehrere SMS-Töne zur Auswahl.

Infomeldungston

Folgende Optionen können für die Benachrichtigung beim Eingang neuer Infomeldungen gewählt werden:

AUS: Das Telefon gibt keinen Infomeldungston aus.

Nur Leuchtanzeige: Die Bereitschaftsanzeige auf der Abdeckklappe blinkt.

Vibration: Das Telefon vibriert.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

Infomeld.-Ton x: Das Telefon gibt einen Infomeldungston aus. Es stehen mehrere Infomeldungstöne zur Auswahl.

MMS Ton

Folgende Optionen können für die Benachrichtigung beim Eingang neuer Multimedia-Mitteilungen gewählt werden:

AUS: Das Telefon gibt keinen MMS-Meldeton aus.

Nur Leuchtanzeige: Die Bereitschaftsanzeige auf der Abdeckklappe blinkt.

Vibration: Das Telefon vibriert.

Einzelton: Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

MMS Ton x: Das Telefon gibt einen MMS-Ton aus. Es stehen mehrere MMS-Töne zur Auswahl.

Klappenton

Mit dieser Option können Sie das Tonsignal ein- oder ausschalten, das das Telefon beim Öffnen und Schließen der Abdeckklappe ausgibt. Um den Klappenton zu verwenden, wählen Sie entweder **Flash** oder **Kristall**.

Wenn Sie kein Tonsignal wünschen, wählen Sie **AUS**.

Ein-/ausschalten

Mit diesem Menü können Sie die Melodie ein- oder ausschalten, die das Telefon beim Ein- und Ausschalten ausgibt. Um den Ein-/Ausschaltton zu verwenden, wählen Sie entweder **Klassisch** oder **Heiter** aus.

Wenn Sie kein Tonsignal wünschen, wählen Sie **AUS**.

Sonderton

Sie können weitere Tonsignale für das Telefon einstellen.

Um ein bestimmtes Tonsignal ...	drücken Sie ...
einzuschalten,	die Soft-Taste EIN . Vor der ausgewählten Option wird ein Häkchen angezeigt.
auszuschalten,	die Soft-Taste AUS . Das Häkchen wird nicht mehr angezeigt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Fehlerton: Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird bei Bedienfehlern ein Fehlerton ausgegeben.

Minutenton: Wenn diese Option eingeschaltet ist, gibt das Telefon bei von Ihnen getätigten Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

Verbindungston: Wenn diese Option eingeschaltet ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, wenn die Person, die Sie anrufen, den Anruf entgegennimmt.


Einstellungen

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen. Über das Menü **Einstellungen** erhalten Sie Zugriff auf diese Funktionen.

Infrarot aktivieren

Über die Infrarot-Schnittstelle können Sie Daten mit einem PC oder PDA austauschen. Zur Verwendung der IR-Schnittstelle gehen Sie wie folgt vor:

- Konfigurieren und aktivieren Sie einen IrDA-kompatiblen Infrarotanschluss auf Ihrem PC.
- Aktivieren Sie die IR-Schnittstelle des Telefons; in der oberen Displayzeile wird das IrDA-Symbol (☞) angezeigt.
- Richten Sie den IrDA-Port des Telefons auf den IrDA-Port Ihres Computers oder ein anderes Telefon aus.

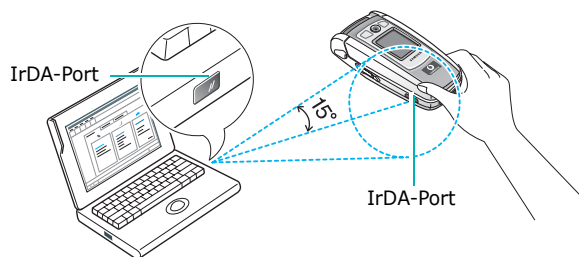

Die Verbindung ist bereit für die Datenübertragung.

Wenn nach der Aktivierung der Funktion innerhalb von 30 Sekunden keine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem IrDA-kompatiblen Gerät hergestellt wird, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

Hinweis: Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, verwenden Sie ein optionales Datenkabel. Sie erhalten dieses Kabel bei Ihrem Samsung-Händler.

Display-Einstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung auswählen.

Hintergrundbild

In diesem Menü können Sie Hintergrundbild und Textfarbe ändern, die im Standby-Betrieb im Display erscheinen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Bilderliste: Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.

So ändern Sie das Hintergrundbild:

1. Sie können die Liste mit den Tasten Auf oder Ab abrollen.

Es stehen mehrere vorgegebene Bilder zur Auswahl. Sie können auch einen leeren Hintergrund oder ein Bild wählen, das Sie aus dem optionalen Programm EasyGPRS oder aus einer empfangenen Nachricht geladen haben.

Wenn Sie ein Foto als Hintergrundbild eingerichtet haben, erscheint dieses unter der Bezeichnung **My Photo** in der Liste.

2. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**, wenn das gewünschte Bild markiert ist.

- Drücken Sie bei Anzeige des Bilds die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**, damit das Bild als Hintergrund auf dem Standby-Display angezeigt wird.

Wenn Sie die Option **Mehr Downloads** auswählen, können Sie die von Ihrem Netzbetreiber angegebene Website aufrufen, um weitere Bilder herunterzuladen.

Textdarstellung: Sie können wählen, ob die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt werden sollen.

Textfarbe: Mit dieser Option können Sie die Farbe des Textes auswählen, der im Standby-Betrieb im Display erscheint.

Menüanzeige

Mit dieser Option können Sie den Anzeigestil für das Menü auswählen. Zur Auswahl stehen **Rasterstil**, **Als Reihe** oder **Seitenweise**.

Displaybeleuchtung

Sie können wählen, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll. Die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet, wenn Sie eine Taste drücken oder ein Anruf bzw. eine Nachricht eingeht, und bleibt für den angegebenen Zeitraum eingeschaltet.

Bereitschaftsanzeige

Mit dieser Funktion können Sie wählen, ob die Bereitschaftsanzeige verwendet werden soll. Außerdem können Sie auswählen, in welcher Farbe sie blinken soll.

Um die Bereitschaftsanzeige zu verwenden, wählen Sie eine der sieben Farbeinstellungen aus. Wenn das Telefon betriebsbereit ist, blinkt die Bereitschaftsanzeige in der ausgewählten Farbe.

Wenn Sie keine Bereitschaftsanzeige wünschen, wählen Sie die Option **AUS**.

Grafik-Logo

Mit dieser Option können Sie das Logo Ihres Netzbetreibers anstelle seines Namens anzeigen.

AUS: Der Name des Netzbetreibers wird im Standby-Betrieb angezeigt.

EIN: Das in Ihrem Telefon gespeicherte Logo des Netzbetreibers wird im Standby-Betrieb angezeigt. Wurde kein Logo gespeichert, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt.

Front-LCD-Anzeige

Mit diesem Menü können Sie das Erscheinungsbild der externen Anzeige nach Ihren Wünschen verändern.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Anzeige-Art: Mit dieser Option können Sie die Anzeigeart des externen Displays ändern.

Keine Anzeige: Das Display zeigt nur eine Digitaluhr mit der aktuellen Uhrzeit an.

Datumsanzeige: Das Display zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.

Analoguhr: Das Display zeigt sowohl eine Digitaluhr als auch eine Analoguhr mit der aktuellen Uhrzeit an.

Licht Timer: Mit dieser Option können Sie auswählen, wie lange das externe Display das Datum oder die Analoguhr anzeigen soll.

Begrüßungsmeldung

Mit dieser Option können Sie eine Begrüßungsmeldung festlegen, die beim Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Um ...	drücken Sie ...
die vorhandene Meldung zu löschen,	die Taste C und halten sie gedrückt, bis die Meldung gelöscht ist.
eine neue Meldung einzugeben,	die entsprechenden alphanumerischen Tasten.
den Texteingabemodus zu ändern,	die rechte Soft-Taste.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

Eigene Rufnummer

Diese Funktion kann Ihnen als Gedächtnisstütze für Ihre eigenen Rufnummern dienen.

Sie können:

- Ihren auf der SIM-Karte registrierten Rufnummern Namen zuweisen;
- die Namen und Rufnummern bearbeiten.

Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Rufnummern auf der SIM-Karte.

Sprache

Sie können die Sprache für das Display auswählen. Wenn Sie die Option **Automatisch** wählen, wird als Sprache automatisch die Sprache der verwendeten SIM-Karte gewählt.

Hinweis: Je nach Land, Dienstanbieter oder der Softwareversion des Telefons wird die Option **Automatisch** nicht immer angezeigt.

Sicherheit

Mit den Einstellungen im Sicherheitsmenü können Sie die Verwendung Ihres Telefons auf bestimmte Personen oder Anrufarten beschränken.

Zum Schutz der Funktionen Ihres Telefons werden verschiedene Codes und Passwörter verwendet. Sie werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Siehe auch Seite 180 bis 183.

PIN prüfen

Wenn die PIN-Prüffunktion aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten, die PIN eingeben. Personen, die Ihre PIN nicht kennen, können Ihr Telefon daher nicht ohne Ihre Genehmigung benutzen.

Hinweis: Bevor Sie die PIN-Prüffunktion deaktivieren, müssen Sie Ihre PIN eingeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Das Telefon wird beim Einschalten direkt mit dem Netz verbunden.

Aktivieren: Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

PIN ändern

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle PIN ändern, sofern die PIN-Prüffunktion aktiviert wurde. Sie müssen die aktuelle PIN eingeben, ehe Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, sie durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Telefonsperrung

Bei aktivierter Telefonsperrfunktion ist das Telefon gesperrt. Wenn Sie das Telefon einschalten, müssen Sie ein achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Wie Sie das Telefonpasswort ändern, wird im Menü **Passwort ändern** auf Seite 133 beschrieben.

Sobald das richtige Passwort eingegeben wurde, können Sie das Telefon verwenden, bis Sie es ausschalten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Sie müssen das Telefonpasswort nicht eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Aktivieren: Sie müssen das Telefonpasswort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Passwort ändern

Mit dieser Funktion können Sie Ihr aktuelles Telefonpasswort ändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, ehe Sie ein neues definieren können.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, es durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Privat

Mit diesem Menü können Sie Ihre Medieninhalte sperren, wie Multimedia-Mitteilungen, MMS-Postkarten, Fotos, Videos, Sprachnotizen, Bilder und Töne. Nachdem Sie die Inhalte gesperrt haben, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben, um die entsprechenden Menüs aufzurufen.

Um ...	drücken Sie ...
ein bestimmtes Element zum Sperren auszuwählen,	die Taste Auf oder Ab. Zum Sperren aller Inhalte wählen Sie Alle .
eine Auswahl vorzunehmen,	die Soft-Taste Wählen .
eine Auswahl aufzuheben,	die Soft-Taste Abwähl..
die markierten Elemente zu sperren,	die Taste Mitte.

Geben Sie nach entsprechender Aufforderung das Telefonpasswort ein, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zur Änderung dieses Passworts finden Sie oben.

SIM-Sperre

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie den SIM-Sperrcode eingeben.

Nachdem Sie den Sperrcode eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, ihn durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Um die SIM-Karte freizugeben, müssen Sie den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine begrenzte Anzahl von Rufnummern beschränken.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Deaktivieren: Sie können beliebige Rufnummern wählen.

Aktivieren: Sie können nur die in den Kontakten gespeicherte Rufnummern wählen. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Option nicht angezeigt.

PIN2 ändern

Mit dieser Funktion können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern. Sie müssen die aktuelle PIN2 eingeben, ehe Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN2 eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, sie durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Hat Ihre SIM-Karte keine PIN2, wird diese Option nicht angezeigt.

Weitere Einstellungen

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- oder ausschalten.

Um eine Funktion ...	drücken Sie ...
einzuschalten,	die Soft-Taste EIN . Vor der ausgewählten Option wird ein Häkchen angezeigt.
auszuschalten,	die Soft-Taste AUS . Das Häkchen wird nicht mehr angezeigt.



Folgende Optionen sind verfügbar:


Automatische Wahlwiederholung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

Hinweis: Das Intervall zwischen zwei Anrufversuchen kann unterschiedlich sein.

Aktivklappe: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie die Abdeckklappe öffnen.

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs die Abdeckklappe öffnen und je nach Einstellung der Option **Antwort mit jeder Taste** eine Taste drücken.

Antwort mit jeder Taste: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie einen Anruf annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken (außer den Tasten  und **Ablehnen**). Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste  oder **Ablehnen**.

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, können Sie zum Annehmen eines Anrufs nur die Taste  oder **Annahme** drücken.

Schnellzugriff

Die Navigationstasten können auch als Schnellzugriffstasten verwendet werden. Wenn Sie sie im Standby-Betrieb gedrückt halten, ermöglichen sie Ihnen den direkten Zugriff auf bestimmte Menüoptionen.

So ordnen Sie einer Taste einen Schnellzugriff zu:

1. Wählen Sie die Taste, für die Sie eine Schnellzugriffsoption einstellen möchten, mit der Taste Auf oder Ab und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Einstellungen

2. Wählen Sie die Menüoption, die der Taste zugewiesen werden soll, indem Sie die Taste Auf oder Ab drücken.

Hinweis: Um eine Schnellzugriffstaste zu deaktivieren, wählen Sie die Option **Keine Zuordnung**.

3. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**, um die Auswahl zu speichern.

Einstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf die Standardkonfiguration zurücksetzen. So setzen Sie das Telefon auf die Standardkonfiguration zurück:

1. Wählen Sie das Menü **Einstellungen zurücksetzen**.
2. Geben Sie das achtstellige Telefonpasswort ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zur Änderung dieses Passworts finden Sie auf Seite 133.

Organizer

Mit der Organizer-Funktion können Sie:

- einen Alarm einstellen, damit das Telefon zu einer bestimmten Zeit klingelt, um Sie zum Beispiel an einen Termin zu erinnern.
- den Kalender anzeigen und einen Terminplan führen.
- die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen.
- eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben erstellen.
- Sprachnotizen aufnehmen.
- das Telefon als Taschenrechner für die Grundrechenarten und zur Währungsumrechnung verwenden.

Alarm

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönt.
- das Telefon so einstellen, dass es zur angegebenen Uhrzeit automatisch eingeschaltet wird und einen Alarm ausgibt, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht eingeschaltet ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Einmaliger Alarm: Der Alarm ertönt nur einmal und wird dann deaktiviert.

Täglicher Alarm: Der Alarm ertönt täglich zur selben Zeit.

Weckruf: Sie werden morgens vom Alarm geweckt.

So stellen Sie den Alarm ein:

1. Wählen Sie den gewünschten Alarmtyp aus und drücken Sie anschließend die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.

Hinweis: Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt. Hinweise zur Änderung des Zeitformats finden Sie auf Seite 145.

Um die Alarmoptionen zu verwenden, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Alarm ausschalten:** Mit dieser Option können Sie den Alarm deaktivieren.
 - **Alarmton einstellen:** Mit dieser Option können Sie einen Alarmton auswählen.
3. Drücken Sie die Taste Mitte.
 4. Wählen Sie ggf. **AM** oder **PM** und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
 5. Wenn Sie bei Schritt 1 die Option **Weckruf** ausgewählt haben, wählen Sie entweder die Wiederholungsoption **Montag - Freitag** oder **Montag - Samstag** und drücken dann die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Um den Alarmton auszuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Ende** oder eine der Lautstärketasten.

Alarm ausschalten: Mit dieser Option können Sie den Alarm deaktivieren.

Einschalten mit Alarm: Wird diese Option auf **Aktivieren** gesetzt, ertönt der Alarm zur angegebenen Zeit, auch wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Wenn diese Menüoption auf **Deaktivieren** eingestellt ist und das Telefon zur gewünschten Uhrzeit ausgeschaltet ist, ertönt kein Alarm.

Kalender

Mit der Kalenderfunktion können Sie:

- Kalenderdaten nachschlagen und Ihre Memos einsehen.
- Memos verfassen, um Ihren Terminplan zu protokollieren.
- einen Alarm zur Erinnerung einstellen.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie die Menüoption **Kalender** auswählen, wird der Kalender angezeigt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Durchsuchen: Mit dieser Option werden unabhängig vom Datum alle eingerichteten Memos – beginnend mit dem ältesten – angezeigt. Rollen Sie mit den Tasten Auf oder Ab den Inhalt der Memos ab.

Alle löschen: Mit dieser Option können Sie alle Memos löschen. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.

Gehe zu Datum: Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Datum anzeigen.

Beenden: Beendet die Kalender-Funktion und kehrt in den Standby-Betrieb zurück.

Memos verfassen

Sie können für jeden Tag bis zu 30 Memos verfassen.

So verfassen oder bearbeiten Sie ein Memo für einen bestimmten Tag:

1. Wählen Sie das entsprechende Datum mit den Navigationstasten im Kalender aus.

Hinweis: Um den vorhergehenden oder den nächsten Monat aufzurufen, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

2. Drücken Sie die Taste Mitte.

Das Display für die Eingabe des Memos wird angezeigt.

3. Geben Sie Ihr Memo ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

Sie werden gefragt, ob Sie einen Alarm einstellen möchten.

4. Wenn Sie eine Alarmzeit einstellen möchten, drücken Sie die Taste Mitte.

Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Kein D.**. Das Memo wird gespeichert, und das Display kehrt zum Kalender zurück.

5. Wenn Sie die Taste Mitte gedrückt haben, geben Sie die Uhrzeit für den Alarm ein und drücken die Taste Mitte.

Hinweis: Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt. Hinweise zur Änderung des Zeitformats finden Sie auf Seite 145.

Um eine Melodie für den Alarm auszuwählen, drücken Sie die Soft-Taste **Melodie**.

6. Wählen Sie ggf. **AM** oder **PM** und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Die Farbe des Datums wechselt auf grün und zeigt damit an, dass ein Memo für diesen Tag vorhanden ist.

Memo anzeigen

Wenn Sie ein Datum auswählen, für das bereits ein Memo im Kalender vorhanden ist, wird das neueste Memo für diesen Tag angezeigt.

Wenn für diesen Tag bereits mehrere Memos im Kalender vorhanden sind, können Sie diese mit den Tasten Auf oder Ab abrollen.

Drücken Sie die Taste Mitte, um ein neues Memo für diesen Tag hinzuzufügen.

Sie können folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

Neu: Mit dieser Option können Sie ein neues Memo schreiben.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Memotext bearbeiten.

Alarm: Mit dieser Option können Sie eine Alarmzeit einstellen, damit zum ausgewählten Termin ein Alarm für das Memo ertönt. Sie können einen bereits eingestellten Alarm löschen oder ändern.

Löschen: Mit dieser Option können Sie ein Memo löschen.

Kopieren nach: Mit dieser Option können Sie das Memo auf ein anderes Datum kopieren.

Verschieben: Mit dieser Option können Sie das Datum des Memos ändern.

Zeit & Datum

Mit dieser Option können Sie die angezeigte aktuelle Uhrzeit und das Datum ändern. Sie können auch die aktuelle Uhrzeit in anderen großen Weltstädten abfragen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Uhrzeit einstellen: Mit dieser Option können Sie die aktuelle Uhrzeit eingeben. Im Menü **Zeitformat** können Sie das Zeitformat auswählen. Siehe nächste Seite.

Hinweis: Ehe Sie die Uhrzeit einstellen, müssen Sie über die Menüoption **Zeitzone** die gewünschte Zeitzone einstellen.

Datum einstellen: Damit können Sie den Tag, den Monat und das Jahr eingeben.

Zeitzone: Über diese Option können Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen großen Weltstädten mit den Tasten Links und Rechts abfragen.

Im Display erscheinen folgende Informationen:

- der Name der Stadt.
- die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum.
- der Zeitunterschied zwischen der gewählten Stadt und Ihrer Stadt, wenn Sie die lokale Zeit eingestellt haben (Einzelheiten siehe unten).
- die Stadt, deren Zeitzone Sie ausgewählt haben.

So wählen Sie Ihre Zeitzone:

1. Wählen Sie die Ihrer Zeitzone entsprechende Stadt, indem Sie die Taste Links oder Rechts einmal oder mehrmals drücken.

Die Ortszeit und das Ortsdatum werden angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Zeitformat: Mit dieser Option können Sie das Zeitformat ändern. Zur Auswahl stehen **24 Stunden** oder **12 Stunden**.

Anzeigeoptionen: Mit dieser Option können Sie einstellen, ob in den Menütittleisten die Uhrzeit oder das Datum angezeigt werden soll.

Rechner

Diese Funktion können Sie wie einen Taschenrechner einsetzen. Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl mit den Zifferntasten ein.

Hinweise:

- Um Fehler zu korrigieren oder das Display zu löschen, drücken Sie die Taste **C**.
- Um einen Dezimalpunkt oder eine Klammer einzufügen, drücken Sie die linke Soft-Taste so oft, bis das gewünschte Symbol angezeigt wird.

- Drücken Sie die rechte Soft-Taste so oft, bis das gewünschte Rechenzeichen angezeigt wird: + (Addition), - (Subtraktion), * (Multiplikation), / (Division).
- Geben Sie die zweite Zahl ein.
- Um das Ergebnis anzuzeigen, drücken Sie die Taste Mitte.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 so oft wie nötig.

Aufgabenliste

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben erstellen.
- jeder Aufgabe eine Priorität und eine Frist zuordnen.
- die Aufgaben nach Priorität oder Status sortieren.

Aufgabenliste erstellen

- Drücken Sie die Taste Mitte.

Sie können auch die Soft-Taste **Optionen** und anschließend die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl** drücken, wenn die Option **Neu** markiert ist.

- Geben Sie die erste Aufgabe ein.

Hinweis: Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

- Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

- Wählen Sie mit den Tasten Auf und Ab den Prioritätsstatus "Hoch", "Normal" oder "Gering", und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
- Geben Sie Ihre Frist ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Aufgabenliste bearbeiten

Wenn Sie die Menüoption **Aufgabenliste** auswählen und in Ihrer Aufgabenliste bereits Aufgaben definiert sind, werden diese mit der entsprechenden Statusmarkierung und Priorität angezeigt (☑ für hoch, ➡ für normal und ☒ für gering).

Aktion	Verfahren
Um Einzelheiten für eine bestimmte Aufgabe anzuzeigen:	<ol style="list-style-type: none"> Markieren Sie die Aufgabe. Drücken Sie die Taste Mitte. Rollen Sie ggf. die Aufgaben mit den Tasten Auf und Ab ab.
Um den Status einer bestimmten Aufgabe zu ändern:	<ol style="list-style-type: none"> Markieren Sie die Aufgabe. Drücken Sie die Taste *, um die Aufgabe zum jetzigen Zeitpunkt als erledigt zu kennzeichnen. <p>oder</p> <ol style="list-style-type: none"> Markieren Sie die Aufgabe. Drücken Sie die Soft-Taste Optionen. Wählen Sie die Option Markieren. Wählen Sie den entsprechenden Status (Erledigt oder Nicht erledigt).

Aktion	Verfahren
Um eine neue Aufgabe zu erstellen:	<ol style="list-style-type: none"> ① Drücken Sie die Soft-Taste Optionen. ② Wählen Sie die Option Neu. ③ Geben Sie die Aufgabe mit ihrer Priorität und/oder Frist ein.
Um eine vorhandene Aufgabe zu bearbeiten:	<ol style="list-style-type: none"> ① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste Optionen. ③ Wählen Sie die Option Bearbeiten. ④ Ändern Sie den Text, die Priorität und/oder Frist der Aufgabe.
Um vorhandene Aufgaben nach Priorität oder Status zu sortieren:	<ol style="list-style-type: none"> ① Drücken Sie die Soft-Taste Optionen. ② Wählen Sie die Option Sortieren. ③ Wählen Sie das Sortierkriterium (Hoch, Gering, Erledigt oder Nicht erledigt).
Um eine Aufgabe zu kopieren:	<ol style="list-style-type: none"> ① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste Optionen. ③ Wählen Sie die Option Kopieren. ④ Ändern Sie den Text, die Priorität und/oder Frist der Aufgabe.

Aktion	Verfahren
Um eine Aufgabe in den Kalender zu kopieren:	<ol style="list-style-type: none"> ① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste Optionen. ③ Wählen Sie die Option In Kalender kopieren. ④ Ändern Sie gegebenenfalls Text und Frist der Aufgabe und stellen Sie den gewünschten Alarm ein.
Um eine Aufgabe zu löschen:	<ol style="list-style-type: none"> ① Markieren Sie die Aufgabe. ② Drücken Sie die Soft-Taste Optionen. ③ Wählen Sie die Option Löschen.
Um alle Aufgaben zu löschen:	<ol style="list-style-type: none"> ① Drücken Sie die Soft-Taste Optionen. ② Wählen Sie die Option Alle löschen. ③ Bestätigen Sie den Löschvorgang mit der Taste Mitte oder der Soft-Taste Ja. ④ Bestätigen Sie den Vorgang noch einmal mit der Taste Mitte oder der Soft-Taste Ja.
Um die Aufgabenliste zu schließen:	<ol style="list-style-type: none"> ① Drücken Sie die Soft-Taste Optionen. ② Wählen Sie die Option Beenden.

Sprach-Memo

Über dieses Menü können Sie Sprachnotizen aufzeichnen. Nach der Aufnahme können Sie eine Sprachnotiz in einer Multimedia-Nachricht an andere Empfänger verschicken.

Aufnahme

Mit dieser Option können Sie eine neue Sprachnotiz aufnehmen. Wenn Sie diese Option auswählen, erscheint ein 30-Sekunden-Zähler.

1. Zum Starten der Aufnahme drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Aufnahme**.
2. Sprechen Sie die Notiz in das Mikrofon.
3. Wenn Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Stop** drücken oder die Aufnahmezeit überschritten wird, werden folgende Optionen angezeigt:
 - **Abspielen**: Zum Abspielen der Sprachnotiz.
 - **Neu aufnehmen**: Mit dieser Option wird die soeben aufgenommene Sprachnotiz gelöscht, so dass Sie eine neue Sprachnotiz aufnehmen können.
 - **Speichern**: Mit dieser Option wird die soeben aufgenommene Sprachnotiz gespeichert.
 - **Abbrechen**: Mit dieser Option wird die laufende Aufnahme abgebrochen und das Menü **Aufnahme** geschlossen.
4. Zum Speichern der Sprachnotiz wählen Sie die Option **Speichern** und drücken anschließend die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

5. Drücken Sie die Taste **C**, um den automatisch erstellten Namen für Ihre Sprachnotiz zu ändern und gegebenenfalls einen neuen Namen einzugeben.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.


6. Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Die Sprachnotiz wird gespeichert, und das Display zeigt alle zugehörigen Informationen an.

7. Drücken Sie die Taste Mitte, um die Sprachnotiz in einer Multimedia-Mitteilung zu senden.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden**: Damit können Sie die Sprachnotiz über die MMS-Funktion an andere Empfänger senden. Befolgen Sie die Schritte auf Seite 75.
- **Umbenennen**: Mit dieser Option können Sie den Namen einer Sprachnotiz ändern.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Sprachnotiz.

8. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück** oder die Taste .

Sprach-Memo-Liste

Dieses Menü enthält eine Liste der vorhandenen Sprachnotizen. Rollen Sie zu einer Sprachnotiz und drücken Sie die Taste Mitte, um die Notiz anzuzeigen.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Abspielen: Zum Abspielen der Sprachnotiz.

Senden: Mit dieser Option können Sie die Sprachnotiz über die MMS-Funktion an andere Empfänger senden. Einzelheiten zum Versenden einer Nachricht finden Sie auf Seite 75.

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen einer Sprachnotiz ändern.

Information: Zeigt alle Informationen über die Sprachnotiz an, wie Name, Aufnahmedatum, Aufnahmedauer und Dateigröße.

Löschen: Zum Löschen der ausgewählten Sprachnotiz.

Alle löschen

Mit diesem Menü können Sie alle Sprachnotizen löschen.

Wenn die Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Ja**. Wenn das Display den Vorgang noch einmal bestätigt, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Ja**.

Speicherstatus

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan belegt ist und wie viel Platz noch für Sprachnotizen vorhanden ist.

Das Display zeigt den gesamten Speicherplatz einschließlich des freien und belegten Speicherplatzes an sowie die Anzahl der Sprachnotizen, die Sie bereits aufgenommen haben, und die Gesamtzahl der Sprachnotizen, die noch aufgenommen werden können. Drücken Sie die Tasten Auf oder Ab, um die Anzeige abzurollen.

Währungsrechner

Mit dieser Menüoption können Sie Währungen umrechnen.

1. Geben Sie den Wechselkurs Ihrer Heimatwährung ein, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Einen Dezimalpunkt können Sie durch Drücken der Taste # einfügen.
2. Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Der Wechselkurs, der eingegebene Geldbetrag und der gewechselte Geldbetrag werden angezeigt.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ende**, um die Währungsumrechnungsfunktion zu beenden.

Netzdienste

Die in diesem Menü enthaltenen Optionen sind vom verwendeten Netz abhängig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um ihre Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Bedarf zu abonnieren.

Anruf umleiten

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe auf eine andere von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten.

Beispiel: Sie möchten geschäftliche Anrufe während Ihres Urlaubs an einen Kollegen weiterleiten.

Die Umleitung für Telefon- und Datenanrufe kann auf folgende Arten eingerichtet werden:

Immer umleiten: Alle Anrufe werden umgeleitet.

Wenn besetzt: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen.

Wenn keine Antwort: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie Telefonanrufe nicht entgegennehmen.

Wenn nicht erreichbar: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird.

Alle Umleitungen löschen: Alle aktivierten Umleitungsoptionen werden wieder ausgeschaltet.

So stellen Sie eine Umleitung ein:

1. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die Anrufumleitungsoption aus und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) aus und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Der aktuelle Status wird angezeigt. Wenn die Option bereits aktiviert ist, wird die Rufnummer angezeigt, zu der die Anrufe umgeleitet werden.

3. Wenn Sie in Schritt 1 **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bis der Anruf umgeleitet werden soll, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

4. Um ...	drücken Sie ...
die Rufumleitung zu aktivieren,	die Taste Mitte oder die Soft-Taste Aktivieren . Weiter mit Schritt 4.
die Umleitnummer zu ändern,	die Taste Mitte oder die Soft-Taste Ändern . Weiter mit Schritt 4.
die Rufumleitung zu deaktivieren,	die Soft-Taste Entfern..

5. Geben Sie die Rufnummer ein, zu der die Anrufe umgeleitet werden sollen und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Um eine internationale Vorwahl einzugeben, halten Sie die Taste **0** gedrückt, bis das Pluszeichen (+) erscheint.

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Mit der Option **Alle Umleitungen löschen** können Sie alle Anrufumleitungen deaktivieren.

Anruf sperren

Mit dem Netzdienst der Anruf Sperre können Sie Anrufe beschränken.

Die Anruf Sperre für Sprach- und Datenanrufe kann auf folgende Arten eingerichtet werden:

Alle ausgehenden Anrufe: Es können keine Anrufe getätigt werden.

Internationale Anrufe: Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.

Anrufe in internationale Netze: Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des aktuellen Lands und mit Ihrem Ursprungsland, d. h. das Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.

Alle eingehenden Anrufe: Es können keine Anrufe empfangen werden.

Eingeh. Anrufe im Ausland: Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatbereichs verwenden.

Alle Sperren löschen: Alle Anruf Sperren werden deaktiviert. Anrufe können unbeschränkt getätigt und empfangen werden.

So richten Sie eine Anruf Sperre ein:

1. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab eine Anruf Sperroption aus und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) aus und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Aktivieren**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anruf Sperre ein.

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Um eine spezielle Sperroption auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Option der Anruf Sperre aus, die deaktiviert werden soll.
2. Wählen Sie den Anruf typ aus, für den diese Option gelten soll.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Deaktiv..**
4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anruf Sperre ein.
Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Mit der Option **Alle Sperren löschen** können Sie alle Anruf Sperren deaktivieren.

Passwort für Sperre ändern: Mit dieser Option können Sie das Passwort für die Anruf Sperre, das Ihnen Ihr Netzbetreiber mitgeteilt hat, ändern. Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, ehe Sie ein neues definieren können.

Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, es durch erneute Eingabe zu bestätigen.

Anklopfen

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs darüber informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht.

Sie können jeweils unterschiedliche Anklopfoptionen für Telefon- und Datenanrufe auswählen.

Zur Einstellung der Anklopfoption gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit der Taste Auf oder Ab die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) für die Anklopfoption aus. Drücken Sie dann die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.

Im Display wird angezeigt, ob die Anklopfoption aktiviert ist.

2. Bei Bedarf können Sie die Anklopffunktion mit der Taste Mitte aktivieren bzw. deaktivieren.

Um zum vorherigen Display zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück**.

Mit der Option **Alle deaktivieren** können Sie alle Anklopf Einstellungen deaktivieren.

Netzwahl

Mit der Netzwahl-Funktion können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Hinweis: Sie können ein fremdes Netz nur dann wählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

So legen Sie fest, ob das Netz auf Reisen automatisch oder manuell ausgewählt werden soll:

1. Wenn **Netzwahl** angezeigt wird, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie auf Reisen mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.

Wenn Sie **Manuell** wählen, sucht das Telefon nach verfügbaren Netzen. Weiter mit Schritt 3.

3. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, bis das gewünschte Netz markiert ist. Drücken Sie dann die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Sie werden auf Reisen mit diesem Netz verbunden.

Übertragung der eigenen Rufnummer

Sie können verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird.

Hinweis: Bei manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung unzulässig.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Standard: Die vom Netz vorgesehene Standardeinstellung wird verwendet.

Nr. verbergen: Ihre Nummer wird im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt.

Nr. senden: Ihre Nummer wird bei jedem Ihrer Anrufe übermittelt.

CUG (Geschlossene Benutzergruppe)

Mit diesem Netzdienst können ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränkt werden. Sie können Mitglied in bis zu zehn Benutzergruppen sein.

Einzelheiten zum Erstellen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Beispiel: Eine Firma leiht ihren Mitarbeitern SIM-Karten und möchte ausgehende Anrufe auf Mitglieder desselben Teams beschränken.

Geschlossene Benutzergruppe aktivieren

Wenn Sie das Menü **CUG (Geschlossene Benutzergruppe)** wählen, können Sie die CUG-Funktion aktivieren. Nach dem Drücken der Taste Mitte stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Indexliste: Mit dieser Option können Sie CUG-Gruppenindizes auflisten, hinzufügen oder löschen.

Wenn kein CUG-Index gespeichert ist, werden Sie bei Auswahl dieser Option aufgefordert, einen neuen Index hinzuzufügen. Nachdem Sie einen CUG-Index hinzugefügt haben, wird die Liste der aktuellen CUG-Indizes angezeigt.

Fügen Sie einen neuen CUG-Index (wie von Ihrem Netzbetreiber erhalten) hinzu, oder löschen Sie einen ausgewählten Index.

Um ...	drücken Sie ...
vorhandene CUG-Indizes abzurollen,	die Taste Auf oder Ab.
einen neuen CUG-Index hinzuzufügen,	die Soft-Taste Optionen , wählen die Option Hinzufügen und geben den Index ein.
einen CUG-Index zu löschen,	die Soft-Taste Optionen und wählen die Option Löschen .
einen CUG-Index zu aktivieren,	die Soft-Taste Optionen und wählen die Option Aktivieren .

Netzdienste

Externer Zugriff: Mit dieser Option können Sie Anrufe an andere Rufnummern als die der geschlossenen Benutzergruppe zulassen oder verbieten. Diese Option ist von der netzspezifischen CUG-Funktion abhängig. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Standardgruppe: Sie können mit Ihrem Netzbetreiber eine Standard-CUG einrichten. Aktivieren Sie dann die Option **Standardgruppe** auf Ihrem Telefon. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-CUG zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Deaktivieren: Mit dieser Option wird die CUG-Funktion ausgeschaltet. Dieses Menü erscheint nur, wenn die Standardgruppe aktiviert oder ein CUG-Index ausgewählt ist.

Vodafone live!

Das Menü **Vodafone live!** enthält verschiedene Freizeitoptionen.

Browser


Ihr Telefon ist mit einem WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) ausgestattet, mit dem Sie auf WAP-Seiten im Internet zugreifen können.

Wenn Sie das Menü **Browser** aufrufen, wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers für das mobile Web geladen. Sie können auch die Soft-Taste **live!** im Standby-Betrieb drücken.

Der Inhalt der Startseite des WAP-Browsers hängt vom Provider des mobilen Webs ab. Um den Bildschirm abzurollen, verwenden Sie die Tasten Auf und Ab.

Hinweis: Mit der Menüoption **Startseite** können Sie bei aktiviertem WAP-Browser jederzeit wieder die Startseite aufrufen. Weitere Einzelheiten zur Verwendung des WAP-Browsers finden Sie auf Seite 165.

WAP-Browser beenden

Um den Browser zu deaktivieren, halten Sie einfach die Taste  gedrückt.

Im WAP-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
Browser-Elemente zu suchen und auszuwählen,	die Taste Auf oder Ab und dann die Taste Mitte oder die Soft-Taste Auswahl , um die Auswahl zu bestätigen.
nummerierte Elemente auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	die Soft-Taste Zurück .
die Favoritenliste aufzurufen,	die Taste # für mehr als zwei Sekunden. Siehe Seite Seite 173.
zur Startseite zurückzukehren,	die Taste * für mehr als zwei Sekunden und wählen Startseite . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 165.

Text in den WAP-Browser eingeben

Wenn Sie aufgefordert werden, Text einzugeben, wird der aktuelle Texteingabemodus im Display angezeigt. Um den Texteingabemodus zu ändern, drücken Sie die Taste Mitte ein oder mehrere Male.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Großbuchstaben-Modus (A): Zur Eingabe von Großbuchstaben.

Kleinbuchstaben-Modus (a): Zur Eingabe von Kleinbuchstaben.

Hinweis: Sie können auch Sonderzeichen im Groß- oder Kleinbuchstabenmodus eingeben. Einzelheiten zu den verfügbaren Zeichen finden Sie auf Seite 52.

T9-Modus (T9): Hier können Sie Buchstaben einzeln per Tastendruck eingeben. In diesem Modus können Sie nur die Taste **0** zum Anzeigen der alternativen Wörter verwenden. Zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben drücken Sie die Taste *.

Ziffernmodus (1): Zur Eingabe von Zahlen.

Browser-Menüoptionen verwenden und auswählen

Im folgenden Teil werden die Funktionen erläutert, die Ihnen im WAP-Browser-Menü zur Verfügung stehen.

So rufen Sie eine Menüoption auf:

1. Drücken und halten Sie die Taste * gedrückt. Eine Menüliste wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab so oft, bis die gewünschte Menüoption markiert ist.
3. Wählen Sie die Option durch Drücken der Taste Mitte oder der Soft-Taste **Auswahl**.
4. Falls nötig, wählen Sie mit Auf und Ab die gewünschte Zusatzoption aus und drücken die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Die Browser-Menüs können je nach verwendeter WAP-Browser-Version unterschiedlich sein.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Neu laden: Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.

Startseite: Mit dieser Option können Sie jederzeit wieder die Startseite aufrufen.

Gehe zu URL: Mit dieser Option können Sie die URL-Adresse der gewünschten Webseite manuell eingeben. Nach Eingabe einer Adresse drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um direkt dorthin zu gelangen.

URL zeigen: Mit dieser Funktion wird die URL-Adresse der Seite angezeigt, die Sie gerade aufgerufen haben. Sie können damit auch die aktuelle Seite als Ihre Startseite festlegen.

Um ...	drücken Sie ...
die aktuelle Seite als Startseite zu definieren,	die Soft-Taste Optionen und wählen die Option Als Startseite .
ein Lesezeichen für die aktuelle Seite einzurichten,	die Soft-Taste Optionen und wählen die Option Zu Favoriten hinzufügen .
die Einstellung zu annullieren,	die Soft-Taste Zurück .

Startseite ändern: Mit dieser Option können Sie die Startseite manuell ändern. Geben Sie die URL-Adresse der Seite ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**. Weitere Einzelheiten zur Eingabe von Text finden Sie auf Seite 164.

Cache löschen: Sie können die im Cache gespeicherten Daten löschen (im Cache werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert).

Posteingang: Mit diesem Menü können Sie die vom Webserver empfangenen Nachrichten lesen.

Mein Telefon

Sie können mit dem WAP-Browser Bilder, Töne und MIDlets (Java-Anwendungen, die auf Mobiltelefonen ausgeführt werden) aus verschiedenen Quellen herunterladen und in Ihrem Telefon speichern. Über das Menü **Mein Telefon** können Sie dann auf die heruntergeladenen Elemente zugreifen.

Spiele & mehr

Sie können heruntergeladene Java-Anwendungen verwenden oder Anwendungen von der von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellten Website herunterladen. Außerdem können Sie ggf. die für den Zugriff auf Java-Dienste erforderliche DNS-Einstellung ändern.

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Java-Diensten hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

Folgende Optionen sind verfügbar:

Meine Spiele: Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Liste der Standardspiele angezeigt. Wenn Sie zusätzliche MIDlets herunterladen, erscheinen diese ebenfalls in der Liste.

So starten Sie ein MIDlet:

Hinweis: Das folgende Verfahren gilt für Standardspiele. Bei heruntergeladenen Spielen müssen Sie möglicherweise anders vorgehen.


1. Rollen Sie die Liste bis zu dem MIDlet ab, das Sie für Ihr Spiel auswählen möchten, und drücken Sie die Taste Mitte.

2. Wählen Sie im Startmenü des MIDlets durch Rollen mit den Navigationstasten oder den Tasten **2** und **8** eine Option aus.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **START GAME:** Startet ein neues Spiel.
- **CONTINUE:** Setzt das zuletzt gespielte Spiel fort.
- **HIGH SCORE:** Zeigt die Punktestandsliste. Diese Funktion steht nicht bei allen Spielen zur Verfügung.
- **HOW TO PLAY:** Öffnet eine Spielanleitung und erklärt die wichtigsten Spielfunktionen.
- **OPTION:** Damit können Sie den Ton beim Spielen Ein- oder Abschalten.

3. Drücken Sie die Taste **5** oder die Taste Mitte, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Während des Spiels: Um	drücken Sie ...
die Lautstärke anzupassen,	die Lautstärketasten.
das Spiel abubrechen und zurück zum Startmenü zu gelangen,	die Taste C .
das Spiel zu beenden,	die Taste  [Ⓞ] .

So zeigen Sie MIDlet-Informationen an:

1. Rollen Sie die Liste bis zu dem MIDlet ab, das Sie für Ihr Spiel auswählen möchten und drücken Sie die Soft-Taste **Info**.

Zeigt Informationen zum ausgewählten MIDlet an, wie Dateigröße, Anwendungsversion und Anbieter.

2. Rollen Sie mit den Navigationstasten die weiteren Informationen zum ausgewählten MIDlet ab.
3. Wenn Sie ein MIDlet löschen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen** und dann die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Ja**, um die Löschanforderung zu bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie ein bereits vorhandenes Spiel aus der Liste ausgewählt haben, steht Ihnen die Option **Löschen** nicht zur Verfügung, so dass Sie es nicht aus Ihrem Telefon entfernen können.

4. Um zur Spieleliste zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Zurück**.

Bei der Verwendung eines MIDlet stehen Ihnen für die Eingabe von Text folgende Eingabemodi zur Verfügung:

- Großbuchstaben-Modus (**A**): Zur Eingabe von Großbuchstaben.
- Kleinbuchstaben-Modus (**a**): Zur Eingabe von Kleinbuchstaben.
- Ziffernmodus (**1**): Zur Eingabe von Zahlen.
- Symbol-Modus: Zur Eingabe von Symbolen. Rollen Sie die Symbole mit den Navigationstasten bis zum gewünschten Symbol ab und drücken Sie dann die Taste Mitte, um das markierte Symbol in Ihre Nachricht einzufügen.

- T9-Modus (**T9**): Hier können Sie Buchstaben einzeln per Tastendruck eingeben. In diesem Modus können Sie mit der Taste **0** zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten.

Um den Texteingabemodus zu ändern, drücken Sie die Taste *****, bis die entsprechende Anzeige erscheint.

Mehr Downloads: Sie können weitere Java-Anwendungen von der von Ihrem Netzbetreiber angegebenen Website herunterladen.

DNS Einstellungen: Der DNS (Domain Name Server) ist der Server, der die Java-Server-Domain in die entsprechende IP-Adresse auflöst. Die DNS-Adresse ist werkseitig voreingestellt, muss jedoch in einigen Fällen unter Beachtung der Anweisungen Ihres Netzbetreibers geändert werden.

1. Geben Sie die primäre DNS-Adresse mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.
2. Geben Sie die sekundäre Adresse ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Töne

Sie können heruntergeladene Töne verwenden oder auf eine bestimmte Website zugreifen, um weitere Töne herunterzuladen.

Meine Klingeltöne: Sie können die vom Webserver heruntergeladenen oder in Multimedia-Mitteilungen empfangenen Töne anhören. Die heruntergeladenen Töne können als aktuelles Rufzeichen eingerichtet werden.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Tons ändern.

Löschen: Zum Löschen des ausgewählten Tons.

Als aktives Rufzeichen: Der ausgewählte Ton wird als neues Rufzeichen verwendet.

Mehr Downloads: Mit dieser Option können Sie weitere Töne von der von Ihrem Netzbetreiber angegebenen Website herunterladen.

Bilder

Sie können heruntergeladene Bilder verwenden oder auf eine bestimmte Website zugreifen, um weitere Bilder herunterzuladen.

Meine Bilder: Sie können die vom Webserver heruntergeladenen oder in Nachrichten empfangenen Bilder anzeigen. Die heruntergeladenen Bilder können als aktuelles Hintergrundbild eingerichtet werden.

Wenn Sie ein Foto als Hintergrundbild einrichten, erscheint dieses unter der Bezeichnung **My photo** in der Liste.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Umbenennen: Mit dieser Option können Sie den Namen des Bilds ändern.

Löschen: Zum Löschen des ausgewählten Bilds.

Als aktives Hintergrundbild: Mit dieser Option wird das ausgewählte Bild als neues Hintergrundbild verwendet.

Mehr Downloads: Mit dieser Option können Sie weitere Bilder von der von Ihrem Netzbetreiber angegebenen Website herunterladen.

Alle löschen

Mit diesem Menü können Sie alle heruntergeladenen Inhalte in den Ordnern **Spiele**, **Töne** und **Bilder** löschen. Sie können auch alle heruntergeladenen Inhalte auf einmal löschen.

1. Um ...	drücken Sie ...
einen zu löschenden Ordner auszuwählen,	die Taste Auf oder Ab. alle Objekte zu löschen, die Soft-Taste Alle .
eine Auswahl vorzunehmen,	die Soft-Taste Wählen .
eine Auswahl aufzuheben,	die Soft-Taste Abwähl..

- Drücken Sie die Taste Mitte, um die markierten Elemente zu löschen.
- Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Ja**.
- Wenn das Display den Vorgang noch einmal bestätigt, drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Ja**.

Speicherstatus

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan belegt ist und wie viel Platz noch für die Inhalte im Menü **Mein Telefon** vorhanden ist.

Spiele: Das Display zeigt den Gesamtspeicherplatz einschließlich des freien und belegten Speicherplatzes für Spiele an. Außerdem wird die Anzahl der Spiele, die Sie bereits heruntergeladen haben, angezeigt. Drücken Sie die Tasten Auf oder Ab, um die Anzeige abzurollen.

Töne und Bilder: Das Display zeigt den gesamten Speicherplatz einschließlich des freien und belegten Speicherplatzes an sowie den Speicherstatus für Objekte in den Menüs **Töne** und **Bilder**. Drücken Sie die Tasten Auf oder Ab, um die Anzeige abzurollen.

Favoriten

Mit dieser Menüoption können Sie bis zu neun URL-Adressen der von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellten Websites speichern.

Mit dieser Menüoption können Sie auf eine der Standardwebsites zugreifen oder bis zu vier Adressen der von Ihnen bevorzugten Websites speichern.

Um eine Website aufzurufen, wählen Sie sie aus der Liste und drücken die Taste Mitte.

So speichern Sie eine bevorzugte Website:

- Wählen Sie einen freien Speicherplatz aus und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Optionen**.

2. Geben Sie die Adresse ein, die Sie speichern möchten, und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Eingabe**.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

3. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **OK**.

Nach dem Speichern eines Favoriten stehen Ihnen durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** die folgenden Optionen zur Verfügung:

Gehe zu URL: Öffnet die entsprechende Website.

Bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Adresse und den Namen des Elements ändern.

Löschen: Mit dieser Option können Sie das Element löschen.

Cache löschen

Sie können die im Cache gespeicherten Daten löschen (im Cache werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert).

Drücken Sie zum Bestätigen des Löschvorgangs die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Ja**. Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Nein**.

WAP Profile

Sie können bis zu fünf Proxy-Server für den WAP-Browser konfigurieren. Einzelheiten zu den WAP-Profiloptionen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Hinweis: Die Verfügbarkeit der Einstelloptionen hängt von Ihrem Land ab.

Für die einzelnen Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Profilname: Zur Eingabe des Namens, den Sie dem HTTP-Proxy-Server zuweisen möchten.

Homepage-URL: Zur Eingabe der Startseitenadresse. Wird die Standard-Startseite angezeigt, können Sie sie mit der Taste **C** löschen und Ihre eigene Wunschseite eingeben.

Sicherheit: Dient zur Auswahl eines Datenübertragungsmodus. Wählen Sie **Geschützt**, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Andernfalls wählen Sie **Nicht geschützt**.

Übertragungsart: Zur Auswahl des Übertragungsdienstes, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll (**GPRS, Daten** oder **GPRS bevorzugt**). Wenn Sie **GPRS bevorzugt** auswählen, sucht das Telefon zunächst nach einem GPRS-Netz. Wenn kein GPRS-Netz verfügbar ist, verwendet das Telefon ein GSM-Netz (Datennetz).

Die übrigen Optionen hängen von der eingestellten Übertragungsart ab.

Wenn die Übertragungsart **GPRS** oder **GPRS bevorzugt** eingestellt ist:

IP-Adresse: Zur Eingabe der Adresse des WAP-Gateways für die Verbindung mit dem Internet.

Benutzername: Zur Eingabe der erforderlichen Benutzerkennung für die Verbindung mit dem GPRS-Netz.

Passwort: Zur Eingabe des erforderlichen Passworts für die Verbindung mit dem GPRS-Netz.

APN: Zur Eingabe des Namens des Zugangspunkts, der als Gateway für das GPRS-Netz verwendet wird.

Wenn die Übertragungsart **Daten** eingestellt ist:

IP-Adresse: Zur Eingabe der Adresse des WAP-Gateways für die Verbindung mit dem Internet.

Login-Name: Zur Eingabe der Anmeldekennung beim PPP-Server.

Passwort: Zur Eingabe des Passworts für den PPP-Server.

Einwahlnummer: Zur Eingabe der Telefonnummer des PPP-Servers.

Leitungstyp: Zur Auswahl des Leitungstyps (**Analog** oder **ISDN**).

Hinweis: Je nach Netzbetreiber können die Einstellungen des WAP-Browsers unterschiedlich sein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Probleme lösen

Bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden einfachen Prüfungen selbst vornehmen, falls Sie Probleme an Ihrem Telefon feststellen. Damit können Sie Zeit und die Kosten einer unnötigen Inanspruchnahme des Kundendienstes sparen.

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, erscheint eine der folgenden Meldungen bzw. eins der folgenden Probleme tritt auf

SIM-Karte einsetzen

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Telefon gesperrt - Passwort eingeb.

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, ehe Sie das Telefon benutzen können.

PIN eingeben

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Ihnen mit der SIM-Karte mitgeteilt wurde.
- Die Option PIN prüfen wurde aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.


PUK eingeben

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.


Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie sind eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden). Ändern Sie Ihren Standort, und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Haben Sie die Taste  gedrückt?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste  länger als eine Sekunde gedrückt halten)?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt?




Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten in der Mitte des Telefons.

Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "*** Achtung ** Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark () bis schwach () an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern, oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, begeben Sie sich in Fensternähe.

Wenn Sie einen Eintrag des Telefonbuchs abrufen, wird keine Rufnummer gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummern richtig gespeichert wurden. Verwenden Sie dazu die Telefonbuch-Suchfunktion.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Falls die obigen Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
 - Einzelheiten Ihrer Garantie
 - eine klare Beschreibung des Problems
- Wenden Sie sich dann über Ihren Fachhändler an den Samsung-Kundendienst.

Zugriffscodes

Für Ihr Telefon und die SIM-Karte werden mehrere Zugriffscodes verwendet. Diese Codes schützen das Telefon vor unbefugter Verwendung.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen der nachstehend erläuterten Codes einzugeben, geben Sie ihn ein (im Display erscheinen Sterne) und drücken die Soft-Taste **OK**. Wenn Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **C**, bis die falsche Ziffer gelöscht ist und geben dann den richtigen Code ein.

Die Zugriffscodes (ausgenommen die PUK- und PUK2-Codes) können mit den Optionen des Menüs **Sicherheit** geändert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 132.

Wichtig! Vermeiden Sie Zugriffscodes, die Notrufnummern (zum Beispiel 911) ähneln, um nicht versehentlich eine solche Nummer zu wählen.

Telefonpasswort

Die Telefonsperrfunktion verwendet das Telefonpasswort, um Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung zu schützen. Das Telefonpasswort erhalten Sie mit dem Telefon; es ist werkseitig auf "00000000" eingestellt.

Um ...	lesen Sie ...
die Telefonsperrfunktion zu aktivieren/deaktivieren,	Seite 133.
das Telefonpasswort zu ändern,	Seite 133.

PIN

Die 4 bis 8 Stellen umfassende PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Sie wird Ihnen in der Regel zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN eingeben, wird der Code deaktiviert und kann erst wieder verwendet werden, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK (siehe unten) neu aktivieren.

Um ...	lesen Sie ...
die PIN-Prüffunktion zu aktivieren/deaktivieren,	Seite 132.
die PIN zu ändern,	Seite 132.

PUK

Der achtstellige PUK-Code (**P**IN **U**nblocking **K**ey) wird benötigt, um eine deaktivierte PIN wieder zu aktivieren bzw. zu ändern. Der PUK-Code wird meist zusammen mit der SIM-Karte geliefert. Wenn nicht (oder bei Verlust) wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Um die PIN wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
2. Geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

3. Wenn die Meldung **Neue PIN** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK-Code eingeben, wird die SIM-Karte ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

PIN2

Die mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2 (4 bis 8 Stellen) ist erforderlich, um auf bestimmte Funktionen, zum Beispiel die Einstellung einer Kostengrenze für Gespräche (max. Gebühren), zugreifen zu können. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN2 eingeben, wird der Code deaktiviert und kann erst wieder verwendet werden, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK (siehe unten) neu aktivieren.

Wie Sie die PIN2 ändern, wird auf Seite 136 erläutert.

PUK2

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte achtstellige PUK2-Code (**PIN Unblocking Key 2**) wird benötigt, um eine deaktivierte PIN2 zu ändern. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Um die PIN2 wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK2-Code ein, und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
2. Geben Sie eine neue PIN2 Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
3. Wenn die Meldung **Neue PIN2** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK2-Code eingeben, können Sie auf die Funktionen, für die Sie die PIN2 benötigen, nicht mehr zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

Passwort für Anrufsperr

Zum Aktivieren der Anrufsperr benötigen Sie ein gesondertes, 4-stelliges Passwort. Dieses Passwort teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit, wenn Sie die Nutzung dieser Funktion bei ihm beantragen. Dieses Passwort können Sie im Menü **Anruf sperren** ändern. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 157.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur HF-Exposition (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch RF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung der Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.

- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz ab, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug stets mit Vernunft und Rücksicht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

1. Machen Sie sich mit Ihrem Mobiltelefon und seinen Funktionen wie beispielsweise Wahlwiederholung und Kurzwahl vertraut. Falls verfügbar, ermöglichen Ihnen diese Funktionen das Telefonieren, ohne dass Ihre Aufmerksamkeit von der Straße abgelenkt wird.
2. Verwenden Sie das Mobiltelefon gar nicht oder nur in Verbindung mit einer Freisprechanlage, wenn Sie das Fahrzeug steuern. Mit einer Freisprechanlage ist das Telefonieren in einem Kraftfahrzeug nicht nur sicherer, sondern auch komfortabler. Der Handel bietet Ihnen ein großes Angebot an Freisprechanlagen.

3. Bringen Sie Ihre Mobiltelefon so an, dass Sie es leicht erreichen können. Bringen Sie Ihr Telefon so an, dass Sie es bedienen können, ohne Ihren Blick vom Straßengeschehen abwenden zu müssen. Beantworten Sie keine eingehenden Anrufe, wenn die Straßenverkehrssituation dafür ungeeignet ist. Sie können den Anruf später als Sprachnachricht über Ihre Voice-Mail-Box abhören.
4. Informieren Sie den Anrufer darüber, dass Sie gerade eine Kraftfahrzeug steuern und beenden Sie den Anruf sofort, falls sich die Verkehrs- oder Wettersituation ungünstig oder gefährlich verändert. Regen, Schneematsch, Schnee, Eis und dichter Verkehr stellen eine derartige Gefahrensituation dar.
5. Machen Sie sich keine Notizen und suchen Sie nicht nach Telefonnummern, wenn Sie ein Kraftfahrzeug steuern. Das Herumsuchen in einer Aufgabenliste oder im Telefonbuch lenkt Ihre Aufmerksamkeit vom Straßengeschehen ab, so dass Sie Ihrer Verantwortung zum Fahren nicht mehr ausreichend gerecht werden können!
6. Geben Sie Nummern vorsichtig ein und behalten Sie das Verkehrsgeschehen dabei stets im Blick. Führen Sie Telefonate bevorzugt im Stand oder bevor Sie Zonen mit dichtem Verkehr durchfahren. Parken Sie das Fahrzeug nach Möglichkeit, ehe Sie ein Telefongespräch führen. Geben Sie Telefonnummern während der Fahrt nur schrittweise ein und überprüfen Sie zwischenzeitlich immer erst das Verkehrsgeschehen, bevor Sie die nächste Zifferngruppe eingeben.

7. Führen Sie keine aufregenden oder stressigen Telefonate, die Sie während der Fahrt vom umgebenden Verkehrsgeschehen ablenken könnten. Informieren Sie den Anrufer darüber, dass Sie gerade ein Kraftfahrzeug steuern und beenden Sie den Anruf sofort, wenn Sie spüren, dass das Gespräch Sie vom umgebenden Verkehrsgeschehen ablenkt.
8. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, wenn Sie Hilfe benötigen. Wählen Sie die Notrufnummer bei Feuer, Verkehrsunfall oder einem ärztlichen Notruf. Ein Anruf bei einer Notrufnummer ist mit Ihrem Mobiltelefon kostenlos!
9. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um anderen in Notsituationen zu helfen. Wenn Sie einen Unfall, ein Verbrechen oder einen anderen dringenden Notfall beobachten, bei dem Leben in Gefahr ist, rufen Sie die Notrufnummer an, so wie Sie möchten, dass andere dies auch für Sie tun würden.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das eingeschaltete Mobiltelefon immer mindestens 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der Seite gegenüber dem Herzschrittmacher verwenden, um die Gefahr von Störungen möglichst gering zu halten.

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.


Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste .

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Vielleicht ist Ihr Telefon die einzige Möglichkeit zur Kommunikation an einem Unfallort - beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht in oder auf eine Wärmequelle wie beispielsweise ein Mikrowellengerät, einen Herd oder einen Heizkörper. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Änderungen an der Befestigung können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Glossar

Hier finden Sie einige Definitionen, die Ihnen beim Verständnis der wichtigsten in dieser Anleitung verwendeten technischen Begriffe und Abkürzungen und bei der vollen Nutzung der Funktionen Ihres Mobiltelefons helfen sollen.

Aktivklappe

Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie die Abdeckklappe des Telefons öffnen.

Anklopfen

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, werden Sie durch Signaltöne informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht, während Sie bereits ein Telefongespräch führen. Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen und das erste Gespräch in Wartestellung schalten.

Anruf halten

Siehe auch "Anklopfen". Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, können Sie ein Gespräch in Wartestellung schalten ("Anruf halten"), während Sie einen weiteren Anruf tätigen oder entgegennehmen. Sie können dann nach Bedarf zwischen beiden Anrufen hin und her schalten (makeln).

Anrufsperr

Mit der Anrufsperr können Sie ein- und ausgehende Anrufe beschränken.

Anrufweiterleitung

Mit der Anrufumleitung können Sie Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten.

Enhanced Message Service (EMS)

Eine Adaption des SMS (Short Message Service), mit der Benutzer Klingeltöne und Betreiber-Logos sowie einfache Medienkombinationen an bzw. von EMS-kompatiblen Telefonen senden und empfangen können. Da EMS auf SMS basiert, kann es auch SMS-Zentralen nutzen. EMS funktioniert in allen GSM-Netzen (GSM = Global System for Mobile Communication). EMS-Sender können Text, Melodien, Bilder, Töne und Animationen verwenden, um die Ausdruckskraft von Nachrichten zu verbessern, die aufgrund des kleinen Displays von Mobiltelefonen normalerweise eher beschränkt ist.

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS steht für „General Packet Radio Service“ und ist ein neuer Dienst zur mobilen Datenübertragung. Dabei besteht eine kontinuierliche Verbindung mit dem Internet; die Abrechnung erfolgt nach übertragenem Datenvolumen, nicht nach Zeit. GPRS basiert auf GSM-Durchschalteverbindungen und SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der die Kompatibilität zwischen verschiedenen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten Länder Europas und viele andere Teile der Welt ab.

Java

Programmiersprache zum Erstellen von Anwendungen, die unverändert auf allen Hardwareplattformen ausgeführt werden können – unabhängig von deren Größe. Sie wird verstärkt in Web-Anwendungen eingesetzt, sowohl für öffentliche Internetseiten als auch für Intranets. Wenn ein Java-Programm über eine Internetseite ausgeführt wird, wird es *Java-Applet* genannt. Ein auf einem Mobiltelefon oder einem Mobiltelefon ausgeführtes Java-Programm wird als MIDlet bezeichnet.

Konferenzschaltung

Bei einer Konferenzschaltung können Sie bis zu fünf zusätzliche Gesprächsteilnehmer in einen Anruf einbeziehen.

Multimedia Message Service (MMS)

Ein Nachrichtendienst für die Mobiltelefonumgebung, der von WAP Forum und 3GPP (3rd Generation Partnership Program) standardisiert wurde. Auf der Benutzerebene lässt sich MMS mit SMS (Short Message Service) vergleichen - MMS ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung persönlicher Multimediainhalte zwischen Mobiltelefonen. Als Adressen werden in erster Linie Rufnummern verwendet, dementsprechend erfolgt der Datenverkehr von Telefon zu Telefon. MMS unterstützt auch E-Mail-Adressen. Nachrichten können daher auch per E-Mail gesendet werden. E-Mail Neben dem für SMS üblichen Text können MMS Bilder, Sprachdaten und Audio-Clips, Video-Clips und Präsentationen enthalten.

PIN (Persönliche Identifizierungsnummer)

Sicherheitscode, der das Telefon vor unbefugter Benutzung schützt. Die PIN wird Ihnen von Ihrem Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben. Sie kann vier bis acht Stellen haben und bei Bedarf geändert werden.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sicherheitscode, der zur Freigabe des Telefons verwendet wird, wenn dreimal hintereinander eine falsche PIN eingegeben wurde. Die achtstellige Nummer wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben.

Roaming

Als Roaming wird die Verwendung Ihres Telefons bezeichnet, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden (zum Beispiel im Ausland).

Rufnummernübertragung

Damit können Sie die Rufnummern von Anrufern erkennen und diese Rufnummern ggf. sperren.

SDN (Service Dialling Numbers)

Eine Liste wichtiger Rufnummern, die Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt. Zu diesen Nummern gehören Sonderdienste (z. B. Voice-Mail), Auskunftsdienste, Kundendienstnummern und Notrufdienste.

Short Message Service (SMS)

Ein Netzdienst, mit dem Sie Nachrichten empfangen und an andere Teilnehmer senden können, ohne mit ihnen zu sprechen. Die erstellte oder empfangene Nachricht (mit bis zu 160 Zeichen) kann angezeigt, bearbeitet oder gesendet werden.

SIM (Subscriber Identification Module)

Eine Karte, die einen Chip mit allen Daten enthält, die zum Betrieb des Telefons erforderlich sind (Netz- und Speicherdaten und die persönlichen Daten des Kartenbesitzers). Die SIM-Karte wird in einen kleinen Steckplatz auf der Rückseite des Telefons eingesetzt und vom Akku geschützt.

Glossar

Soft-Tasten

Zwei Tasten auf dem Telefon, die mit  und  markiert sind und deren Funktion:

- sich je nach der aktuell verwendeten Option ändert.
- in der unteren Zeile des Displays direkt über der entsprechenden Taste angegeben wird.

Telefonpasswort

Sicherheitscode, mit dem das Telefon freigegeben wird, wenn Sie die Option "Telefon sperren" aktiviert haben. In diesem Fall müssen Sie das Telefon bei jedem Einschalten durch Eingabe des Passworts entsperren.

Voice-Mail

Ein elektronischer Antwortdienst, der Ihre Anrufe automatisch beantwortet, wenn Sie nicht erreichbar sind. Eine Grußmeldung (auf Wunsch mit Ihrer eigenen Stimme) wird abgespielt und Nachrichten werden aufgezeichnet.

Index

A

- Akku
 - Anzeige schwacher Ladung • 22
 - einsetzen • 20
 - entfernen • 19
 - laden • 21
- Akku laden • 21
- Akkus, Vorsichtsmaßnahmen • 185
- Aktivklappe • 137
- Alarm • 139
- Alarmtyp • 122
- Alphabet-Modus, Texteingabe • 52
- Anklopfen • 62, 158
- Anrufe
 - ablehnen • 28
 - anklopfen • 62, 158
 - beantworten • 28
 - beenden • 25
 - halten • 57
 - sperrern • 156
 - tätigen • 24
 - umleiten • 154
 - Wahlwiederholung • 25
- Anrufergruppen
 - bearbeiten • 43
 - suchen • 42
- Anruflisten
 - empfangen • 108
 - gewählt • 108
 - unbeantwortet • 29, 107
- Antwort mit jeder Taste • 137
- Anzeige schwacher Akkuladung • 22
- Aufgaben, Liste
 - bearbeiten • 147
 - erstellen • 146
- Aufgabenliste • 146
- Ausschalten
 - alle Töne • 31
 - Mikrofon • 59
 - Tastenton • 60
- Automatische Wahlwiederholung • 136

B

- Beantworten
 - Anruf • 28
 - zweiter Anruf • 62
- Begrüßungsmeldung • 130
- Benutzergruppe • 160
- Bereitschaftsanzeige • 18, 129
- Bilder, heruntergeladene • 171
- Browser, WAP • 163
- Buchstaben, eingeben • 50

C

- CUG (geschloss. Benutzergruppe) • 160

D

- Datum, einstellen • 144
- Display
 - Anordnung • 14
 - Display • 16
 - Einstellungen • 127
 - extern • 17
 - Symbole • 15
- Displaybeleuchtung
 - Beschreibung • 16
 - Zeit, einstellen • 128

E

- Eigene Rufnummer • 131, 160
- Ein-/Ausschalten
 - Mikrofon • 59
 - Telefon • 23
- Ein-/Ausschalter, Telefon • 23
- Ein-/Ausschaltton • 124
- Empfangene Anrufe • 108
- Empfangene Nachrichten
 - Multimedia • 80
 - Text • 89
- EMS (Enhanced Message Service) • 86
- Externes Display • 17, 129

F

- FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 135
- Fehlerlaut • 125
- Fotos
 - anzeigen • 117
 - aufnehmen • 112
 - löschen • 117
- Funkzellen-ID, anzeigen • 163

G

- Gebühren, Gespräche • 111
- Gebühren für Gespräch • 111
- Gesendete Nachrichten •
 - MMS-Postkarte • 96
 - Multimedia • 83
 - Text • 91
- Gesprächszeit • 110
- Gewählte Rufnummern • 108
- Grafik-Logo • 129

H

- Halten, Anruf • 57
- Hintergrundbild • 127
- Hörerlautstärke • 27

I

- Infomeldungen • 100
- Infrarot, verbinden • 126
- Internationale Anrufe • 24

J

- Java-Dienste • 167

K

- Kalender-Memos
 - anzeigen • 143
 - kopieren • 144
 - löschen • 143
 - verfassen • 142
- Kamera
 - Bild anzeigen • 117
 - Fotos aufnehmen • 112
 - Video abspielen • 119
 - Video aufzeichnen • 118
- Klappentön • 124
- Konferenzschaltung • 63
- Konferenzschaltungen • 63
- Kontakte
 - bearbeiten • 39
 - kopieren • 40
 - Kurzwahl • 45
 - löschen • 40, 47
 - Optionen • 39
 - speichern • 35
 - suchen/wählen • 41
- Kurzwahl • 45

L

- Lautstärke, einstellen
 - Hörer • 27
 - Tastentöne • 27
- Lautstärke der Tastentöne • 27
- Letzte Nummer, wiederholen • 25
- Löschen
 - Anrufliste • 109
 - Aufgabe • 149
 - Foto • 117
 - Kalender-Memo • 143
 - Kontakte • 40
 - MMS • 82, 84
 - MMS-Postkarte • 95
 - Sprachnotiz • 152
 - Text Mitteilung • 90, 91
 - Video • 120

M

- Mein Telefon • 167
- Menüs
 - aufrufen • 66
 - Übersicht • 68
- MFV-Tastentöne
 - senden • 60
- MFV-Töne, senden • 60
- MIDlets, starten • 167
- Minutentön • 125
- Mitteilungen
 - Begrüßung • 130
 - Infomeldungen • 100
 - Multimedia • 74
 - Text • 86
 - Voice-Mail • 99
 - Web • 174
- Mitteilungen schreiben
 - MMS-Postkarte • 93
 - Multimedia • 75
 - Text • 86
- MMS (Multimedia Message Service) • 74
- MMS-Postkarte • 93
- Multimedia-Mitteilungen
 - bearbeiten • 84
 - Einstellung • 76
 - erstellen/sendern • 75
 - lesen • 80, 83
 - löschen • 82, 84

N

- Nachrichtentöne • 123
- Namen
 - eingeben • 50
 - suchen/wählen • 41
- Netzdienste • 154
- Netzwahl • 159
- Notrufe • 193

O

- Organiser • 139

P

- Passwort
 - Anrufsperre • 157, 183
 - Telefon 180
 - Telefon • 133
- PIN
 - ändern • 132
 - Beschreibung • 181
- PIN2
 - ändern • 136
 - Beschreibung • 182
- Postausgang, Mitteilungen
 - MMS-Postkarte • 96
 - Multimedia • 83
 - Text • 91
- Posteingang, Mitteilungen
 - Multimedia • 80
 - Text • 89
- Privat • 134
- Probleme, lösen • 177
- PUK • 181
- PUK2 • 183

R

- Rechner • 145
- Reiseadapter • 21
- Roaming • 159
- Rückruf, Mitteilung • 90
- Rufzeichentyp • 122

S

- Schnellzugriff, Tasten • 137
- SDN (Service Dialling Numbers) • 49
- Sicherheit
 - Informationen • 184
 - Sicherheit, Anrufe • 132
- Signaltöne AUS • 31
- SIM-Karte
 - einsetzen • 19
 - sperrern • 135
- SMS (Short Message Service)
 - Postausgang • 91
 - Posteingang • 89

Soft-Tasten • 32
 Speicherstatus
 heruntergeladene
 Elemente • 173
 Kamera • 120
 Kontakte • 48
 Multimedia-Mitteilungen
 • 101
 Sprachnotizen • 153
 Text-Mitteilungen • 101
 Sperrern
 Medieninhalte • 134
 SIM-Karte • 135
 Telefon • 133
 Sperrern, Anrufe • 156
 Spiele • 174
 Sprache, auswählen • 131
 Sprach-Memo
 abspielen • 152
 aufzeichnen • 150
 löschen • 152
 Suchen, Kontakte • 41
 Summer • 122
 Symbol, Texteingabe • 54
 Symbole, Beschreibung • 15

T

Tasten
 Beschreibung • 11
 Position • 10
 Schnellzugriff • 137
 Tastentöne
 auswählen • 122
 Telefon
 Anordnung • 10
 auspacken • 9
 Display • 14
 ein-/ausschalten • 23
 Passwort • 180
 sperrern • 133
 Symbole • 15
 Tasten • 11
 zurücksetzen • 138

Telefonnummern
 suchen/wählen • 41
 Telefon zurücksetzen • 138
 Terminplaner • 141
 Text, eingeben • 50
 Texteingabemodus • 51
 Text-Mitteilungen
 Einstellung • 103
 erstellen/senden • 86
 lesen • 89, 91
 löschen • 90, 91, 98
 senden • 86
 Ton
 Abdeckklappe • 124
 Ein-/Ausschalten • 124
 Fehler • 125
 Minutenton • 125
 Nachricht • 123
 Taste • 122
 Verbindung • 125
 Töne, heruntergeladene •
 170
 Toneinstellungen • 121

U

Umleiten, Anrufe • 154
 Unbeantwortete Anrufe • 29,
 107

V

Verbindungston • 125
 Video
 abspielen • 119
 aufzeichnen • 118
 löschen • 120
 Voice-Mail • 99
 Voice-Mail-Server • 99
 Vordere LCD-Anzeige • 17,
 129
 Vorlagen
 Multimedia • 85
 Text • 92

W

Wahlwiederholung
 automatisch • 136
 manuell • 25
 Währungsrechner • 153
 WAP-Browser
 Cache, löschen • 174
 Favoriten • 173
 Startseite, aufrufen • 163
 Weckruf • 139
 Weiterleiten, Multimedia-
 Mitteilung • 82

Z


Zeit, einstellen • 144
 Zeitformat • 145
 Zeitzone • 144
 Zugriffscodes • 180
 Zustellungsbericht, Mitteilung
 • 105

Menü-
funktionen
aufrufen

- ① Drücken Sie die Taste Mitte.
- ② Rollen Sie die Menüliste mit den Tasten Auf und Ab bis zum gewünschten Menü ab.
- ③ Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.
- ④ Rollen Sie die Optionsliste mit den Tasten Auf und Ab ab, bis die gewünschte Option markiert ist.
- ⑤ Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Auswahl**.


Die aktuelle Funktion der beiden Soft-Tasten ( und ) wird in der untersten Display-Zeile angezeigt.

Ein-/
Ausschalten

Drücken und halten Sie die Taste  gedrückt.


- ① Geben Sie die Nummer ein.
- ② Drücken Sie die Taste .

Anruf tätigen


Drücken Sie kurz die Taste .

Gespräch beenden



Nicht beantwortete Anrufe sofort anzeigen

- ① Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste **Zeigen**.
- ② Rollen Sie die nicht beantworteten Anrufe mit den Tasten Auf und Ab ab.
- ③ Zum Zurückrufen drücken Sie die Taste .

Anruf beantwortet

Öffnen Sie die Abdeckklappe des Telefons oder drücken Sie die Taste .

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste  oder  an der linken Seite des Telefons.

Dual-Band GPRS-Telefon SGH-E710 Kurzübersicht



Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800 Digitales
Dual-Band-Mobiltelefon

(Produktname)

SGH-E710

(Modellbezeichnung)

Hergestellt von:

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

- Sicherheit** : EN 60950:2000
EMV : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
 EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR : EN 50360:2001
Netz : EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

**BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ,
Großbritannien Kennzeichen: 168**

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Großbritannien
11. 26. 2003



In-Seop Lee / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der befugten Person)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder wenden Sie sich dazu an den Händler, bei dem Sie Ihr Telefon gekauft haben.

<p>Alarmtyp auswählen</p>	<p>① Wählen Sie die Menüoption Alarmtyp. ② Wählen Sie eine Option aus: • Nur Leuchtanzeige • Melodie • Vibration • Vibration+Melodie ③ Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste Auswahl.</p>	<p>Rufnummer in Kontakten suchen</p>	<p>① Drücken Sie die Soft-Taste Kontakte. ② Wählen Sie die Option Suche & Hilfe. ③ Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein. ④ Durch Drücken der Tasten Auf oder Ab können Sie die Namen abrollen. ⑤ Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste Zeigen. ⑥ Durch Drücken der Tasten Auf oder Ab können Sie die Rufnummern abrollen. ⑦ Zum Wählen drücken Sie die Taste ↵.</p>
<p>Nummern in Kontakten speichern</p>	<p>① Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste Speich.. ② Wählen Sie ein Symbol aus. ③ Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste Auswahl. ④ Wählen Sie einen Speicher aus. ⑤ Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste Auswahl. ⑥ Geben Sie einen Namen ein. ⑦ Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste OK. ⑧ Falls nötig, ändern Sie die Speicherplatznummer. ⑨ Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste OK. ⑩ Drücken Sie die Taste ↵^⑨, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.</p>	<p>Fotografieren</p>	<p>• Bei geöffneter Abdeckklappe ① Drücken und halten Sie die Kamerataste gedrückt. ② Drücken Sie die Taste Mitte bzw. die Kamerataste. ③ Drücken Sie die Taste Mitte oder die Soft-Taste Speich.. • Bei geschlossener Abdeckklappe ① Drücken Sie die Kamerataste. ② Drücken Sie die Kamerataste.</p>