

* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.



Téléphone GPRS TRI-BANDE SGH-D100A



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-05129A
French. 04/2004. Rev. 1.0

Sommaire

Consignes de sécurité importantes	7
Inventaire	9
Identification des composants	10
Téléphone	10
Écran	14
Voyant réseau	17
Préparation à l'utilisation	18
Installation de la carte SIM	18
Chargement de la batterie	20
Mise en marche/arrêt du téléphone	22
Fonctions d'appel	23
Émission d'un appel	23
Réglage du volume d'écoute.....	26
Réception d'un appel	27
Affichage des appels en absence.....	28
Activation rapide du mode vibreur.....	30
Sélection des fonctions et options	31
Répertoire	33
Enregistrement d'un numéro et d'un nom	33
Utilisation des options du répertoire	36
Recherche et appel d'un numéro du répertoire	38
Modification d'un groupe d'appel.....	40
Numérotation rapide	41
Suppression de toutes les entrées du répertoire.....	43
Contrôle de l'état de la mémoire	44
Utilisation des numéros d'accès à différents services(SDN)	45
Saisie de texte	46
Modification du mode de saisie de texte	47
Mode T9	48
Mode alphabétique.....	50
Mode numérique.....	51
Mode symbolique.....	51

Options d'appel	53
Mise en attente d'un appel	53
Utilisation des menus	54
Désactivation du microphone (mode secret)	55
Activation ou désactivation des tonalités du clavier.....	56
Envoi de tonalités DTMF	56
Recherche d'un numéro dans le répertoire	57
Signal d'appel	58
Appel de conférence.....	58
Utilisation des menus	61
Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation	61
Accès aux options de menu à l'aide des numéros abrégés	62
Liste des options de menus	63
Messages texte	69
Boîte de réception (Menu 1.1)	69
Boîte d'envoi (Menu 1.2)	71
Nouveau (Menu 1.3)	72
Messages préenregistrés (Menu 1.4).....	75
Réglages (Menu 1.5)	76
Supp. tous (Menu 1.6).....	77
État mémoire (Menu 1.7).....	78
Messagerie vocale (Menu 1.8)	78
Diffusion (Menu 1.9)	79
Messages multimédia	81
Boîte de réception (Menu 2.1).....	81
Boîte d'émission (Menu 2.2).....	84
Brouillon (Menu 2.3)	86
Nouveau message (Menu 2.4)	86
Messages préenregistrés (Menu 2.5).....	91
Supp. tous (Menu 2.6)	92
État mémoire (Menu 2.7).....	92
Configuration (Menu 2.8).....	93
Profil MMS (Menu 2.9)	94
Email	96
Boîte réception (Menu 3.1).....	96
Boîte émission (Menu 3.2)	99
Brouillon (Menu 3.3)	100
Nouveau (Menu 3.4)	100

Messages préenregistrés (Menu 3.5).....	103
Supp. tous (Menu 3.6)	104
État mémoire (Menu 3.7).....	104
Configuration (Menu 3.8).....	105
Profil de messagerie (Menu 3.9)	106
Compteurs appels	108
App. en absence (Menu 4.1).....	108
Appels reçus (Menu 4.2).....	109
Appels émis (Menu 4.3).....	109
Supp. tous (Menu 4.4)	110
Durée appel (Menu 4.5).....	110
Coût appel (Menu 4.6).....	111
Sonneries	113
Tonalité (Menu 5.1)	113
Volumé (Menu 5.2).....	113
Type alarme (Menu 5.3)	114
Tonal. clavier (Menu 5.4).....	114
Tonal. message (Menu 5.5).....	115
Tonalité clapet (Menu 5.6)	116
Marche/arrêt (Menu 5.7)	116
Tonalité supplémentaires (Menu 5.8).....	116
Réglages tél.	118
Activer infra-rouge (Menu 6.1)	118
Affichage (Menu 6.2).....	122
Message de bienvenue (Menu 6.3).....	125
Numéro personnel (Menu 6.4)	126
Langue (Menu 6.5)	126
Sécurité (Menu 6.6)	127
Réglages supplémentaires (Menu 6.7)	130
Raccourci (Menu 6.8)	131
Réinit. réglages (Menu 6.9).....	132
Agenda	133
Réveil (Menu 7.1)	133
Calendrier (Menu 7.2)	135
Heure & date (Menu 7.3)	138
Calculatrice (Menu 7.4)	139
Liste de tâches (Menu 7.5).....	140
Mémo vocal (Menu 7.6)	144
Taux de change (Menu 7.7)	147

Sommaire

Services réseau	148
Renvoi d'appel (<i>Menu 8.1</i>)	148
Interdiction d'appel (<i>Menu 8.2</i>).....	150
Signal d'appel (<i>Menu 8.3</i>).....	152
Sélection réseau (<i>Menu 8.4</i>).....	153
ID appelant (<i>Menu 8.5</i>)	154
Groupe fermé (CUG) (<i>Menu 8.6</i>).....	154
Sélection bande (<i>Menu 8.7</i>)	156
Loisirs	157
Navigateur WAP (<i>Menu 9.1</i>)	157
Jeux (<i>Menu 9.2</i>).....	164
Tonalités (<i>Menu 9.3</i>).....	168
Images (<i>Menu 9.4</i>).....	168
Supp. tous (<i>Menu 9.5</i>)	169
État mémoire (<i>Menu 9.6</i>).....	169
Dépannage	170
Codes d'accès	173
Mot passe téléphone	173
Code PIN	174
Code PUK	174
Code PIN2	175
Code PUK2.....	175
Mot de passe d'interdiction d'appel.....	176
Informations relatives à la santé et à la sécurité	177
Exposition à l'énergie radiofréquence (informations sur le DAS)	177
Précautions d'utilisation des batteries	178
Sécurité routière.....	181
Environnement de fonctionnement.....	182
Atmosphères potentiellement explosives	184
Appels d'urgence	185
Autres informations de sécurité	186
Entretien et réparation	187
Glossaire	189
Index	194
Mémento	199



Consignes de sécurité importantes

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone dans un hôpital

Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Respectez les réglementations en vigueur

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsque celui-ci est susceptible de générer des interférences ou d'être source de danger (dans un hôpital, par exemple).

Consignes de sécurité importantes

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Vérifiez que le téléphone est allumé et en service. Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Si certaines fonctions sont activées, désactivez-les avant de passer votre appel. Donnez toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. Ne coupez jamais la communication avant qu'on vous y autorise.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et être dangereux.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.


Pour obtenir plus d'informations sur la sécurité de cet appareil, reportez-vous à la page 177 du présent manuel.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes.



Téléphone

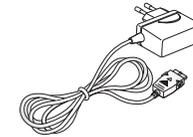

Chargeur rapide



Batteries



Oreillette



Modes d'emploi



Dragonne

Remarque : Les accessoires fournis avec votre téléphone peuvent différer selon votre pays ou votre fournisseur de service.

Vous pouvez vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur Samsung :


- Batterie standard/légère
- Oreillette
- Kit mains libres simple
- Kit voiture
- Adaptateur allume cigare
- Étui en cuir
- Adaptateur/chargeur rapide
- Chargeur de batterie

Identification des composants

Identification des composants

Téléphone

Les illustrations suivantes décrivent les principaux composants de votre téléphone :

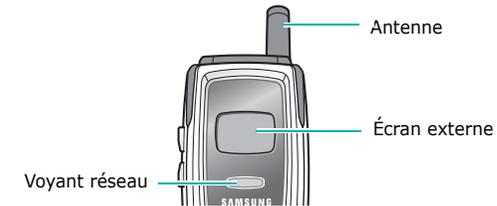

Touche(s) Description



En mode menu, fait défiler les différentes options et le contenu du répertoire.

En mode veille, permet d'accéder directement aux options de menu utilisées le plus fréquemment (pour plus d'informations sur les touches de raccourci, reportez-vous à la page 131).



En mode menu, la touche gauche permet de revenir au niveau précédent de l'arborescence et la touche droite de sélectionner le menu affiché.

Lors de la saisie de texte, déplace respectivement le curseur à gauche et à droite.

En mode veille, la touche gauche ouvre rapidement le menu **Mémo vocal** et commence l'enregistrement d'un mémo lorsqu'elle est maintenue appuyée. La touche droite ouvre le menu **Nouveau** du menu **Messages texte**.

Touche(s) Description (suite)



(touches d'écran)

Exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles (sur la dernière ligne de l'écran).



En mode veille, accède au navigateur WAP (Wireless Application Protocol).



Appelle un correspondant ou répond à un appel.

Lorsque cette touche est maintenue appuyée en mode veille, rappelle le dernier numéro composé ou reçu.

En mode menu, sélectionne une fonction ou enregistre les informations saisies (un nom par exemple) dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire SIM.



Supprime les caractères sur l'écran.

En mode menu, permet de retourner au niveau précédent de l'arborescence.



Coupe la communication. Maintenu appuyée, cette touche permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

En mode menu, annule les données saisies et revient en veille.



Maintenu appuyée en mode veille, cette touche permet de se connecter rapidement au serveur de messagerie vocale.

Touche(s) Description (suite)



Permettent de saisir des nombres, des lettres et certains caractères spéciaux.



Permet de saisir certains caractères spéciaux et d'accéder à différentes fonctions.



(sur le côté gauche du téléphone)
En cours d'appel, règle le volume de l'écouteur.




En mode veille et avec le clapet ouvert, règle le volume de l'écouteur. Avec le clapet fermé, allume l'écran externe lorsqu'elle est maintenue appuyée.

En mode menu, fait défiler les différentes options et le contenu du répertoire.

Écran

Affichage

L'écran se compose de trois zones :

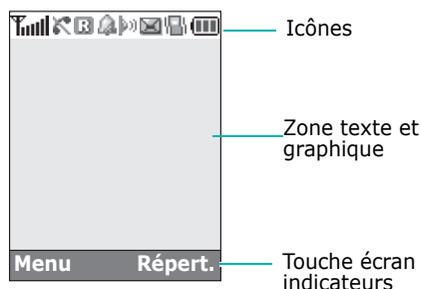

Zone	Description
Première ligne	Affiche différentes icônes. Reportez-vous à la page 15.
Lignes centrales	Affiche les messages, les instructions et les informations saisies, par exemple le numéro composé.
Dernière ligne	Affichent les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran.

Icônes

Icône Description

-  Indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance du signal.
-  Apparaît en cours d'appel.
-  Apparaît lorsque vous êtes hors de votre zone de service. Dans ce cas, vous ne pouvez ni appeler un correspondant ni recevoir un appel.
-  Apparaît lors de la connexion au réseau GPRS.
-  Apparaît lorsque vous vous trouvez en dehors de la zone de couverture d'origine et que vous êtes connecté à un autre réseau (lors d'un déplacement à l'étranger par exemple).
-  Apparaît lorsqu'un nouveau message texte a été reçu.
-  Apparaît lorsqu'un nouveau message vocal a été reçu.
-  Apparaît lorsqu'un nouveau message multimédia a été reçu.
-  Apparaît quand vous réglez le réveil à une heure spécifique.
-  Apparaît lorsque le mode vibreur est activé ou que vous réglez le menu **Type alarme (Menu 5.3)** afin que le téléphone vibre en cas de réception d'un appel. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux page 30 et page 114, respectivement.

Icône Description (suite)



Apparaît lorsque le port IrDA port est activé. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 118.



Apparaît lorsque le mode secret est activé.



Indique le niveau de charge de la batterie. Le nombre de barres affichées indique la charge restante.

Rétro-éclairage

L'écran et le clavier sont équipés d'un rétro-éclairage. Lorsque vous appuyez sur une touche ou que vous ouvrez le clapet, le rétro-éclairage s'active et demeure allumé pendant le laps de temps que vous avez défini dans le menu **Rétro-éclairage**. Si aucune touche n'est pressée pendant une minute, l'écran s'éteint pour économiser la batterie.

Pour définir la durée d'activation du rétro-éclairage, réglez le menu **Rétro-éclairage (Menu 6.2.3)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 123.

Le menu **Éclairage automatique (Menu 6.2.4)** vous permet également de programmer l'activation du rétro-éclairage pendant une durée définie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 124.

Écran externe

Votre téléphone est équipé d'un écran externe sur le clapet. Il vous signale la réception d'un appel ou d'un message et vous avertit à l'heure programmée si vous avez défini une heure de réveil en affichant l'icône correspondante.


Lorsque vous fermez le téléphone, l'écran s'allume, puis s'éteint après le laps de temps que vous avez défini dans le menu **Écran externe (Menu 6.2.7)**. Vous pouvez également choisir le type d'horloge à afficher. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 125.

Pour allumer l'écran, maintenez appuyée l'une des touches du volume située sur le côté gauche de votre téléphone.

Voyant réseau

Le voyant réseau se trouve sur le clapet. Il clignote lorsque l'appareil capte le réseau.

Pour activer ou désactiver ce voyant, sélectionnez le menu **Voyant réseau (Menu 6.2.5)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 124.

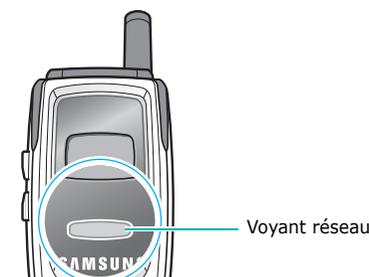

Préparation à l'utilisation


Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services optionnels disponibles, etc.) vous est remise.

Important ! Manipulez, insérez ou retirez la carte SIM avec précaution car cette carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.


Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.

1. Si nécessaire, éteignez le téléphone en maintenant la touche  appuyée jusqu'à ce que l'animation s'affiche.
2. Retirez la batterie. Pour ce faire :
 - ① Appuyez sur le loquet situé au-dessus de la batterie, sur la face arrière du téléphone, et maintenez-le dans cette position.
 - ② Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche.

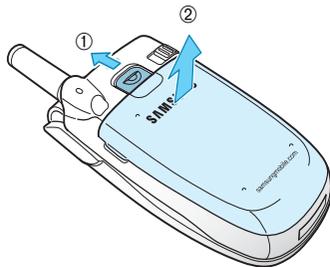


3. Glissez la carte SIM sous les guides du dispositif de fixation comme indiqué par la flèche.


Assurez-vous que les contacts dorés de la carte soient tournés vers l'intérieur du téléphone.

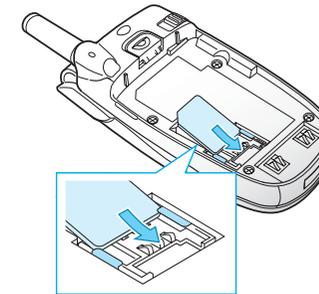

Remarque : pour retirer la carte, dégagez-la avec précaution du dispositif de fixation dans le sens indiqué par la flèche.

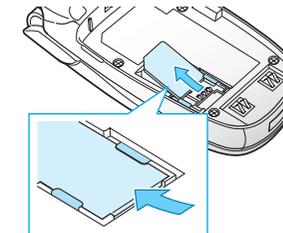


4. Remplacez la batterie de sorte que les languettes de cette dernière s'alignent sur les encoches situées au bas du téléphone.

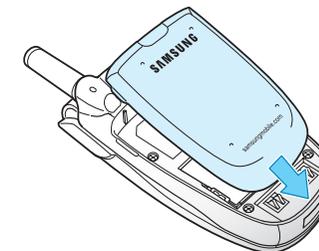

Préparation à l'utilisation

5. Poussez la batterie jusqu'à ce qu'un déclic retentisse. Avant d'allumer le téléphone, vérifiez que la batterie est correctement installée.

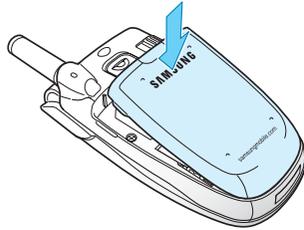


Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable LI-Ion. Un chargeur rapide est également fourni pour l'alimentation de la batterie. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs de type adéquat. Contactez votre fournisseur Samsung pour obtenir de plus amples informations.

Le chargeur rapide vous permet d'utiliser votre appareil pendant le chargement de la batterie, mais vous ralentirez alors la vitesse de chargement.


Remarque : lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement d'une batterie est d'environ 3 heures.

1. Branchez le cordon du chargeur rapide sur la prise située au bas du téléphone.

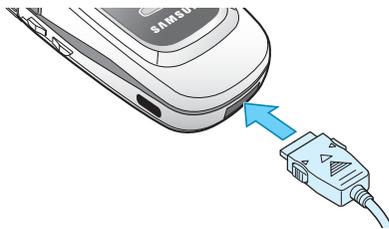

Préparation à l'utilisation

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur standard.
3. À la fin du chargement, débranchez le chargeur du secteur, puis du téléphone en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de la fiche tout en tirant sur celle-ci.

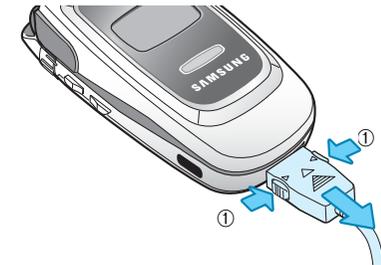

Remarque : débranchez toujours le chargeur rapide avant de retirer la batterie du téléphone lorsque celle-ci est en cours de chargement ; vous risqueriez sinon d'endommager votre téléphone.

Batterie déchargée

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de la conversation se limite à quelques minutes, un bip d'avertissement retentit et le message ci-dessous s'affiche sur l'écran à intervalles réguliers. Dans ce cas, votre téléphone éteint automatiquement le rétro-éclairage afin d'économiser la charge restante.

Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Ouvrez le clapet.
2. Appuyez sur la touche  pendant quelques secondes pour allumer le téléphone.
3. Si un message vous demande un mot de passe, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 173.
4. Si un message vous demande un code PIN, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 174.

Le téléphone recherche votre réseau. Une fois celui-ci trouvé, l'écran de veille suivant apparaît. Vous pouvez désormais appeler un correspondant ou recevoir un appel.



Remarque : l'anglais est initialement sélectionné comme langue d'affichage. Pour changer de langue, sélectionnez le menu **Langue (Menu 6.5)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 126.

5. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  appuyée jusqu'à ce que l'image d'animation s'affiche.

Fonctions d'appel

Émission d'un appel

Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Remarque : lorsque vous activez l'option **Rappel auto.** du menu **Réglages supplémentaires (Menu 6.7)** et que la personne appelée ne répond pas ou est déjà en ligne, le numéro est automatiquement recomposé dix fois. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 130.

Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche **0** appuyée. Le caractère **+** apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Correction d'un numéro

Pour supprimer	appuyez sur...
le dernier chiffre affiché	la touche C .
un autre chiffre du numéro	appuyez sur la touche gauche ou droite jusqu'à ce que le curseur se positionne juste à droite du chiffre à supprimer. Appuyez sur la touche C . Vous pouvez également insérer un chiffre manquant en appuyant sur la touche correspondante.
tous les caractères affichés	maintenez la touche C appuyée pendant plus d'une seconde.

Fin de la communication

Pour couper la communication, appuyez brièvement sur la touche /Ⓚ.

Rappel du dernier numéro composé

Si l'appelant est identifié, votre appareil enregistre les derniers numéros composés, reçus ou manqués pendant votre absence. Pour plus d'informations, reportez-vous à la "Compteurs appels" à la page 108.

Pour rappeler l'un de ces numéros :

1. Si des caractères sont affichés à l'écran, appuyez sur la touche /Ⓚ pour revenir en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour afficher la liste des derniers numéros utilisés, classés dans l'ordre d'appel ou de réception.
3. Utilisez les touches haut et bas pour faire défiler les numéros jusqu'à ce que celui désiré apparaisse en surbrillance.

4. Pour...	appuyez sur...
appeler le numéro sélectionné	la touche  .
modifier le numéro sélectionné	la touche écran Options et sélectionnez Modifier . Modifiez le numéro, selon la procédure "Correction d'un numéro" à la page 23.
supprimer le numéro	la touche écran Options et sélectionnez l'option Supprimer .
supprimer tous les numéros de la liste de rappels	la touche écran Options et sélectionnez l'option Supp. tous . Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran Oui .


Composition d'un numéro en mémoire

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone régulièrement appelés dans la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone (le répertoire). Il vous suffit ensuite de sélectionner un nom pour rappeler le numéro associé. Pour plus d'informations sur la fonction de répertoire, reportez-vous à la page 33.

Réglage du volume d'écoute

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez sur la touche ▲ pour augmenter le volume et sur la touche ▼ pour le diminuer.

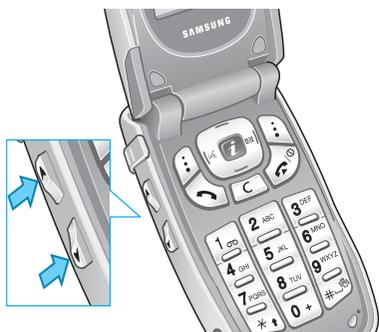

En mode veille, lorsque le clapet est ouvert, ces touches vous permettent également de régler le volume de la tonalité du clavier.

Réception d'un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'animation d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Lorsque l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom si celui-ci est enregistré dans votre répertoire) s'affiche.

1. Si nécessaire, ouvrez le clapet. Appuyez sur la touche ou sur la touche écran **Accept.** pour répondre à l'appel.

Si vous avez activé l'option **Toutes touches** dans le menu **Réglages supplémentaires (Menu 6.7)**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre à un appel, sauf sur la touche et sur la touche écran **Refuser**. Reportez-vous à la page 130.

Si vous avez activé l'option **Clapet actif** dans le menu **Réglages supplémentaires (Menu 6.7)**, il vous suffit d'ouvrir le clapet pour répondre à l'appel. Reportez-vous à la page 130.

Remarque : pour refuser l'appel, maintenez l'une des touches de volume appuyée avant d'ouvrir le clapet ou appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur la touche .

2. Pour terminer la communication, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Remarque : vous pouvez répondre à un appel tout en utilisant le répertoire ou les fonctions de menu. Dès que la communication est coupée, l'écran de fonctions que vous utilisiez réapparaît.

Affichage des appels en absence

Lorsque, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous avez la possibilité de savoir d'où il provenait, sous réserve que ce service soit disponible, puis de rappeler la personne, si nécessaire.

Le nombre d'appels reçus en votre absence s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après la tentative d'appel.

Pour afficher immédiatement l'appel en absence :

1. Si le téléphone est fermé, ouvrez le clapet.

2. Appuyez sur la touche écran **Affich.**

Le numéro correspondant à l'appel en absence le plus récent s'affiche, sous réserve qu'il ait été communiqué.

3. Pour...	appuyez sur...
faire défiler les appels en absence	la touche haut ou bas.
composer le numéro affiché	la touche ↶.
modifier ou supprimer un numéro d'appel en absence	la touche écran Sélect.. Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Modification d'un numéro d'appel en absence

Remarque : lorsque le numéro correspondant à l'appel en absence n'est pas disponible, l'option **Modifier** ne s'affiche pas.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche haut ou bas pour mettre en surbrillance l'option **Modifier**.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect..**
4. Modifiez le numéro.

5. Pour...	appuyez sur...
composer le numéro	la touche ↶.
enregistrer le numéro	la touche écran Enregistrer et saisissez le nom et l'emplacement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 33.

Suppression d'un appel en absence

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche haut ou bas pour mettre en surbrillance l'option **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Vous pouvez à tout instant appuyer sur la touche ↶/⊙ pour quitter la fonction d'appels en absence.

Remarque : vous pouvez à tout moment accéder à la fonction d'appels en absence en sélectionnant l'option **App. en absence (Menu 4.1)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 108.

Activation rapide du mode vibreur

Le mode vibreur vous permet de désactiver la sonnerie du téléphone lorsque vous souhaitez plus de discrétion (au restaurant, par exemple).

En mode veille, appuyez sur la touche **#** jusqu'à ce que le message « mode vibreur » et l'icône correspondante () s'affichent.

En mode vibreur, votre téléphone change les réglages sonores comme suit :

Option	Nouveau réglage
Type alarme (Menu 5.3)	Vibreur
Tonal. clavier (Menu 5.4)	Désactivé
Tonal. message (Menu 5.5)	Voyant seul
Tonalité clapet (Menu 5.6)	Désactivé
Arrêt	Désactivé
Tonalités supplémentaires (Menu 5.8)	Désactivé

Pour quitter le mode vibreur et réactiver les réglages sonores précédents, appuyez de nouveau sur la touche **#** jusqu'à ce que le message « Sortie mode vibreur » s'affiche. L'icône  disparaît.


Remarque : lorsque vous éteignez le téléphone, le mode vibreur est automatiquement désactivé.

Sélection des fonctions et options

Votre téléphone contient un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont organisées en menus et en sous-menus, accessibles par l'intermédiaire de deux touches écran  et . Chaque menu et sous-menu vous permet d'afficher et de modifier les réglages d'une fonction spécifique.

Le rôle des touches écran varie en fonction du contexte : le libellé affiché sur la dernière ligne de l'écran, au-dessus de chaque touche, indique le rôle courant.

Exemple :

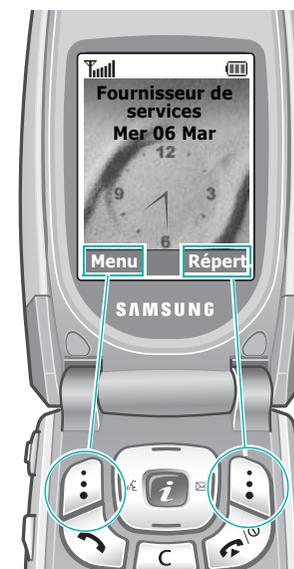

Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux menus.

Appuyez sur la touche écran droite pour accéder aux fonctions du répertoire.

Sélection des fonctions et options

Pour afficher les différentes fonctions et options disponibles et en sélectionner une :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.

2. Pour...	appuyez sur...
sélectionner : <ul style="list-style-type: none">• la fonction affichée• l'option en surbrillance	la touche écran Sélect. ou la touche droite.
afficher la fonction suivante ou mettre en surbrillance l'option suivante d'une liste	appuyez sur la touche bas ou ▼ située sur le côté gauche.
retourner à la fonction ou à l'option précédente d'une liste	appuyez sur la touche haut ou ▲ située sur le côté gauche.
remonter d'un niveau dans l'arborescence	appuyez sur la touche gauche, la touche écran ↺ ou la touche C .
quitter l'arborescence sans modifier les réglages	la touche ↶/⊗.

Certaines fonctions peuvent nécessiter la saisie d'un mot de passe ou d'un code PIN. Saisissez le code requis et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : lorsque vous accédez à une liste d'options, l'appareil met en surbrillance l'option sélectionnée actuellement. Toutefois, lorsqu'il n'y a que deux options, par exemple **Marche/arrêt** ou **Activer/Désactiver**, l'appareil met en surbrillance l'option désactivée de sorte que vous puissiez la sélectionner directement.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer des numéros et les noms correspondants dans les mémoires de la carte SIM et de votre téléphone. Ces mémoires sont physiquement distinctes mais utilisées comme une seule entité appelée Répertoire.

Enregistrement d'un numéro et d'un nom

Vous pouvez enregistrer un numéro de deux façons:

- en utilisant la touche écran **Enreg.** en mode veille.
- en utilisant l'option **Nouvelle entrée** dans le menu Répertoire.

Enregistrement d'un numéro en mode veille

Dès que vous commencez à saisir un numéro, le message, **Enreg.** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche, afin que vous puissiez enregistrer ce numéro dans le répertoire.

1. Saisissez le numéro à mémoriser.

Remarque : si vous saisissez un numéro incorrect, utilisez la touche **C** pour le corriger. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 23.

2. Lorsque le numéro est correct, appuyez sur la touche écran **Enreg.**.

3. Choisissez une icône afin d'identifier la catégorie de numéro à enregistrer. Trois catégories sont disponibles :

-  : Numéro de téléphone mobile
-  : Numéro de bureau
-  : Numéro de domicile

Pour sélectionner une catégorie, appuyez sur la touche gauche ou droite, puis sur la touche écran **Sélect.**

4. Sélectionnez la mémoire, **SIM** ou **Téléphone**, en appuyant sur la touche haut ou bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Remarque : si vous changez de téléphone, les numéros enregistrés dans la carte SIM seront disponibles sur le nouveau téléphone, alors que tous les numéros enregistrés dans la mémoire du téléphone devront être ressaisis.

5. Saisissez le nom et appuyez sur la touche **OK**.

La longueur maximale d'un nom dépend de votre carte SIM. Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 46.

6. Pour ne pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche **C** pour effacer le numéro d'emplacement affiché, puis saisissez un autre numéro à l'aide des touches numériques.

7. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone.

Après l'enregistrement, le téléphone affiche l'entrée de répertoire ou le nom que vous venez de créer.

Pour...	appuyez sur...
utiliser les options de saisie	la touche écran Options . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 36.
revenir à l'écran de veille	la touche  /⓪.

Enregistrement d'un numéro avec le menu Répertoire

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert.**

2. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que vous atteigniez l'option **Nouvelle entrée**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**

3. Sélectionnez une icône identifiant la catégorie de numéro à enregistrer en appuyant sur la touche gauche ou droite, puis sur la touche écran **Sélect.**

Remarque : l'icône de courrier électronique () est disponible à cette étape. Elle vous permet d'enregistrer une adresse électronique à la place d'un numéro de téléphone.

4. Sélectionnez une mémoire, **SIM** ou **Téléphone**, en appuyant sur la touche haut ou bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

5. Saisissez le nom et appuyez sur la touche **OK**.

La longueur maximale d'un nom dépend de votre carte SIM. Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 46.

6. Saisissez le numéro ou l'adresse à enregistrer et appuyez sur la touche écran **Enreg..**
7. Continuez la procédure à partir de l'étape 6 de la page 34 pour enregistrer le numéro.

Utilisation des options du répertoire

Lorsque vous accédez à une entrée de répertoire, appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options de saisie.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner l'option mise en surbrillance	la touche écran Sélect. ou la touche droite.
choisir une autre option	la touche haut ou bas jusqu'à ce que l'entrée requise soit mise en surbrillance.

Les options suivantes sont disponibles :

Coller : permet de coller le numéro sélectionné dans le mode de numérotation normal. Utilisez cette option pour composer un numéro similaire à un autre numéro du répertoire (un autre poste situé dans le même bureau par exemple).

Utilisez la touche **C** pour modifier le numéro si nécessaire (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 23). Pour composer ce numéro, appuyez sur la touche ↩.

Modifier : permet de modifier le nom et le numéro.

Sélectionnez **Une entrée** pour modifier le nom et/ou un numéro du nom sélectionné. Si vous modifiez le nom, le numéro est enregistré séparément avec le nouveau nom.

Sélectionnez **Toutes les entrées** pour modifier uniquement le nom de l'entrée.

Effacer : permet de supprimer le numéro sélectionné du répertoire. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression du nom et du numéro.

Copier : permet de copier le numéro dans un autre emplacement. Vous pouvez choisir la mémoire et le numéro d'emplacement.

Groupe appelant : permet d'organiser vos entrées de répertoire au sein de groupes d'appel différents afin que le téléphone vous avertisse de façon spécifique à chaque groupe lorsque l'un de ses correspondants vous appelle. Sélectionnez l'un des dix groupes disponibles.

Pour supprimer une entrée d'un groupe, sélectionnez l'option **Aucun groupe**.

Pour obtenir plus d'informations sur la modification des propriétés d'un groupe d'appel, reportez-vous à la page 40.

Ajouter entrée : permet d'ajouter un nouveau numéro au nom sélectionné.

Envoi via IrDA : permet d'envoyer toutes les entrées ou une entrée du nom sélectionné à d'autres téléphones compatibles IrDA. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 121.

Recherche et appel d'un numéro du répertoire

Lorsque vous avez enregistré des numéros dans le répertoire, vous pouvez les rechercher de deux façons : par nom et par groupe d'appel.

Recherche d'un numéro par nom

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Rechercher** est mise en surbrillance. Vous devez alors saisir un nom.
3. Saisissez les premières lettres du nom recherché.

Les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste, dont la première entrée, affichée en surbrillance, correspond aux lettres saisies.

4. Pour...	appuyez sur...
afficher l'entrée mise en surbrillance	la touche écran Affich.
sélectionner une autre entrée	la touche haut ou bas jusqu'à ce que l'entrée désirée soit mise en surbrillance.
rechercher un nom commençant par une lettre différente	la touche correspondant à la lettre désirée.

5. Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** pour accéder aux options d'entrée du répertoire. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 36.

Recherche d'un numéro par groupe d'appel

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que vous atteigniez l'option **Rechercher groupe**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..** Vous devez alors saisir un nom de groupe.
3. Saisissez les premières lettres du nom de groupe désiré.

Les groupes d'appel sont présentés sous forme de liste, dont la première entrée correspond aux lettres saisies.

4. Au besoin, appuyez sur la touche haut ou bas pour faire défiler l'écran jusqu'au groupe requis, puis appuyez sur la touche écran **Affich.**

La liste des entrées du répertoire dans le groupe d'appel sélectionné apparaît.

5. Pour...	appuyez sur...
afficher l'entrée mise en surbrillance	la touche écran Affich.
sélectionner une entrée différente	la touche haut ou bas jusqu'à ce que l'entrée requise soit mise en surbrillance.

6. Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** pour accéder aux options d'entrée du répertoire. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 36.

Modification d'un groupe d'appel

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que vous atteigniez l'option **Éditer groupe**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Faites défiler la liste des groupes en appuyant sur la touche haut ou bas.
4. Lorsque le groupe que vous souhaitez mettre en surbrillance s'affiche, appuyez sur la touche écran **Options**.

5. Sélectionnez chaque option et modifiez les réglages, selon vos besoins. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Tonal. sonnerie** : permet de sélectionner la tonalité à utiliser lorsque vous recevez un appel vocal d'une personne du groupe.
 - **Sonnerie SMS** : permet de sélectionner la tonalité à utiliser lorsque vous recevez un message texte d'une personne du groupe.
 - **Dessin** : permet de sélectionner l'icône qui s'affiche lorsque vous recevez un appel vocal d'une personne du groupe.
 - **Nom de groupe** : permet d'attribuer un nom au groupe. Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 46.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **C** ou  .

Numérotation rapide

Lorsque vous avez enregistré des numéros dans le répertoire, vous pouvez configurer jusqu'à 8 entrées à numérotation rapide, puis les composer facilement à tout instant en appuyant simplement sur la touche associée au numéro.

Configuration des entrées à numérotation rapide

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que vous atteigniez l'option **Numérotation rapide**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**

- Sélectionnez la touche à laquelle la fonction de numérotation rapide doit être attribuée, de **2** à **9**, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : l'emplacement mémoire 1 est réservé au numéro d'appel de la messagerie vocale.

Si vous avez déjà attribué un numéro à cette touche, la touche écran **Options** remplace la touche écran **OK**. Passez à l'étape 6.

- Dans la liste, sélectionnez une entrée de répertoire et appuyez sur la touche écran **Affich.**
- Si l'entrée en comporte plusieurs, sélectionnez le numéro désiré en appuyant sur la touche haut ou bas, puis appuyez sur la touche **Sélect..**
- Lorsque vous avez attribué un numéro à la touche sélectionnée, vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :
 - **Changer** : permet d'attribuer un autre numéro à la touche.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le numéro attribué à la touche.
 - **Supp. tous** : permet de supprimer la totalité des numéros attribués aux touches.
 - **Numéro** : permet d'afficher le numéro attribué à la touche.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **C** ou  .

Numérotation rapide à partir du répertoire

Pour composer rapidement les numéros attribués aux touches **2** à **9**, appuyez sur la touche appropriée pendant plusieurs secondes.

Suppression de toutes les entrées du répertoire

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la mémoire sélectionnée ou des deux mémoires.

- Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert..**
- Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que vous atteigniez l'option **Supp. tous**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**
- Pour cocher la mémoire que vous souhaitez vider, **Tous**, **SIM** ou **Téléphone**, appuyez sur la touche écran **Activer**.

Pour supprimer la coche, appuyez sur la touche écran **Désact.**
- Lorsque la sélection est terminée, appuyez sur la touche écran **Effacer** pour effacer les entrées de la mémoire sélectionnée.
- Saisissez le mot de passe du téléphone et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : Le mot de passe est initialement réglé sur «00000000». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 128.

6. Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche écran **Oui**.
Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche écran **Non**.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **C** ou /☎ .

Contrôle de l'état de la mémoire

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros stockés dans le répertoire (mémoires de la carte et du téléphone) ou le nombre d'emplacements libres restants.

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Sélectionnez l'option **État mémoire** en appuyant sur la touche haut ou bas, puis sur la touche écran **Sélect..**
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour afficher le nombre d'entrées existantes et restantes, disponibles dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **C** ou /☎ .

Utilisation des numéros d'accès à différents services(SDN)

Vous pouvez afficher la liste des numéros d'accès à différents services (SDN) attribués par votre fournisseur de services. Ils comprennent les numéros des services d'urgence, d'annuaire et de messagerie vocale.

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Sélectionnez l'option **SDN** en appuyant sur la touche haut ou bas, puis sur la touche écran **Sélect..**
3. Faites défiler la liste des numéros en appuyant sur la touche haut ou bas.
4. Pour composé le numéro affiché, appuyez sur la touche écran **Appeler**.

Remarque : cette option n'est disponible que si votre carte SIM prend en charge le Service SDN.

Saisie de texte

Lors de l'utilisation courante de votre téléphone, vous serez souvent amené à saisir du texte : pour enregistrer un nom, par exemple, pour créer votre propre message de bienvenue ou encore pour planifier des événements dans votre calendrier. Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone.

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

- **Le mode T9**

Ce mode permet d'entrer des mots en appuyant sur une touche pour chaque lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Par exemple, si vous appuyez une seule fois sur la touche **5**, la lettre J, K ou L s'affiche. Le mode T9 compare automatiquement chaque pression de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct. Le mode T9 requiert ainsi beaucoup moins de pressions de touches que le mode alphabétique traditionnel.

- **Le mode alphabétique**

Ce mode permet d'entrer des lettres en appuyant sur la touche correspondant à la lettre désirée une, deux, trois ou quatre fois jusqu'à ce que la lettre désirée s'affiche.

- **Le mode numérique**

Ce mode permet d'entrer des données numériques.


- **Le mode symbole**

Ce mode permet d'entrer des symboles et des caractères spéciaux, tels que des signes de ponctuation.

Modification du mode de saisie de texte

Lorsque vous êtes dans une zone texte, l'indicateur du mode de saisie de texte s'affiche à l'écran.

Exemple : lorsque vous créez un message texte

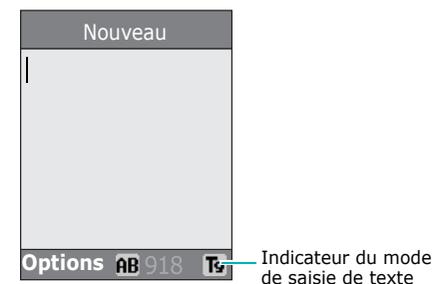

Pour sélectionner	Appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que...
Le mode T9	T9 s'affiche. Reportez-vous à la page 48.
Le mode alphabétique	A s'affiche. Reportez-vous à la page 50.
Le mode numérique	1 s'affiche. Reportez-vous à la page 51.
Le mode symbole	la liste des caractères spéciaux s'affiche. Reportez-vous à la page 51.

Remarque : selon votre pays, des modes de saisie supplémentaires peuvent être disponibles.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches grâce à un dictionnaire intégré.

Pour saisir un mot en mode T9 :

1. Lorsque la saisie de texte assistée (mode T9) est activée, commencez à entrer le mot à l'aide des touches **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.

Exemple : pour saisir « HELLO » en mode T9, appuyez sur les touches **4**, **3**, **5**, **5** et **6**.

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer en fonction des touches activées.

2. Entrez le mot affiché en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.
3. Dès que le mot affiché vous convient, allez à l'étape 4.

Dans le cas contraire, appuyez sur la touche **0**, haut ou bas de façon répétée pour afficher d'autres propositions de mots correspondant aux touches activées.

Exemple : les mots « NE » et « ME » utilisent tous deux les touches **6** et **3**. Dans ce cas, le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé.

4. Introduisez un espace en appuyant sur la touche **#** et commencez la saisie du mot suivant.

Pour ajouter un mot dans le dictionnaire T9 :

1. Appuyez sur les touches correspondant au mot à ajouter, puis sur la touche **0** ou bas pour afficher les autres propositions de mots.
2. Lorsque vous appuyez sur la touche **0** ou bas au niveau de la dernière proposition, la commande **Ajouter** s'affiche au bas de l'écran. Appuyez sur la touche écran **Ajouter**.
3. Au besoin, effacez le mot à l'aide de la touche **C** et entrez le mot à ajouter en mode alphabétique. Reportez-vous à la page 50.
4. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Le mot est alors ajouté au dictionnaire T9 et devient le premier mot associé à la touche.

Remarque : cette fonction n'est pas disponible avec toutes les langues.

- La touche **1** permet d'insérer des points, des traits d'union et des apostrophes. En mode T9, l'appareil insère automatiquement les marques de ponctuation correctes en s'appuyant sur les règles de grammaire.
- Pour modifier la casse des caractères en mode T9, appuyez sur la touche *****. Trois modes sont disponibles : Minuscule (**ab**), Majuscule (**Ab**) et Tout en majuscule (**AB**).
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches gauche et droite. Appuyez brièvement sur la touche **C** pour effacer des lettres une par une et maintenez-la appuyée pour effacer un mot entier.

Mode alphabétique

Utilisez les touches **1** à **0** pour écrire votre texte.

- Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :
 - une fois pour afficher la première lettre
 - deux fois pour afficher la seconde
 - et ainsi de suite.
- Sélectionnez les autres lettres en suivant la même procédure.

Remarque : le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous saisissez deux fois la même lettre (ou une lettre différente sur la même touche), attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement à droite, puis sélectionnez la lettre suivante.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la liste des caractères disponibles.

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	Espace . 1 ! ? & i ÷ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

Remarque : Selon votre pays, les caractères disponibles en mode alphabétique peuvent être différents.

- Pour insérer un espace, appuyez sur la touche **#**.
- Pour modifier la casse des caractères en mode alphabétique, appuyez sur la touche *****. Trois modes sont disponibles : Minuscule (**ab**), Majuscule (**AB**) et Tout en majuscule (**AB**).
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches gauche et droite. Appuyez brièvement sur la touche **C** pour effacer des lettres une par une et maintenez-la appuyée pour effacer un mot entier.

Mode numérique

Le mode numérique permet d'entrer des données numériques (un numéro de téléphone par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbolique

Le mode symbolique permet d'inclure différents symboles dans votre texte.



Saisie de texte

Pour...	appuyez sur...
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
afficher d'autres symboles	la touche haut ou bas.
effacer le(s) symbole(s)	la touche C . Lorsque le champ de saisie est vide, cette touche rétablit le mode précédent.
insérer le(s) symbole(s) dans votre message	la touche écran OK .
annuler la saisie et revenir au mode précédent	la touche écran Retour .

Options d'appel

Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne.

Mise en attente d'un appel

À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant si ce service est supporté par votre réseau téléphonique.

Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**. Vous pouvez réactiver cet appel à tout moment en appuyant sur la touche écran **Retirer**.

Pour appeler un second correspondant lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Saisissez le numéro de téléphone désiré ou recherchez-le dans le répertoire.

Pour plus d'informations sur la recherche d'un numéro dans le répertoire, reportez-vous à la page 38.

2. Appuyez sur la touche  pour composer ce numéro.

Le premier appel est automatiquement mis en attente.

Ou

1. pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**.

2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.

Lorsque vous avez deux appels, l'un actif et l'autre en attente, vous pouvez basculer de l'un à l'autre en activant l'appel en attente et en mettant en attente l'appel en cours.

Pour basculer entre les deux appels, appuyez simplement sur la touche écran **Autre ligne**.

L'appel courant est mis en attente et l'appel en attente est réactivé afin que vous puissiez poursuivre votre conversation avec votre correspondant.

À la fin de la conversation, coupez normalement chaque communication en appuyant sur la touche .

Utilisation des menus

Pendant un appel, vous pouvez accéder aux fonctions du menu principal.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche écran **OK** lorsque l'option **Menu** est en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour parcourir la liste du menu.

Remarque : certains menus ne peuvent pas être utilisés pendant un appel. Ils sont désactivés dans cette liste.

4. Faites défiler l'écran jusqu'au menu désiré et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
5. Si le menu sélectionné comporte des sous-options, répétez les étapes 3 et 4.

Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles du menu, reportez-vous à la liste de la page 63.

Désactivation du microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le microphone du téléphone afin que votre correspondant en ligne ne puisse plus vous entendre.

Exemple : lorsque vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans que votre correspondant en ligne ne vous entende.

Pour désactiver momentanément le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche bas pour mettre l'option **Secret activé** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
Désormais, votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Pour réactiver le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche bas pour mettre l'option **Secret désact.** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Activation ou désactivation des tonalités du clavier

Ces options vous permettent d'activer ou de désactiver les tonalités du clavier. Si l'option **DTMF NON** est sélectionnée, votre téléphone n'émet aucune tonalité des touches, ce qui vous permet de les presser sans entendre leur tonalité pendant un appel.

Remarque : pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **DTMF OUI** doit être sélectionnée.

Envoi de tonalités DTMF

Lors de la saisie d'un numéro, vous pouvez envoyer les tonalités DTMF (Dual Tone Multi-Frequency).

Cette option facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire.

Pour envoyer les tonalités DTMF :

1. Une fois connecté au système du service à distance, appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche bas pour mettre l'option **Envoi DTMF** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Saisissez le numéro à émettre et appuyez sur la touche écran **OK**.

Les tonalités sont alors envoyées.

Recherche d'un numéro dans le répertoire

Vous pouvez rechercher un numéro du répertoire en cours d'appel.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche bas pour mettre l'option **Répertoire** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste.

4. Saisissez le nom recherché.

Si vous entrez le début du nom, les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste dont la première entrée affichée en surbrillance correspond aux lettres saisies.

5. Pour afficher l'entrée en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Affich**.

Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire, reportez-vous à la page 33.

Signal d'appel

Lorsque vous êtes déjà en ligne, vous pouvez répondre à un appel entrant, sous réserve que ce service soit supporté par le réseau et que le menu **Signal d'appel (Menu 8.3)** soit réglé sur **Activer** ; voir page 152. Une tonalité de signal d'appel vous informe d'un appel entrant.

Pour répondre à un appel lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Autre ligne**.
3. Pour couper une communication en attente, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Fin attente**.

Pour couper la communication en cours, appuyez sur la touche .

Appel de conférence

Un appel de conférence est un service réseau permettant à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive. Pour savoir comment vous abonnez à ce service, contactez votre fournisseur de services.

Configuration de l'appel de conférence

1. Appelez le premier participant en suivant la procédure habituelle.
2. Appelez le second participant en suivant la procédure habituelle. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
3. Pour ajouter le premier participant à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Pour ajouter un nouveau participant à l'appel de conférence, appelez cette personne en suivant la procédure habituelle et appuyez sur la touche écran **Options**. Sélectionnez l'option **Ajouter** et appuyez sur la touche écran **OK**.

En cas d'appel, vous pouvez ajouter le correspondant à la conférence en appuyant sur la touche écran **Options** et en sélectionnant l'option **Ajouter**. Répétez cette procédure si nécessaire.

Conversation privée avec un seul participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche écran **OK**.

La liste des participants à l'appel de conférence s'affiche.
2. Dans la liste, mettez en surbrillance le nom d'une personne en appuyant sur la touche haut ou bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche .

Options d'appel

3. Lorsque l'option **Privée** est en surbrillance, appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous pouvez maintenant dialoguer en privé avec cette personne, tandis que les autres participants peuvent poursuivre la conférence.

4. Pour retourner en appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Tous les participants à l'appel de conférence peuvent désormais prendre part à la conversation.

Retrait d'un participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche écran **OK**.

La liste des participants à l'appel de conférence s'affiche.

2. Dans la liste, mettez en surbrillance le nom d'une personne en appuyant sur la touche haut ou bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche ↶.

3. Appuyez sur la touche bas pour sélectionner l'option **Retirer** et appuyez sur la touche **OK**.

La communication avec ce participant est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres.

4. Pour mettre fin à l'appel de conférence, refermez le clapet ou appuyez sur la touche 📞/📵.

Utilisation des menus

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent de l'utiliser selon votre besoin. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus.

Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus en les faisant défiler à l'aide des touches de navigation ou en utilisant les numéros abrégés qui leur sont affectés.

Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder aux menus.
2. Faites défiler la liste des menus avec la touche haut ou bas jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche, par exemple **Réglages tél.**. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche droite pour accéder au menu.
3. Si le menu comprend des sous-menus, **Langue** par exemple, faites défiler la liste des sous-menus avec la touche haut ou bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche droite.

Si le menu que vous avez sélectionné comprend des options, répétez cette étape.

4. Pour...	appuyez sur...
faire défiler les menus	la touche haut ou bas, ou les touches volume.
confirmer votre choix	la touche écran Sélect. ou la touche droite.
revenir au niveau de menu précédent	la touche écran  ou la touche gauche.
quitter le menu sans modifier les réglages	la touche  .

Accès aux options de menu à l'aide des numéros abrégés

Un numéro est affecté aux menus, sous-menus et options de menu. Vous pouvez utiliser ce numéro abrégé pour accéder rapidement à l'élément correspondant. Le numéro abrégé est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran, à côté de la touche écran . Appuyez simplement sur la touche écran **Menu**, puis saisissez le numéro du menu désiré.

Remarque : les numéros affectés à chaque menu sont indiqués dans la liste de la page 63. Selon les services pris en charge par votre carte SIM, il se peut que ces numéros ne correspondent pas à ceux indiqués sur le téléphone.

Exemple : accès au menu **Langue**.

1. Appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez sur **6** pour accéder à **Réglages tél.**
3. Appuyez sur **5** pour accéder à **Langue**.

Les langues disponibles s'affichent directement.

Liste des options de menus

L'illustration suivante décrit l'arborescence des menus disponibles et indique le numéro affecté à chaque option et la page à laquelle vous trouverez une description de chacune d'elles.

Remarque : si vous utilisez une carte SIM AT fournissant des services supplémentaires, le menu **SIM AT** s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche écran **Menu**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de la carte SIM.

1. Messages texte (voir page 69)

- 1.1 Boîte de réception
- 1.2 Boîte d'envoi
- 1.3 Nouveau
- 1.4 Messages préenregistrés
- 1.5 Réglages
 - 1.5.1 Configuration 1*
 - 1.5.2 Configuration 2*
 - 1.5.3 Rég. commun
- 1.6 Supp. tous
- 1.7 État mémoire
 - 1.7.1 Mémoire SIM
 - 1.7.2 Mémoire du téléphone
 - 1.7.3 Mémoire CB
- 1.8 Messagerie vocale
 - 1.8.1 Appeler messagerie vocale
 - 1.8.2 Numéro messagerie vocale
- 1.9 Diffusion
 - 1.9.1 Lecture
 - 1.9.2 Réception
 - 1.9.3 Liste codes
 - 1.9.4 Langue

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

2. Messages multimédia (voir page 81)

- 2.1 Boîte de réception
- 2.2 Boîte d'émission
- 2.3 Brouillon
- 2.4 Nouveau message
- 2.5 Messages préenregistrés
- 2.6 Supp. tous
- 2.7 État mémoire
- 2.8 Configuration
 - 2.8.1 Accusé réception
 - 2.8.2 Accusé lecture
 - 2.8.3 Téléchargement automatique
 - 2.8.4 Réception de message
 - 2.8.5 Masquer l'ID
 - 2.8.6 Date d'expiration
 - 2.8.7 Heure d'envoi
 - 2.8.8 Priorité
 - 2.8.9 Accusé de réception autorisé
 - 2.8.0 Durée page
- 2.9 Profil MMS

3. Email (voir page 96)

- 3.1 Boîte réception
- 3.2 Boîte émission
- 3.3 Brouillon
- 3.4 Nouveau
- 3.5 Messages préenregistrés
- 3.6 Supp. tous
- 3.7 État mémoire
- 3.8 Configuration
 - 3.8.1 Compte
 - 3.8.2 Fréquence de vérification
 - 3.8.3 Signature
 - 3.8.4 M'envoyer une copie
- 3.9 Profil de messagerie

4. Compteurs d'appels (voir page 108)

- 4.1 App. en absence
- 4.2 Appels reçus
- 4.3 Appels émis
- 4.4 Supp. tous
- 4.5 Durée appel
 - 4.5.1 Durée dernier appel
 - 4.5.2 Total émis
 - 4.5.3 Total reçus
 - 4.5.4 Réinit. durées
- 4.6 Coût appel*
 - 4.6.1 Coût dernier appel
 - 4.6.2 Coût total
 - 4.6.3 Coût maximal
 - 4.6.4 Réinitialiser compteurs
 - 4.6.5 Régler coût maximal
 - 4.6.6 Prix/unité

5. Sonneries (voir page 113)

- 5.1 Tonalité
- 5.2 Volume
- 5.3 Type alarme
- 5.4 Tonal. clavier
- 5.5 Tonal. message
 - 5.5.1 Tonalité SMS
 - 5.5.2 Tonalité diffusion
- 5.6 Tonalité clapet
- 5.7 Marche/arrêt
- 5.8 Tonalités supplémentaires

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

6. Réglages tél. (voir page 118)

- 6.1 Activer infra-rouge
 - 6.1.1 avec PC
 - 6.1.2 avec Autre téléphone
- 6.2 Affichage
 - 6.2.1 Fond d'écran
 - 6.2.2 Réglages menu
 - 6.2.3 Rétro-éclairage
 - 6.2.4 Éclairage automatique
 - 6.2.5 Voyant réseau
 - 6.2.6 Logo
 - 6.2.7 Écran externe
- 6.3 Message de bienvenue
- 6.4 Numéro personnel
- 6.5 Langue
- 6.6 Sécurité
 - 6.6.1 Vérifier PIN
 - 6.6.2 Changer PIN
 - 6.6.3 Verrouiller téléphone
 - 6.6.4 Changer mot de passe
 - 6.6.5 Verrouiller SIM
 - 6.6.6 Mode FDN*
 - 6.6.7 Changer PIN2*
- 6.7 Réglages supplémentaires
- 6.8 Raccourci
 - 6.8.1 Touche haut
 - 6.8.2 Touche bas
- 6.9 Réinit. réglages

7. Agenda (voir page 133)

- 7.1 Réveil
 - 7.1.1 Réveil unique
 - 7.1.2 Réveil quotidien
 - 7.1.3 Réveil matin
 - 7.1.4 Supprimer réveil
 - 7.1.5 Activation auto
- 7.2 Calendrier

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

7. Agenda (suite)

- 7.3 Heure & date
 - 7.3.1 Régler heure
 - 7.3.2 Régler date
 - 7.3.3 Heure monde
 - 7.3.4 Format heure
- 7.4 Calculatrice
- 7.5 Liste de tâches
- 7.6 Mémo vocal
 - 7.6.1 Enregistrer
 - 7.6.2 Liste de mémos
 - 7.6.3 Supp. tous
- 7.7 Taux de change

8. Services réseau (voir page 148)

- 8.1 Renvoi d'appel
 - 8.1.1 Renvoi inconditionnel
 - 8.1.2 Occupé
 - 8.1.3 En absence
 - 8.1.4 Inaccessible
 - 8.1.5 Tout annuler
- 8.2 Interdiction d'appel
 - 8.2.1 Tous les appels sortants
 - 8.2.2 Appels internationaux
 - 8.2.3 Internationaux sauf origine
 - 8.2.4 Tous les appels entrants
 - 8.2.5 Appels entrants en déplacement
 - 8.2.6 Tout annuler
 - 8.2.7 Changer le mot de passe
- 8.3 Signal d'appel
- 8.4 Sélection réseau
- 8.5 ID appelant
- 8.6 Groupe fermé
 - 8.6.1 Liste index
 - 8.6.2 Accès extérieur
 - 8.6.3 Groupe prédéfini
 - 8.6.4 Désactiver*
- 8.7 Sélection bande

*S'affiche uniquement si la fonction Groupe fermé est activée.

9. Loisirs (voir page 157)

- 9.1 Navigateur WAP
 - 9.1.1 Accueil
 - 9.1.2 Favoris
 - 9.1.3 Entrer une URL
 - 9.1.4 Réglages
 - 9.1.5 Vider le cache
 - 9.1.6 Autoriser messages
- 9.2 Jeux
- 9.3 Tonalités
- 9.4 Images
- 9.5 Supp. tous
- 9.6 État mémoire
 - 9.6.1 Jeux
 - 9.6.2 Sons & Images

Messages texte

Les SMS vous permettent d'envoyer des messages de texte courts à d'autres téléphones mobiles ou d'en recevoir. Votre téléphone gère également le service EMS (Enhanced Messaging Service ou service de message enrichi), qui vous permet d'ajouter des images simples, des mélodies ou des animations à vos messages. Pour ce faire, vous devez vous abonner au service de messages de votre fournisseur de services.

Si vous avez reçu un nouveau message texte, l'icône (✉) s'affiche. En cas de saturation de la mémoire, un message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez plus recevoir aucun nouveau message. Utilisez l'option **Supprimer** pour effacer les messages inutiles.

Boîte de réception *(Menu 1.1)*

Cette boîte permet de stocker les messages reçus.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone de l'expéditeur, ou son nom si vous avez saisi cette information dans le répertoire.

1. Sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche écran **Affich** pour lire son contenu.
2. Pour faire défiler le contenu, appuyez sur la touche haut ou bas.
3. Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou #.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez choisir les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Supprimer : permet de supprimer le message.

Envoyer : permet de renvoyer le message. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 72.

Répondre : permet de répondre en expédiant un message texte.

Rappeler : permet de rappeler l'expéditeur du message.

Couper : permet d'extraire le numéro de l'expéditeur, une URL, une adresse de messagerie ou des numéros de téléphone du message afin de les sauvegarder dans le répertoire.

Vers téléphone : vous permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option ne fonctionne que lorsqu'un message stocké dans la carte SIM est sélectionné.

Vers carte SIM : vous permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option ne fonctionne que lorsqu'un message stocké dans la mémoire du téléphone est sélectionné.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans le téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pouvez ensuite les utiliser pour rédiger un message. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 74.

Boîte d'envoi (Menu 1.2)

Cette boîte permet de stocker les messages que vous avez déjà envoyés ou que vous allez envoyer.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone du destinataire, ou son nom si vous avez saisi cette information dans le répertoire.

1. Sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche écran **Affich** pour lire son contenu.
2. Pour faire défiler le contenu, appuyez sur la touche haut ou bas.
3. Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou #.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez choisir les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Supprimer : permet de supprimer le message.

Envoyer : permet de renvoyer le message. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 72.

Couper : permet d'extraire le numéro de l'expéditeur, une URL, une adresse de messagerie ou des numéros de téléphone du message afin de les sauvegarder dans le répertoire.

Vers téléphone : vous permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option ne fonctionne que lorsqu'un message stocké dans la carte SIM est sélectionné.

Vers carte SIM : vous permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option ne fonctionne que lorsqu'un message stocké dans la mémoire du téléphone est sélectionné.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans le téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pouvez ensuite les utiliser pour rédiger un message. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 74.

Nouveau (Menu 1.3)

Ce menu vous permet de rédiger et d'envoyer un message texte.

Remarque : lorsque vous ajoutez des objets au message, le nombre de caractères que vous pouvez saisir diminue.

Création d'un message texte simple

1. Rédigez votre message.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 46.

2. Une fois la rédaction de votre message terminée, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Ce message sera supprimé après l'envoi.
- **Enreg. + envoi** : permet d'enregistrer une copie du message, puis d'envoyer le message. Vous pourrez lire ce message dans la boîte d'envoi.

- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message en vue d'un envoi ultérieur. Vous pourrez lire ce message dans la boîte d'envoi.
- Pour obtenir des informations supplémentaires sur les options **Formater texte**, **Ajouter objets**, **Ajouter messages préenregistrés**, **Ajouter répert.**, **Ajouter signet** et **Langue**, reportez-vous à la page 74.

3. Sélectionnez **Envoyer** ou **Enreg. + envoi** et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Si vous souhaitez uniquement enregistrer le message, sélectionnez **Enregistrer**. Après l'enregistrement du message, le téléphone retourne au menu **Messages texte**.

4. Si vous avez sélectionné une option d'enregistrement, sélectionnez l'emplacement de stockage du message, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

5. Saisissez un numéro de destination et appuyez sur la touche écran **OK**.

Le message est alors envoyé.

Remarque : en cas d'échec de l'envoi du message, le téléphone vous demande si vous souhaitez effectuer une nouvelle tentative. Pour confirmer, appuyez sur la touche écran **OK**. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche écran **Quitter** pour revenir à l'écran Nouveau SMS.

Création d'un message avec les options

1. Rédigez votre message.
2. Appuyez sur la touche écran **Options**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes en appuyant sur les touches haut et bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** :
 - **Formater texte** : permet de formater le style du texte.
Pour l'attribut **Taille**, les tailles **Normal**, **Grand** et **Petit** sont disponibles. Pour les attributs **Souligné** et **Barré**, sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.
Ces attributs peuvent être combinés.
 - **Ajouter objets** : permet d'ajouter au message une tonalité, une mélodie, une image ou une animation. Sélectionnez la catégorie de l'objet à ajouter. Dans chaque catégorie, vous pouvez choisir parmi les différents réglages par défaut ou sélectionner un élément reçu d'autres sources (Internet ou autres téléphones par exemple).
 - **Ajouter messages préenregistrés** : permet d'appliquer au texte l'un des messages préenregistrés. Sélectionnez l'un des cinq messages prédéfinis dans le menu **Messages préenregistrés (Menu 1.4)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 75.
 - **Ajouter répert.** : permet d'ajouter une entrée du répertoire dans votre message. Sélectionnez l'adresse désirée dans la liste.

- **Ajouter signet** : permet d'ajouter l'adresse d'une page Web stockée dans la liste de vos favoris (**Menu 9.1.2**). Sélectionnez l'adresse désirée dans la liste.
 - **Langue** : permet de changer la langue à utiliser en mode de saisie T9. Sélectionnez la langue désirée dans la liste.
4. Complétez le message, puis envoyez-le ou enregistrez-le en suivant la procédure à partir de l'étape 2 de la page 72.

Messages préenregistrés (Menu 1.4)

Ce menu vous permet de prédéfinir jusqu'à cinq messages utilisés fréquemment.

Sélectionnez un emplacement libre ou le message préenregistré désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Les options suivantes sont disponibles :

Modifier : permet de rédiger un nouveau message ou de modifier le message.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 46.

Envoyer : permet de récupérer le message. Après avoir complété ce message, vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer et l'envoyer, ou simplement l'enregistrer. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 72.

Supprimer : permet de supprimer le message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui**.

Réglages *(Menu 1.5)*

Ce menu vous permet de configurer des informations par défaut sur la fonction de gestion des messages. Une configuration est un ensemble de réglages requis pour l'envoi de messages. Le nombre de configurations disponibles dépend de la capacité de votre carte SIM.

Remarques :

- Les options de configuration disponibles dans ce menu peuvent être différentes selon votre fournisseur de services.
- La dernière configuration utilisée est automatiquement activée pour l'envoi des messages.

Configuration x (x étant le numéro de la configuration) : chaque configuration possède son propre sous-menu.

Centre serveur : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre serveur, requis lors de l'envoi de messages. Contactez votre fournisseur de services afin qu'il vous communique ce numéro.

Dest. par déf. : permet d'enregistrer le numéro de destination par défaut. Le numéro s'affiche automatiquement sur l'écran Destination lorsque vous créez un message.

Type par défaut : permet de définir le type de message par défaut : **Texte**, **Fax**, **E-mail** ou **ERMES**. Le réseau est en mesure de convertir le message au format sélectionné.

Valid. par défaut : permet de programmer la durée de conservation par défaut de vos messages texte par le centre SMS lorsque plusieurs tentatives d'envoi échouent.

Réglage nom : permet d'attribuer un nom à la configuration que vous définissez.

Rég. commun : Les options suivantes sont disponibles :

Chemin réponse : permet au destinataire de votre message SMS de vous envoyer une réponse via votre centre de messages, si ce service est supporté par le réseau.

Accusé réception : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Sélect support réseau : permet de choisir entre les réseaux **GSM** ou **GPRS**.

Type d'alphabet : vous permet de choisir parmi les jeux de caractères **Alphabet GSM**, **Alphabet UniCode** ou **Automatic**. Si vous sélectionnez **Alphabet UniCode** et que le téléphone de votre destinataire ne prend pas ce jeu de caractères en charge, votre correspondant risque de ne pas pouvoir lire votre message.

Supp. tous *(Menu 1.6)*

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages texte de chaque boîte de messages. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner un message à supprimer	la touche haut ou bas. Pour supprimer tous vos messages, sélectionnez Tous les messages .
faire une sélection	la touche écran Activer .
annuler une sélection	la touche écran Désact .

Pour...	appuyez sur...
supprimer les messages sélectionnés	la touche écran Effacer .

Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui**.

État mémoire *(Menu 1.7)*

Ce menu indique le nombre de messages actuellement mémorisés dans les mémoires de la carte SIM, du téléphone et CB (Cell Broadcast).

Messagerie vocale *(Menu 1.8)*

Ce menu vous permet d'accéder rapidement à la messagerie vocale (si ce service est fourni par votre réseau).

Les options suivantes sont disponibles :

Appeler messagerie vocale : avant d'utiliser la messagerie vocale, saisissez le numéro de serveur vocal indiqué par votre fournisseur de services (voir l'option de menu **1.8.2**). Vous pouvez alors sélectionner cette option et appuyer sur la touche écran **OK** pour écouter vos messages.

Pour accéder rapidement au serveur vocal, maintenez la touche **1** appuyée pendant quelques secondes en mode veille.

Numéro messagerie vocale : permet de modifier le numéro d'accès au serveur vocal, si nécessaire.

Pour...	appuyez sur...
saisir le numéro du serveur	les touches numériques correspondantes.
corriger un chiffre	la touche C .
déplacer le curseur vers la gauche ou la droite sans effacer de chiffre	la touche droite ou gauche.

Remarque : la messagerie vocale est une option de réseau. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Diffusion *(Menu 1.9)*

Ce service réseau vous permet de recevoir des messages texte sur différents sujets, tels que la météo ou la circulation. Les messages CB sont affichés dès leur réception, sous réserve que :

- le téléphone soit en mode veille.
- l'option **Réception** soit réglée sur **Activer**.
- le code des messages soit activé dans la liste des codes.

Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'afficher le message reçu. La boîte **Sans enregistrement** affiche les messages provenant du réseau, mais ne les conserve pas lorsque le téléphone est éteint. Faites défiler le message en appuyant sur les touches haut et bas.

Messages texte

Lors de la lecture d'un message, appuyez sur la touche écran **Enregistrer** pour le sauvegarder dans la boîte **Enregistrement** en vue d'une consultation ultérieure.

Réception : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages diffusés.

Liste codes : permet d'indiquer les codes grâce auxquels vous souhaitez recevoir les messages de diffusion. Les options suivantes sont disponibles :

Sélectionner : active ou désactive les codes de la liste en ajoutant ou en supprimant le repère placé devant le code sélectionné.

Ajouter code : déclare l'ID et le titre d'un nouveau code.

Supprimer : supprime un code de la liste.

Modifier : change l'ID et le titre d'un code existant.

Langue: permet de sélectionner votre langue préférée pour l'affichage des messages de diffusion cellulaire.

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Messages multimédia

Le service de messages multimédia (MMS) est un service de messagerie très similaire au service de messages courts (SMS). Il permet d'envoyer immédiatement et automatiquement des messages multimédia sur un téléphone ou une adresse email.

Les messages multimédia peuvent non seulement contenir du texte mais aussi des images, du son et des clips audio. Un message MMS est une présentation multimédia à part entière. Ce n'est pas un fichier de texte contenant des pièces jointes.

Grâce à la fonction MMS, votre téléphone peut recevoir et envoyer des messages contenant des fichiers multimédia, tels que des sons et des images que vous avez téléchargé sur Internet et des mémos vocaux que vous avez enregistrés. Cette fonction est disponible uniquement si elle est supportée par votre réseau. Seuls les téléphones disposant de cette fonction multimédia peuvent envoyer ou recevoir ce type de messages.

Boîte de réception *(Menu 2.1)*

Affichage d'un message reçu

Lorsque vous recevez un message multimédia, une notification d'arrivée ainsi que le numéro de l'expéditeur s'affichent à l'écran.

1. Pour afficher de brèves informations concernant le message, telles que sa taille, son objet et le numéro de l'expéditeur, appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Pour placer le message dans la boîte de réception et le lire ultérieurement, appuyez sur la touche écran **Quitter**.

2. Pour faire défiler le contenu du message, appuyez sur la touche haut ou bas.
3. Pour accéder aux options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
 - **Récupérer** : permet de récupérer le message dans le serveur MMS.
 - **Supprimer** : supprime le message.
 - **Infos supplémentaires** : affiche des informations détaillées sur le message.
4. Pour lire le message, appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Récupérer** est en surbrillance.

Votre téléphone récupère le contenu du message auprès du serveur et l'affiche.
5. Pour faire défiler le message, appuyez sur la touche haut ou bas.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche /⓪.

Affichage d'un message placé dans la boîte réception

Lorsque vous accédez à l'option **Boîte de réception (Menu 2.1)**, la liste des messages multimédia reçus s'affiche avec le numéro de chaque expéditeur, si vous avez enregistré cette information dans le répertoire, ou l'objet. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état des messages.

-  : messages déjà lus
-  : messages non lus

1. Dans la liste, sélectionnez un message et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

L'écran affiche le message et passe à la page suivante, s'il y en a une, après un certain laps de temps. Pour plus d'informations sur le réglage de ce délai, reportez-vous à la page 93.
2. Appuyez sur la touche écran **OK** pour ouvrir l'écran d'affichage des messages.

Ou, l'écran bascule automatiquement sur l'affichage après quelques secondes.
3. Pour faire défiler le message, appuyez sur la touche haut ou bas.

Si le message contient plusieurs pages, vous pouvez les faire défiler à l'aide des touches gauche et droite.

Lorsque vous lisez un message, appuyez sur la touche écran **Options** pour choisir les options.

Si vous affichez un nouveau message, les options sont les mêmes que lors de sa réception. Reportez-vous à la page 82.

Lorsque vous relisez ce message, les options suivantes sont disponibles :

- Supprimer** : supprime le message.
- Répondre** : permet de répondre en expédiant un message texte ou multimédia.
- Rappel** : permet de rappeler l'expéditeur du message.
- Couper** : permet d'extraire le numéro de l'expéditeur, afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans votre répertoire.

Transférer : permet de transférer le message à un autre destinataire.

Enregistrer image : permet d'enregistrer dans votre téléphone une image contenue dans le message. Les images sont stockées dans le dossier **Images (Menu 9.4)**.

Enregistrer son : permet d'enregistrer un son contenu dans le message dans le dossier **Tonalités (Menu 9.3)**.

Informations : présente des informations sur le message, par exemple son objet, l'adresse de l'expéditeur, sa taille, son état et sa priorité.

Boîte d'émission *(Menu 2.2)*

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages multimédia enregistrés ou envoyés s'affiche. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état des messages.

-  : Messages en cours d'envoi
-  : Messages envoyés
-  : Messages que votre téléphone n'a pas réussi à envoyer
-  : Messages à envoyer
-  : Messages différés

1. Dans la liste, sélectionnez un message et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

L'écran affiche le message et passe à la page suivante, s'il y en a une, après un certain laps de temps. Pour plus d'informations sur le réglage de ce délai, reportez-vous à la page 93.

2. Appuyez sur la touche écran **OK** pour ouvrir l'écran d'affichage des messages.

Ou, l'écran bascule automatiquement sur l'affichage après quelques secondes.

3. Pour faire défiler le message, appuyez sur la touche haut ou bas.

Si le message contient plusieurs pages, vous pouvez les faire défiler à l'aide des touches gauche et droite.

Lorsque vous affichez un message, vous pouvez choisir les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Supprimer : supprime le message.

Couper : permet d'extraire le numéro ou l'adresse de l'expéditeur, afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans votre répertoire.

Envoyer : permet de renvoyer le message.

Modifier Message : permet de modifier le contenu du message (image, son ou texte).

Informations : présente des informations sur le message, par exemple son objet, l'adresse du destinataire, sa taille, son état et sa priorité.

Brouillon *(Menu 2.3)*

Après avoir créé un message multimédia, vous pouvez le stocker dans cette boîte de messages pour l'envoyer ultérieurement.

Pour plus d'informations sur l'affichage d'un message, reportez-vous à la section «Boîte d'envoi» à la page 84.

Nouveau message *(Menu 2.4)*

Ce menu permet de créer un nouveau message multimédia et de l'envoyer à plusieurs destinataires.

Création et envoi d'un message multimédia

1. Saisissez l'objet de votre message et appuyez sur la touche écran **OK**.

Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 46.

2. Lorsque **Ajouter ici** est en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Options** et ajoutez le contenu du message à l'aide des options suivantes :

- **Ajouter texte** : permet de saisir le texte. Appuyez sur la touche écran **OK** une fois la saisie terminée.

- **Ajouter image** : permet d'ajouter une image stockée dans le dossier **Images (Menu 9.4)**. Sélectionnez une image et appuyez sur la touche écran **Sélect.**. Si certaines images téléchargées ne sont pas au bon format, vous ne pourrez peut-être pas les ajouter au message.
- **Ajouter son** : permet d'ajouter un fichier son. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer un nouveau mémo vocal ou **Liste de sons** pour ajouter l'un d'eux dans le dossier **Sons (Menu 9.3)** ou dans la liste de mémos vocaux (**Menu 7.6.2**). Si certains sons téléchargés ne sont pas au bon format, vous ne pourrez peut-être pas les ajouter au message.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Utilisez cette option une fois le message créé. Elle est activée dès l'ajout du contenu au message.
- **Enregistrer** : enregistre le message dans la boîte **Brouillon (Menu 2.3)** ou **Messages préenregistrés (Menu 2.5)** pour usage ultérieur. Elle est activée dès l'ajout du contenu au message.
- **Réglages** : permet de modifier les réglages du message. Pour plus d'informations sur chaque option de réglage, reportez-vous à la page 93. Après la modification des réglages, vous devez appuyer sur la touche écran **S** ou sur la touche **C** pour revenir à l'écran des options.
- **Ajouter une destination** : permet de saisir des numéros ou des adresses de destinataires. Consultez les étapes 7 à 12 de la page 89. Après cet ajout, vous devez appuyer sur la touche écran **S** ou sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'options.

- **Aperçu** : présente votre message tel qu'il s'affichera sur le téléphone de votre destinataire.
- Remarque** : Vous pouvez ajouter un texte, une image et un son à chaque page.
3. Lorsque l'élément ajouté s'affiche, appuyez sur la touche bas pour mettre **Ajouter ici** en surbrillance.
 4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que le message soit entièrement créé.
 5. Pour modifier un élément ajouté, appuyez sur la touche haut ou bas pour le mettre en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Editer texte/Image/Son** : permet de modifier le texte ou de remplacer l'image ou le son par un autre.
 - **Ajouter page** : vous permet d'ajouter d'autres pages.
Après avoir ajouté des pages, vous pouvez passer d'une à l'autre à l'aide des touches gauche et droite dans l'écran du message.
 - **Supprimer** : permet de supprimer l'élément du message.
 - **Durée** : vous permet de définir quand et combien de temps le son, l'image ou le texte s'affichera sur l'écran de présentation du message. Lorsque le message est ouvert, l'écran affiche l'élément après un délai spécifié dans **Choisir l'heure de début** et passe à l'élément suivant après un délai spécifié dans **Choisir la durée**.

- **Envoyer** : permet d'envoyer le message.
 - **Enregistrer** : enregistre le message dans la boîte **Brouillon (Menu 2.3)** ou **Messages préenregistrés (Menu 2.5)** pour usage ultérieur.
 - **Réglages** : permet de modifier les réglages du message. Pour plus d'informations sur chaque option de réglage, reportez-vous à la page 93.
 - **Ajouter une destination** : permet de saisir des numéros ou des adresses de destinataires. Consultez les étapes 7 à 12.
 - **Aperçu** : présente votre message tel qu'il s'affichera sur le téléphone de votre destinataire.
- Remarque** : les options disponibles varient en fonction du type d'élément sélectionné sur l'écran de message : texte, image ou son.
6. Lorsque la création du message est terminée, choisissez **Envoyer** dans les options et appuyez sur la touche écran **Sélect.**
 7. Sélectionnez un type de destination **A**, **Cc** ou **Cci** pour saisir un numéro ou une adresse, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
 8. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur la touche écran **Sélect.** :
 - **N° de téléphone** : permet de saisir le numéro de téléphone désiré.
 - **E-mail** : permet de saisir l'adresse email du destinataire pour y envoyer le message.
 - **Répertoire** : vous permet de récupérer un numéro contenu dans votre répertoire.

9. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse email, ou sélectionnez un numéro enregistré dans le répertoire.
10. Lorsque le numéro ou l'adresse désiré(e) est affiché(e), appuyez sur la touche écran **OK**.
11. Pour ajouter une destination, appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Ajouter destination** est en surbrillance. Recommencez l'opération à partir de l'étape 8.

Pour modifier un destinataire, sélectionnez-le et appuyez sur la touche écran **Sélect.** Vous pouvez ainsi le modifier ou le supprimer.

12. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des numéros ou des adresses à ce type de destination, appuyez sur **C** ou sur la touche écran .
13. Pour saisir des numéros ou des adresses supplémentaires, répétez les étapes 7 à 12.

Vous pouvez saisir jusqu'à 10 destinations dans chacun des champs **A**, **Cc** et **Cci**.
14. Lorsque vous avez terminé de saisir les destinations, sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur la touche écran **Sélect.** dans l'écran Message image envoyé.

Le message est envoyé.

Messages préenregistrés *(Menu 2.5)*

Ce menu stocke les messages enregistrés en tant que modèle préenregistrés afin d'être utilisés pour élaborer de nouveaux messages.

1. Faites défiler la liste des modèles préenregistrés à l'aide des touches haut ou bas.
2. Lorsque le message préenregistré désiré s'affiche, appuyez sur la touche écran **Sélect.**
3. Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **OK** ou attendez qu'elles s'affichent automatiquement :
 - **Modifier Message** : permet d'envoyer un message en utilisant un modèle préenregistré. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 86.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui**.
4. Appuyez sur la touche  pour revenir en mode veille.

Supp. tous *(Menu 2.6)*

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages multimédia de chaque boîte de messages. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner un message à supprimer	la touche haut ou bas. Pour supprimer tous vos messages, sélectionnez Tous les messages.
faire une sélection	la touche écran Activer.
annuler une sélection	la touche écran Désact.
supprimer les messages sélectionnés	la touche écran Effacer.

Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui**.

État mémoire *(Menu 2.7)*

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire monopolisée et restante pour les messages multimédia.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche écran **Suivant**, l'écran affiche l'espace total, ainsi que l'espace libre et occupé. Il indique également l'espace actuellement occupé par chaque boîte de messages.

Configuration *(Menu 2.8)*

Vous pouvez modifier les options de configuration d'envoi ou de réception des messages multimédia.

Les options suivantes sont disponibles :

Accusé réception : lorsque cette option est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Accusé lecture : lorsque cette option est activée, le téléphone envoie une demande de réponse avec le message au destinataire.

Téléchargement automatique : vous permet de configurer votre téléphone pour qu'il récupère ou non les nouveaux messages entrants auprès du serveur MMS sans notifications.

Réception de message : vous permet de spécifier la catégorie de messages que vous désirez recevoir.

Masquer l'ID : lorsque cette option est activée, votre numéro de téléphone ne s'affiche pas sur le téléphone du destinataire.

Date d'expiration : vous permet de choisir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messages à partir de leur envoi.

Heure d'envoi : vous permet de définir le délai d'attente du téléphone avant l'envoi de vos messages.

Priorité : vous permet de définir le niveau de priorité de vos messages.

Accusé de réception autorisé : lorsque cette option est activée, l'expéditeur d'un message entrant reçoit un accusé de réception du réseau.

Durée page : vous permet de définir la durée de l'affichage d'une page des message reçus sur l'écran de présentation des messages. Après un laps de temps défini, l'écran passe automatiquement à la page suivante.

Profil MMS *(Menu 2.9)*

Ce menu permet de configurer différentes options de réseau nécessaires à l'envoi ou à la réception de messages multimédia.

Remarques :

- Le dernier profil utilisé est automatiquement activé pour l'envoi des messages.
- Si vous modifiez les réglages MMS sans consulter au préalable votre fournisseur de services, la fonction MMS risque de ne plus fonctionner correctement.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque profil :

Nom du profil : saisissez le nom que vous souhaitez affecter au serveur MMS.

URL de connexion : saisissez l'adresse de votre serveur MMS.

Sécurité : sélectionnez un mode de transmission de données. Choisissez **Sécurisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail nécessaire pour se connecter au serveur MMS.

Nom d'utilisateur : saisissez l'ID utilisateur nécessaire pour accéder au serveur MMS.

Mot de passe : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au serveur MMS.

APN : saisissez l'adresse du portail serveur MMS.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre fournisseur de services.

Email

Vous pouvez envoyer ou recevoir des e-mail directement avec votre téléphone. Grâce à la fonction E-mail, vous pouvez recevoir ou envoyer des sons et des images, ainsi que des entrées de répertoire ou des mémos du calendrier.

Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner à un service de messagerie électronique et configurer votre compte de messagerie. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre fournisseur de services.

Boîte réception *(Menu 3.1)*

Ce menu vous permet d'accéder à votre boîte de réception et à lire les e-mail reçus.

1. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Vérifier l'email** est en surbrillance.
2. Sélectionnez le compte de messagerie dont vous souhaitez récupérer les e-mail et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration d'un compte de messagerie, reportez-vous à la page 105.

La liste de vos e-mail reçus apparaît. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état de chaque message :

-  : En-têtes non lus.
-  : En-têtes déjà lus.
-  : Messages déjà lus.

-  : Le message comporte des pièces jointes et son contenu a été lu.
-  : Le message a été supprimé à la fois dans le serveur et dans le téléphone. Cette icône disparaît lorsque vous déconnectez le téléphone du serveur.

3. Naviguez jusqu'à un e-mail dans la liste et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

S'il n'a pas encore été lu, l'écran affiche son entête : nom de l'expéditeur, son adresse e-mail, adresse(s) Cc, sa date d'envoi et son objet.

S'il a déjà été lu, l'écran affiche immédiatement son texte. Passez à l'étape 6.

4. Appuyez sur la touche écran **Options.**

Les options suivantes sont disponibles :

- **Récupérer** : récupère le texte d'un e-mail auprès du serveur de messagerie.
- **Supprimer** : supprime l'e-mail. Vous pouvez choisir entre le supprimer uniquement dans le téléphone ou également dans le serveur de messagerie.
- **Déconnecter** : déconnecte votre téléphone du serveur de messagerie.

5. Sélectionnez **Récupérer** et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Le téléphone affiche le texte de l'e-mail.

6. Pour faire défiler le texte, appuyez sur les touches haut ou bas.

Vous pouvez également lire les pages précédentes et suivantes à l'aide des touches gauche et droite.

Après l'ouverture d'un e-mail, vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Supprimer : supprime l'e-mail. Vous pouvez choisir entre le supprimer uniquement dans le téléphone ou également dans le serveur de messagerie.

Répondre : permet d'envoyer une réponse à l'expéditeur.

Transférer : permet de transférer l'e-mail à un autre destinataire.

Couper : permet d'extraire l'adresse de l'expéditeur et les adresses Cc, afin de les enregistrer dans votre répertoire.

Pièces jointes : vous permet d'afficher les pièces jointes : entrées de répertoire, mémos de calendrier, sons ou images. Vous pouvez également les enregistrer dans la mémoire de votre téléphone.

Déconnecter : déconnecte votre téléphone du serveur de messagerie.

Informations : affiche l'en-tête de l'e-mail : nom et adresse e-mail de l'expéditeur, adresse(s) Cc, objet et texte de l'e-mail.

Boîte émission (Menu 3.2)

Lorsque vous sélectionnez ce menu, la liste de tous les e-mail que vous avez envoyés ou qui n'ont pu être envoyés apparaît avec l'état et l'objet de chaque message. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état du message :

- : E-mail que votre téléphone n'a pas réussi à envoyer.
- : E-mail avec pièces jointes que votre téléphone n'a pas réussi à envoyer.
- : E-mail que votre téléphone a réussi à envoyer.
- : E-mail avec pièces jointes que votre téléphone a réussi à envoyer.

1. Dans la liste, sélectionnez un message et appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour le lire.

L'écran affiche les adresses des destinataires, la date et l'heure de l'envoi du message et le texte du message.

2. Pour faire défiler le contenu, appuyez sur la touche haut ou bas.

Après l'ouverture d'un e-mail, vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Supprimer : supprime l'e-mail.

Couper : permet d'extraire les adresses de destination, afin de les enregistrer dans votre répertoire.

Envoyer : permet de renvoyer l'e-mail.

Enregistrer : permet d'enregistrer l'e-mail dans la boîte **Brouillon (Menu 3.3)** ou **Messages préenregistrés (Menu 3.5)** pour usage ultérieur.

Modifier l'e-mail : permet de modifier le contenu ou l'objet du message.

Ajouter pièces jointes : vous permet de joindre un autre élément au message.

Brouillon *(Menu 3.3)*

Ce menu vous permet de récupérer les messages que vous avez enregistrés.

Lorsque vous sélectionnez ce menu, la liste des e-mail enregistrés s'affiche. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état du message :

-  : e-mail enregistré.
-  : e-mail enregistré avec pièces jointes.

Pour plus d'informations sur la sélection d'un message et l'utilisation des options de message, reportez-vous à la page 99.

Nouveau *(Menu 3.4)*

Pour rédiger et envoyer un e-mail :

1. Saisissez son objet et appuyez sur la touche écran **OK**.
pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 46.
2. Entrez le texte de l'e-mail et appuyez sur la touche écran **Options** à la fin de la saisie.
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner une option, puis sur la touche écran **Sélect..**

Les options suivantes sont disponibles :

- **Ajouter pièces jointes** : permet de joindre les éléments suivants : entrées de répertoire, mémos stockés dans votre calendrier, images ou sons. Après la sélection du type de fichier à joindre, choisissez un élément dans la liste.

Ensuite, appuyez sur la  touche écran ou sur la touche **C** pour revenir à l'écran Option d'écriture.

- Pour retirer une pièce jointe, sélectionnez **Voir les pièces jointes** et sélectionnez-la dans la liste. Appuyez sur la touche écran **Affich**, puis sur **Rejeter**.

- **Envoyer** : envoie votre message.

- **Enregistrer** : enregistre le message dans la boîte **Brouillon (Menu 3.3)** ou **Messages préenregistrés (Menu 3.5)** pour usage ultérieur.

- **Ajouter une destination** : permet d'ajouter des adresses de destinataires. Voir les étapes 5 à 9. Ensuite, appuyez sur la  touche écran ou sur la touche **C** pour revenir à l'écran Option d'écriture.

- **Informations** : affiche l'objet de l'e-mail, la liste des destinataires ajoutés, le cas échéant, et le texte du message.

4. Lorsque la création de l'e-mail est terminée, choisissez **Envoyer** dans les options et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
5. Sélectionnez **A**, **Cc** ou **Cci** pour saisir une adresse de destinataire, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**

6. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur la touche écran **Sélect.** :
 - **Entrée directe** : permet de saisir directement l'adresse e-mail désirée.
 - **Répertoire** : vous permet de récupérer une adresse e-mail stockée dans votre répertoire.
7. Entrez une adresse e-mail et appuyez sur la touche écran **OK** ou sélectionnez-en une dans le répertoire et appuyez sur la touche écran **Sélect.**
8. Lorsque l'adresse recherchée apparaît, sélectionnez **A**, **Cc** ou **Cci** et appuyez sur la touche écran **Sélect.**
9. Lorsqu'une adresse e-mail est déjà présente dans le type de destination sélectionné, appuyez sur la touche écran **Sélect.** dès que **Ajouter destination** est en surbrillance. Recommencez les étapes 6 à 8.

Pour modifier un destinataire, sélectionnez-le et appuyez sur la touche écran **Sélect.**. Vous pouvez ainsi le modifier ou le supprimer.
10. Lorsque l'ajout de destinataires est terminé, appuyez sur la touche écran **Sélect.** dès que l'option **Envoyer l'email** est en surbrillance.

Le téléphone envoie l'e-mail.

Messages préenregistrés (Menu 3.5)

Ce menu stocke les e-mail enregistrés en tant que modèle préenregistrés afin d'être utilisés pour élaborer de nouveaux messages.

Lorsque vous sélectionnez ce menu, la liste des e-mail enregistrés s'affiche. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état du message :

-  : e-mail enregistré.
-  : e-mail enregistré avec pièces jointes.

Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que vous atteigniez le message préenregistré désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**. L'écran affiche les informations sur le message.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Modifier e-mail : permet de modifier le contenu ou l'objet du message.

Envoyer : permet d'envoyer le message.

Enregistrer : permet d'enregistrer une copie du message dans la boîte **Brouillon (Menu 3.3)** ou **Messages préenregistrés** pour usage ultérieur.

Supprimer : supprime le message sélectionné.

Ajouter pièces jointes : permet de joindre les éléments suivants : entrées de répertoire, mémos stockés dans votre calendrier, images ou sons. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 101.

Supp. tous (Menu 3.6)

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages e-mail de chaque boîte de messages. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner un message à supprimer	la touche haut ou bas. Pour supprimer tous vos messages, sélectionnez Tous .
faire une sélection	la touche écran Activer .
annuler une sélection	la touche écran Désact .
supprimer les messages sélectionnés	la touche écran Effacer .

Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui**.

État mémoire (Menu 3.7)

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire monopolisée et restante pour les messages e-mail.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche écran **Suivant**, l'écran affiche l'espace total, ainsi que l'espace libre et occupé. Il indique également l'espace actuellement occupé par chaque boîte de messages.

Configuration (Menu 3.8)

Vous pouvez modifier les options de configuration par défaut à utiliser avec la fonction Messages e-mail.

Les options suivantes sont disponibles :

Compte : vous pouvez configurer jusqu'à 5 comptes de messagerie utilisant différents fournisseurs de services. Le dernier compte utilisé est automatiquement activé pour l'envoi ou la réception des e-mail.

Pour chaque compte, les options suivantes sont disponibles :

Nom du compte : nommez le compte en cours.

Nom de connexion : sélectionnez l'un des profils définis dans le menu **Profil de messagerie (Menu 3.9)**.

Nom Proxy : entrez le nom à afficher dans vos messages sortants en tant que nom d'expéditeur.

Adresse email : entrez votre adresse électronique.

Type de protocole : spécifiez un type de protocole de messagerie pour le serveur entrant, **POP3** ou **IMAP4**. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services de messagerie électronique.

Avec le protocole IMAP4, vous pouvez choisir de récupérer les e-mail avec ou sans pièces jointes. Vous pouvez également sélectionner le nombre d'en-têtes d'e-mail que vous souhaitez récupérer.

Serveur entrant : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur à utiliser pour recevoir les messages. Votre fournisseur de services de messagerie peut vous communiquer cette information.

ID utilisateur : entrez votre ID de messagerie.

Mt passe utilisateur : entrez votre mot de passe de messagerie.

Serveur sortant : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur à utiliser pour envoyer les messages. Votre fournisseur de services de messagerie peut vous communiquer cette information.

Fréquence de vérification : vous permet de définir la fréquence de vérification de la présence de messages entrants sur le serveur par votre téléphone.

Signature : vous permet de joindre votre nom, votre numéro de téléphone, un mémo simple ou un slogan comme signature de vos e-mail.

M'envoyer une copie : vous permet de choisir si votre téléphone doit envoyer ou non une copie des e-mail sortants à l'adresse électronique de votre compte.

Profil de messagerie *(Menu 3.9)*

Ce menu permet de configurer différentes options de réseau nécessaires à l'envoi ou à la réception des e-mail.

Remarques :

- Votre fournisseur de services vous communiquera des informations sur chacun de ces paramètres.
- Si vous modifiez les réglages de la messagerie sans consulter au préalable votre fournisseur de services, la fonction e-mail risque de ne plus fonctionner correctement.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque profil :

Nom Proxy : saisissez le nom que vous souhaitez affecter au profil de messagerie.

Nom de connexion : nommez le connexion de manière descriptive.

Nom utilisateur : saisissez l'ID utilisateur nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

Mt passe utilisateur : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

APN : saisissez l'adresse du portail réseau GPRS.

Compteurs appels

Ce menu vous permet d'afficher :

- les appels en absence, émis ou reçus.
- la durée des appels.
- le coût des appels.

Remarques :

- Vous pouvez accéder aux numéros dans les trois types de compteurs en appuyant sur la touche  en mode veille.
- Le nombre de compteurs d'appels que votre téléphone peut stocker peut varier en fonction de votre carte SIM.

App. en absence *(Menu 4.1)*

Cette option vous permet d'afficher les 20 derniers appels reçus auxquels vous n'avez pas répondu.

Le numéro et le nom (s'il a été enregistré) sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

La touche écran **Options** vous permet :

- de modifier le numéro s'il est accessible et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire.
- de supprimer l'appel de la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .

Appels reçus *(Menu 4.2)*

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers appels reçus.

Le numéro et le nom (s'il a été enregistré) sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

La touche écran **Options** vous permet :

- de modifier le numéro s'il est accessible et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire.
- de supprimer l'appel de la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .

Appels émis *(Menu 4.3)*

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers numéros composés.

Le numéro et le nom sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel émis.

La touche écran **Options** vous permet :

- de modifier le numéro et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire.
- de supprimer l'appel de la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .

Supp. tous (Menu 4.4)

Cette option vous permet de supprimer tous les chiffres de chaque compteur d'appels. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner le compteur d'appels à supprimer	la touche haut ou bas. Pour supprimer tous vos compteurs d'appels, sélectionnez Tous les appels .
faire une sélection	la touche écran Activer .
annuler une sélection	la touche écran Désact .
supprimer les compteurs sélectionnés	la touche écran Effacer .

Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui**.

Durée appel (Menu 4.5)

Cette option vous permet d'afficher les compteurs de durée des appels que vous avez passés et reçus.

Remarque : la durée réelle facturée par votre fournisseur de services pour vos appels peut varier entre autres en fonction des options du réseau et des arrondis effectués pour la facturation.

Les options suivantes sont disponibles :

Durée dernier appel : durée du dernier appel.

Total émis : durée totale des appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Total reçus : durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Réinit. durées : permet de remettre les compteurs de durée à zéro. Saisissez d'abord le mot de passe de votre téléphone, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur «00000000». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 128.

Coût appel (Menu 4.6)

Cette fonction réseau vous permet d'afficher le coût des appels. Selon votre carte SIM, ce menu n'est pas disponible.

Les options suivantes sont disponibles :

Coût dernier appel : coût du dernier appel émis.

Coût total : coût total de tous les appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur de coûts. Si le coût total dépasse le coût maximal programmé dans l'option **Régler coût maximal**, vous devez réinitialiser le compteur pour pouvoir émettre de nouveaux appels.

Coût maximal : coût maximal programmé dans l'option **Régler coût maximal**. Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Compteurs appels

Réinitialiser compteurs : permet de remettre le compteur de coûts à zéro. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 175), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Régler coût maximal : permet de saisir le coût maximal que vous ne souhaitez pas dépasser pour vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 175), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Prix/unité : permet de programmer le coût d'une unité. Ce tarif par unité est appliqué lors du calcul du coût de vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 175), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Sonneries

Ce menu vous permet de personnaliser différents réglages sonores, tels que :

- la mélodie, le volume et le type de sonnerie.
- les tonalités émises lorsque vous appuyez sur une touche, recevez un message, ouvrez/fermez le clapet ou allumez ou éteignez votre téléphone.
- les tonalités émises toutes les minutes au cours d'un appel, lorsque vous commettez une erreur ou lorsque votre appel est connecté au système.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier les sonneries lorsque le téléphone est en mode vibreur (voir page 30).

Tonalité *(Menu 5.1)*

Cette option vous permet de sélectionner une mélodie de sonnerie.

Vous pouvez choisir parmi différentes tonalités. Chaque fois que vous sélectionnez une mélodie, vous entendez celle-ci pendant quelques secondes. Si vous avez téléchargé des tonalités sur Internet ou dans EasyGPRS, ce menu vous permet de les utiliser.

Voulme *(Menu 5.2)*

Cette option vous permet de régler le volume de la sonnerie en choisissant l'un des cinq niveaux disponibles.

Utilisez à cet effet les touches haut et bas ou les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Type alarme *(Menu 5.3)*

Cette option vous permet de sélectionner le type d'alarme vous signalant l'arrivée d'un appel.

Les options suivantes sont disponibles :

Voyant seul : seul le voyant réseau clignote ; aucune sonnerie ne retentira et aucune vibration ne sera émise.

Mélodie : le téléphone sonne à la tonalité sélectionnée via l'option de menu **Tonalité (Menu 5.1)** ; voir page 113.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibreur+Mélodie : le téléphone commence par vibrer trois fois, puis se met à sonner.

Tonal. clavier *(Menu 5.4)*

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.

Pour désactiver cette option, sélectionnez **Désactivé**.

Tonal. message *(Menu 5.5)*

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité vous signalant l'arrivée d'un nouveau message.

Tonalité SMS *(Menu 5.5.1)*

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux messages SMS :

Désactivé : aucune tonalité SMS n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Tonalité x : le téléphone utilise l'une des tonalités de message SMS.

Tonalité diffusion *(Menu 5.5.2)*

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux messages CB :

Désactivé : aucune tonalité n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Tonalité diffusion x : le téléphone utilise l'une des tonalités de diffusion.

Tonalité clapet (Menu 5.6)

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité émise par le téléphone à l'ouverture ou la fermeture du clapet.

Pour désactiver cette option, sélectionnez **Désactivé**.

Marche/arrêt (Menu 5.7)

Cette option vous permet de sélectionner la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche/arrêt.

Pour désactiver cette option, sélectionnez **Désactivé**.

Tonalité supplémentaires (Menu 5.8)

Vous pouvez personnaliser plusieurs tonalités supplémentaires pour le téléphone.

Pour activer une tonalité donnée	appuyez sur...
activer une fonction	la touche écran Activé . Un repère s'affiche devant l'option.
désactiver une fonction	la touche écran Désactivé de nouveau. Le repère disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Tonalité erreur : le téléphone émet un bip lorsque vous commettez une erreur.

Bip durée appel : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant, afin de vous tenir informé de la durée de votre appel.

Tonalité connexion : le téléphone émet un bip lorsque vous êtes connecté.

Réglages tél.

Votre téléphone dispose de fonctions diverses vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés. Toutes ces fonctions sont accessibles via le menu **Réglages tél.**


Activer infra-rouge (Menu 6.1)

Cette fonction vous permet d'échanger des données par le biais du port infrarouge avec des ordinateurs ou des téléphones compatibles IrDA.

avec PC (Menu 6.1.1)

Pour utiliser la connexion infrarouge, vous devez :

- configurer et activer un port infrarouge compatible IrDA sur votre PC,
- activer la fonction infrarouge ; le symbole (☞☜) s'affiche sur la première ligne de l'écran,
- diriger le port IrDA du téléphone en direction du port IrDA de votre ordinateur.

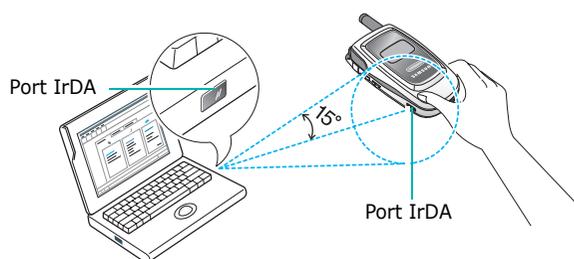

La connexion est établie pour le transfert de données.

Si aucune communication n'est établie entre votre téléphone et l'appareil compatible IrDA en l'espace de 30 secondes, la fonction est automatiquement désactivée.

Remarque : pour obtenir de meilleures performances, utilisez le câble de transfert fourni avec votre kit SGH-D100.

avec Autre téléphone (Menu 6.1.2)

A l'aide de la connexion infrarouge, vous pouvez échanger des entrées de répertoire et des mémos de calendrier avec d'autres téléphones compatibles.

Remarque : Si vous recevez un appel pendant un transfert de données, vous pouvez y répondre ou le rejeter sans interrompre la connexion infrarouge. Cependant, le fait de soulever le téléphone risque de rompre la liaison entre les deux appareils. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser le Kit mains libres pour répondre à l'appel.

Réception de données d'un autre téléphone

1. Alignez les ports IrDA des deux téléphones entre eux.
2. Activez la fonction infrarouge des téléphones. Pour ce modèle, ouvrez le menu **Activer infra-rouge (Menu 6.1)** et sélectionnez **avec Autre téléphone**.

La connexion entre les téléphones est établie et votre appareil reçoit les données envoyées par l'autre. Vous pouvez recevoir un maximum de 20 éléments simultanément.

3. Lorsque la liste des données reçues s'affiche, vous avez deux options :

Pour enregistrer un élément individuel :

- ① Dans la liste, sélectionnez un élément et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

L'écran affiche l'entrée de répertoire ou le mémo.

- ② Appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Rejeter** : supprime les données.
- **Enregistrer** : vous permet d'enregistrer l'élément sélectionné dans la mémoire de votre téléphone.

- ③ Sélectionnez **Enreg.** et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Pour enregistrer toutes les données :

- ① Appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Enregistrer tout** : permet d'enregistrer toutes les données.
- **Enregistrer toutes les vCard** : enregistre toutes les entrées de répertoire reçues.
- **Enregistrer tous les vCalendar** : enregistre tous les mémos de calendrier reçus.
- **Rejeter tout** : supprime toutes les données.
- **Rejeter toutes les vCard** : supprime toutes les entrées de répertoire reçues.
- **Rejeter tous les vCalendar** : supprime tous les mémos de calendrier reçus.

- **Quitter** : interrompt la fonction IrDA. Lorsque le téléphone vous demande si vous souhaitez supprimer les données restantes, appuyez sur la touche écran **Oui** ou **Non**.

- ② Sélectionnez une option d'enregistrement, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**

4. Si le mode FDN est activé sur votre téléphone, entrez votre code PIN et appuyez sur la touche écran **OK**.

Pour plus d'informations sur le mode FDN, reportez-vous à la page 129.

5. Appuyez sur la touche écran **Enreg.**

Les entrées sont enregistrées.

Remarque : lorsque vous appuyez sur la touche , le téléphone cesse d'enregistrer et supprime les données reçues.

Envoi de votre répertoire

1. Alignez les ports IrDA des deux téléphones entre eux pour établir la connexion infrarouge.

Le port IrDA de l'autre téléphone doit être activé.
2. Accédez à une entrée de répertoire et appuyez sur la touche écran **Options**. Reportez-vous à la page 36.
3. Appuyez sur la touche haut ou bas pour atteindre **Envoi via IrDA**, puis sur la touche écran **Sélect.**
4. A l'aide des touches haut et bas, sélectionnez l'option **Données sélectionnées** ou **Tous**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Votre téléphone commence à envoyer les données.

Envoi d'un mémo de calendrier

1. Alignez les ports IrDA des deux téléphones entre eux pour établir la connexion infrarouge.
Le port IrDA de l'autre téléphone doit être activé.
2. Ouvrez le menu **Calendrier (Menu 7.2)** et sélectionnez un mémo. Reportez-vous à la page 137.
3. Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoi via IrDA**. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Votre téléphone commence à envoyer le mémo.

Affichage (Menu 6.2)

Ce menu vous permet de modifier les différents réglages de l'affichage ou du rétro-éclairage.

Fond d'écran (Menu 6.2.1)

Ce menu vous permet de changer l'image d'arrière-plan et la couleur d'affichage du texte en mode veille.

Les options suivantes sont disponibles :

Liste des fonds d'écran : vous permet de choisir l'image à afficher en arrière-plan en mode veille.

Pour modifier l'image de fond d'écran :

1. Faites défiler la liste en appuyant sur la touche haut ou bas.

Différentes images prédéfinies sont disponibles. Vous pouvez également choisir un fond vierge ou des images téléchargées sur Internet, provenant du programme EasyGPRS ou reçues avec des messages.

2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'image désirée apparaît en surbrillance.
3. Appuyez ensuite sur la touche écran **Sélect.** pour afficher l'image sur l'écran de veille.

Affichage du texte : vous permet de spécifier si l'écran doit afficher certains éléments tels que la date, l'heure et le nom de l'opérateur.

Couleur du texte : vous permet de choisir la couleur du texte affiché en mode veille.

Réglages menu (Menu 6.2.2)

Cette option vous permet de sélectionner le style d'affichage des menus. Les choix disponibles sont **Style papier glacé** et **Style zoom**.

Rétro-éclairage (Menu 6.2.3)

Vous pouvez activer ou désactiver le rétro-éclairage. La désactivation du rétro-éclairage peut augmenter légèrement la durée de veille ou de conversation du téléphone.

Sélectionnez la durée d'activation du rétro-éclairage. Le rétro-éclairage s'active dès que vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un appel ou un message et s'éteint lorsque le délai spécifié est écoulé.

Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, sélectionnez **Désactivé**.

Éclairage automatique (Menu 6.2.4)

Cette fonction permet d'économiser la batterie en configurant l'utilisation du rétro-éclairage à certaines heures seulement.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : le rétro-éclairage est utilisé conformément à votre configuration du menu **Rétro-éclairage (Menu 6.2.3)** ; voir page 123.

Activer : le rétro-éclairage est uniquement activé pendant la période spécifiée pour la journée en cours. Utilisez les touches numériques pour saisir l'heure de début et de fin d'activation du rétro-éclairage.

Voyant réseau (Menu 6.2.5)

Cette option vous permet de programmer le fonctionnement du voyant réseau et de choisir sa couleur.

Sélectionnez l'une des sept combinaisons de couleurs disponibles. Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé, le voyant réseau clignote dans la couleur appropriée.

Pour ne pas utiliser le voyant réseau, sélectionnez **Désactivé**.

Logo (Menu 6.2.6)

Cette option vous permet de remplacer le nom de votre opérateur par son logo sur l'écran de veille.

Désactivé : le nom de l'opérateur s'affiche en mode veille.

Activé : le logo de l'opérateur stocké dans votre téléphone s'affiche en mode veille ; si aucun logo n'est stocké, le nom de l'opérateur le remplace.

Écran externe (Menu 6.2.7)

Cette option vous permet de choisir votre affichage externe préféré.

Les options suivantes sont disponibles :

Type d'horloge : définit le type d'horloge affichée, ainsi que la vitesse et le sens du défilement de l'horloge numérique.

Durée d'affichage : spécifie la durée pendant laquelle l'écran externe reste éclairé.

Message de bienvenue (Menu 6.3)

Cette option vous permet de programmer l'affichage temporaire d'un message de bienvenue lorsque le téléphone est allumé.

Pour...	appuyez sur...
supprimer le message existant	la touche C pendant quelques secondes jusqu'à ce que le message disparaisse.
saisir un nouveau message	les touches alphanumériques appropriées.
changer le mode de saisie du texte	la touche écran de droite

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 46.

Numéro personnel *(Menu 6.4)*

Cette fonction est un aide-mémoire que vous pouvez utiliser pour vérifier votre numéro de téléphone si nécessaire.

Vous pouvez :

- attribuer un nom à chaque numéro de téléphone enregistré dans votre carte SIM.
- modifier les noms et les numéros.

Les changements effectués à ce stade n'affectent en aucun cas le numéro de l'abonné de la carte SIM.

Langue *(Menu 6.5)*

Vous pouvez choisir la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue est réglée sur **Automatique**, la langue est automatiquement sélectionnée en fonction de celle de la carte SIM utilisée.

Remarque : selon votre pays, votre fournisseur de services ou la version du logiciel du téléphone, l'option **Automatique** peut ne pas être disponible.

Sécurité *(Menu 6.6)*

La fonction de sécurité vous permet de restreindre l'utilisation de votre téléphone aux personnes et aux types d'appels de votre choix.

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions du téléphone. Leur description est donnée dans les sections suivantes. Voir également les pages 173 à 176.

Vérifier PIN *(Menu 6.6.1)*

Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée, vous devez saisir ce code chaque fois que vous allumez votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre approbation.

Remarque : avant de désactiver la fonction de vérification du code PIN, vous devez saisir le code PIN.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez.

Activer : vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Changer PIN *(Menu 6.6.2)*

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN actuel, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée. Vous devez saisir le code PIN actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller téléphone (Menu 6.6.3)

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir le mot de passe à 8 chiffres chaque fois que vous allumez l'appareil.

Le mot de passe est initialement réglé sur «00000000». Pour le modifier, reportez-vous à l'option **Changer mot de passe (Menu 6.6.4)**.

Lorsque le mot de passe correct est saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à son arrêt.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucune saisie de mot de passe n'est requise lorsque vous allumez votre téléphone.

Activer : vous devez saisir le mot de passe du téléphone dès que vous allumez ce dernier.

Changer mot de passe (Menu 6.6.4)

Cette fonction vous permet de changer l'actuel mot de passe du téléphone. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Après avoir entré un nouveau mot de passe, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller SIM (Menu 6.6.5)

Lorsque la fonction Verrouiller SIM est activée, votre téléphone ne fonctionne qu'avec votre carte SIM actuelle. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Après avoir entré le code approprié, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Mode FDN (Menu 6.6.6)

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : vous pouvez composer un numéro quelconque.

Activer : vous pouvez uniquement composer les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. Vous devez saisir votre code PIN2.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Changer PIN2 (Menu 6.6.7)

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN2, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Réglages supplémentaires (Menu 6.7)

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel ou de réception automatique.

Pour...	appuyez sur...
activer une fonction	la touche écran Activé . Un repère s'affiche devant l'option.
désactiver une fonction	la touche écran Désactivé . Le repère disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Rappel auto. : lorsque cette option est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Remarque : l'intervalle entre deux tentatives d'appel est variable.

Clapet actif : lorsque cette option est activée, il vous suffit d'ouvrir le clapet pour répondre à un appel.

Lorsque cette option est désactivée, vous devez ouvrir le clapet et appuyer sur une touche pour répondre à un appel, en fonction du réglage de l'option **Toutes touches**. Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Toutes touches : lorsque cette option est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche /☎ et la touche écran **Refuser**. Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche /☎ ou la touche écran **Refuser**.

Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez uniquement appuyer sur la touche  ou sur la touche écran **Accept**.

Raccourci (Menu 6.8)

Les touches de navigation peuvent être utilisées comme touches de raccourci. En mode veille, elles vous permettent d'accéder directement à des menus spécifiques.

Les touches gauche et droite sont les raccourcis des commandes **Mémo vocal** et **Nouveau** du menu **Messages texte**. Dans ce menu, vous pouvez modifier les raccourcis attribués aux touches haut et bas.

Pour attribuer une fonction de raccourci à une touche :

1. Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci en appuyant sur la touche haut ou bas, puis sur la touche écran **Sélect..**
2. Sélectionnez l'option de menu à attribuer à la touche en appuyant sur la touche haut ou bas.

Remarque : pour désactiver une touche de raccourci, sélectionnez l'option **Aucun**.

3. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Réinit. réglages (Menu 6.9)

Vous pouvez facilement réinitialiser les réglages par défaut de votre téléphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le menu **Réinit. réglages**.
2. Saisissez le mot de passe à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur «00000000». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 128.

Agenda

Les fonctions de l'agenda vous permettent :

- de programmer l'alarme afin que le téléphone sonne à une heure donnée, par exemple pour vous rappeler un rendez-vous.
- de consulter le calendrier et d'organiser votre emploi du temps.
- de régler la date et l'heure.
- de définir une liste de tâches à exécuter.
- d'enregistrer des mémos vocaux.
- d'utiliser la fonction de calculatrice pour les équations mathématiques de base ou les opérations de conversion de monnaie.

Réveil (Menu 7.1)

Cette fonction vous permet :

- de programmer le déclenchement du réveil à une heure donnée,
- de régler le téléphone pour qu'il se mette en marche et que le réveil sonne à l'heure programmée même s'il est éteint.

Les options suivantes sont disponibles :

Réveil unique : le réveil sonne une seule fois, puis est désactivé.

Réveil quotidien : le réveil sonne chaque jour à la même heure.

Réveil matin : le réveil sonne le matin.

Pour programmer le réveil :

1. Choisissez le type de réveil désiré et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
2. Saisissez l'heure de réveil désirée.

Remarque : votre téléphone est défini pour utiliser le format 24 heures. Pour modifier ce format, reportez-vous à la page 139.

Pour utiliser les options du réveil, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Désactiver alarme** : permet de désactiver l'alarme courante.
 - **Régler alarme** : permet de sélectionner la mélodie du réveil.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
 4. Si vous sélectionnez **Réveil matin** à l'étape 1, sélectionnez l'option de répétition : **Du lundi au vendredi** ou **Du lundi au samedi**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Pour arrêter la sonnerie du réveil, ouvrez le clapet et appuyez sur la touche écran **Quitter**.

Supprimer réveil : désactive tous les réglages du réveil.

Activation auto : Lorsque cette option est réglée sur **Activer**, le réveil se met en marche à l'heure programmée, même si le téléphone est éteint.

Lorsque l'option de menu est réglée sur **Désactiver** et que le téléphone est éteint à l'heure programmée, le réveil ne sonne pas.

Calendrier (Menu 7.2)

La fonction Calendrier vous permet :

- de consulter le calendrier pour vérifier vos mémos.
- d'écrire des mémos pour organiser votre emploi du temps.
- de définir une alarme pour vous rappeler un événement, si nécessaire.

Consulter le calendrier

Lorsque vous sélectionnez le menu **Calendrier (Menu 7.2)**, celui-ci s'affiche avec la date du jour en surbrillance. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** :

Rech. tous : permet d'afficher tous les mémos, quel qu'en soit le jour et en commençant par le plus ancien. Pour faire défiler les mémos, appuyez sur les touches haut ou bas.

Supp. tous : permet de supprimer tous les mémos. Vous devez confirmer l'opération.

Aller à date : permet de passer à une date spécifique.

Quitter : permet de quitter la fonction Calendrier et de revenir en mode veille.

Écrire un mémo

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 mémos pour chaque jour.

Pour rédiger ou modifier un mémo à une date spécifique :

1. Sélectionnez la date requise dans le calendrier à l'aide des touches de navigation.

Remarque : pour passer au mois suivant ou précédent, appuyez sur les touches Volume.

2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Un écran vide s'affiche, vous permettant ainsi de saisir votre mémo.

3. Rédigez votre mémo et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 46.

Vous pouvez alors définir une alarme.

4. Si vous souhaitez que le réveil sonne un jour précis, appuyez sur la touche écran **Oui**.

Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

5. Si vous appuyez sur **Oui**, réglez l'heure de l'alarme et appuyez sur la touche écran **OK**.

Pour choisir une mélodie pour l'alarme, appuyez sur la touche écran **Mélodie**.

La date s'affiche en vert dans le calendrier afin d'indiquer la présence d'un mémo à cette date.

Afficher un mémo

Lorsque vous sélectionnez un jour qui comporte un mémo dans le calendrier, le dernier mémo de cette date apparaît.

Si plusieurs mémos sont enregistrés, appuyez sur la touche haut ou bas pour passer de l'un à l'autre.

Pour ajouter un nouveau mémo à ce jour, appuyez sur la touche écran **Nouveau**.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Modifier : permet de modifier le texte du mémo.

Réveil : permet de programmer la sonnerie de l'alarme à un moment précis afin de vous rappeler le mémo. Si l'alarme est déjà définie, vous pouvez la modifier ou la supprimer.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Copier vers : permet de copier le mémo à une autre date.

Déplacer vers : permet de modifier la date du mémo.

Envoi via IrDA : vous permet d'envoyer le mémo à un autre téléphone via le port infrarouge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 122.

Heure & date (Menu 7.3)

Cette option vous permet de modifier la date et l'heure actuellement affichées. Vous pouvez également l'utiliser pour connaître l'heure d'un autre fuseau horaire.

Les options suivantes sont disponibles :

Régler heure : permet de régler l'heure. Vous pouvez choisir le format de l'heure à l'aide du menu **Format heure (Menu 7.3.4)**. Voir la page suivante.

Remarque : avant de régler l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire dans le menu **Heure monde (Menu 7.3.3)**.

Régler date : permet d'entrer le jour, le mois et l'année.

Heure monde : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire grâce aux touches gauche et droite.

L'écran affiche :

- le nom de la ville.
- la date et l'heure actuelles.
- le décalage horaire entre la ville sélectionnée et celle où vous vous trouvez si vous avez réglé l'heure locale (voir ci-dessous pour plus d'informations) ou l'heure de Greenwich (sélectionnée par défaut).
- la ville sélectionnée pour votre fuseau horaire.

Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche gauche ou droite.

La date et l'heure locales s'affichent.

2. Appuyez sur la touche écran **Régler**.

Format heure : permet de changer le format de l'heure via les options **24 heures** ou **12 heures**.

Calculatrice (Menu 7.4)

Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser le téléphone comme une calculatrice. La calculatrice fournit les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.

Remarques :

- Pour corriger une erreur ou supprimer les caractères affichés à l'écran, appuyez sur la touche **C**.
 - Pour introduire une virgule ou une parenthèse, appuyez sur la touche écran gauche jusqu'à ce que le symbole désiré s'affiche.
2. Appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que le symbole arithmétique désiré s'affiche : **+** (additionner), **-** (soustraire), ***** (multiplier), **/** (diviser).

3. Saisissez le deuxième nombre.
4. Pour afficher le résultat, appuyez sur la touche .
5. Répétez les étapes 1 à 4 si nécessaire.

Liste de tâches (Menu 7.5)

Cette fonction vous permet :

- d'établir une liste de tâches à accomplir.
- d'attribuer une priorité et un délai à chaque tâche.
- de trier les tâches selon leur priorité et leur état.

Créer une liste de tâches

1. Appuyez sur la touche écran **Nouveau**.
2. Saisissez la première tâche.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 46.

3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Sélectionnez l'ordre de priorité (haut, normal ou bas) en utilisant les touches haut et bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
5. Saisissez sa date limite et appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous ne souhaitez pas fixer de délai, appuyez sur la touche écran **Passer**.

Modifier une liste de tâches

Lorsque vous sélectionnez le menu **Liste de tâches (Menu 7.5)**, les tâches s'affichent avec leur état, si la tâche est terminée, et leur ordre de priorité ( pour haut,  pour normal et  pour bas).

Action	Procédure
Consulter les détails d'une tâche spécifique	<ol style="list-style-type: none"> ① Mettez la tâche en surbrillance. ② Appuyez sur la touche écran Affich. ③ Faites défiler les tâches à l'aide des touches haut et bas, si nécessaire.
Changer l'état d'une tâche spécifique	<ol style="list-style-type: none"> ① Mettez la tâche en surbrillance. ② Appuyez sur la touche écran * pour que la tâche soit marquée comme terminée avec la date et l'heure actuelles <p>ou</p> <ol style="list-style-type: none"> ① mettez la tâche en surbrillance. ② Appuyez sur la touche écran Options. ③ Sélectionnez l'option Marquer. ④ Sélectionnez l'état approprié (Terminé ou Annuler).

Action	Procédure
Créer une nouvelle tâche	<ol style="list-style-type: none"> ① Appuyez sur la touche écran Options. ② Sélectionnez l'option Nouveau. ③ Saisissez le texte, l'ordre de priorité et le délai de la tâche.
Modifier une tâche existante	<ol style="list-style-type: none"> ① Mettez la tâche en surbrillance. ② Appuyez sur la touche écran Options. ③ Sélectionnez l'option Éditer. ④ Modifiez le texte, l'ordre de priorité et le délai de la tâche.
Trier les tâches existantes par priorité ou état	<ol style="list-style-type: none"> ① Appuyez sur la touche écran Options. ② Sélectionnez l'option Trier. ③ Choisissez le critère de tri (Haut, Bas, Terminé ou Annuler).
Copier une tâche	<ol style="list-style-type: none"> ① Mettez la tâche en surbrillance. ② Appuyez sur la touche écran Options. ③ Sélectionnez l'option Copier. ④ Modifiez le texte, l'ordre de priorité et le délai de la tâche.

Action	Procédure
Copier une tâche dans le calendrier	<ol style="list-style-type: none"> ① Mettez la tâche en surbrillance. ② Appuyez sur la touche écran Options. ③ Sélectionnez l'option Copier vers calendrier. ④ Modifiez le texte et le délai de la tâche, puis programmez l'alarme.
Supprimer une tâche	<ol style="list-style-type: none"> ① Mettez la tâche en surbrillance. ② Appuyez sur la touche écran Options. ③ Sélectionnez l'option Supprimé.
Supprimer toutes les tâches	<ol style="list-style-type: none"> ① Appuyez sur la touche écran Options. ② Sélectionnez l'option Supp. tous. ③ Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran OK.
Quitter la liste des tâches	<ol style="list-style-type: none"> ① Appuyez sur la touche écran Options. ② Sélectionnez l'option Quitter.

Mémo vocal (Menu 7.6)

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux. Après son enregistrement, vous pouvez envoyer le mémo à une autre personne par le biais du service de messagerie multimédia (MMS).

Enregistrer (Menu 7.6.1)

Ce menu vous permet d'enregistrer un nouveau mémo. Dès que vous le sélectionnez, l'écran affiche la minuterie de 30 secondes.

1. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche écran **Enregistrer**.
2. Enregistrez votre mémo en parlant dans le microphone.
3. Lorsque vous appuyez sur la touche écran **Arrêter** ou que le temps maximal d'enregistrement est atteint, les options suivantes s'affichent :
 - **Écouter** : permet d'écouter votre mémo.
 - **Réenregistrer** : permet d'effacer le mémo et d'en enregistrer un autre.
 - **Enregistrer** : permet d'enregistrer le mémo.
 - **Quitter** : annule votre enregistrement et vous permet de quitter le menu **Enregistrer**.
4. Pour conserver le mémo, choisissez **Enregistrer** dans les options et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

5. Appuyez sur la touche **C** pour effacer le nom par défaut du mémo et le renommer, si nécessaire.

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 46.
6. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Votre mémo est enregistré et l'écran affiche des informations le concernant.
7. Pour utiliser les options de mémo suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
 - **Envoyer** : vous permet d'envoyer le mémo à une autre personne à l'aide de la fonction MMS. Pour ce faire, suivez la procédure de la page 86.
 - **Renommer** : permet de modifier le nom du mémo.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le mémo.
8. Pour sortir, appuyez sur la touche **C** ou .

Liste de mémos (Menu 7.6.2)

Ce menu présente la liste de vos mémos vocaux. Naviguez jusqu'à un mémo et appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'écouter le mémo.

Envoyer : vous permet d'envoyer le mémo à une autre personne à l'aide de la fonction MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 86.

Renommer : permet de modifier le nom du mémo.

Informations : affiche des renseignements sur le mémo, tels que son nom, sa durée, la date et l'heure de son enregistrement et la taille du fichier.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Supp. tous (Menu 7.6.3)

Dans ce menu, vous pouvez supprimer tous vos mémos vocaux.

Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche écran **Oui**. Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche écran **Non**.

Taux de change (Menu 7.7)

Ce menu permet d'effectuer des conversions monétaires.

1. Saisissez le taux de change actuel de la monnaie à convertir et appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous pouvez insérer une virgule en appuyant sur la touche **#**.

2. Saisissez la somme à convertir et appuyez sur la touche écran **OK**.

Le taux de change, la devise locale et le résultat de la conversion s'affichent.

3. Appuyez sur la touche écran **Quitter** pour sortir du convertisseur.

Services réseau

Ces fonctions sont des services réseau. Contactez votre fournisseur de services pour vérifier leur disponibilité et vous y abonner, si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel *(Menu 8.1)*

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers un numéro de votre choix.

Exemple : vous souhaitez renvoyer vos appels professionnels vers un collègue durant votre période de congés.

Pour rediriger vos appels vocaux ou de données, vous pouvez utiliser les options suivantes :

Renvoi inconditionnel : tous les appels sont renvoyés.

Occupé : les appels sont renvoyés si vous êtes déjà en ligne.

En absence : les appels sont renvoyés si vous ne répondez pas.

Inaccessible : les appels sont renvoyés si vous ne vous trouvez pas dans une zone couverte par votre fournisseur de services.

Tout annuler : toutes les options de renvoi d'appel sont annulées.

Pour définir les options de renvoi d'appel :

1. Sélectionnez une option de renvoi d'appels en appuyant sur la touche haut ou bas, puis sur la touche écran **Sélect..**

2. Sélectionnez le type d'appels, vocaux ou de données, en appuyant sur la touche haut ou bas, puis sur la touche écran **Sélect..**

Le réglage actuel s'affiche. Si cette option a déjà été sélectionnée, le numéro de destination du renvoi des appels apparaît.

3. Pour...	appuyez sur...
activer le renvoi d'appel	la touche écran Activer. Passez à l'étape 4.
changer le numéro à appeler	la touche écran Changer. Passez à l'étape 4.
désactiver le renvoi d'appel	la touche écran Suppr..

4. Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels et appuyez sur la touche écran **OK.**

Pour entrer le code international, appuyez sur la touche **0** jusqu'à ce que le signe **+** s'affiche.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez désactiver tous les réglages du renvoi d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler.**

Interdiction d'appel (Menu 8.2)

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de restreindre vos appels.

Pour restreindre vos appels vocaux ou de données, vous pouvez utiliser les options suivantes :

Tous les appels sortants : aucun appel ne peut être émis.

Appels internationaux : aucun appel international ne peut être émis.

Internationaux sauf origine : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire le pays dans lequel se trouve votre fournisseur de services.

Tous les appels entrants : aucun appel ne peut être reçu.

Appels entrants en déplacement : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone en dehors de votre zone de couverture d'origine.

Tout annuler : permet de désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.

Pour définir les options d'interdiction d'appel :

1. Sélectionnez une option d'interdiction d'appels en appuyant sur la touche haut ou bas, puis sur la touche écran **Sélect.**
2. Sélectionnez le type d'appels, vocaux ou de données, en appuyant sur la touche haut ou bas, puis sur la touche écran **Sélect.**

3. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.
Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Pour désactiver des réglages d'interdiction d'appel spécifiques :

1. Sélectionnez l'option d'interdiction à désactiver.
2. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
3. Appuyez sur la touche écran **Désactiver**.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.
Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez désactiver tous les réglages du renvoi d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Changer le mot de passe : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau mot de passe, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Signal d'appel (Menu 8.3)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

Pour restreindre vos appels vocaux ou de données, vous pouvez utiliser les options suivantes.

Pour définir les options du signal d'appel :

1. Sélectionnez le type d'appels, vocaux ou de données, auquel l'option du signal d'appel doit s'appliquer en appuyant sur la touche haut ou bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

L'écran vous indique si l'option du signal d'appel est activée ou non.

2. Vous pouvez l'activer ou la désactiver à l'aide des touches écran **Activer** ou **Désactiver** respectivement.

Appuyez sur la touche écran **Quitter** pour revenir à l'écran précédent.

Vous pouvez désactiver tous les réglages du signal d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Sélection réseau (Menu 8.4)

Cette fonction vous permet d'indiquer si le réseau utilisé lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture est sélectionné automatiquement ou manuellement.

Remarque : vous pouvez sélectionner un réseau différent de votre réseau d'origine si un accord a été conclu avec votre réseau d'origine.

Pour indiquer si le réseau doit être sélectionné automatiquement ou manuellement :

1. Lorsque le message **Sélection réseau** s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous sélectionnez **Automatique**, la connexion est établie avec le premier réseau disponible lors de la recherche de réseaux.

Si vous sélectionnez **Manuelle**, le téléphone recherche les réseaux disponibles. Passez à l'étape 3.

3. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que le réseau désiré s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous êtes connecté à ce réseau.

ID appelant (Menu 8.5)

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Remarque : sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

Les options suivantes sont disponibles :

Prédéfini : le réglage initial du réseau est utilisé.

Masquer n° : votre numéro n'est pas affiché sur le téléphone de votre correspondant.

Envoyer n° : votre numéro est transmis à chaque appel émis.

Groupe fermé (CUG) (Menu 8.6)

Ce service réseau vous permet de restreindre les appels entrants et sortants à un groupe fermé d'utilisateurs sélectionné. Vous pouvez créer jusqu'à dix groupes d'utilisateurs.

Pour obtenir plus d'informations sur la création et l'utilisation d'un groupe fermé, contactez votre fournisseur de services.

Exemple : une société prête des cartes SIM à ses employés et souhaite restreindre les appels sortants aux membres de la même équipe.

Pour activer la fonction de groupes fermés

Sélectionnez le menu **Groupe fermé**. Vous pouvez désormais accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche écran **Sélect.**

Liste index : dresse la liste, ajoute ou supprime des index de groupe. La liste actuelle des index s'affiche. Ajoutez un nouvel index de groupe (indiqué par votre fournisseur de services) ou supprimez un index sélectionné.

Pour...	appuyez sur...
faire défiler les index CUG existants	la touche haut ou bas.
ajouter un nouvel index CUG	la touche écran Options , sélectionnez l'option Ajouter et saisissez l'index.
supprimer un index	la touche écran Options et sélectionnez l'option Supprimer .
activer un index CUG	la touche écran Options et sélectionnez l'option Activer .

Accès extérieur : autorise ou interdit l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir plus d'informations.

Groupe prédéfini : indique un groupe par défaut à votre fournisseur de services. Dans ce cas, vous pouvez activer l'option **Groupe prédéfini** sur votre téléphone. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser votre groupe par défaut au lieu de le sélectionner dans la liste.

Désactiver : désactive la fonction de groupes fermés. Cette option de menu est disponible uniquement lorsque le groupe pré-réglé est activé ou qu'un index est sélectionné.

Sélection bande (Menu 8.7)

Pour que votre téléphone émette et reçoive des appels, il doit être connecté à l'un des réseaux disponibles. Votre appareil est compatible avec tous les types de réseau suivants :

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800 combinés
- GSM 1900

Le pays dans lequel vous avez acheté votre téléphone détermine la bande utilisée par défaut. Lorsque vous voyagez à l'étranger, pensez à régler la bande appropriée en suivant la procédure suivante.

1. Lorsque le message **Sélection bande** s'affiche, appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que l'option appropriée **GSM 900/1800** ou **GSM 1900** s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
3. Lorsque le message de confirmation de la bande sélectionnée apparaît, appuyez sur la touche écran **Oui**.

Pour annuler la sélection, appuyez sur la touche écran **Non**.

Lorsque vous sélectionnez une nouvelle bande, votre téléphone affiche un message de confirmation, puis recherche automatiquement tous les réseaux disponibles. Il se connecte ensuite à un réseau préféré dans la bande sélectionnée.

Loisirs

Le menu **Loisirs** contient plusieurs options de divertissement.

Navigateur WAP (Menu 9.1)

Votre téléphone est équipé d'un navigateur WAP (Wireless Application Protocol, ou protocole d'application sans fil) qui vous permet d'accéder à Internet et d'y naviguer.

Accueil (Menu 9.1.1)

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil du fournisseur de services Internet. Vous pouvez également appuyer sur la touche **z** en mode veille.

Le contenu de la page d'accueil du navigateur WAP dépend de votre fournisseur de services Internet. Pour faire défiler l'écran, appuyez sur les touches haut et bas.

Remarque : pour revenir à la page d'accueil depuis une autre page du navigateur WAP, utilisez l'option **Accueil**. Pour plus d'informations sur les menus du navigateur WAP, reportez-vous à la page 159.

Quitter le navigateur WAP

Vous pouvez quitter le navigateur à tout moment en appuyant simplement sur la touche **z**/⓪.

Utilisation du navigateur WAP

Pour...	appuyez sur...
faire défiler et sélectionner des éléments du navigateur	la touche haut ou bas jusqu'à ce que le symbole ► se positionne devant l'élément recherché, puis appuyez sur la touche écran OK pour confirmer votre choix.
sélectionner un élément numéroté	la touche numérique correspondante.
revenir à la page précédente	la touche écran Retour ou sur la touche C .
revenir à la page d'accueil	la touche ✖ et sélectionnez l'option Accueil . (Pour plus d'informations sur cette option, reportez-vous à la page 159.)

Saisie de texte dans le navigateur WAP

Au moment d'entrer le texte, le mode de saisie en cours est indiqué à l'écran.

Les modes suivants sont disponibles :

Majuscules (A) : permet de saisir des caractères majuscules.

Minuscules (a) : permet de saisir des caractères minuscules.

T9 (T9) : permet de saisir des caractères en appuyant sur une touche par lettre. Dans ce mode, vous ne pouvez utiliser que la touche **O** pour afficher les mots alternatifs. Pour changer la casse, appuyez sur la touche ✖.

Numéro (1) : permet de saisir des nombres.

Pour changer le mode de saisie du texte	Appuyez sur la touche i une ou plusieurs fois.
Pour entrer un espace	Appuyez sur la touche # .
Pour modifier le texte	<ol style="list-style-type: none"> ① Placez le curseur à droite du ou des caractères à corriger. ② Appuyez sur la touche C si nécessaire. ③ Saisissez les caractères souhaités.

Sélection et utilisation des options du menu Navigateur

Diverses options sont disponibles lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Pour accéder à une option, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche ✖.
Une liste de menus s'affiche.
2. Mettez le menu choisi en surbrillance en appuyant sur les touches haut ou bas.
3. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur la touche écran **Sélect.**
4. Si nécessaire, sélectionnez une option secondaire en utilisant les touches haut et bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour confirmer.

Remarque : les menus peuvent varier en fonction de la version du navigateur WAP utilisée.

Les options suivantes sont disponibles :

Recharger : actualise la page affichée.

Accueil : vous renvoie à tout moment à la page d'accueil WAP de votre fournisseur de services.

Aller à l'URL : permet de saisir manuellement l'adresse URL de la page Web désirée. Après avoir saisi une adresse, appuyez sur la touche écran **OK** pour accéder directement à cette page.

Afficher URL : permet d'afficher l'adresse URL de la page à laquelle vous êtes connecté et de choisir ce site comme page d'accueil par défaut.

Pour...	appuyez sur...
choisir la page en cours comme page d'accueil par défaut	la touche écran Option , sélectionnez l'option Enregistrer page d'accueil et appuyez sur Sélect.
ajouter la page en cours à la liste des favoris	la touche écran Option , sélectionnez l'option Enregistrer favoris et appuyez sur Sélect.
annuler votre choix	la touche écran Retour.

Éditer page d'accueil : permet de modifier manuellement votre page d'accueil par défaut. Saisissez l'adresse URL désirée et appuyez sur la touche écran **OK**. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 158.

Vider le cache : supprime les informations stockées dans le cache, qui contient les dernières pages Web parcourues.

Boîte réception : permet de lire les messages envoyés par le serveur Web.

Favoris *(Menu 9.1.2)*

Cette option permet d'enregistrer les adresses URL de dix de vos sites Web préférés. Vous pouvez également accéder à ce sous-menu en maintenant la touche **#** appuyée lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Pour enregistrer une adresse URL :

1. Choisissez un emplacement vide et appuyez sur la touche écran **Sélect.**
2. Saisissez l'adresse et appuyez sur la touche écran **Entrer.**

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 46.
3. Nommez le favori et appuyez sur la touche écran **Entrer.**

Après l'enregistrement des favoris, appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour utiliser les options suivantes :

Aller à l'URL : permet d'accéder rapidement au site.

Modifier : permet de modifier l'adresse du site.

Effacer : permet de supprimer l'adresse sélectionnée.

Entrer une URL (Menu 9.1.3)

Ce menu permet de saisir manuellement l'adresse URL du site Web auquel vous souhaitez accéder. Vous pouvez également accéder à ce menu en maintenant la touche **X** appuyée lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 46.

Réglages (Menu 9.1.4)

Ce menu permet de configurer jusqu'à cinq serveurs pour le navigateur WAP. Pour plus d'informations sur les options du menu Réglages, contactez votre fournisseur de services.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

Nom Proxy : saisissez le nom que vous souhaitez affecter au serveur HTTP.

Page d'accueil : saisissez l'adresse de votre page d'accueil par défaut. Lorsque la page d'accueil par défaut s'affiche, vous pouvez la supprimer en appuyant sur la touche **C** et entrer celle de votre choix.

Sécurité : sélectionnez un mode de transmission de données. Choisissez **Sécurisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Support : sélectionnez le réseau à utiliser pour chaque type d'adresse : **GPRS** ou **Date**.

Si le réseau est de type **GPRS** :

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

Nom utilisateur : saisissez l'ID utilisateur nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

Mot de passe utilisateur : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

APN : saisissez l'adresse du portail réseau GPRS.

Si le réseau est de type **Date** :

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

ID utilisateur : saisissez l'ID utilisateur nécessaire pour accéder au serveur PPP.

Mot de passe utilisateur : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au serveur PPP.

N° Serveur : saisissez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Type d'appel : choisissez un type d'appel des données : **Analogique** ou **Numérique**.

Remarque : les paramètres du navigateur WAP peuvent varier en fonction de votre fournisseur de services. Contactez-le pour obtenir des informations complémentaires.

Vider le cache (Menu 9.1.5)

Vous pouvez effacer les informations contenues dans le cache (mémoire temporaire du téléphone qui stocke les dernières pages Web affichées).

Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression. Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Autoriser messages (Menu 9.1.6)

Dans ce menu, vous pouvez recevoir et accéder aux messages Web en provenance du serveur.

Les options suivantes sont disponibles :

Boîte réception : permet de lire les messages envoyés par le serveur Web.

Réception : permet d'autoriser ou non la réception de messages Web.

Supp. tous : permet de supprimer tous les messages Web.

Jeux (Menu 9.2)

Vous pouvez utiliser le navigateur WAP pour télécharger des MIDlets (applications Java destinées aux téléphones mobiles) depuis diverses sources et les stocker sur votre téléphone.

Lorsque vous accédez au menu **Jeux**, la liste des jeux prédéfinis apparaît. Lorsque vous téléchargez d'autres jeux, ils sont ajoutés à cette liste.

Remarque : selon votre fournisseur de services, les services Java peuvent ne pas être disponibles.

Démarrage d'un MIDlet

1. Dans la liste de jeux, faites défiler l'écran jusqu'au MIDlet désiré et appuyez sur la touche écran **Lancer**.

2. Dans l'écran de démarrage du MIDlet, utilisez les touches de navigation pour atteindre une option.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Commencer (START GAME)** : démarre une nouvelle partie.
- **Continuer (CONTINUE)** : permet de reprendre le dernier jeu auquel vous avez joué.
- **Meilleur score (HIGH SCORE)** : affiche le tableau des plus hauts scores. Cette option n'est pas disponible avec certains jeux.
- **Règle du jeu (HOW TO PLAY)** : affiche la règle du jeu, ainsi que les touches à utiliser.
- **Option (OPTION)** : permet d'activer ou de désactiver le son du jeu.

3. Appuyez sur la touche **z** pour valider vos réglages.

Lorsque vous jouez :	appuyez sur...
pour régler le volume sonore	Touches volume.
pour cesser de jouer et revenir à l'écran de démarrage	la touche C .
quitter le jeu,	la touche  /⊕.

Affichage des informations sur les MIDlet

1. Faites défiler l'écran jusqu'au MIDlet désiré et appuyez sur la touche écran **Infos**.

L'écran affiche des renseignements sur le MIDlet, tels que la taille de son fichier, son numéro de version et son fabricant.

2. Pour accéder à d'autres informations, appuyez sur les touches de navigation.
3. Pour supprimer le MIDlet, appuyez sur la touche écran **Supprimer**, puis sur **Oui** pour confirmer l'opération.
4. Pour sortir et revenir à l'écran Jeux, appuyez sur la touche écran **Retour** ou sur la touche **C**.

Remarque : l'option **Supprimer** ne fonctionne pas avec les jeux contenus par défaut dans le téléphone.

Saisie de texte

Si vous devez entrer du texte pendant l'utilisation d'un MIDlet, choisissez parmi les modes de saisie suivants :

Majuscules (A) : permet de saisir des caractères majuscules.

Minuscules (a) : permet de saisir des caractères minuscules.

Numéro (1) : permet de saisir des nombres.

Symbole : permet de saisir des symboles. Après avoir sélectionné un symbole à l'aide des touches de navigation, appuyez sur la touche **z** pour l'insérer.

T9 (T9) : permet de saisir des caractères en appuyant sur une touche par lettre. Ce mode permet de changer la casse en appuyant sur la touche **0**.

Pour modifier le mode de saisie, appuyez sur la touche ***** jusqu'à ce que l'indicateur souhaité s'affiche dans la zone des touches écran.

Modifications des paramètres DNS

Le serveur DNS (Domain Name Server, ou serveur de noms de domaine) attribue le nom de domaine du serveur Java à une adresse IP. Les paramètres DNS sont pré-réglés en usine, mais il est parfois nécessaire de les modifier selon les instructions de votre fournisseur de service.

1. Dans la liste Jeux, faites défiler l'écran jusqu'au menu **Configuration** et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Saisissez l'adresse principale à l'aide du clavier numérique et appuyez sur la touche écran **OK**.
3. Saisissez l'adresse secondaire et appuyez sur la touche écran **OK**.

Tonalités (Menu 9.3)

Ce menu vous permet d'afficher la liste des tonalités téléchargées sur le serveur Web ou reçues par messages multimédia. Vous pouvez configurer les tonalités téléchargées en tant que mélodie de sonnerie ou les transférer vers d'autres téléphones.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Renommer : permet de modifier le nom de la tonalité.

Supprimer : permet de supprimer la tonalité.

Définir comme sonnerie : permet de faire de cette tonalité votre sonnerie principale.

Images (Menu 9.4)

Ce menu vous permet d'afficher la liste des images téléchargées sur le serveur Web ou reçues par messages multimédia. Vous pouvez configurer les images téléchargées en tant que fond d'écran ou les transférer vers d'autres téléphones.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Renommer : permet de modifier le nom de l'image.

Supprimer : supprime l'image.

Définir comme fond d'écran : fait de cette image votre fond d'écran.

Supp. tous (Menu 9.5)

Ce menu vous permet de supprimer tous les éléments téléchargés dans les dossiers Jeux, Sons et Images. Vous pouvez tous les supprimer en une seule opération.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner le dossier à vider	la touche haut ou bas. Pour supprimer tous vos éléments, sélectionnez Tous .
faire une sélection	la touche écran Activer .
annuler une sélection	la touche écran Désact .
supprimer les éléments sélectionnés	la touche écran Effacer .

Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui**.

État mémoire (Menu 9.6)

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire monopolisée et restante pour les jeux, les sons et les images.

Jeux : chaque fois que vous appuyez sur la touche écran **Suivant**, l'écran affiche la quantité d'espace total, libre et occupé et le nombre d'objets téléchargés.

Son & Images : chaque fois que vous appuyez sur la touche écran **Suivant**, l'écran affiche la quantité d'espace total et libre, incluant la mémoire destinée aux objets des menus **Son** et **Images** et celle destinée aux mémos vocaux.

Dépannage

Si votre téléphone rencontre des problèmes de fonctionnement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente. Ces précautions pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent sur l'écran :

Insérer carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

Verrouillé, entrer le mot de passe

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

Entrer PIN

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque allumage du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérifier PIN (Menu 6.6.1)**.

Entrer PUK

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre fournisseur de services.

Le message « Aucun service », « Échec réseau » ou « Non accompli » s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception (sous un tunnel ou au milieu de nombreux immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre fournisseur de service. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche  ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Votre téléphone a-t-il été activé (en maintenant la touche  pendant plusieurs secondes) ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Tenez-vous le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie centrale inférieure du téléphone.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message « **Attention **Batterie faible » clignote à l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception (📶). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal (📶 = maximum, 📶 = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- A l'aide de la fonction de recherche du répertoire, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Réenregistrez les numéros, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème rencontré, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
 - les détails de la garantie,
 - une description précise du problème rencontré.
- Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Codes d'accès

Votre téléphone et sa carte SIM utilisent plusieurs codes d'accès, qui sont destinés à protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Lorsque l'un de ces codes vous est demandé, saisissez-le de manière appropriée (il est remplacé par des astérisques à l'écran), puis appuyez sur la touche écran **OK**. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche **C** une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le chiffre incorrect soit effacé, puis reprenez la saisie du code correct.

A l'exception des codes PUK et PUK2, tous les codes d'accès peuvent être changés à l'aide du menu **Sécurité (Menu 6.6)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 127.

Important ! Evitez de choisir des codes d'accès ressemblant à des numéros d'urgence, tels que le 112, afin de ne pas composer ce numéro par inadvertance.

Mot passe téléphone

La fonction de verrouillage du téléphone utilise le mot de passe du téléphone pour le protéger contre les accès non autorisés. Le mot de passe est fourni avec votre téléphone et est initialement réglé sur « 00000000 ».

Pour...	Consultez la
activer/désactiver la fonction Verrouillage téléphone	page128 (Menu 6.6.3) .
changer le mot de passe du téléphone	page 128 (Menu 6.6.4) .

Code PIN

Le **P**ersonal **I**dentification **N**umber ou code PIN (4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Il est généralement fourni avec votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN erroné à trois reprises, ce code est désactivé et ne peut plus être utilisé tant que vous ne l'avez pas réactivé en saisissant le code PUK (voir ci-dessous).

Pour...	Consultez la
activer/désactiver la fonction Vérifier PIN	page 127 (Menu 6.6.1).
modifier le code PIN	page 127 (Menu 6.6.2).

Code PUK

La code PUK à 8 chiffres (**P**IN **U**nblocking **K**ey, ou clé de déblocage du code PIN) est obligatoire pour modifier un code PIN désactivé. Le code PUK doit être fourni avec votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, ou si vous l'avez égaré, contactez votre fournisseur de service.

Pour réactiver votre code PIN :

1. Saisissez le code PUK et appuyez sur la touche écran **OK**.
2. Saisissez le code PIN de votre choix et appuyez sur la touche écran **OK**.

3. Lorsque le message **Confirmer** apparaît, entrez-le de nouveau et appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous saisissez un code PUK incorrect à dix reprises, votre carte SIM devient inutilisable. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre fournisseur de services.

Code PIN2

Le code PIN2 (de 4 à 8 chiffres), fourni avec certaines cartes SIM, est obligatoire pour accéder à des fonctions spécifiques, telles que le réglage du coût maximal d'un appel. Ces fonctions ne sont disponibles que si elles sont supportées par votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN2 erroné à trois reprises, ce code est désactivé et vous ne pouvez plus accéder à ces fonctions tant que vous ne l'avez pas réactivé en saisissant le code PUK2.

Pour modifier le code PIN2, reportez-vous à la page 129 (**Menu 6.6.7**).

Code PUK2

Le code PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**, ou clé de déblocage du code PIN2) est un code à 8 chiffres fourni avec certaines cartes SIM qui est obligatoire pour modifier un code PIN2 désactivé. Si vous l'avez égaré, contactez votre fournisseur de services.

Codes d'accès

Pour réactiver votre code PIN2 :

1. Saisissez le code PUK2 et appuyez sur la touche écran **OK**.
2. Saisissez le code PIN2 de votre choix et appuyez sur la touche écran **OK**.
3. Lorsque le message **Confirmer PIN2** apparaît, entrez-le de nouveau et appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous saisissez un code PUK2 incorrect à dix reprises, vous ne pourrez plus accéder aux fonctions exigeant le code PIN2. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre fournisseur de services.

Mot de passe d'interdiction d'appel

Ce mot de passe à 4 chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appel. Votre fournisseur de services vous l'indiquera lors de votre abonnement à cette fonction.

Vous pouvez modifier ce mot de passe dans le menu **Interdiction d'appel (Menu 8.2)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 151.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Exposition à l'énergie radiofréquence (informations sur le DAS)

Ce téléphone répond à toutes les réglementations européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union Européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et établissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2.0 W/kg*.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

La valeur maximale de DAS spécifique a ce téléphone est de 0.859 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est largement inférieur à ce niveau maximum. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison au réseau. En général, plus vous êtes prêt d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Utilisez uniquement la batterie pour votre téléphone.
- Si vous utilisez votre appareil à proximité de la station de base du réseau, la puissance requise sera alors réduite. Les durées de conversation et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur de réseau.

- Les durées de chargement des batteries dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'utilise petit à petit. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement plus courte que la normale, une batterie neuve doit être achetée.
- En cas d'inutilisation prolongée du téléphone, une batterie pleine se décharge toute seule.
- Utilisez uniquement des batteries Samsung et rechargez uniquement votre batterie avec des chargeurs Samsung. Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée sur un chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait raccourcir la durée de vie de la batterie.
- Les températures extrêmes affecteront la capacité de charge de votre batterie : un refroidissement ou un réchauffement préalable sera alors vraisemblablement requis.
- N'entreposez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, tel qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous réduiriez la capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez toujours de maintenir la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est complètement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C.

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Éliminez les batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours les batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone mobile vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à n'importe quel moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone mobile en voiture, assurez-vous que vous respectez la législation spécifique en vigueur dans chaque pays.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est recommandé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, il est possible que certains de ces équipements ne soient pas protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et les recommandations du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Il est recommandé aux personnes munies d'un stimulateur cardiaque :

- de toujours garder une distance minimum de 15 cm entre le stimulateur et le téléphone lorsque celui-ci est allumé ;
- de ne pas ranger le téléphone dans une poche au niveau de la poitrine ;
- de placer le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur afin de réduire d'éventuelles interférences.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si tel est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, contactez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin. Éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur.

Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans les zones présentant des risques d'explosions et respectez la signalétique et les instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations-service. Il est également recommandé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées mais ce n'est pas toujours le cas. Ces zones incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les usines de transfert ou de stockage de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane, par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout autre téléphone cellulaire, utilise des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone cellulaire pour les appels d'urgence ou autres appels importants (service d'aide médicale d'urgence, par exemple).

Pour l'émission ou la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate.

Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphones cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez comme suit:

1. Allumez votre téléphone si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple, le 112 ou tout autre numéro d'urgence national).
Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont activées (verrouillage des touches, restrictions d'appels, etc.), désactivez-les avant de passer votre appel. Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services téléphoniques.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, n'oubliez pas de donner toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. Gardez à l'esprit que votre téléphone est le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne terminez jamais la communication avant qu'on vous y autorise.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit uniquement être effectuée par un technicien qualifié. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- N'entreposez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que le déclenchement de l'air bag est très violent. Ne placez pas d'objets, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'air bag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas correctement installé, le déclenchement de l'air bag pourraient occasionner des blessures graves au conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphone en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.

- Pour le contrevenant, le non-respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services téléphoniques cellulaires, à des poursuites voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

- Conservez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- Ne touchez pas le téléphone avec les mains humides pendant le chargement de la batterie. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil retrouve une température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- Évitez de laisser tomber ou de heurter le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et empêcher son fonctionnement normal.
- Utilisez uniquement l'antenne de rechange fournie ou, à défaut, une antenne agréée par Samsung. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, du chargeur batterie ou de l'un de ses accessoires, rappelez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Glossaire

Les définitions suivantes vous permettront de comprendre les principaux termes techniques et les abréviations utilisés dans ce manuel et de tirer pleinement profit des fonctions de votre téléphone mobile.

Appel de conférence

Option permettant d'établir une conférence téléphonique associant jusqu'à cinq autres participants.

Appel en attente

Option de mise en attente d'un appel utilisée lorsque vous répondez à un autre appel ou que vous appelez un autre correspondant. Vous pouvez alors basculer entre les deux appels, si nécessaire.

Carte SIM

Carte à puce contenant toutes les informations requises pour le fonctionnement du téléphone (informations sur le réseau et sur les mémoires, ainsi que des données personnelles de l'abonné). La carte SIM se loge dans une petite fente située sur la face arrière du téléphone et elle est protégée par la batterie.

Clapet actif

Option permettant d'activer instantanément la fonction d'appel vocal ou de commande vocale à l'ouverture du clapet du téléphone.

Code PIN

Code de sécurité empêchant l'utilisation du téléphone et de la carte SIM par une personne non autorisée. Ce code est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM. Il se compose de quatre à huit chiffres et peut être modifié si nécessaire.

Code PUK

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite. Ce nombre à huit chiffres est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM.

Service de messagerie enrichi (EMS)

Adaptation du Service de messages courts (SMS) qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des tonalités et des logos du fournisseur, ainsi que des combinaisons de fichiers multimédia simples vers et à partir de combinés compatibles EMS. Le service EMS étant basé sur SMS, il peut utiliser les serveurs SMS de la même façon que le service SMS. Le service EMS fonctionne sur tous les réseaux de communication GSM (Global System for Mobile). Limités par les contraintes de l'affichage des appareils mobiles, les expéditeurs d'EMS peuvent agrémenter leurs messages à l'aide de texte, de mélodies, d'images, de sons et d'animations.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nouveau service de téléphonie qui permet d'envoyer et de recevoir des données sur un réseau de téléphonie mobile. Le système GPRS garantit aux utilisateurs de PC et de téléphone cellulaires une connexion permanente à Internet. Il est fondé sur la norme GSM et vient en complément de services existants, tels que les liaisons commutées pour téléphones cellulaires et les messages SMS.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale de communication cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs de réseaux. Le réseau GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du globe.

Interdiction d'appel

Option de restriction des appels entrants et sortants.

Messagerie vocale

Service informatisé répondant automatiquement aux appels lorsque vous n'êtes pas disponible. Ce service diffuse un message de bienvenue (prononcé par vous-même si vous le souhaitez) et enregistre un message.

Mot de passe du téléphone

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsque vous avez sélectionné l'option de verrouillage automatique à chaque mise en route du téléphone.

Java

Langage de programmation générant des applications capables de s'exécuter sur des plateformes matérielles, quelle que soit leur taille, sans modification. Il a été conçu et adapté pour Internet, pour les sites Web publics et les réseaux intranets. Lorsqu'un programme Java s'exécute depuis une page Web, il est appelé *applet Java*. Lorsqu'il s'exécute sur un téléphone mobile ou sur un récepteur de radiomessagerie, il est appelé *MIDlet*.

Numéros d'accès à différents services (SDN)

Numéros de téléphone permettant d'accéder à des services spéciaux, tels que la messagerie vocale, les renseignements, le service clientèle et les services d'urgence. Ces numéros sont fournis par votre opérateur de réseaux.

Recherche de réseaux

Utilisation de votre téléphone lorsque vous sortez de votre zone de couverture d'origine (lorsque vous voyagez par exemple).

Renvoi d'appel

Option de réacheminement des appels vers un autre téléphone.

Service de messages courts (SMS)

Service réseau expédiant et recevant des messages texte en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant. Le message créé ou reçu (jusqu'à 160 caractères de long) peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

Service de messages multimédia (MMS)

Service de messagerie destiné aux téléphones mobiles et régi par la norme issue du Forum WAP et le programme de partenariat des téléphones mobiles de la troisième génération (3GPP). Du point de vue des utilisateurs, le service de messages multimédia est similaire au service de messages courts. Il permet d'envoyer automatiquement et immédiatement du contenu créé par l'utilisateur d'un téléphone à un autre, le mode d'adressage utilisé reposant sur les numéros de téléphones. Ce service prend également en charge les adresses e-mail, ce qui permet ainsi d'envoyer un message vers une adresse électronique. Outre du texte, les messages multimédia peuvent contenir des images fixes, du son ou des clips audio. Il sera bientôt possible d'y intégrer des clips vidéo et des présentations.

Services d'identification de ligne

Service permettant aux abonnés d'afficher ou de masquer les numéros de téléphone des appelants.

Signal d'appel

Option informant l'utilisateur qu'une personne cherche à le joindre alors qu'il est déjà en ligne.

Touches écran

Touches repérées par  et  sur le téléphone. Leur libellé :

- dépend de la fonction en cours d'utilisation,
- apparaît sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de la touche correspondante.

Tri-bande

Capacité à fonctionner avec les types de réseau suivants : GSM 900, GSM 1800, GSM 900/1800 mixte et GSM 1900 MHz, afin d'augmenter le taux d'aboutissement des appels et d'étendre la couverture de recherche des réseaux.

Votre téléphone recherche automatiquement le dernier réseau utilisé. Si, pour une raison quelconque, ce réseau n'est pas disponible, votre téléphone tente alors de se connecter à un autre réseau.

A

- Accusés de réception, message • 77, 93
- Agenda • 133
- Appel de conférence • 58
- Appels
 - émission • 23
 - fin • 24
 - interdiction • 150
 - mise en attente • 53
 - rappel • 24
 - réception • 27, 58
 - refus • 27
 - renvoi • 148
 - signal • 58, 152
 - urgence • 185
- Appels de conférence • 58
- Appels émis • 109
- Appels en absence • 28, 108
- Appels internationaux • 23
- Appels reçus • 109
- Atmosphères explosives • 184

B

- Bande réseau, sélectionner • 156
- Batterie
 - chargement • 20
 - installation • 19
 - précautions • 178
 - retrait • 18
 - Voyant de faible charge • 21
- Bip durée appel • 117
- Boîte d'envoi, messages
 - e-mail • 99
 - multimédia • 84
 - texte • 71
- Boîte de réception, messages
 - e-mail • 96
 - multimédia • 81
 - texte • 69

C

- Calculatrice • 139
- Caractères, saisie • 46
- Carte SIM
 - installation • 18
 - verrouillage • 128
- Chargement de la batterie • 20
- Chargeur rapide • 20
- Clapet actif • 130
- Code PIN,
 - changer • 127
 - description • 174
- Code PIN2
 - changer • 129
 - description • 175
- Codes d'accès • 173
- Compteurs d'appels émis • 109
 - en absence • 28, 108
 - reçus • 109
- Consignes de sécurité • 7
- Coût d'appel • 111
- Coût, appels • 111

D

- Date, définir • 138
- Déplacement • 153
- Dernier numéro composé, rappel • 24
- Désactivation des sons • 30
 - microphone • 55
 - tonalités du clavier • 56
- Diffusion de messages • 79
- Durée d'appel • 110

E

- écouteur, réglage du volume • 26
- écran
 - externe • 17
 - icônes • 15
 - principal • 14
 - réglages • 122
 - rétro-éclairage • 16
- Écran externe • 17
- écran externe • 17, 125
- E-mail
 - création/envoi • 100
 - réglages • 105
 - suppression • 98, 99
- EMS (Service de messagerie enrichi) • 69
- Entretien • 187
- Équipements
 - électroniques • 182
 - médicaux • 183
- État mémoire
 - e-mail • 104
 - Messages multimédia • 92
 - messages texte • 78
 - objets téléchargés • 169
 - répertoire • 44

F

- Fond d'écran • 122
- Format heure • 139

G

- Groupe d'utilisateurs • 154
- Groupe fermé (CUG) • 154
- Groupes d'appel
 - modification • 40
 - recherche • 39

H

- Heure monde • 138
- Heure, régler • 138

I

- Icônes, description • 15
- ID appelant • 154
- Image de fond • 122
- Images, téléchargées • 168
- Informations relatives à la santé • 177
- Infrarouge, connexion • 118
- Interdiction d'appel • 150
- Internet • 157

J

- Jeux • 164

L

- Langue, sélectionner • 126
- Liste de tâches • 140
- Logo • 124
- Loisirs • 157

M

- Mémos du calendrier
 - copie • 137
 - envoi via IrDA • 122
 - rédiger • 136
 - suppression • 137
 - voir • 137
- Mémos vocaux
 - enregistrer • 144
 - lire • 145
 - suppression • 146
- Menus
 - accès • 61
 - liste • 63
- Message de bienvenue • 125
- Message texte
 - création/envoi • 72
 - lecture • 69, 71
 - réglages • 76
 - suppression • 70, 71
- Messagerie vocale • 78

Messages
 CB • 79
 de bienvenue • 125
 e-mail • 96
 multimédia • 81
 texte • 69
 vocaux • 78
 web • 164
 Messages CB • 79
 Messages envoyés •
 e-mail • 99
 multimédia • 84
 texte • 71
 Messages multimédia
 création/envoi • 86
 lecture • 81, 84
 modification • 85
 suppression • 83, 85
 Messages préenregistrés •
 e-mail • 103
 multimédia • 91
 texte • 75
 Messages reçus
 e-mail • 96
 multimédia • 81
 texte • 69
 MIDlets • 164
 Mise en attente d'appel • 53
 Mise en marche/arrêt
 du téléphone • 22
 microphone • 55
 Mise en marche/arrêt,
 téléphone • 22
 MMS (Service de messages
 multimédia) • 81
 MMS, profil • 94
 Mode alphabétique, saisie de
 texte • 50
 Mode de saisie de texte • 47
 Mode FDN • 129
 Mode symbolique, saisie de
 texte • 51
 Mode T9, saisie de texte • 48
 Mode vibreur • 30
 Mot de passe
 du téléphone • 128,
 173
 interdiction d'appel •
 151, 176

N

Navigateur WAP
 accès • 157
 cache, vider • 163
 favoris • 161
 réglages • 162
 Noms
 recherche/numérotation
 • 38
 saisie • 46
 Numéro personnel • 126
 Numéros d'accès à différents
 services (SDN) • 45
 Numéros, téléphone
 enregistrement dans le
 répertoire • 33
 recherche/numérotation
 • 38
 Numérotation rapide • 41

P

Planificateur • 135
 Problèmes, résolution • 170
 Profil de messagerie • 106
 Prothèses auditives 183
 PUK, code • 174
 PUK2, code • 175

R

Raccourci, menu • 131
 Radiofréquences 177
 Rappel
 automatique • 130
 manuel • 24
 Rappel auto. • 130
 Rappel, message • 70
 Réception
 appel • 27
 second appel • 58
 Recherche dans le répertoire
 • 38
 Rédiger messages
 e-mail • 100
 multimédia • 86
 texte • 72

Réglages DNS • 167
 Réglages menu • 123
 Réinitialiser le téléphone •
 132
 Renvoi d'appels • 148
 Réparation 187
 Répertoire
 copie • 37
 enregistrement dans le
 répertoire • 33
 envoi via IrDA • 121
 modification • 37
 numérotation rapide •
 41
 options • 36
 recherche/numérotation
 • 38
 suppression • 43
 Rétro-éclairage
 description • 16
 Éclairage automatique •
 124
 heure, régler • 123
 Réveil • 133
 Réveil matin • 133

S

Sécurité (6.6)
 atmosphères explosives
 184
 batteries 178
 environnement 182
 informations 177, 186
 routière 180
 Sécurité, appels • 127
 Sélection bande • 156
 Sélection de réseau • 153
 Serveur vocal • 78
 Service Java • 164
 Services réseau • 148
 Signal d'appel • 58, 152
 SMS (Service de messages
 courts)
 Boîte d'envoi • 71
 Sonneries • 113
 Sons, téléchargés • 168

Stimulateurs cardiaques 182
 Suppression
 compteur d'appels •
 108
 e-mail • 98, 99
 mémo du calendrier •
 137
 mémo vocal • 146
 message multimédia •
 83, 85
 message texte • 70, 71
 répertoire • 37
 tâche • 143

T

Tâches, liste
 création • 140
 modification • 141
 Taux de change • 147
 Téléphone
 écran • 14
 icônes • 15
 inventaire • 9
 mise en marche/arrêt
 22
 mot de passe • 173
 principal 10
 réinitialiser • 132
 touches 11
 verrouillage • 128
 Texte, saisie • 46
 Tonalité
 bip durée appel • 117
 clapet • 116
 clavier • 114
 connexion • 117
 erreur • 117
 marche/arrêt • 116
 message • 115
 sonnerie • 113
 Tonalité connexion • 117
 Tonalité de la sonnerie • 113
 Tonalité erreur • 117
 Tonalité marche/arrêt • 116
 Tonalité message • 115

Index

Tonalités DTMF, envoyer • 56
Tonalités du clavier
 envoi • 56
 sélectionner • 114
Touches
 de raccourci • 131
 description • 11
 emplacement • 10
Touches écran • 31
Toutes touches • 130
Transférer
 e-mail • 98
 message multimédia • 84
Type d'alarme • 114
Type de sonnerie • 114

V

Verrouillage
 carte SIM • 128
 du téléphone • 128
Vibreur • 30, 114
Volume de la sonnerie • 113
Volume des touches • 26
Volume, sélection
 écouteur • 26
 sonnerie • 113
 tonalité du clavier • 26
Voyant de faible charge • 21
Voyant réseau • 17, 124

W

WAP, navigateur • 157



Accès
aux
menus

① Appuyez sur la touche
Menu.

② Faites défiler la liste des menus avec les touches haut et bas jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche.

③ Appuyez sur la touche écran **Sélect.**

④ Faites défiler la liste des options avec les touches haut et bas jusqu'à ce que l'option désirée soit sélectionnée.

⑤ Appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Chacune des deux touches écrans (Menu et Sélection) exécute la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus (dernière ligne de l'écran).

Téléphone GPRS SGH-D100A tri-bande

Mémento

Mise en marche/arrêt	Appuyez sur la touche  pendant quelques secondes.
Émission d'un appel	① Entrez le numéro. ② Appuyez sur la touche  .
Fin d'un appel	Appuyez brièvement sur la touche  .
Afficher les appels en absence immédiatement après l'appel	① Ouvrez le clapet et appuyez sur la touche écran Affich. ② Faites défiler les appels en absence avec les touches haut et bas. ③ Pour retourner l'appel, appuyez sur la touche  .

Réception d'un appel	Ouvrez le clapet ou appuyez sur la touche ↵ .	Enregistrem ent de numéros dans le répertoire	<ul style="list-style-type: none"> ⑥ Entrez le nom. ⑦ Appuyez sur la touche écran OK. ⑧ Si nécessaire, modifiez le numéro d'emplacement. ⑨ Appuyez sur la touche écran OK↵ ⑩ Appuyez sur la touche ↵/⊞ pour revenir en mode veille.
Réglage du volume	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ sur le côté gauche du téléphone.	Recherche d'un numéro enregistré dans le répertoire	<ul style="list-style-type: none"> ① Appuyez sur la touche écran Répert.. ② Sélectionnez l'option Rechercher. ③ Saisissez les premières lettres du nom recherché. ④ Pour faire défiler les noms, appuyez sur les touches haut ou bas. ⑤ Appuyez sur la touche écran Affich. ⑥ Pour faire défiler les numéros, appuyez sur les touches haut ou bas. ⑦ Pour composer un numéro, appuyez sur la touche ↵.
Sélection du type d'alarme	<ul style="list-style-type: none"> ① Sélectionnez l'option de menu Type alarme (Menu 5.3). ② Sélectionnez une option : <ul style="list-style-type: none"> ● Voyant seul ● Mélodie ● Vibreur ● Vibreur+Mélodie ③ Appuyez sur la touche écran Sélect.. 		
Enregistrem ent de numéros dans le répertoire	<ul style="list-style-type: none"> ① Saisissez le numéro et appuyez sur la touche écran Enreg. ② Sélectionnez une icône. ③ Appuyez sur la touche écran Sélect.. ④ Sélectionnez une mémoire. ⑤ Appuyez sur la touche écran Sélect.. 		