

SAMSUNG

DVD مشغل

DVD-E136A

DVD-1010

DVD-E136B

DVD-E236

DVD-E336K


DVD-E436K

DVD-E536K











AW

AK68-00141Q



التحذيرات

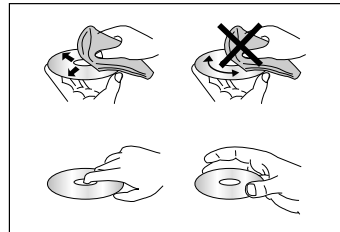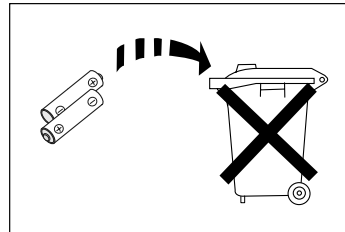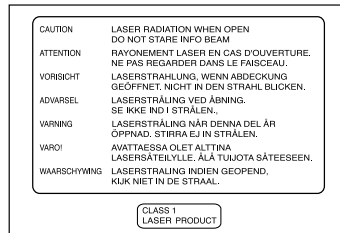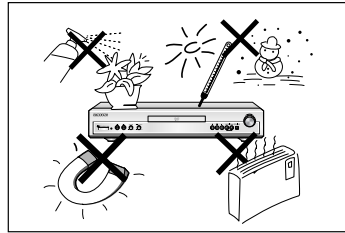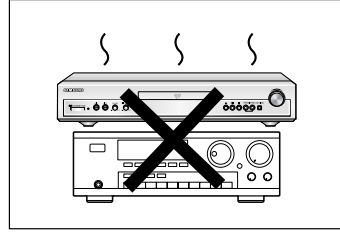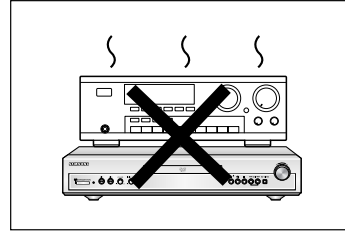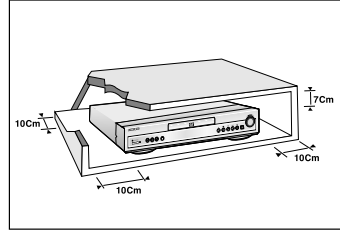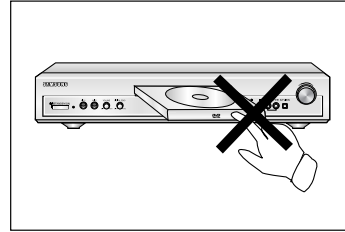

التحذيرات

١. التركيب

تأكد من أن التيار الكهربائي للجهاز يوافق لتيار المنزل كما يشار على ورقة الهوية التي تقع في اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب المشغل أفقياً على قاعدة ثابتة (أثاث) تاركاً مسافة كافية حول المشغل من أجل التهوية (٧ ~ ١٠ سم). تأكد من أن فتحات التهوية ليست مغطاة بأي شيء. لا تضع أجهزة ثقيلة أخرى فوق المشغل. ولا تضع المشغل فوق المصنّف أو المعدات الأخرى التي تصدر الحرارة. قبل نقل المشغل تأكد من أن صينية القرص فارغة. تم تصميم هذا المشغل للاستعمال المستمر. لا يتم فصل الطاقة الكهربائية لمشغل DVD عند تحويله الى وضع الانتظار. من أجل فصل المشغل من التيار الكهربائي بصورة تامة، افصل قابس التيار الكهربائي، خاصة عندما لا تستخدم هذا المشغل لمدة طويلة.

٢. من أجل سلامتك

لا تفتح المشغل أو أياً من مكوناته. يسبب ذلك ضرر أو خلل مكونات المشغل الضعيفة. وقد تتعرض لصدمات كهربائية أو أشعة ليزر. لا تقرب عينيك من فتحة صينية القرص أو أي فتحة أخرى لمشاهدة المشغل من الداخل.

٣. التنبيه

قم بحماية المشغل من الرطوبة أو السوائل (سواء المنقطة منها أو المرشوش وكذلك الأشياء الممتلئة بالمياه) والحرارة المتزايدة (مثل الحريق) أو الأجهزة التي يصدر عنها مجال مغناطيسي أو كهربائي (مثل مكبرات الصوت). أفضل كيبيل الطاقة الكهربائية من مخرج التيار الكهربائي إذا لم يعمل الجهاز بصورة مناسبة. المشغل غير مصمم للاستعمال في البيئة الصناعية، بل للاستعمال المنزلي فقط. استعمل هذا المنتج للاستعمال الشخصي فقط. إذا كان يخزن المشغل والأقراص الخاصة بك في الجو البارد كما يحدث نقله في الشتاء، انتظر ساعتين تقريباً حتى تصحب حرارة المشغل مناسبة لحرارة الغرفة.

٤. القرص


انتبه لتناول الأقراص بعناية. أمسك القرص بوضع الاصبع على حافة القرص أو فتحته. ضع علامة القرص الى أعلى دائماً (في حالة القرص ذات الجانب الواحد). استعمل دائماً قماشاً ناعماً لتنظيف القرص عند الحاجة وامسح من الوسط الى الحافة. بعد استعمال القرص، ضعه في علبته دوماً وبشكل عمودي. أدخل القرص في الصينية بصورة مناسبة باستخدام منطقة الإرشاد المناسبة. لا تستخدم أبداً سائل تنظيف القرص، البنزين، سوائل الكهراء الجامدة أو أي مذيب آخر عند اتساح سطح القرص. امسح القرص بعناية مستخدماً قطعة قماش ناعمة مبللة (بالماء فقط). ولا تمسح القرص بحركة دائرية لأن الحفر الدائري قد يسبب الضوضاء عند تشغيل القرص.

٥. بيانات متعلقة بالبيئة

البطارية المستخدمة في هذا المشغل تحتوي على المادة الكيميائية التي تضر بالبيئة لا تطرح البطارية في سلة المهملات المنزلية. يوصى باستبدال البطارية عن طريق الفني المتخصص. التخلص من المعدات القديمة ومكونات التعبئة كجزء من النفايات المنزلية، وإنما تبعاً للقوانين المطبقة.

٦. صيانة الكابينة

تأكد من فصل سلك المتناوب من مخرج المتناوب من أجل السلامة.
• لا تستخدم البنزين أو المحلول المخفف أو أي مذيبات أخرى.
• امسح الكابينة باستخدام قطعة قماش ناعمة.



قائمة المحتويات

الإعداد

التوصيلات

الوظائف الأساسية

الوظائف المتقدمة

وظائف كاراوكيه

تغيير قائمة الإعداد

المراجعة

الإعداد

٦.....	السمات العامة
٧.....	نوع القرص وخواصه
٨.....	وصف لوحة التحكم الأمامية
١٠.....	مؤشرات العرض
١١.....	وصف لوحة التحكم الخلفية
١٤.....	جولة في جهاز التحكم عن بعد

التوصيلات

٢٠.....	اختيار كيفية التوصيل
---------	----------------------

الوظائف الأساسية

٢٢.....	تشغيل القرص
٢٤.....	استخدام وظائف البحث والحذف
٢٥.....	استخدام وظيفة العرض
٢٦.....	استخدام قائمة القرص والفيلم
٢٧.....	استخدام قائمة الوظائف
٢٨.....	إعادة التشغيل

الوظائف المتقدمة

٢٩.....	تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)
٣١.....	إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة
٣٢.....	اختيار لغة الأوديو
٣٣.....	اختيار لغة الترجمة
٣٤.....	تغيير زاوية الكاميرا
٣٥.....	استخدام وظيفة إعادة العرض/ التجاوز الفوري
٣٦.....	استخدام وظيفة علامة الموقع (BOOKMARK)
٣٧.....	استخدام وظائف الزوم والصوت الثلاثي الأبعاد
٣٨.....	تشغيل MP3/ WMA
٤٠.....	تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي
٤١.....	تشغيل قرص الصور (Picture CD)

وظائف كاراوكيه

٤٢.....	بدء وظائف كاراوكيه
٤٤.....	حجز الأغنية
٤٥.....	وظيفة الصوت

تغيير قائمة الإعداد

٤٦.....	استخدام قائمة الإعداد
٤٧.....	إعداد ميزات اللغة
٤٩.....	إعداد اختيارات الأوديو
٥٠.....	إعداد مكبر الصوت للصوت المحيط
٥١.....	إعداد اختيارات العرض
٥٣.....	إعداد التحكم العائلي
٥٤.....	التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

المراجعة

٥٥.....	دليل تحري الخلل وإصلاحه
٥٦.....	المواصفات

قبل بدء التشغيل


الملحقات




جهاز التحكم عن بعد



البطاريات لجهاز التحكم عن بعد (حجم AA)

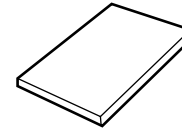

دليل المستخدم

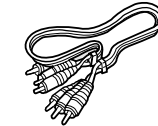


كابل الفيديو/الأوديو

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.

- افحص القطب الموجب والسالب للبطاريات.
- افحص ما إذا تم تفريغ البطاريات.
- افحص ما إذا كان هناك عوائق تعيق جهاز الإحساس عن بعد بالعوائق.
- تأكد من وجود أي ضوء بالقرب.

كيفية تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

- ١ افتح غطاء البطاريات على ظهر جهاز التحكم عن بعد.
- ٢ أدخل البطاريات بترتيب حجم AA (إيه إيه). تأكد من وضع القطبين (+ و -) في الاتجاه الصحيح.
- ٣ أعد غطاء البطارية إلى مكانه.



نوع القرص وخواصه

يستطيع مشغل DVD تشغيل الأنواع التالية من الأقراص وذلك وفق الرموز المقابلة.

أنواع الأقراص (الرموز)	أنواع التسجيل	حجم القرص	مدة التشغي القصوى	الخواص
DVD 	الأوديو + الفيديو	١٢ سم	الوجه الواحد ٢٤٠ دقيقة الوجهان ٤٨٠ دقيقة	• يحتوي جهاز DVD على صوت وصورة ممتازتين بفضل نظام دولبي الرقمي ونظام MPEG-2 . • يمكن اختيار وظائف الشاشة والأوديو المختلفة بسهولة عن طريق قائمة العرض على الشاشة.
		٨ سم	الوجه الواحد ٨٠ دقيقة الوجهان ١٦٠ دقيقة	
القرص المدمج المرئي 	الأوديو + الفيديو	١٢ سم	٧٤ دقيقة	• الفيديو مع صوت القرص المدمج ونوعية VHS وتقنية ضغط MPEG-1 .
		٨ سم	٢٠ دقيقة	
القرص المدمج السمعي 	الأوديو	١٢ سم	٧٤ دقيقة	• يتم تسجيل القرص المدمج بإشارة رقمية مع صوت أفضل/تشويش أقل وأقل تلف في نوعية الصوت مع مرور الوقت.
		٨ سم	٢٠ دقيقة	

علامات الأقراص



• رقم المنطقة • نظام بث PAL في المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا وغيرها.
• قرص (دولبي الرقمي) • قرص الستيريو
• قرص الأوديو الرقمي • قرص DTS
• قرص MP3

رقم المنطقة للتشغيل

يرمز جهاز تشغيل DVD والأقراص طبقاً للمنطقة. يجب توافق الرموز الإقليمية من أجل تشغيل القرص. إذا لم تتوافق الرموز الإقليمية، لا يتم تشغيل القرص.

يذكر رقم المنطقة لجهاز التشغيل هذا على اللوحة الخلفية للجهاز.

السمات العامة

صوت ممتاز

دولبي الرقمي، تقنية طورتها معامل دولبي لإعادة تقديم صوت كريستالي واضح.

الشاشة

تمنحك مشاهدة صور الفيديو بتقنية ضغط MPEG-2 على شاشة عادية وعريضة (16:9).

الحركة البطيئة

يمكن مشاهدة المنازل ظر الهامة بواسطة الحركة البطيئة.

إعادة العرض المبرمج

يمكنك برمجة مسارات لتشغيلها بترتيب . (CD,WMA,MP3).

التحكم العائلي

هذه الخاصية تتيح للمستعمل ضبط مستوى التشغيل الضروري لمنع الاطفال من مشاهدة أفلام لا تصلح لهم مثل أفلام العنف او الخاصة بالراشدين.

وظائف متعددة على قائمة الشاشة

يمكنك اختيار عدة لغات (الأوديو/عناوين فرعية) على زوايا الشاشة في الوقت الذي تستمتع فيه بالأفلام.

المشاهدة السهلة EZ VIEW

وظيفة المشاهدة السهلة تحول الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.

الحماية من النسخ

• تم ادخال شفرات في العديد من الاقراص المدمجة لمشغل DVD. ولهذا السبب، عليك توصيل مشغل DVD مباشرة مع جهاز التلفزيون وليس مع جهاز الفيديو، في التوصيل مع جهاز الفيديو ينتج عنه صورة مشوشة صادرة عن أقراص جهاز DVD المحمية من النسخ.

• يتكامل هذا المنتج مع تقنية حماية حقوق النسخ المحمية بالطرق التي تملكها حماية الاختراع الامريكية وغيره من الجهاز التي تعمل على الحفاظ على حقوق الطبع بقصد الاستخدام في المناز والمشاركة المحدودة فقط وذلك ما لم تصرح به مؤسسة ماكروفيشن. يمنع تجزئة او عكس تصميم الجهاز.

منظار الصور الرقمية (JPEG) Photo Viewer

Digital بإمكانك مشاهدة الصور الرقمية على جهاز التلفزيون.

الإعادة

يمكنك اعادة اغنية او فيلم بمجرد الضغط على زر الاعادة.

MP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل الأقراص المحتوية على ملفات MP3/WMA.

إعادة العرض الفورية


تستخدم هذه الوظيفة لإعادة تشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.

التخطي الفوري

تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.

ملاحظة


- * أقراص لا يمكن تشغيلها باستخدام هذا الجهاز
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- طبقة HD للقرص المدمج الصوتي الفائق.
- تشغل أقراص CDG الصوت فقط، ليس الصور.
- * قدرة التشغيل تعتمد على حالات التسجيل.
- DVD-R
- DVD+RW,-RW
- CD-RW



وصف لوحة التحكم الأمامية

١٣٣١٢

DVD-E436K/DVD-E536K

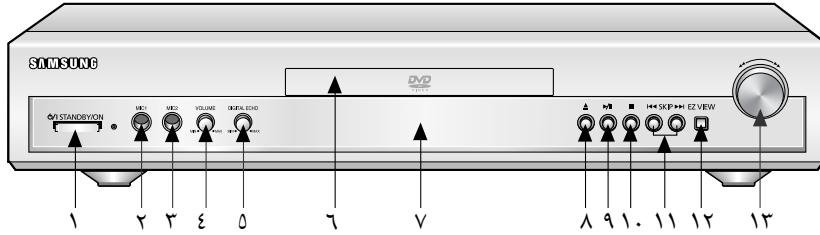


ضوابط لوحة التحكم الأمامية


١. الاستعداد/التشغيل
 - عندما يتم توصيل الجهاز بالكهرباء يضيء المؤشر. عندما تضغط على زر STANDBY/ON (الاستعداد/التشغيل) مرة ثانية، ينطفئ الضوء ويتم تشغيل الجهاز.
٢. الميكروفون ١
 - صل الميكروفون ١ لاستعمال وظائف كاروكيه.
٣. الميكروفون ٢
 - صل الميكروفون ٢ لاستعمال وظائف كاروكيه.
٤. مستوى الصوت
 - يستخدم لضبط مستوى صوت الميكروفون.
٥. الصدى الرقمي
 - يستخدم لضبط خاصية تأجيل الصدى.
٦. صينية القرص
 - تستخدم لتحميل القرص.
٧. العرض
 - تعرض مؤشرات التشغيل هنا.
٨. الفتح/الإغلاق
 - يضغط لفتح وإغلاق صينية القرص.
٩. التشغيل/التوقف المؤقت (II)
 - إيقاف أو بدء تشغيل القرص.
١٠. الإيقاف (■)
 - توقف تشغيل القرص.
١١. القفز (II / II)
 - يستخدم للقفز عن صورة أو موسيقى.
١٢. المشاهدة السهلة EZ VIEW
 - تحول وظيفة المشاهدة السهلة الصور بحجم صندوق الخطاب بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.
١٣. قرص متحرك (SHUTTLE)
 - يقوم بالتشغيل بحركة سريعة أو بطيئة.

وصف لوحة التحكم الأمامية


DVD-E136A/DVD-1010

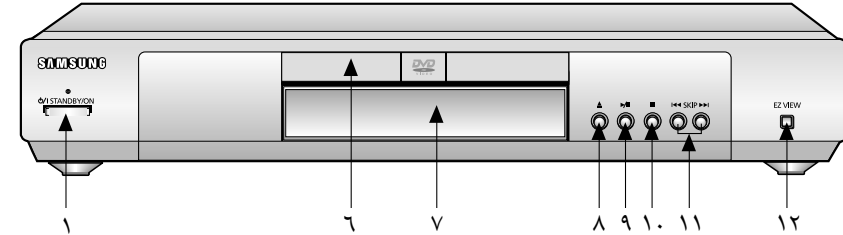


DVD-E136B

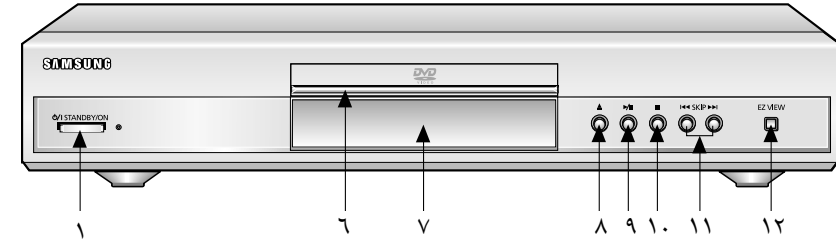


DVD-E236

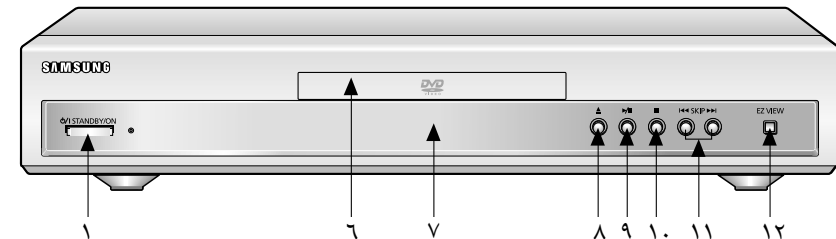


DVD-E336K

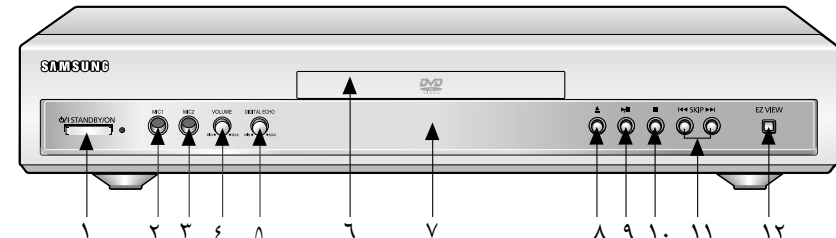



وصف لوحة التحكم الخلفية

DVD-E536K

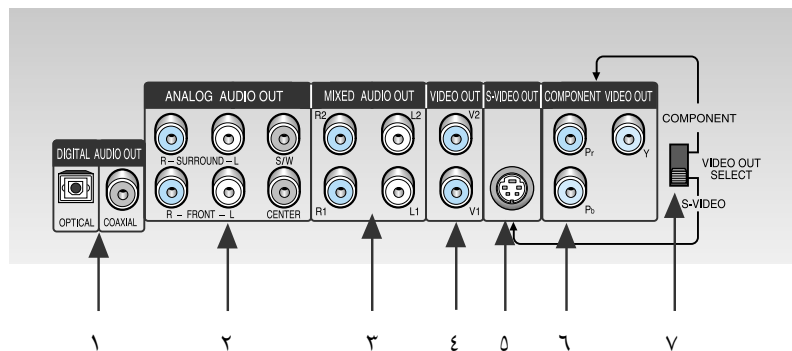


وصف اللوحة الخلفية

١. مقبس مخرج الأوديو الرقمي
 - استعمل الكيبل الرقمي المتحد المحور أو البصري للتوصيل الى جهاز استقبال دولبي الرقمي المنسجم. استعمله للتوصيل الى مضخم الأوديو/الفيديو الذي يشمل جهاز حل شفرة دولبي الرقمي أو جهاز حل شفرة DTS.
٢. مقابس مخرج الأوديو القياسي لقناة ٥.١
 - صله بالمضخم مع مقابس المخرج القياسي لقناة ٥.١.
٣. مقابس مخرج الأوديو المختلط
 - قم بتوصيله بمقابس مخرج الأوديو الخاص بالتلفزيون، جهاز استقبال الصوت والصورة.
٤. مقبس مخرج الفيديو
 - استعمل كيبل الفيديو للتوصيل الى مقبس مخرج الفيديو على تلفزيونك.
٥. مقبس مخرج فيديو - S
 - استعمل كيبل فيديو - S لتوصيل هذا المقبس الى مقبس فيديو - S على تلفزيونك من أجل مشاهدة أفضل صورة. يجب اختيار فيديو - S في VIDEO OUT SELECT (اختيار مخرج الفيديو).
٦. مقابس مخرج جهاز الفيديو
 - استعمل هذه المقابس اذا كان لديك التلفزيون مع مقابس جهاز الفيديو. هذه المقابس تزود بـ Pr, Pb وفيديو Y. مع فيديو - S, يزود الفيديو المكون بأفضل صورة. يجب اختيار COMPONENT في VIDEO OUT SELECT (اختيار مخرج الفيديو).
٧. مفتاح اختيار مخرج الفيديو
 - استعمل المفتاح لإيقاف الفيديو. اذا تم اختيار COMPONENT قد لا يعمل فيديو - S. وإذا تم اختيار خاصية فيديو - S فقد لا تعمل الأجزاء الرئيسية.

ملاحظة


- اختر مفتاح اختيار مخرج الفيديو في وضع الإيقاف وانفصال الطاقة الكهربائية.

مؤشرات العرض

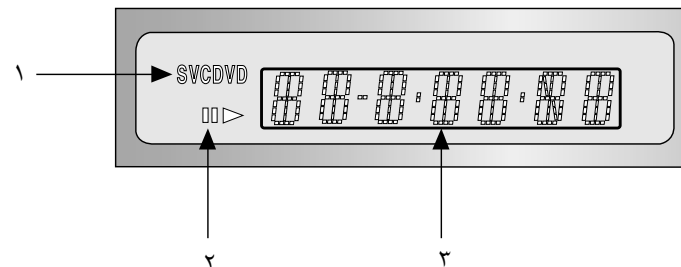

العرض في لوحة التحكم الأمامية

١. مؤشرات نوع القرص
٢. التوقف المؤقت/تشغيل التقديم
٣. تعرض رسالات متنوعة متعلقة بالتشغيل مثل PLAY, STOP, LOAD ... الخ
 - no DISC : لا يتم حمل القرص.
 - OPEN : تفتح صينية القرص.
 - LOAD : يحمل جهاز التشغيل معلومات القرص.



وصف لوحة التحكم الخلفية

اللوحة الخلفية


١. مقبس مخرج الأوديو الرقمي
 - استعمل الكيبل الرقمي المتحد المحور أو البصري للتوصيل بجهاز استقبال دولبي الرقمي المنسجم. استعمله للتوصيل الى مضخم الأوديو/الفيديو الذي يشمل جهاز حل شفرة دو لبي الرقمي أو جهاز حل شفرة DTS.
٢. مقابس مخرج الأوديو القياسي (المختلط)
 - قم بتوصيله بمقابس مدخل الأوديو الخاص بالتلفزيون، جهاز استقبال الأوديو والفيديو.
٣. مقبس مخرج الفيديو
 - استعمل كيبل الفيديو للتوصيل بمقابس مخرج الفيديو على تلفزيونك.
٤. مقبس مخرج فيديو - S
 - استعمل كيبل فيديو - S لتوصيل هذا المقبس ب مقبس فيديو - S على تلفزيونك من أجل مشاهدة أفضل صورة. يجب اختيار فيديو - S في VIDEO OUT SELECT (اختيار مخرج الفيديو).
٥. مقابس مخرج جهاز الفيديو
 - استعمل هذه المقابس إذا كان لديك التلفزيون مع مقابس جهاز الفيديو . هذه المقابس تزود بـ Pb ،Pr وفيديو Y . مع فيديو - S ، يزود الفيديو المكون بأفضل نوعية صورة. يجب اختيار COMPONENT في VIDEO OUT SELECT (اختيار مخرج الفيديو).
٦. مفتاح اختيار مخرج الفيديو
 - استعمل المفتاح لإيقاف الفيديو. اذا تم اختيار COMPONENT قد لا يعمل فيديو - S. وإذا تم اختيار خاصية فيديو - S فقد لا تعمل الأجزاء الرئيسية.

ملاحظة


- اختر مفتاح اختيار مخرج الفيديو في وضع الإيقاف وانفصال الطاقة الكهربائية.


وصف لوحة التحكم الخلفية

DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236

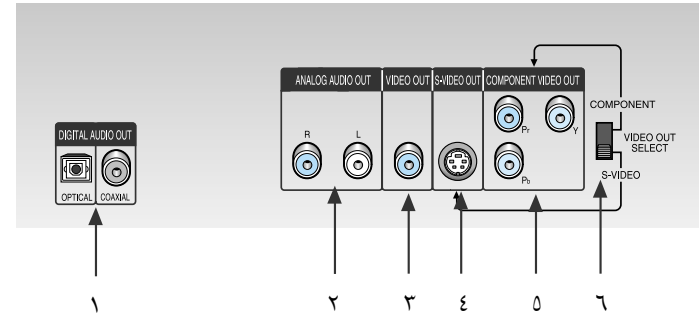

DVD-E336K/DVD-E436K

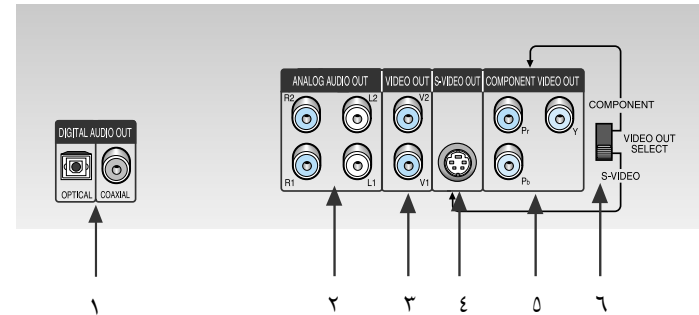



جولة في جهاز التحكم عن بعد


١٣


أزرار وظائف جهاز DVD

١٦. زر التشغيل/التوقف المؤقت (▶/⏸)
• يبدأ/يوقف تشغيل القرص.
 ١٧. زرا الحذف (⏮ / ⏭)
• يستخدمان لحذف القنوات أو الفصل أو المسار.
 ١٨. زر الرجوع
• يرجع إلى القائمة السابقة.
 ١٩. زر المعلومات
• يعرض لك حالة القرص الحالية
 ٢٠. زر الإبخال/الاتجاه
(أزرار إلى أعلى/أسفل أو اليمين/اليسار)
• يعمل هذا الزر كفتاح تبديل.
 ٢١. زر الزاوية
• يستعمل للوصول إلى زوايا آلة التصوير المتنوعة على DVD.
 ٢٢. زر الوضعية
• يسمح لك ببرمجة أمر معين.
 ٢٣. زر العنوان الفرعي
 ٢٤. زر الأوديو
• يستعمل هذا الزر للوصول إلى الوظائف المختلفة على القرص.
 ٢٥. زر إعادة التشغيل ايه - بي
• يستخدم لتحديد الجزء من أجل إعادة التشغيل بين (A-B).
 ٢٦. زر إعادة التشغيل
• يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.
 ٢٧. زر الزوم
• من شأنه تكبير صورة DVD.
١. زر الطاقة الكهربائية لجهاز DVD
• لتشغيل الجهاز أو قفله.
 ٢. أزرار الأرقام
 ٣. زر الخطوة
• تتقدم الصورة بمشهد واحد في المرة الواحدة.
 ٤. زر إعادة التشغيل
• تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.
 ٥. زر المشاهدة السهلة
• يحول هذا الزر الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.
 ٦. زرا البحث (⏮ / ⏭)
• يسمحان لك بالبحث إلى الأمام/الخلف لقرص ما.
 ٧. زر الإيقاف (■)
 ٨. زر قائمة القرص
• يقدم قائمة القرص.
 ٩. زر قائمة الافلام
• لفتح وقفل صينية القرص.
 ١٠. زر الإخلاء
• استعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.
 ١١. زر علامة الموقع (BOOKMARK)
 ١٢. زر القائمة
• يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
 ١٣. زر الفتح/الإغلاق
• لفتح وقفل صينية القرص.
 ١٤. زر الصوت الثلاثي الأبعاد
 ١٥. زر I. SKIP
• تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.

جولة في جهاز التحكم عن بعد

DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236

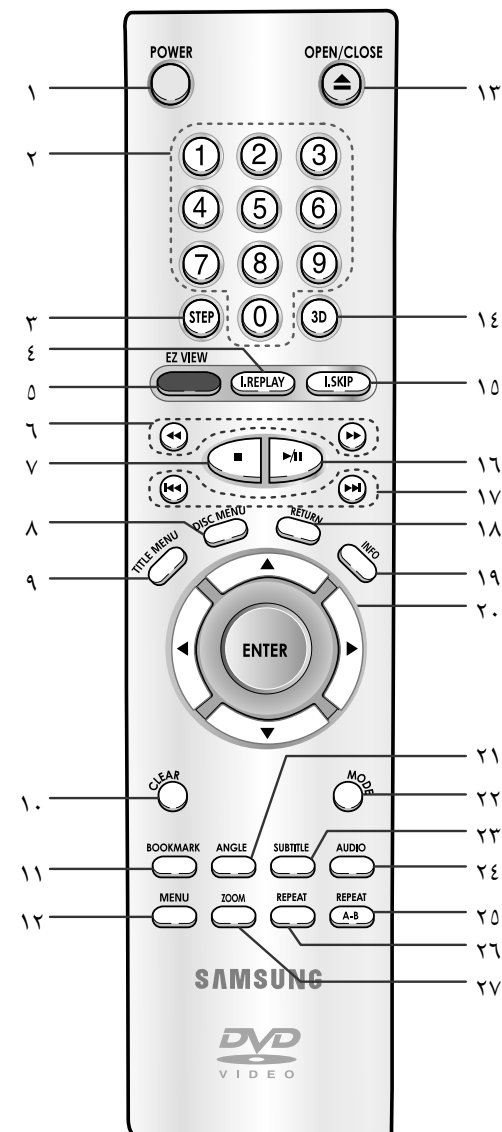





جولة في جهاز التحكم عن بعد


أزرار وظائف جهاز DVD

١. زر الطاقة الكهربائية لجهاز DVD
 - لتشغيل الجهاز أو قفله.
٢. أزرار الأرقام
٣. زر الخطوة
 - تتقدم الصورة بمشهد واحد في المرة الواحدة.
٤. زر إعادة التشغيل
 - تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.
٥. زر المشاهدة السهلة
 - يحول هذا الزر الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.
٦. زر البحث (⏪ / ⏩)
 - يسمح لك بالبحث إلى الأمام/الخلف على قرص ما.
٧. زر الإيقاف (■)
 - يقدم قائمة القرص.
٨. زر قائمة القرص
 - يقدم قائمة الأفلام
 - لفتح وقفل صينية القرص.
٩. زر قائمة الأفلام
 - يستعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.
١٠. زر الإخلاء
 - يستعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.
١١. زر علامة الموقع (BOOKMARK)
 - يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
١٢. زر القائمة
 - يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
١٣. زر الفتح/الإغلاق
 - لفتح وقفل صينية القرص.
١٤. زر الصوت الثلاثي الأبعاد
 - يتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.
١٥. زر I. SKIP
 - يتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.
١٦. زر التشغيل/التوقف المؤقت (⏮/⏭)
 - يبدأ/يوقف تشغيل القرص.
١٧. زرا الحذف (⏮ / ⏭)
 - يستخدمان لحذف القنوات أو الفصل أو المسار.
١٨. زر الرجوع
 - يرجع إلى القائمة السابقة.
١٩. زر المعلومات
 - يعرض لك حالة القرص الحالية
٢٠. زر الإبخال/الاتجاه (أزرار إلى أعلى/أسفل أو اليمين/اليسار)
 - يعمل هذا الزر كمفتاح تبديل.
٢١. زر الزاوية
 - استعمل للوصول إلى زوايا آلة التصوير المتنوعة على DVD.
٢٢. زر الوضعية
 - يسمح لك ببرمجة أمر معين.
٢٣. زر العنوان الفرعي
 - يسمح لك ببرمجة أمر معين.
٢٤. زر الأوديو
 - استعمل هذا الزر للوصول إلى الوظائف المختلفة على القرص.
٢٥. زر كاروكيه
 - استعمل لبدء وظائف كاروكيه.
٢٦. زر إعادة التشغيل
 - يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.
٢٧. زر الزوم
 - من شأنه تكبير صورة DVD.

جولة في جهاز التحكم عن بعد

DVD-E336K/DVD-E436K

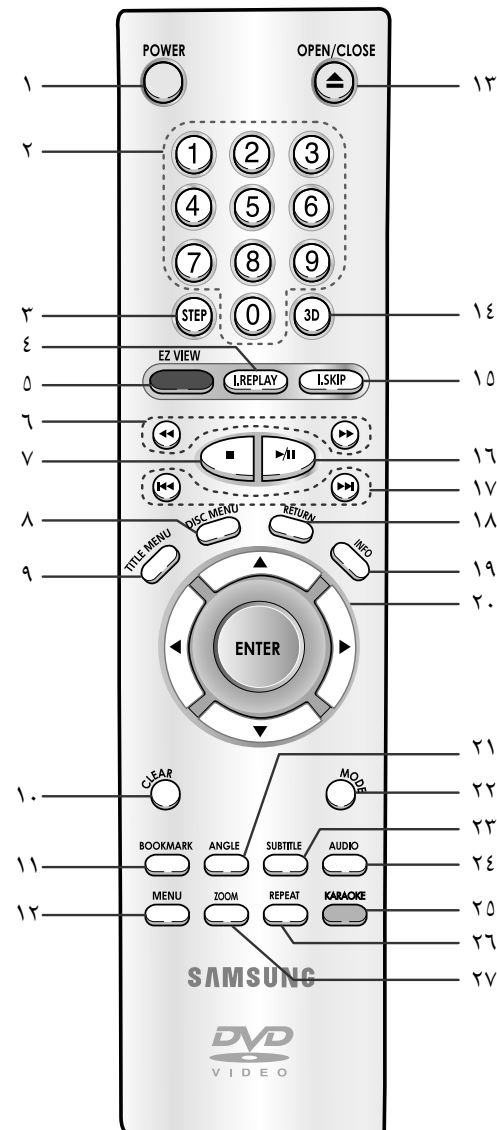



جولة في جهاز التحكم عن بعد

١٩


أزرار وظائف جهاز DVD

١٦. قرص متحرك JOG
 - يستخدم لتشغيل لقطة فلقطة. في وضع القرص المدمج يعمل للبحث عن المسار.
١٧. قرص SHUTTLE
 - يستخدم للتشغيل بالحركة السريعة.
١٨. زر الطاقة الكهربائية للتلفزيون
١٩. زر الحركة البطيئة
٢٠. زر الصوت الثلاثي الأبعاد
٢١. زر الفتح/الإغلاق
٢٢. زر القناة
٢٣. زر I. SKIP
 - تتيح لك هذه الوظيفة تحطّي التشغيل بطريقة بلاي باك مدة عشر ثوان.
٢٤. زر التشغيل/التوقف المؤقت (II / ►)
 - يبدأ/يوقف تشغيل القرص.
٢٥. زر الحذف (◀ / ►)
 - يستخدمان لحذف القنوات أو الفصل أو المسار.
٢٦. زر الرجوع
 - يرجع إلى القائمة السابقة.
٢٧. زر المعلومات
 - يعرض لك وضع القرص الحالي.
٢٨. زر الزاوية
 - يستخدم للوصول إلى زوايا آلة التصوير المتنوعة على DVD.
٢٩. زر الوضعية
 - يسمح لك ببرمجة أمر معين.
٣٠. زر العنوان الفرعي
٣١. زر الأوديو
 - استعمل هذا الزر للوصول إلى الوظائف المختلفة على القرص.
٣٢. زر كاروكيه
 - استعمل لبدء وظائف كاروكيه.

١. زر الطاقة الكهربائية لجهاز DVD
 - لتشغيل أو إطفاء الجهاز.
٢. زر التحكم بالصورة
 - من شأنه تكبير الصورة
٣. أزرار الأرقام
٤. زر القائمة
 - يعرض قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
٥. زر مستوى الصوت
٦. زر التلفزيون/الفيديو
٧. زر إعادة التشغيل
 - تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل مدة ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.
٨. زر سهولة المشاهدة
 - هذا الزر يحول الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.
٩. زر الإيقاف (■)
 - يقدم قائمة القرص.
١٠. زر قائمة القرص
 - يقدم قائمة القرص.
١١. زر قائمة الأفلام
 - لفتح وقفل صينية القرص.
١٢. زر الإبحال/الاتجاه (أزرار إلى أعلى/أسفل أو اليمين/اليسار)
 - يعمل هذا الزر كمفتاح تبديل.
١٣. زر إخلاء الشاشة
 - يستعمل لإزالة القوائم أو عرض الحالات على الشاشة.
١٤. زر علامة الموقع (BOOKMARK)
١٥. زر إعادة التشغيل
 - يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.

جولة في جهاز التحكم عن بعد

DVD-E536K

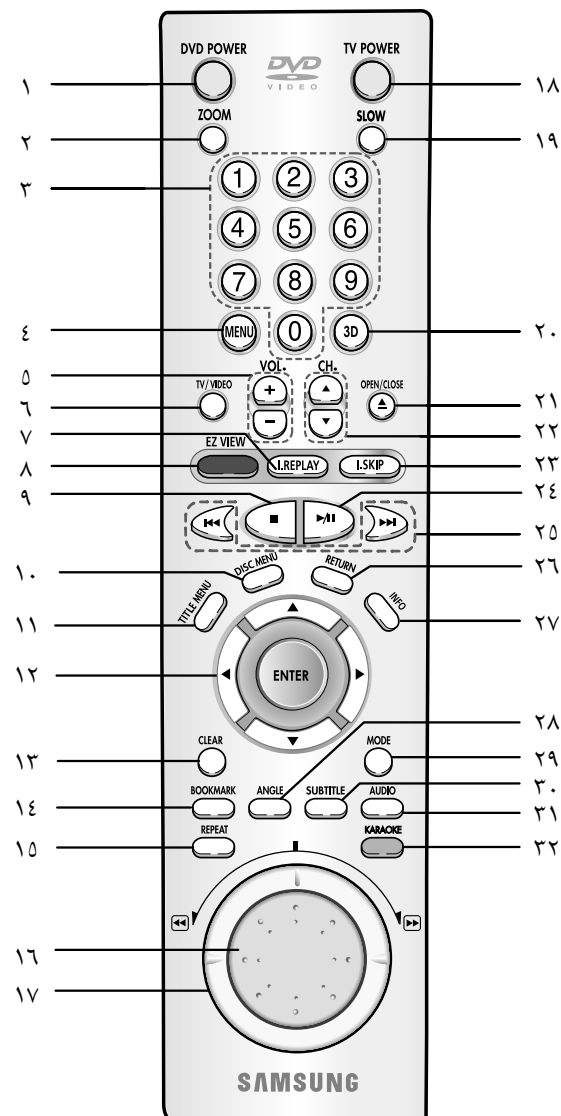


اختيار كيفية التوصيل

التوصيل الى التلفزيون (خاص بالفيديو)

التلفزيون (العادي ، الشاشة العريضة ، الإسقاط ، الخ)

التوصيلات

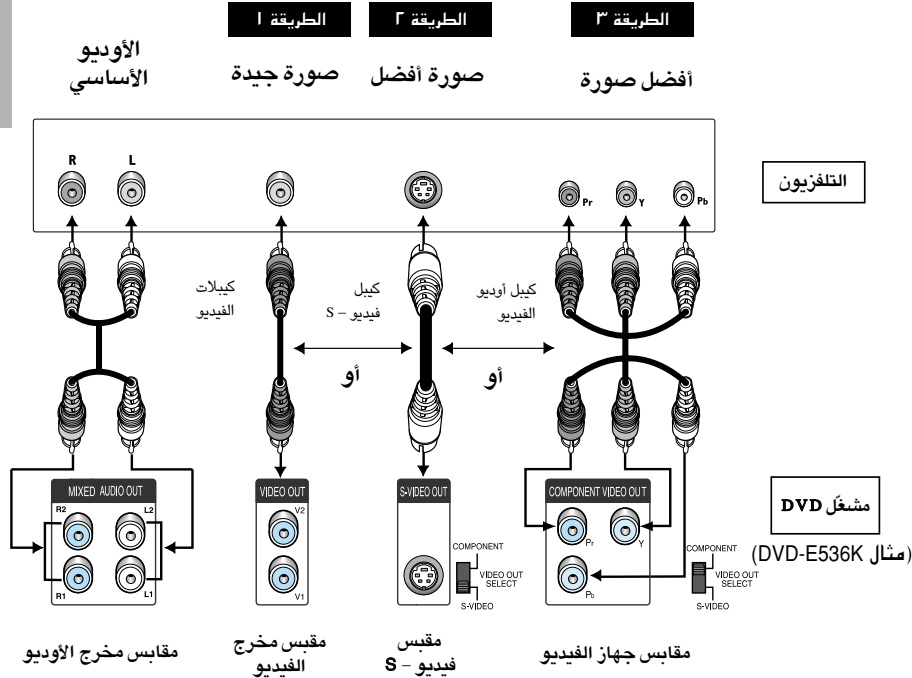

جهاز تشغيل DVD + التلفزيون بواسطة مقبس مدخل الفيديو

جهاز تشغيل DVD + التلفزيون بواسطة مقبس مدخل فيديو - S (إذا تم اختيار فيديو - S في اختيار مخرج الفيديو)

جهاز تشغيل DVD + التلفزيون بواسطة مقبس جهاز الفيديو (إذا تم اختيار COMPONENT في اختيار مخرج الفيديو)

ملاحظة

- إذا تم اختيار COMPONENT قد لا يعمل فيديو - S.
- إذا تم اختيار فيديو - S، قد لا يعمل COMPONENT.


اختيار كيفية التوصيل

فيما يلي أمثلة حول التوصيلات المستخدمة عموماً لتوصيل جهاز تشغيل DVD بالتلفزيون

قبل توصيل جهاز تشغيل DVD

- اطفئ جهاز تشغيل DVD، التلفزيون، والأجهزة الأخرى دائماً قبل توصيل أو فصل أي كيبلات.
- راجع دليل المالك للمكونات الإضافية التي تقوم بتوصيلها للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المكونات.


التوصيل الى نظام الأوديو

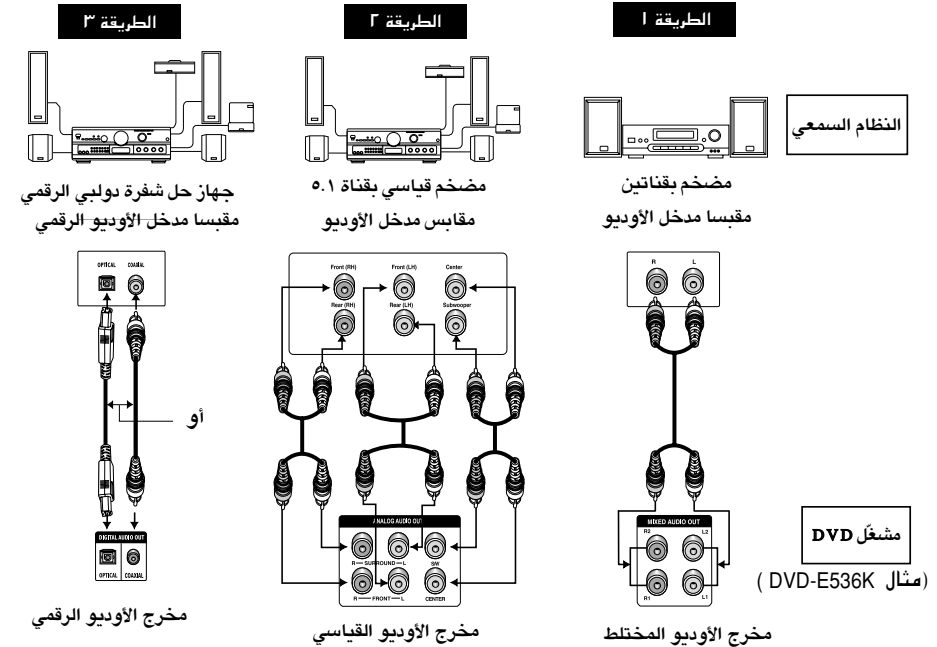

مخرج الأوديو الرقمي

مخرج الأوديو القياسي

مخرج الأوديو المختلط



تشغيل القرص

تشغيل الصورة المتحركة من خطوات (باستثناء قرص مدمج)

DVD-E536K : يمكنك مشاهدة لقطة فلقطة عند تدوير JOG DIAL
DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236/DVD-E336K/DVD-E436K : اضغط على زر STEP

- (الخطوة) على جهاز التحكم عن بعد عند التشغيل .
- كلما تضغط على هذا الزر، سوف تعرض لقطة جديدة.
- لا يصدر الصوت في وضعية STEP (الخطوة).
- اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||) للرجوع الى التشغيل العادي.
- (يمكنك تشغيل الصورة المتحركة البطيئة من خطوات متعددة باتجاه الأمام فقط.)

تشغيل الحركة البطيئة (باستثناء قرص مدمج)

DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236/DVD-E336K/DVD-E436K : اضغط على زر (▶▶) على جهاز التحكم عن بعد عند PAUSE (التوقف المؤقت) أو وضعية الخطوة . بالضغط على زر (▶▶) يمكنك اختيار تشغيل الصورة المتحركة البطيئة أو 2/1, 4/1, 8/1 للسرعة العادية.
DVD-E536K : اضغط واستمر في الضغط على زر ▶▶ لاختيار سرعة التشغيل بين X2/1, X4/1, X8/1 من السرعة العادية وذلك أثناء حالتى PAUSE أو STEP, أو اضغط زر SLOW فيتم التشغيل بالحركة البطيئة بحوالي 8/1 السرعة العادية.

لا يصدر الصوت في وضعية الحركة البطيئة.
اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||) للرجوع الى حالة التشغيل العادي.
عند تشغيل القرص المدمج المرئي، لا يتم تشغيل الحركة البطيئة العكوسة.

وظيفة RESUME (متابعة التشغيل)

عندما توقف تشغيل القرص، يتذكر الجهاز موقع توقفه. وعندما تضغط على زر PLAY (التشغيل) (▶/||) مرة أخرى، يبدأ الجهاز بالتشغيل من الموقع الذي أوقفته (إن لم يتم إخراج القرص، أو لم تضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) مرتين، أو لم ينقطع التيار الكهربائي).

ملاحظة

- إذا تركت مشغل DVD في حالة التوقف لمدة ٥ دقائق سوف يتوقف مؤقتاً الجهاز.
- إذا كان مشغل DVD في وضع الإيقاف لمدة أطول من ٣٠ دقيقة، تتوقف الطاقة الكهربائية أوتوماتيكياً (وظيفة إيقاف الطاقة الكهربائية أوتوماتيكياً). (DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236 فقط).
- إذا تركت جهاز التشغيل في وضع إيقاف لمدة أكثر من دقيقة واحدة بدون أي استعمال من المستخدم، فستعمل وظيفة حماية الشاشة، وتظهر وتلاشى الشاشة تكراراً. اضغط على زر PLAY (التشغيل) (▶/||) للرجوع الى حالة التشغيل العادي.
- يشير هذا الرمز Ⓞ الى ضغط زر غير مستخدم.

تشغيل القرص

قبل التشغيل

- شغل التلفزيون واضغط على زر TV/VIDEO (التلفزيون/الفيديو) لاختيار وضعية الفيديو.
- شغل نظام الأوديو واختر AUX (الإضافي)، CD (القرص المدمج) أو DVD.

بعد توصيل جهاز التشغيل بالكهرباء اضغط على زر DVD POWER (الطاقة الكهربائية لـ DVD) لأول مرة وعندها تعرض هذه الشاشة:

إذا أردت اختيار اللغة، اضغط على زر NUMBER (الرقم). (سوف تعرض هذه الشاشة عند توصيل جهاز التشغيل الى الكهرباء لأول مرة.)


التشغيل

- ١ اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق).
ينطفئ مؤشر STANDBY (الاستعداد) وتفتح الصينية.
- ٢ ضع قرصاً في الصينية بعناية بحيث تتجه علامة القرص الى الأعلى.
- ٣ اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||) أو زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق) لإغلاق صينية القرص.
- ٤ إيقاف التشغيل
اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) أثناء التشغيل.
- ٥ إزالة القرص
اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق).
- ٦ إيقاف التشغيل مؤقتاً
اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||) أو

STEP (الخطوة) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.

- تتوقف الشاشة، ولا يصدر الصوت.

- لمتابعة التشغيل مرة أخرى، اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||) مرة ثانية.



استخدام وظيفة العرض

عند تشغيل أجهزة DVD/VCD/CD

DVD



- ١ أثناء التشغيل، اضغط زر INFO في وحدة التحكم عن بعد.
- ٢ استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار البند المطلوب.
- ٣ استخدم أزرار LEFT/RIGHT لضبط الإعداد المطلوب.
- بإمكانك استخدام أزرار الأرقام الموجودة بوحدة التحكم عن بعد للتحكم المباشر في الفيلم، الفصل أو لبدء التشغيل بطريقة بلاي باك في وقت معين.

VCD



٤ لاختفاء الشاشة، اضغط زر INFO (المعلومات) مرة ثانية.

لمشاهدة الفيلم المطلوب في حالة وجود أكثر من فيلم على قرص ال DVD. على سبيل المثال، يتم تحديد ومعاينة كل فيلم من الأفلام الموجودة على قرص ال DVD وذلك إذا كان عليه أكثر من فيلم.



معظم أقراص ال DVD يتم تسجيلها في شكل فصول لتسهيل العثور على مقطع معين. (ذلك يماثل المسارات على القرص المدمج السمعي).



يسمح بتشغيل فيلم في موعد معين. عليك تحديد موعد البدء كمرجع.



يشير إلى لغة اللحن الأساسي للفيلم. في المثال الموضح، تم تشغيل اللحن الأساسي باللغة الإنجليزية قناة 5.1. يجوز أن يحتوي قرص ال DVD على ثمانية الحان مختلفة كحد أقصى.



يشير إلى لغة الترجمة المتاحة على قرص ال DVD. بإمكانك تحديد لغة الترجمة المطلوبة أو منع عرضها على الشاشة إذا كنت ترغب في ذلك. يجوز أن يحتوي قرص ال DVD على ما لا يزيد عن ٣٢ لغة للترجمة.



يحصل على الصوت المحيط باستخدام سماعتين أماميتين فقط



ملاحظة

- * في وضع القرص المدمج المرئي ٢.٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة.
- ، اختر تشغيل/إيقاف القائمة 2 VCD. باستخدام زر قائمة القرص في وضعية

استخدام وظائف البحث والحذف

أثناء التشغيل، يمكنك البحث عن فصل أو مسار سريعاً أو استخدام وظيفة الحذف للقفز الى الاختيار التالي.

البحث عن فصل أو مسار

- ١ اضغط زر DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236/DVD-E336K/DVD-E436K : اضغط زر << في وحدة التحكم عن بعد ثم اضغط مرة ثانية للبحث بسرعة أكبر على ال DVD, VCD أو CD.

DVD-E536K: أدر قرص مكوك جهاز التحكم عن بعد أثناء تشغيل القرص .


DVD-E536K/DVD-E436K : تدوير الحامل/المكوك الى الامام يمكن ان يضاعف تشغيل السرعة وذلك اذا كانت هناك رغبة لاستخدام المفتاح في المقدمة .

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

تجاوز المسارات

١ اضغط على زر >>> أو <<< أثناء التشغيل.

- أثناء تشغيل DVD، إذا ضغطت على زر >>> يتم التحرك الى الفصل التالي. إذا ضغطت على زر <<< يتم التحرك الى بداية الفصل. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم النقل الى بداية الفصل السابق.
- عند تشغيل القرص المدمج المرئي ٢.٠ في وضعية إيقاف القائمة، أو القرص المدرج المرئي ١.١ أو القرص المدمج، فإذا ضغطت أيضاً على زر >>> يتم التحرك الى المسار التالي. إذا ضغطت على زر <<< يتم التحرك الى بداية المسار. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم التحرك الى بداية المسار السابق.
- إذا تجاوزت فترة تشغيل المسار ١٥ دقيقة أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي وضغطت على زر >>> يتم التحرك مدة ٥ دقائق الى الامام. إذا ضغطت على زر <<< يتم التحرك مدة ٥ دقائق الى الخلف.



استخدام قائمة الوظائف

استخدام قائمة الوظائف



١ اضغط على زر MENU (القائمة) أثناء التشغيل.

٢ باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER قم بتحديد قائمة الوظائف Function Menu.

٣ تعرض لك على الشاشة اختيارات الوظائف المختلفة: معلومات Info، تقريب الصورة Zoom، علامة الموقع Bookmark، تكرار Repeat، المشاهدة السهلة EZ View.

- معلومات Info (أنظر صفحة ٢٥)

- تقريب الصورة Zoom (أنظر صفحة ٣٧)

- علامة الموقع Bookmark (أنظر صفحة ٣٦)

- تكرار Repeat (أنظر صفحة ٢٨)

- المشاهدة السهلة EZ View (أنظر صفحة ٢٠ - ٢٩)

٤ باستخدام أزرار UP/DOWN قم بتحديد إحدى الوظائف الخمسة ثم اضغط زر RIGHT أو ENTER للتعامل مع الوظيفة.

ملاحظة

• بإمكانك كذلك اختيار إحدى هذه الوظائف باستخدام الأزرار الخاصة بها الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.

استخدام قائمة القرص والفيلم

استخدام قائمة القرص



١ أثناء تشغيل قرص الـ DVD، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢ باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER قم بتحديد قائمة القرص Disc Menu.

استخدام قائمة الفيلم






١ أثناء تشغيل قرص الـ DVD، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢ باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER اختر Title Menu (قائمة الفيلم).

ملاحظة

- تبعاً لنوع القرص، فإن قائمتي الفيلم والقرص Title/Disc Menu قد لا تعملان.
- تعرض لك قائمة الفيلم في حالة وجود ما لا يقل عن فيلمين على القرص.
- بإمكانك كذلك استخدام قائمتي الفيلم والقرص Title/Disc Menu باستخدام زر TITLE MENU وزر DISC MENU الموجودين في وحدة التحكم عن بعد.
- في القرص المدمج المرئي ٢.٠ يعمل زر DISC MENU كمفتاح تحويل بين حالتي تشغيل القائمة أو عدم تشغيلها On Menu و Menu Off.





تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)

تشغيل الجهاز باستخدام نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (DVD)

- اضغط زر EZ VIEW.
- تتغير مساحة الشاشة كلما تم الضغط على الزر.
- يختلف عمل وظيفة تقريب الشاشة (ZOOM) تبعاً لما تم إعداد الشاشة عليه في قائمة الإعدادات المبدئية.
- للتأكد من أن زر EZ VIEW يعمل بشكل صحيح، عليك ضبط نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها بشكل صحيح عند الإعداد المبدئي (انظر صفحة ٥٢).

إذا استخدمت تلفزيون بتصميم 9 : 16

١ لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 9 : 16

- الشاشة العريضة
- تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16
- إنطباق على الشاشة
- يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة. عند تشغيل قرص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها 1 : 2.35 تختفي الأعمدة السوداء الموجودة أعلى وأسفل الشاشة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة رأسياً. (تبعاً لنوع القرص، قد لا تختفي الأعمدة السوداء كلياً).
- تقريب الشاشة
- يقطع الجزء العلوي والسفلي والأيمن واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

٢ لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 3 : 4

- العرض العادي
- تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة أفقياً.
- إنطباق على الشاشة
- يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة عمودياً.
- تقريب الشاشة
- يقطع الجزء العلوي والسفلي والأيمن واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.
- إنطباق عمودي
- عند مشاهدة قرص 3 : 4 على تلفزيون بتصميم 9 : 16، تظهر الأعمدة السوداء على يسار ويمين الشاشة وذلك حتى لا تبدو الصورة وكأنها ممتدة أفقياً.

إعادة التشغيل

تكرار أغنية، فصل أو فيلم حالي أو مقطع معين (A-B) أو القرص كاملاً.

عند تشغيل جهاز DVD

١ اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.

٢ اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).

– إعادة تشغيل A-B



- اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل). اختر A-B على الشاشة باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (يسار/يمين) أو اضغط على زر REPEAT A-B (DVD-E136B/DVD-E236) /DVD-E136A/DVD-1010 فقط) على جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على زر ENTER (الإدخال) في النقطة (A) التي تريد البدء بإعادة المشاهدة عندها. وعندها يسطع B أو توماتيكياً.
- اضغط على زر ENTER (الإدخال) في النقطة (B) التي تريد الانتهاء من إعادة المشاهدة عندها.
- للإنتهاء من استخدام الوظيفة، اضغط زر CLEAR أو زر REPEAT A-B (DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236) فقط) مرة ثانية.
- لا تسمح لك وظيفة A-B REPEAT بضبط النقطة B إلا بعد مرور ٥ ثوان على الأقل من ضبط النقطة A.


٣ اضغط على زر ENTER (الإدخال).

٤ للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) مرة أخرى، ثم اضغط على زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار الإيقاف واضغط على زر ENTER (الإدخال).

ملاحظة

- يعيد جهاز DVD التشغيل بالفصل أو العنوان بينما القرص المدمج CD والقرص المدمج المرئي VCD فيعيد التشغيل بالقرص أو المسار.
- قد لا يتم تشغيل وظيفة Repeat (إعادة التشغيل) ويتوقف ذلك على القرص المدمج.
- عند وضع القرص المدمج المرئي ٢٠٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة.





إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ببطء إعادة تشغيل الصور التي تحتوي على الرياضة، الرقص، عزف الآلات الموسيقية الخ، ويمكنك مشاهدتها بدقة.

عند تشغيل DVD

1 أثناء التشغيل، اضغط زر PLAY/PAUSE (▶/||).

2 ابق ضاغطاً على زر ▶▶ لاختيار سرعة التشغيل بين X8/1, X4/1, X2/1 للسرعة العادية (DVD-E536K فقط).

اضغط على زر ▶▶ لاختيار سرعة التشغيل بين X8/1, X4/1, X2/1 للسرعة العادية (DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236/DVD-E336K/DVD-E436K فقط).

3 اضغط زر REPEAT أو زر A-B REPEAT (DVD-E136B/DVD-E236) /DVD-1010/DVD-E136A فقط) لتحديد نقطة بدء تشغيل الوظيفة (A) (أنظر صفحة ٢٨)

4 اضغط زر REPEAT أو زر A-B REPEAT (DVD-E136B/DVD-E236) /DVD-1010/DVD-E136A فقط) لتحديد نقطة انتهاء تشغيل الوظيفة (B) (أنظر صفحة ٢٨)

ملاحظة

- يتم تشغيل القرص من الجانب A الى الجانب B فقط باستمرار بسرعة تختارها.
- من أجل إيقاف هذه الوظيفة، اضغط على زر CLEAR (الإخلاء) أو زر A-B REPEAT (DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236) مرة أخرى.
- عند استخدام وظيفة A-B REPEAT، لا يمكن لك ضبط نقطة B حتى مرور ٥ ثوان على الأقل بعد تحديد نقطة A.

تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)

إذا كنت تستخدم تلفزيوناً 4 : 3

1 لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 9 : 16

- الرسالة بتصميم 3 : 4 يعرض محتويات فيلم ال DVD في تصميم 9 : 16 تظهر الأعمدة السوداء أعلى وأسفل الشاشة.
- مسح التدوير التلفزيوني 3 : 4 يقطع الجزء الأيسر واليمين من الشاشة ويعرض الجزء الأوسط (المركزي) من شاشة 9 : 16
- إنطباق على الشاشة يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتددة رأسيًا. وتبعاً لنوع القرص، قد لا تختفي الأعمدة السوداء كلياً.
- تقريب الشاشة يقطع الجزء العلوي والسفلي واليمين والأيسر من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.


2 لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 3 : 4

- العرض العادي تعرض محتويات فيلم ال DVD في تصميم 3 : 4 .
- إنطباق على الشاشة يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتددة عمودياً.
- تقريب الشاشة يقطع الجزء العلوي والسفلي واليمين والأيسر من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

ملاحظة

- قد يختلف عمل هذه الوظيفة تبعاً لنوع القرص المستخدم.





اختيار لغة الترجمة

يمكنك اختيار الترجمة المرغوب فيها سريعا وبسهولة بواسطة زر SUBTITLE (الترجمة).

استخدام زر SUBTITLE (الترجمة)




١ اضغط على زر SUBTITLE (الترجمة).

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار لغة الترجمة المرغوب فيها.

٣ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لتقرير ما اذا كانت الترجمة تظهر أو لا.

- لا تظهر الترجمة على الشاشة في البداية.
- تظهر لغات الترجمة ممثلة باختصارات.

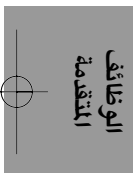

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعه على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٢٢ اللغات للترجمة على الاكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل جهاز DVD : راجع "إعدادات اللغة" في الصفحة ٤٨.

اختيار لغة الأوديو

يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعا وبسهولة بواسطة زر AUDIO.

استخدام زر AUDIO

١ اضغط على زر AUDIO (الأوديو).

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار اللغة المرغوب عرضها على قرص DVD.
- تظهر عرضها الترجمة والأوديو ممثلة باختصارات.

٣ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار استيريو أو الصوت من الجهة اليسرى أو اليمنى. (على القرص المدمج المرئي/القرص المدمج).




DVD




VCD/CD

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعه على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٨ لغات للعنوان الفرعي على الاكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل DVD : راجع "إعدادات اللغة" في الصفحة ٤٨.





استخدام وظيفة إعادة العرض / التجاوز الفوري

استخدام وظيفة إعادة العرض الفورية (DVD)



إذا فقدت صورة، يمكنك مشاهدتها مرة ثانية باستخدام هذه الوظيفة.

١ عندما تضغط على زر I.REPLAY (إعادة العرض الفورية)، تتحرك الصورة الحالية الى الخلف حوالي ١٠ ثوان، وتتم إعادة العرض

- قد لا تعمل وظيفة إعادة العرض الفورية حسب القرص.

استخدام وظيفة التجاوز الفوري (DVD)

تتيح لك هذه الوظيفة تقديم العرض عشر ثوان قبل المشهد الحالي.

١ اضغط زر I.SKIP

- تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.

- قد لا تعمل هذه الوظيفة تبعاً لنوع القرص.

تغيير زاوية الكاميرا

عندما يحتوي DVD على زوايا متعددة لمنظر خاص، يمكنك اختيار وظيفة ANGLE (الزاوية).



استخدام زر ANGLE (الزاوية)


١ اضغط على زر Angle (الزاوية) للتأكد من وجود أيقونة "ANGLE" (📐) على الزاوية اليسرى أعلى الشاشة.

٢ تظهر أيقونة Angle (الزاوية) المختارة على الزاوية اليسرى أعلى الشاشة.

٣ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار زاوية الشاشة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر ENTER (الدخول).


٤ لإيقاف العرض، اضغط على زر ANGLE (الزاوية) مرة ثانية.

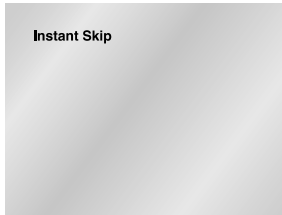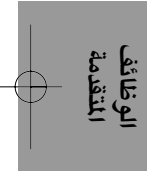



استخدام وظائف الزوم والصوت الثلاثي الأبعاد

استخدام وظيفة الزوم (DVD/القرص المدمج المرئي)

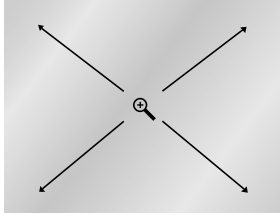

- ١ اضغط على زر ZOOM (الزوم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد في وضعية التشغيل أو التوقف المؤقت. تظهر على الشاشة علامة زوم.
 - ٢ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) أو زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار الجزء الذي تود التحكم به على الشاشة.
 - ٣ اضغط على زر ENTER (الإدخال).
- أثناء تشغيل DVD، اضغط على زر ENTER (الإدخال) للتقريب بـ XY/X4/XY العادي بالتتابع.
- أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي، اضغط على زر ENTER (الإدخال) للتقريب بـ XY العادي بالتتابع.

استخدام وظيفة الصوت الثلاثي الأبعاد

يعتمد تأثير الصوت الزائف على محتويات القرص. إذا وصلت الجهاز إلى نظام الاستيريو، يمكنك تحسين نوعية الصوت وإنتاج مؤثرات أكبر للصوت المحيط. هذه الوظيفة مفيدة عندما تستعمل مشغل DVD مع استيريو ذي قناتين عن طريق المخارج القياسية. (لا تعمل الأقراص التي يتم تسجيلها على LPCM أو DTS)

- ١ اضغط على زر 3D SOUND (الصوت الثلاثي الأبعاد) أثناء التشغيل. ستظهر علامة على 3D SOUND (الصوت الثلاثي الأبعاد) على الشاشة.

- ٢ اضغط على زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لتشغيل أو إيقاف وظيفة 3D SOUND (الصوت الثلاثي الأبعاد).

ملاحظة


- يمكن استعمال وظيفة الصوت الثلاثي الأبعاد مع الأقراص التي تم تسجيلها باستخدام DOLBY DIGITAL أو SORROUND فقط. لكن بعض هذه الأقراص لا تحتوي على إشارات صوت القناة الخلفية.
- قد لا تعمل وظيفة الزوم و الصوت الثلاثي الأبعاد حسب القرص.

استخدام وظيفة علامة الموقع (BOOKMARK)

باستخدام وظيفة BOOKMARK (علامة الموقع)، يمكنك تحديد أجزاء DVD أو القرص المدمج المرئي (وضعية إيقاف القائمة) فيمكنك إيجاد هذه الأجزاء سريعاً في وقت لاحق.


استخدام وظيفة BOOKMARK (DVD/القرص المدمج المرئي)

- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل. ثم تظهر العلامة.
- ٢ استخدم أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) للانتقال إلى رمز علامة الموقع المرغوب فيه.
- ٣ عندما تصل إلى اللقطة التي تريد أن تضع عليها علامة، اضغط على زر ENTER (الدخول) سيتغير الرمز إلى رقم (١، ٢، ٣).
- ٤ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) لإيقاف العرض.

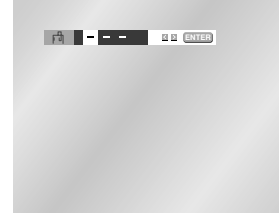

استدعاء المنظر الذي وضعت العلامة عليه

- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار المنظر الذي وضعت العلامة عليه.
- ٣ اضغط على زر (PLAY/PAUSE) (التشغيل/التوقف المؤقت) للقفز إلى المنظر الذي وضعت العلامة عليه.

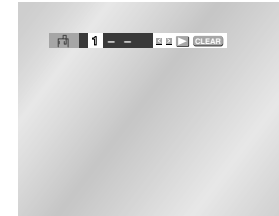


إزالة علامة الموقع

- ١ اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) الموجود على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- ٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار رقم BOOKMARK (علامة الموقع) الذي تريد حذفه.
- ٣ اضغط على زر CLEAR (الإخلاء) لحذف رقم علامة الموقع. اضغط على زر BOOKMARK (علامة الموقع) لإطفاء شاشة العرض.

ملاحظة

- يمكن وضع علامة الموقع حتى ثلاثة مناظر على الأكثر في نفس الوقت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وضعية القرص المدمج المرئي ٢.٠ (وضعية تشغيل القائمة).
- قد لا تعمل وظيفة BOOKMARK (علامة الموقع) حسب القرص.



تشغيل MP3/WMA

متطلبات أقراص CD-R MP3/WMA

عند تشغيل أقراص CD-R/MP3 أو WMA ، يرجى إتباع التوصيات الخاصة باسطوانة R-CD والمذكورة سابقاً.

• لا بد من أن تتبع ملفات MP3 أو WMA تصميم ISO 9660 أو تصميم JOLIET .
توافق تصميمات ISO 9660 و Joliet MP3 أو ملفات WMA مع نظام تشغيل DOS وندوز من شركة مايكروسوفت ونظام التشغيل لماكينتوش . يستخدم هذان التصميمان في العالم استخداماً كثيراً .

• عندما لا تتجاوز تسمية ملف MP3/WMA 8 حروف، ويوضع " .mp3 .wma " بتمديد الملف.
تهيئة التسمية العادية Title.wma . Title.mp3 . عند تسمية الملف، تأكد من أنك تستخدم 8 حروف أو أقل ولا الغيرقانوني فراغ بين الحروف وتجنب استخدام حروف خاصة مثل (/ ، ، ، ،) .

• استخدم نسبة نقل إزالة الانضغاط بـ 128 Kbps عند تسجيل ملفات mp3 .
تعتمد نوعية الصوت لملفات MP3 على نسبة الضغط/عدم الضغط التي تختارها . صوت القرص المدمج الصوتي يتطلب نسبة معاينة قياسية/رقمية (تحويل الى تهيئة MP3) بـ 128 Kbps على الأقل وحتى 160 Kbps . لكن عند اختيار نسبة عليا مثل 192 Kbps أو أكبر، لا تستمتع بنوعية الصوت الجيدة .
من جهة أخرى، لا يمكن تشغيل ملف بنسبة المعاينة تحت 128 Kbps بصورة مناسبة .

• عند تسجيل ملفات WMA ، استخدم معدل نقل فك الضغط الذي لا يقل عن 64 kbps .
تعتمد جودة صوت ملفات WMA بصفة أساسية على معدل سرعة الضغط/عدم ضغط الملف التي تختارها . الحصول على مستوى عالي الجودة لصوت الـ CD يستلزم معدل اختبار عينات قياسي/رقمي - أي التحويل لصياغة WMA - لا يقل عن 64 Kbps ولا يزيد عن 192 Kbps .
وبالعكس، فإن الملفات ذات معدل فك إنضغاط أقل من 64 Kbps وأكبر من 192 Kbps لن تعمل بشكل سليم .

• لا تحاول تسجيل ملفات MP3 محمية بحقوق النسخ .
بعض الملفات "المأمونة" شفرية علامة تجارية مسجلة تابعة من أجل منع النسخ الغيرقانوني . هذه الملفات كما يلي :
Windows Media™ (علامة تجارية مسجلة تابعة لـ Microsoft Inc) و SDMI™ (علامة تجارية مسجلة تابعة لـ The SDMI Foundation) . لا يمكن لك تسجيل هذه الملفات .

• هام : لا يمكن اعتبار التوصيات المذكورة أعلاه كضمانة لقيام مشغل DVD بتشغيل ملفات MP3 المسجلة، أو كضمانة لنوعية الصوت .


تلاحظ أن التكنولوجيا ووسائل تسجيل ملف MP3 على أقراص CD-R تمنع التشغيل العادي لهذه الملفات على مشغل DVD (تخفف نوعية الصوت وفي بعض الحالات، لا يقدر المشغل قراءة الملفات) .

• الحد الأقصى الذي يمكن لهذا الجهاز تشغيله هو ٥٠٠ ملف و ٣٠٠ مجلد لكل قرص .

تشغيل MP3/WMA

عند إدخال قرص MP3/WMA في مشغل DVD، يتم تشغيل ملف الأغنية الأولى للمجموعة الأولى .

• إذا كان هناك أكثر من نوعية واحدة للملفات اختر النوع الذي ترغب فيه .
• لتغيير نوع الملف الجاري تشغيله، اضغط زر (■) STOP مرتين ثم اضغط زر DISC MENU .
• إذا لم تضغط أي زر من أزرار وحدة التحكم عن بعد لمدة ٦٠ ثانية، تختفي القائمة ويتم تشغيل ما سبق لك تحديده .

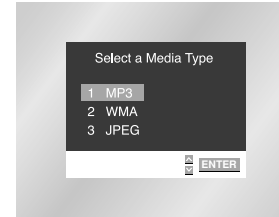

وظيفة تشغيل MP3/WMA

عند تشغيل أول أغنية في الملف، يظهر لك على يمين الشاشة قائمة ملف الموسيقى .

يمكن عرض ٨ ملفات موسيقية على الشاشة في نفس الوقت . إذا كان لديك أكثر من ٨ ملفات، اضغط على أزرار LEFT/RIGHT (يسار/يمين) لعرضها على الشاشة .

• استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار ملف الموسيقى المطلوب، واضغط على زر ENTER (الإدخال) .
• استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) مرة أخرى لاختيار ملف الموسيقى . اضغط على زر ENTER (الإدخال) لبدء تشغيل ملف الموسيقى .




تشغيل البرنامج/التشغيل العشوائي

اضغط على زر MODE (الوضع) للتحويل بين الوضع العشوائي ووضع البرنامج . انظر صفحة ٤٠ من أجل الحصول على المعلومات حول هذه الأوضاع بالتفصيل .







ملاحظة

• اضغط زر REPEAT لسماع الموسيقى فقط بشكل متواصل . اضغط عليه مرة ثانية لوقف التشغيل المتواصل .
• إذا كان القرص يحتوي على أكثر من نوعين من الملفات لن يكون بإمكانك تشغيل وظيفة PROGRAM/RANDOM .



تشغيل قرص الصور (Picture CD)

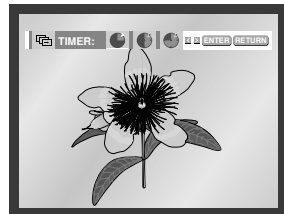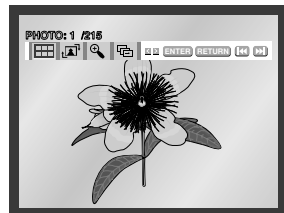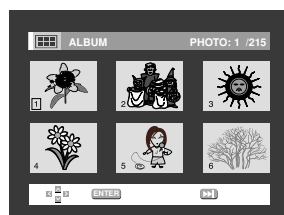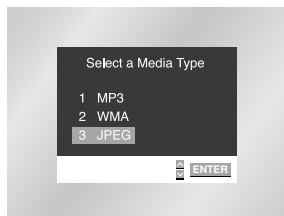

١ افتح صينية القرص.

٢ ضع القرص في الصينية .
- ضع القرص في الصينية بحيث يكون بيان المحتويات مواجه لأعلى

٣ اغلق الصينية.
- تغلق الصينية وتعرض لك شاشة مماثلة لتلك المعروضة فيما يلي.

• لمشاهدة قرص الصور، اختر وضعية JPEG في القائمة.
• استخدم أزرار UP/DOWN أو LEFT/RIGHT في وحدة التحكم عن بعد لاختيار الصورة التي تريد مشاهدتها ثم اضغط زر ENTER. (اضغط زر **||**/PLAY/PAUSE إذا كنت ترغب في مشاهدتها في حالة عرض الشرائح.)

• لمشاهدة الـ ٦ صور التالية، اضغط زر **▶▶**.

• لمشاهدة الـ ٦ صور السابقة، اضغط زر **◀◀**.

• عودة إلى شاشة الألبوم :
اضغط أزرار UP/DOWN أو LEFT/RIGHT الموجودة في وحدة التحكم عن بعد لعرض القائمة مرة ثانية.

• في كل مرة يتم الضغط فيها على زر ENTER ، تدور الصورة بدرجة ٩٠ في نفس اتجاه عقارب الساعة.

• في كل مرة يتم الضغط فيها على زر ENTER ، يتم تكبير الصورة بمعدل مضاعف (عادي → X2 → عادي)

• تدخل الوحدة في حالة عرض الشرائح.
* اضغط زر RETURN للعودة إلى شاشة الألبوم.
* قبل بدء عرض الشرائح، يجب تحديد الفترة الزمنية المنقضية بين عرض كل صورة وأخرى.

• عند اختيار هذه الأيقونة والضغط على زر ENTER فإن الصور تتغير أوتوماتيكياً بمعدل ٦ ثوان بين كل صورة وأخرى.

• تتغير الصور أوتوماتيكياً بمعدل ١٢ ثانية بين كل صورة وأخرى.

• تتغير الصور أوتوماتيكياً بمعدل ١٨ ثانية بين كل صورة وأخرى.

* تبعاً لحجم الملف، قد تستغرق الفترة الزمنية بين عرض كل صورة وأخرى فترة أطول أو أقصر مما نص عليها الدليل.

• لتغيير نوعية الملفات الجاري تشغيلها، اضغط زر STOP (■) مرتين ثم اضغط زر قائمة القرص DISC MENU.
• إذا لم تضغط أي زر من أزرار وحدة التحكم عن بعد لمدة ٦٠ ثانية، تختفي القائمة ويتم تشغيل ما سبق لك تحديده.

ملاحظة

- اضغط زر TITLE MENU للعودة إلى شاشة الألبوم.
- اضغط زر RETURN للعودة إلى عرض الشرائح.
- إذا لم تضغط أي زر من أزرار وحدة التحكم عن بعد لمدة ١٠ ثوان، تختفي القائمة.
- اضغط أزرار UP/DOWN أو LEFT/RIGHT الموجودة في وحدة التحكم عن بعد لعرض القائمة مرة ثانية.

تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي


تشغيل البرنامج (CD/MP3/WMA)

١ اضغط على زر MODE (الوضعية).

٢ استخدم أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار PROGRAM (البرنامج). اضغط على زر ENTER (الدخول).

٣ استخدم أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار الفصل الأول (أو المسار الأول) الذي تريد إضافته إلى البرنامج. تظهر الأرقام المختارة في قائمة ترتيب البرنامج.

٤ اضغط على زر PLAY/PAUSE (**▶||**) (التشغيل/التوقف المؤقت). سيتم تشغيل القرص بالترتيب المبرمج.

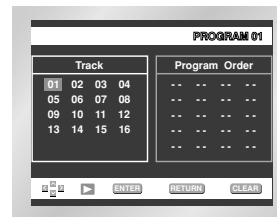


التشغيل العشوائي (CD/MP3/WMA)

١ اضغط على زر MODE (الوضعية).

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار RANDOM (العشوائي). اضغط على زر ENTER (الدخول). سيتم تشغيل القرص بالترتيب العشوائي.

ملاحظة

- حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة البرنامج والتشغيل العشوائي.
- للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على زر CLEAR (الإخلاء).
- إذا كان القرص يحتوي على أكثر من نوعين من الملفات لن يكون بإمكانك تشغيل وظيفة PROGRAM/RANDOM.
- تدعم هذه الوحدة ما لا يزيد عن ٩٩ طلب مبرمج.



بدء وظائف كاراوكيه (فقط DVD-E336K/DVD-E436K/DVD-E536K)

ترتيب التشغيل

- ١ صل الأطراف المختلطة لمخرجات الأوديو بالتلفزيون أو المصخم.
- ٢ صل الميكروفون بمقبس الميكروفون ، أو الميكروفون ٢. ثم يتم تحويل وضعية كاراوكيه الى وضعية التشغيل.
- تعمل وظيفة الـ Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلا.

التحكم ببطقة الصوت

- ١ اضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه).
- ٢ اختر "Keycon" باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن).
- ٣ باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن)، غير الى النغمة المرغوب فيها.
b : خفض ٧ درجات الى نصف مقياس
B : المقياس الأصلي
: رفع ٧ درجات الى نصف مقياس




ملاحظة

- عندما تستمع الى الضوضاء الغريبة (صرخة أو صفير) عند استخدام وظيفة الكاروكيه، أبعاد الميكروفون عن مكبرات الصوت. خفض مستوى الصوت للميكروفون أو مستوى مكبر الصوت هو مؤثر أيضا.
- تعمل الموسيقى التالية عندما يجري البحث مع عرض الدرجة في وضعية SCORE ON (تشغيل الدرجة) للقرص المدمج أو القرص المدمج المرئي.
- عند تشغيل قرص MP3، لا تعمل وظائف الميكروفون والكاروكيه.
- عند تشغيل قرص الـ LPCM، فإن وظائف الـ Karaoke لا تعمل.
- لا يعمل الخرج الرقمي إذا كان الميكروفون موصلا.

تشغيل قرص الصور (Picture CD)


أقرص CD-R JPEG

- لا يجوز تشغيل إلا الملفات بـ ".jpg" و ".JPG".
- إذا لم يكن القرص مقفلا، فإن عملية التشغيل قد تستغرق وقتا أطول أو قد لا يتم تشغيل كافة الملفات السابق تسجيلها.
- يجوز تشغيل الأقرص التي تحتوي على ملفات JPEG التي تم صياغتها تبعا لـ ISO 9660 أو JOLIET فقط.
- عند اختيار اسم لملفات JPEG ينبغي ألا يزيد الاسم عن ٨ حروف ولا يجب أن يحتوي على فراغات أو أية علامات خاصة (=، +، /).
- لايجوز تشغيل إلا قرص متعدد الجلسات وتم تسجيله بشكل متتابع. إذا احتوى القرص على مقاطع فارغة، يتم تشغيل القرص حتى يصل الى المقطع الفارغ.
- يجوز تخزين ما لا يزيد عن ٥٠٠ صورة على القرص الواحد.
- لا يجوز تشغيل إلا أقرص صور كوداك.
- عند تشغيل قرص صور كوداك، فإن ملفات الـ JPEG الموجودة في مجلد الصور هي التي يتم عرضها فقط.
- أقرص الصور المختلفة عن قرص كوداك قد تستغرق وقتا أطول لبدء عرضها وقد لا تعرض على الاطلاق.
- إذا زاد عدد الملفات الموجودة في القرص الواحد عن ٥٠٠ ملف، يتم عرض ٥٠٠ ملف JPEG فقط.
- إذا زاد عدد المجلدات في القرص الواحد عن ٢٠٠ مجلد، يتم عرض ملفات JPEG الموجودة في ٢٠٠ مجلد فقط.

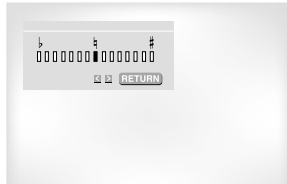

وظيفة الصوت (فقط DVD-E336K/DVD-E436K/DVD-E536K)

ترتيب الحجز

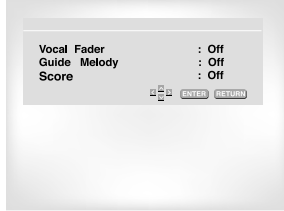

عند الضغط مرتين على زر الـ KARAOKE تعرض لك الرسالة التالية:

مخفف الصوت

- هذه الوظيفة خاصة بصوت الموسيقى فقط عن طريق إلغاء الصوت عند تشغيل قرص كاراوكيه.

الملاحظة	مخفف الصوت	
إلغاء الصوت للقناة ١	V1	↓
إلغاء الصوت للقناة ٢	V2	↓
إلغاء الصوت للقناة ١، القناة ٢	١ + ٢	↓
إيقاف مخفف الصوت	إيقاف	↓

- في VCD, VCD, أو CD, يمكنك اختيار On (التشغيل) أو Off (الإيقاف) فقط.

لحن للإرشاد

- يساعدك على تتبع اللحن عن طريق الخشبية والبيانو لمساعدتك على الغناء بسهولة.
- تعمل هذه الوظيفة على قرص DVD Karaoke فقط الذي تم تسجيل اللحن عليه للإرشاد.

وظيفة التقدير

اضغط على زر KARAOKE (الكاراوكيه) مرتين من أجل تشغيل وضع التقدير.
- تظهر نتيجة التقدير عند نهاية الأغنية.

تحذيرات

- تأكد من فصل الميكروفون قبل عرض الأفلام وقبل تشغيل الجهاز عامة. إذا قمت بتشغيل وظيفة Score أثناء عرض فيلم، يظهر لك عدد الفصول التي عرضت من الفيلم وذلك عند إنتهاء كل فصل. عندما تشغل قرص الفيلم مع وظيفة Score On (تشغيل التقدير)، يظهر التقدير كلما يصل الفصل الى نهايته.

أنواع قرص كاراوكيه

• قرص كاراوكيه DVD, VCD

VCD, CD	CVD	قناة كاراوكيه	القناة
		القناة ١ اليسرى	القناة ١
		الصوت اليسار بالستيريو + الصوتي	
		القناة ١ اليمنى	القناة ١
		الصوت اليمين بالستيريو + الصوتي	
-		القناة ٢ اليسرى	القناة ٢
		الصوت اليسار بالستيريو	
-		القناة ٢ اليمنى	القناة ٢
		الصوت اليمين بالستيريو	

• قرص كاراوكيه DVD

DVD ذات قناتين	DVD قنوات	قناة كاراوكيه	القناة
الصوت اليسار بالستيريو + الصوتي	الصوت اليسار بالستيريو	L	القناة ١
الصوت اليمين بالستيريو + الصوتي	الصوت اليمين بالستيريو	R	القناة ٢
-	لحن الدليل	M	القناة ٣
-	المسار الصوتي	V1	القناة ٤
-	المسار الصوتي	V2	القناة ٥

حجز الأغنية

(فقط DVD-E336K/DVD-E436K/DVD-E536K)

هذه الوظيفة لحجز الأغنية المرغوب فيها مقدما باستخدام وظيفة كاراوكيه.

ترتيب الحجز

١ شغل قرص الكاروكيه الذي يحتوي على الأغنية المرغوب فيها.

٢ اضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه).

٣ اختر وظيفة "Request" (الطلب) باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن).

٤ أدخل رقم (مسار) الأغنية المرغوب فيها ضمن الجزء الخاص بالوميض (--).
- يمكنك حجز حتى ١٠ أغاني.

٥ عندما تريد الأغنية التالية المحجوزة، اضغط على زر SKIP (القفز).

إلغاء الحجز


١ قم بإلغاء بواسطة الضغط على زر CLEAR (الإخلاء) على جهاز التحكم عن بعد.
- يتم حذف الأغنية الأخيرة المحجوزة.

٢ يمكن حذف الأغنية التالية المحجوزة عند الضغط على زر CLEAR (الإخلاء) باستمرار.

٣ إذا طلبت الحجز مرة ثانية، أدخل رقم الأغنية في جزء الوميض.

ملاحظة


• عند استخدام زر "SKIP" (القفز)، لا يعمل هذا الزر في حال الأغنية الأخيرة.
• عند استخدام زر "REQUEST" (الطلب)، لا تعمل وظيفة "DISPLAY" (العرض) و "REPEAT" (إعادة التشغيل).



إعداد ميزات اللغة

إذا ضبطت قائمة جهاز التشغيل وقائمة القرص ولغة الفيديو والترجمة الفرعي مقدما، ستظهر أوتوماتيكيا في كل مرة تشاهد فيها فيلما.

مثال إعداد باللغة الانجليزية

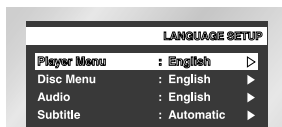

مثال إعداد باللغة الانجليزية



استخدام قائمة جهاز التشغيل

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
- ٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٣ اختر وظيفة **Language Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٤ اختر وظيفة **Player Menu** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٥ استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار ENGLISH (اللغة الانجليزية).
- ٦ اضغط على زر ENTER (الدخو).
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.
- لإخفاء قائمة الإعداد، اضغط على زر RETURN أو LEFT (الرجوع) أو زر LEFT (اليسار).

استخدام لغة قائمة القرص

- تغير هذه الوظيفة لغة النص على شاشة قائمة القرص فقط.
- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
 - ٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
 - ٣ اختر وظيفة **Language Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
 - ٤ اختر وظيفة **Disc Menu** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
 - ٥ استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار ENGLISH (اللغة الانجليزية).
 - ٦ - اختر بند OTHERS (الأخرى) إذا لم توجد اللغة التي تريدها.
- اضغط على زر ENTER (الإدخال).
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

استخدام قائمة الإعداد

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك أن تعد جهاز تشغيل DVD عن طريق اختيار اللغة المفضلة وإعداد مستوى التحكم الرئيسي وحتى ضبط جهاز التشغيل للتوافق مع نوع شاشة التلفزيون الخاص بك.




- ١ حين تكون الوحدة في وضع إيقاف، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد. اختر Setup باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط RIGHT أو ENTER.
- ٢ إعداد اللغة: إعداد اللغة Language Setup
- ٣ إعداد الصوت: إعداد اختيارات الفيديو
- ٤ إعداد العرض: إعداد اختيارات العرض استخدمه لاختيار نوع الشاشة التي تريد مشاهدتها واختيارات العرض المختلفة.
- ٥ إعداد خاصية تحكم الأهل: إعداد مستوى التحكم العائلي يمكن لكل المستخدمين ضبط المستوى الضروري لمنع الأطفال من مشاهدة الأفلام غير المناسبة لهم مثل التي تحتوي على العنف وموضوعات الكبار الخ.
- ٦ استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار الميزات المختلفة.

- ٣ اضغط على زر ENTER (الإدخال) لدخو قائمة الميزات الفرعية.

لإخفاء شاشة الإعداد بعد إنهاء إجراءات الإعداد، اضغط على زر MENU (القائمة) مرة أخرى.

ملاحظة

• قد لا تعمل بعض الاختيارات في قائمة الإعداد ويتوقف ذلك على القرص.



إعدادات ميزات اللغة


استخدام لغة الفيديو

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
- ٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٣ اختر وظيفة **Language Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٤ اختر وظيفة **Audio** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٥ استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار ENGLISH (اللغة الإنجليزية).
- اختر ORIGINAL إذا أردت لغة المسار الصوتي المفترض أن تكون اللغة الإنجليزية المسجل بها القرص.
- اختر بند OTHERS (الأخرى) إذا لم توجد اللغة التي تريدها.
- ٦ اضغط على زر ENTER (الإدخال).
- يتم اختيار اللغة الإنجليزية وترجع الشاشة إلى قائمة الإعداد.

استخدام لغة الترجمة

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
- ٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٣ اختر وظيفة **Language Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٤ اختر وظيفة **Subtitle** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٥ استخدم أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار ENGLISH (اللغة الإنجليزية).
- اختر AUTOMATIC (الأوتوماتيكي) إذا أردت أن تكون لغة الترجمة نفس اللغة المختارة حسب تفضيل الفيديو.
- اختر بند OTHERS (الأخرى) إذا لم توجد اللغة التي تريدها. قد لا تحتوي بعض الأقراص على اللغة التي تختارها من بين اللغات الأساسية. في هذه الحالة، يتم تشغيل القرص طبقاً لضبط اللغة الأصلية.
- ٦ اضغط على زر ENTER (الإدخال).
- يتم اختيار اللغة الإنجليزية وترجع الشاشة إلى قائمة الإعداد.

إعدادات اختيارات الأوديو

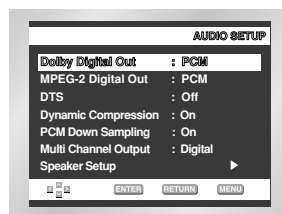

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
- ٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٣ اختر وظيفة **Audio Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٤ اضغط على أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/الييمين).

١ Dolby Digital Out (مخرج دولبي الرقمي)

- ١. PCM : التحويل إلى PCM (2CH).
- اختر PCM عند استخدام مخرج الأوديو القياسي.
- ٢. BITSTREAM : التحويل إلى 5.1 CH - DOLBY DIGITAL .
- اختر BITSTREAM عند استخدام مخرج الأوديو الرقمي.

ملاحظة

- تأكد من استخدام المخرج الرقمي الصحيح وإلا فإنك لن تسمع الصوت.
- في حالة المخرج متعدد القنوات، اختر الرقمي Digital . مخرجا الدولبي والـ MPEG-2 الرقمي يعملان.

٢ DTS

- ١. OFF : لا يصدر إشارة رقمية.
- ٢. ON : يخرج DTS BITSTREAM عن طريق المخرج الرقمي فقط. اختر DTS عند التوصيل إلى جهاز حل شفرة DTS.

٣ Dynamic Compression (الضغط الديناميكي)

- ١. الرقمي : لاختيار الضغط الديناميكي
- ٢. القياسي : لاختيار المدى القياسي

٤ مسح PCM تنازلي


- ١. الرقمي: اختر هذا البديل إذا لم يكن مضمخ الصوت الموصل بالجهاز ٩٦ كيلوهرتز. في هذه الحالة، يتم تقليل إشارات ٩٦ كيلوهرتز إلى ٤٨ كيلوهرتز.
- ٢. القياسي: اختر هذا البديل إذا كان مضمخ الصوت الموصل بالجهاز ٩٦ كيلوهرتز. في هذه الحالة، يتم إخراج كافة الإشارات بدون أي تغيير.

٥ المخرجات متعددة القنوات (DVD-B536K فقط)

- ١. الرقمي: اختر هذا البديل عند استخدام المخرج السمعي الرقمي متعدد القنوات.
- ٢. القياسي: اختر هذا البديل عند استخدام المخرج السمعي القياسي متعدد القنوات.

ملاحظة

- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN أو LEFT (الرجوع).
- الإنتاج مصنّف بترخيص من معامل دولبي، علامتا Dolby و D المزودة هي علامات تجارية تابعة لمعامل Dolby Laboratories.
- DTS و DTS Digital Out علامات تجارية تابعة لـ Digital Theater Systems, Inc.




إعداد اختيارات العرض



1 في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).

2 اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

3 اختر وظيفة **Display Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

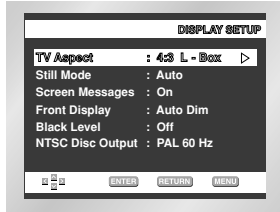

1 مساحة الصورة التلفزيونية

2 وضعية السكون

3 رسائل الشاشة

4 العرض الأمامي

5 مستوى اللون الأسود

6 مخرج قرص بنظام NTSC



ملاحظة

• كيفية إخفاء قائمة **SETUP** (الإعداد) أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد اضغط على زر RETURN (الرجوع) أو زر LEFT (اليسار).

إعداد مكبر الصوت للصوت المحيط (DVD-E536K فقط)



1 في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).



2 اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

3 اختر وظيفة **Audio Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

4 اختر وظيفة **Multi Channel Output** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اختر قياسي Analog بالضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

5 اختر وظيفة **Speaker** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

6 اضغط على أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) أو أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر ENTER (الإدخال).

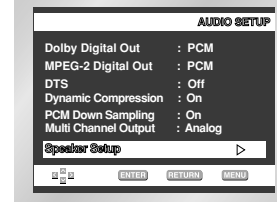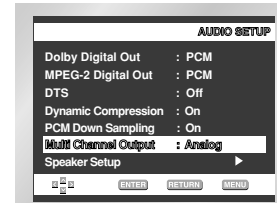

الضبط الأساسي: أمامية، يسرى، يمنى (كبيرة)، مركزية (غير متاحة)، محيطية (غير متاحة)

اختر حجم السماعات التي ترغب في توصيلها.

• أمامي **(FL,FR)Front**

- كبيرة **Large**: اختر هذا البديل في العادة.

- صغيرة **Small**: إذا حدث تشويه في الصوت أو أصبحت المؤثرات الخاصة بالصوت المحيط غير مسموعة، اختر هذا البديل. من شأن هذا البديل أن يقوم بتنشيط الدوائر الكهربائية التي تتحكم في إعادة توجيه جهاز دولبي الرقمي ليتم إخراجها من السماعات الفرعية المكبرة.

• مركزية

- غير متاحة: إذا لم تقم بتوصيل سماعة مركزية، اختر هذا البديل.

- كبيرة **Large**: اختر هذا البديل في العادة.

- صغيرة **Small**: إذا حدث تشويه في الصوت، اختر هذا البديل. من شأن هذا البديل أن يقوم بتنشيط الدوائر الكهربائية التي تتحكم في إعادة توجيه جهاز دولبي الرقمي ليتم إخراجها من السماعات الأخرى بدلاً من السماعة المركزية.

• محيطية (محيطية يسرى، محيطية يمنى)

- غير متاحة: إذا لم تقم بتوصيل سماعة مركزية، اختر هذا البديل.

- كبيرة **Large** (خلفية/جانبية): اختر أحد هذين البديلين تبعاً لوضع السماعة الخلفية.

- صغيرة **Small** (خلفية/جانبية): من شأن هذا البديل أن يقوم بتنشيط الدوائر الكهربائية التي تتحكم في إعادة توجيه جهاز دولبي الرقمي ليتم إخراجها من السماعات الأخرى بدلاً من السماعة الخلفية.


إعداد الاختبار

تأتي إشارات المخرج الاختبارية باتجاه حركة عقارب الساعة بدءاً من مكبر الصوت الأمامي (اليسار).

اضبط توازن القناة ملائماً لمستوى صوت إشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

FRONT(L) → CENTER → SUBWOOFER → FRONT(R)
→ SURROUND(R) → SURROUND(L)


• كيفية إخفاء قائمة **MENU SETUP** قائمة الإعداد) أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد: اضغط على زر RETURN (الرجوع) أو زر LEFT (اليسار).
• إشارة المخرج الاختبارية لمعزز الصوت الخفيض التانوي أقل من مكبرات مسجلة لدى الأخرى.
• MPEG علامة متعددة القنوات علامة تجارية الصوت PHILIPS.



إعداد اختيارات العرض

إعداد التحكم العائلي

تعمل وظيفة التحكم العائلي بالاشتراك مع أقراص DVD لتحديد التقدير الذي يساعدك على تحكم نوع أقراص DVD التي تشاهدها أسرتك. هناك ٨ مستويات مقدرّة على القرص.

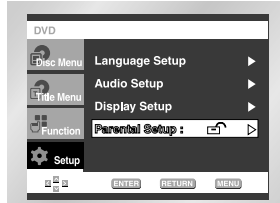



١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).

٢ اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٣ اختر وظيفة **Parental Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٤ اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER لاختيار علامة **Yes** تريد استعمال كلمة سر. وعندئذ تعرض لك الشاشة **Enter Password**.

٥ أكتب كلمة السر. وتظهر شاشة كلمة السر. أكتب كلمة السر مرة ثانية لتأكيد كلمة السر. أكتب كلمة السر مرة أخرى. وتظهر شاشة التحكم العائلي.

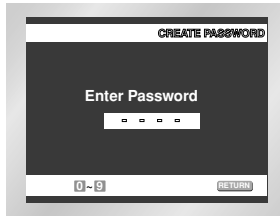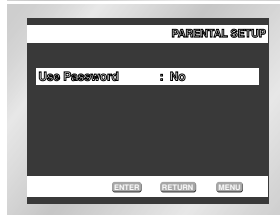


حو مستوى التقدير:


- إلغاء إغلاق المشغل، استخدم أزرار UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار No (لا).
- استخدم زر RIGHT (اليمين) أو زر ENTER (الإدخال) لاختيار مستوى التقدير.
- اضغط على زر ENTER (الإدخال).
- استخدم أزرار UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار المستوى (مثلاً، المستوى ٦).
- واضغط على زر ENTER (الدخول). لن يعمل القرص الذي يحتوي على المستوى ٧.
- إلغاء مستوى التقدير، استخدم أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار NO (لا) باستخدام كلمة السر.

حو تغيير كلمة السر

- استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار CHANGE PASSWORD.
- (تغيير كلمة السر). وتظهر شاشة CHANGE PASSWORD (تغيير كلمة السر).
- أكتب كلمة السر الجديدة. أعد كتابة كلمة السر مرة ثانية.

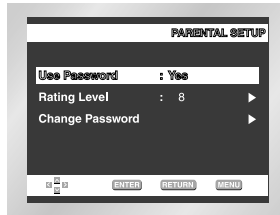

مثال الإعداد في المستوى ٦

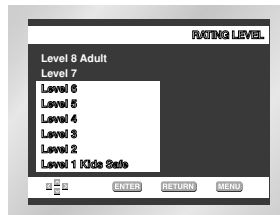

ملاحظة

- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع) أو زر LEFT (اليسار).
- إذا نسيت كلمة السر، انظر بند نسيان كلمة السر في القسم الخاص بتحري الخلل وإصلاحه.

٤ اضغط على أزرار UP/DOWN (أعلى/أسفل) لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين)

١ مساحة الصورة التلفزيونية

- ١ حسب نوع التلفزيون الخاص بك، يمكنك ضبط الشاشة (نسبة العرض مقابل الارتفاع). ٤:٣ : حجم الرسالة : اختره عندما تريد أن تشاهد الشاشة بالنسبة الإجمالية ١٦:٩ والتي تزود بها DVD، حتى لو كان لديك شاشة تلفزيون بنسبة ٤:٣. وتظهر قضبان سوداء على الجزء الأعلى والجزء الأسفل على الشاشة.
- ٢ 4:3 PAN-SCAN : اخترها لحجم الشاشة التلفزيونية العادية عندما تريد أن تشاهد الجزء المركزي لشاشة ١٦:٩. (ستقطع الحواف اليسرى واليمنى للصورة).
- ٣ عرض ١٦:٩ : يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة ١٦:٩ في الشاشة العريضة لجهازك.

٢ وضعية السكون

- ١ تساعد هذه الخيارات على منع اهتزاز الصورة في وضع الانتظار وعرض النص الصغير بصورة أوضح. AUTO (أوتوماتيكي) : عند اختيار AUTO، يتم تحويل وضعية FIELD/FRAME بصورة أوتوماتيكية.
- ٢ FIELD (حقل) : اختر هذه الميزة عندما تهتز الشاشة في وضعية AUTO.
- ٣ FRAME (إطار) : اختر هذه الميزة عندما تريد أن تشاهد الحروف الصغيرة بصورة واضحة في وضعية AUTO.

٣ رسائل الشاشة

استخدم هذه الميزة لتشغيل أو إيقاف وظيفة الرسائل التي تظهر على الشاشة.

٤ العرض الأمامي


- ١ اضبط شدة الإضاءة لعرض لوحة التحكم الأمامية في الجهاز. AUTO DIM (المعتم الأوتوماتيكي) : يجعل عرض اللوحة الأمامية معتمًا بصورة أوتوماتيكية عند تشغيل قرص DVD.
- ٢ BRIGHT (الساطع) : يجعل عرض اللوحة الأمامية ساطعًا.
- ٣ DIM (المعتم) : يجعل عرض اللوحة الأمامية معتمًا.

٥ مستوى اللون الأسود

يعدل شدة إضاءة الشاشة.

٦ مخرج قرص يعمل بنظام NTSC

اختر نظام "NTSC" إذا كان مدخل فيديو NTSC واحد. عندما لا تكون في هذه الحالة، يمكنك ترك النظام "PAL 60Hz" كما هو.



دليل تحري الخلل وإصلاحه

قبل طلب الخدمات (تحري الخلل وإصلاحه) تأكد مما يلي.

الصفحة	العمل	المشكلة
٤	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن البطاريات في جهاز التحكم عن بعد تحتاج الى استبدالها. شغل جهاز التحكم عن بعد بمسافة أقل من ٢٠ قدماً. قم بإزالة البطاريات واضغط على زر أو أكثر لعدة دقائق من أجل تفريغ الكميوتور الصغير داخل جهاز التحكم عن بعد لإعادة ضبطه. قم بإعادة تركيب البطاريات وحاو استعمالها مرة أخرى. 	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
٧	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن وضع القرص مع توجيهه جانب العلامة الى أعلى. افحص رقم المنطقة لـ DVD. 	لا يعمل القرص
٢٠ ٤٩-٥٠	<ul style="list-style-type: none"> يتم إنتاج صوت قناة ٥.١ في الحالات التالية فقط. (١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD الى المضخم المناسب. (٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥.١. تأكد ما اذا كان القرص المشغل لديه علامة "Dolby 5.1 ch" على الجانب الخارجي. تأكد أن نظام الأوديو متصل و يعمل بصورة مناسبة. هل يتم ضبط إخراج الأوديو على Bitstream في قائمة الإعداد؟ 	لا ينتج صوت قناة ٥.١.
٢٣	<ul style="list-style-type: none"> لا يمكن إنهاء الميزات أو الأعماء في هذه الحالة لأن: (١) يحده برنامج DVD. (٢) لا يساعد برنا معج DVD على الميزات. (مثلاً، الزوايا) (٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. (٤) تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى. 	يظهر رمز 0 على الشاشة.
٤٦-٤٧	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من وجود القائمة في القرص. 	لا تظهر قائمة القرص.
٤٦-٥٣	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة الإعداد بشكل مناسب اذا لم يتم تشفير القرص باستخدام الوظيفة المناسبة. 	وضعية التشغيل تختلف عن اختيار قائمة الإعداد.
٥١-٥٢	<ul style="list-style-type: none"> تثبيت تصميم الشاشة على أجهزة قرص الأفلام الخاصة بك. 	لا يمكن تغيير تصميم الشاشة.
٤٩-٥٠	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك اخترت المخرج الرقمي الصحيح في قائمة اختيارات الأوديو. 	لا يصدر الصوت.
٥٣	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر الطاقة الكهربائية للتشغيل بدون قرص داخل الجهاز. اضغط على أزرار STOP (■) (الإيقاف) و PLAY (▶) (التشغيل) في نفس الوقت على لوحة التحكم الأمامية لمدة ٣ ثوان. ويظهر عرض لغة القائمة الاختيارية. اختر زر اللغة المرغوب فيها. اضغط على زر SETUP (الإعداد) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضعية التحكم العائلي. الآن، يتم فتح وضعية التحكم العائلي كما يعرض على الشاشة. اضغط على زر DOWN (الأسفل) لاختيار وظيفة التحكم العائلي. اضغط على زر ENTER (الإدخال) وتظهر عرض كلمة السر. يمكنك الآن ضبط مستوى التقدير واستبدال كلمة السر برقم جديد. 	نسيان كلمة السر.
	<ul style="list-style-type: none"> صل بالمحتويات وابحث جزء دليل المقدمة الذي يحتوي على الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية واتبع الإجراءات مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمدة. 	إذا واجهت مشكلات أخرى.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد (DVD-E536K فقط)

يمكن ضبط جهاز التحكم عن بعد للتحكم في معظم التلفزيونات. من أجل برمجة جهاز التحكم عن بعد، استخدم الرمز الذي يناسب لعلامتك التجارية.

TV Codes					
CODE	BRAND	CODE	BRAND		
01	SAMSUNG_4	19	TOSHIBA		
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER	20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA		
		21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR		
03	SAMSUNG_1	22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE		
				04	SAMSUNG_2
				05	SAMSUNG_3
				06	SAMSUNG_5
				07	TOSHIBA
08	PANASONIC_4	23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA		
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS				
10	SHARP	24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON		
11	HITACHI				
12	SANYO, AKAI, FISHER				
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE	25	PANASONIC_2		
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA	26	PANASONIC_3		
		27	PANASONIC_6		
		28	TELEFUNKEN		
		29	MIVAL		
15	SONY	30	LG_2		
16	TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI	31	SHARP_2		
		32	JVC		
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX	33	THOMSON ASIA		
18	TOSHIBA	34	THOMSON ASIA		

- شغل التلفزيون.
- وجه جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ DVD نحو التلفزيون.
- أثناء الضغط على زر TV POWER (الطاقة الكهربائية للتلفزيون)، أدخل رمز الشركة.
- إذا تم إيقاف التلفزيون، ينتهي الإعداد.
- أدخل الرمز الأخرى لنفس الشركة، إذا لم يعمل الرمز الأول.
- لتشغيل التلفزيون، استخدم "أزرار وظيفة التلفزيون" الموضحة في الصفحة ١٩.

ملاحظة

• جهاز التحكم عن بعد قد لا يمكنه التحكم في كل تلفزيون من تلفزيونات الشركات الموضحة في الجدول أعلاه.

مثال
بالنسبة لتلفزيون SAMSUNG 4
حين تبقى ضامناً على زر التلفزيون، أدخل 0، ثم 1.

المواصفات

التيار المتردد ١١٠ - ٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز ١٢ واط ٢.٤ رطل عرض ٤٢٠ ملم × عمق ٢٤٠ ملم × ارتفاع ٦٠ ملم + ٥ درجات مئوية الي + ٣٥ درجة مئوية ١٠٪ الي ٧٥٪	متطلبات الطاقة الكهربائية استهلاك الطاقة الكهربائية الوزن الأبعاد مدى درجة الحرارة للتشغيل مدى الرطوبة للتشغيل	العام
سرعة القراءة : ٣.٤٩ متر/ثانية وقت العرض التقريبي (الجانب المفرد، قرص الطبقة المفردة) : ١٣٥ دقيقة سرعة القراءة ١.٢ الي ١.٤ سم/ثانية المدة القصوى للعرض : ٧٤ دقيقة سرعة القراءة : ١.٢ الي ١.٤ متر/ثانية المدة القصوى للعرض : ٢٠ دقيقة سرعة القراءة : ١.٢ الي ١.٤ متر/ثانية المدة القصوى للعرض : ٧٤ دقيقة (الفيديو + الأوديو)	DVD (القرص المتعدد الاستعما الرقمي) القرص المدمج : ١٢ سم (القرص المدمج) القرص المدمج : ٨ بوصات (القرص المدمج) القرص المدمج المرئي : ١٢ بوصة	القرص
قناة ٢ : ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) Y : ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) Pr : ٠.٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) Pb : ٠.٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) إشارة التصوع : ١٠٠ Vp-p (حمل ٧٥ أوم) إشارة التلوينية : ٠.٢٨٦ Vp-p (حمل ٧٥ أوم)	الفيديو المركب مكونات الفيديو فيديو S	مخرج الفيديو
اليسار (٨/اليسار)، اليمين (٢/اليمين) عينة ٤٨ كيلوهرتز : ٤ هرتز الي ٢٢ كيلوهرتز عينة ٩٦ كيلوهرتز : ٤ هرتز الي ٤٤ كيلوهرتز ١١٠ ديسيبيل (DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236) ١٠٥ ديسيبيل (DVD-E336K/DVD-P436K/DVD-E536K) ١٠٠ ديسيبيل (DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236) ٩٦ ديسيبيل (DVD-E336K/DVD-P436K/DVD-E536K) ٠.٠٠٤ (DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236) ٠.٠٠٤ (DVD-E336K/DVD-P436K/DVD-E536K)	قناتان * استجابة التردد * نسبة إشارة الضجيج * المدى الديناميكي * التشويه التوافقي الإجمالي	مخرج الأوديو

* المواصفات الاسمية

• تحتفظ شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة لنفسها الحق في تغيير المواصفات دون اشعار مسبق.
• الوزن والأبعاد تقريبية.