



پخش کننده DVD

DVD-E2323










IR
AK68-00228D

احتیاط

احتیاط: در صورت استفاده نکردن از کنترلها، تنظیمات یا طرز عملی که در اینجا تصریح شده ممکن

است در معرض خطر تشعشع قرار بگیرد.

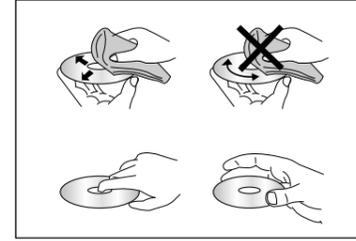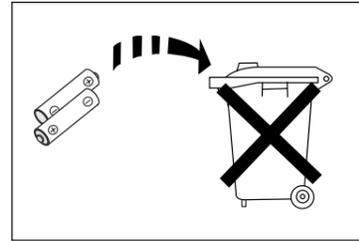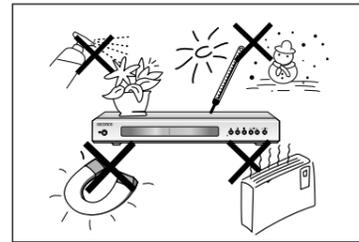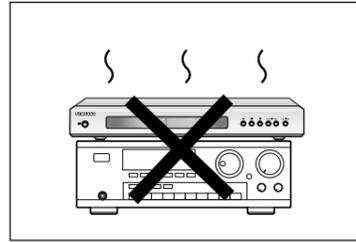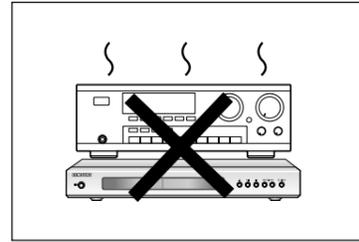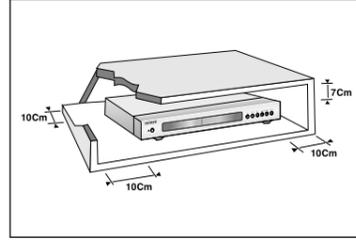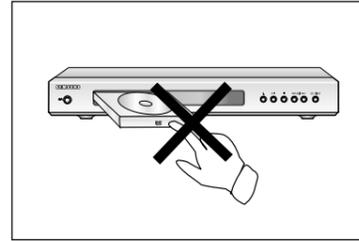

احتیاط

۱. نصب

از تطابق برق منزل با مشخصات بر چسب در پشت دستگاه خود اطمینان حاصل کنید. دستگاه را به طور افقی در جای مناسبی نصب کرده و فضای کافی جهت گردش هوا در اطراف آن (۷ تا ۱۰ سانتیمتر) باقی گذارید. دریچه های گردش هوا نباید پوشیده باشند. دستگاههای سنگین و لوازم دیگر را روی پخش کننده قرار ندهید. دستگاه را روی بلند سازی صدا یا لوازم دیگر که گرم می شود نگذارید. قبل از جابجا کردن دستگاه، از خالی بودن سینی دیسک(تری) آن اطمینان حاصل کنید. این دستگاه برای استفاده مداوم طراحی شده است.

قرار دادن پخش DVD در حالت خاموش جریان برق دستگاه را قطع نمی کند برای قطع کامل برق کننده دستگاه، خصوصاً اگر برای مدتی طولانی از آن استفاده نمی شود، کشیدن پریز برق دستگاه لازم می باشد.

۲. برای امنیت شما

هرگز پخش کننده یا هیچ یک از اجزای آن باز نکید. چنین کاری هم برای خود شما و هم برای از قطعات ظریف دستگاه خطرناک است. ممکن است برق شما را گرفته یا دستتان به اشعه لیزر بخورد. هرگز به منظور مشاهده داخل دستگاه چشم خود را نزدیک شکاف سینی دیسک (تری) یا هیچ شکاف دیگری از دستگاه قرار ندهید.

۳. احتیاط

دستگاه را از نم (چکیدن یا پاشیدن چیزهای پر از مایعات)، گرمای زیاد (مانند شومی نه) یا دستگاههای مولد میدانهای مغناطیسی یا الکتریکی قوی (مانند بلندگو...) دور نگاهدارید. در صورت عملکرد نادرست دستگاه، کابل پریز برق آن را بکشید. دستگاه شما تنها برای مصرف خانگی منظور شده و جهت کاربرد تجاری منظور نشده است. این دستگاه تنها برای استفاده شخصی می باشد. در صورت قرارگیری دستگاه یا دیسک در فضای سرد، مثلاً هنگام حمل و نقل دستگاه در زمستان، حدوداً دو ساعت صبر کنید تا به دمای اتاق برسد پیش از استفاده.

۴. دیسک

به دیسکهای شما توجه کنید. دیسک را با قرار دادن انگشت خود در سوراخ وسط یا لبه های آن نگاهدارید. همیشه دیسک را در وضعیتی که برچسب آن رو به بالا قرار دارد، بگذارید. (در مورد دیسکهای تک رو). در صورت لزوم، برای تمیز کردن دیسک فقط از پارچه نرم استفاده کرده و پارچه را از مرکز دیسک به طرف لبه آن پاک کنید. پس از پخش یک دیسک، همیشه آن را در جای خود قرار دهید و در وضعیت عمود نگاهدارید. همیشه با استفاده از محدوده مربوطه، دیسک را به طور درست در سینی دیسک (تری) بگذارید در صورت کثیف بودن سطح دیسک، هرگز از اسپری تمیز کاری صفحه، بنزین، مایعات الکتریسیته ساکن یا هیچ محلول دیگری استفاده نکنید. سطح دیسک را با یک پارچه نرم نمدار (فقط آب) تمیز کرده و هرگز پارچه را روی سطح دیسک به شکل حلقوی حرکت ندهید، زیرا امکان ایجاد خراشهای حلقوی زیاد بوده که باعث خش خش هنگام پخش دیسک می گردند.

۵. اطلاعات محیطی

باتریها: باتری این دستگاه حاوی مواد شیمیایی مضر برای محیط زیست می باشد. باتری را در سطل آشغال معمولی خانه بدور نیاندازید. توصیه می شود که تعویض باتری باید توسط تکنیسین انجام شود. دور انداختن لوازم کهنه و بسته بندی:

بر طبق مقررات مربوطه، لوازم کهنه و بسته بندی را نباید به عنوان آشغال خانه بدور بیاندازید.

۶. نگهداری محفظه

- به دلایل ایمنی، حتماً سیم برق AC را از خروجی AC بکشید.
- از بنزین، تینر یا محلولهای دیگر برای تمیز کاری استفاده نکنید.
- محفظه را با یک پارچه نرم پاک کنید.

جدول مندرجات

تنظیمات

اتصال

عملیات سطحی

عملیات پیشرفته

تغییر دادن فهرست تنظیمات

رجوع

تنظیمات

۶	ویژگی کلی
۷	انواع و مشخصات دیسکها
۸	توضیح درمورد پائل جلوئی
۹	توضیح درمورد پائل پشت
۱۰	توضیح دستگاه کنترل از راه دور

اتصال

۱۲	انتخاب روش اتصال
----	------------------

عملیات سطحی

۱۴	پخش یک دیسک
۱۶	استفاده از عملیات جستجو & حذف
۱۷	استفاده از عمل نمایش
۱۸	استفاده از فهرست دیسک و عنوان
۱۹	استفاده از فهرست عملیات
۲۰	پخش مجدد

عملیات پیشرفته

۲۱	تنظیم نسبت ابعاد (EZ VIEW)
۲۳	پخش مجدد کند
۲۴	انتخاب زبان انیو
۲۵	انتخاب زبان زیرنویس
۲۶	تغییر دادن زاویه دور بین
۲۷	استفاده از عمل پخش دوباره / حذف فوری
۲۸	استفاده از عملکرد علامت گذاری
۲۹	استفاده از عملکرد زوم و صدای سه بعدی
۳۰	پخش MP3/WMA
۳۲	پخش برنامه & پخش تصادفی
۳۳	بازنواخت تصویر CD

تغییر دادن فهرست تنظیمات

۳۵	استفاده از فهرست تنظیمات
۳۶	تنظیمات خصوصیات زبان
۳۸	تنظیمات اختیارات انیو
۳۹	تنظیمات اختیارات نمایش
۴۱	تنظیمات کنترل برنامه کودکان

رجوع


۴۲	رفع اشکال
۴۳	خصوصیات ویژه

قبل از شروع

لوازمات



دستگاه کنترل از راه دور

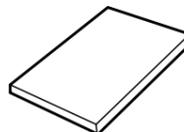باتریها برای کنترل از راه دور
(اندازه AAA)

راهنمای کاربر




کابل ویدیو / ادیو

اگر کنترل از راه دور به طور درست کار نکند :

- جهت قطبهای باتری را بررسی کنید (خشک - سلولی)
- احتمال خالی بودن باتری را بررسی کنید.
- احتمال قرار داشتن مانعی بر سر راه سنسور کنترلی دستگاه را بررسی کنید.
- قرار داشتن چراغ شبنما (فلورسانت) در نزدیک دستگاه را بررسی کنید.

گذاشتن باتریها در کنترل از راه دور

- ۱ پوشش باتری را که پشت کنترل از راه دور قرار دارد باز کنید.
- ۲ دو باتری AAA را بگذارید. مطمئن باشید به قطبهای مثبت و منفی آنها توجه کنید.
- ۳ پوشش باتری را در جای خود بگذارید.



انواع و مشخصات دیسکها

این دستگاه دی وی دی می تواند دیسکهای زیر را با برچسبها و طرحها ی زیر پخش کند:

مشخصات	حداکثر زمان پخش	اندازه دیسکها	انواع دیسکهای قابل ضبط	انواع دیسکها (طرحهای آنها)
<ul style="list-style-type: none"> این دستگاه دی وی دی بخاطر دارا بودن سیستم دالبی دیجیتال و MPEG-2 دارای بهترین و عالی ترین کیفیت صدا و تصویر می باشد. عملیات مختلف وگوناگون صفحه نمایشگر و پخش صوت می تواند به آسانی توسط منوی روی صفحه نما یشرانتخا ب شود. 	دیسک يك رويه ۲۴۰ دقیقه دیسک دو رويه ۴۸۰ دقیقه	12Cm	صوتی +	
	دیسک يك رويه ۸۰ دقیقه دیسک دو رويه ۱۶۰ دقیقه	8Cm	تصویری	
<ul style="list-style-type: none"> يك دستگاه ویدئو با قابلیت پخش صدای سی دی و کیفیت VHS و تکنولوژی فشرده MPEG-1 می باشد. 	۷۴ دقیقه	12Cm	صوتی +	
	۲۰ دقیقه	8Cm	تصویری	
<ul style="list-style-type: none"> برای کیفیت بهترصدا سی دی با سیگنال دیجیتال ضبط می شود و دارای اختلال و ایرادات بسیار کمتری درمقایسه با سی دی های صوتی مشابه است. 	۷۴ دقیقه	12Cm	صوتی	
	۲۰ دقیقه	8Cm		

علائم دیسکها

• دیسک MP3	• دیسک DTS	• دیسک صوتی دیجیتال	• دیسک استریو	• دیسکهای دالبی دیجیتال	• پخش سیستم پال در انگلستان و فرانسه و آلمان و سایر کشورها.	• پخش ونمایش شماره منطقه

پخش ونمایش شماره منطقه

هم دستگاههای دی وی دی و هم دیسکهای آنها به وسیله مناطق مربوط به آنها کد گذاری شده اند. کدهای منطقه ای بایستی با دیسک تطبیق داشته باشد تا پخش آن امکان داشته باشد. اگر کدها تطبیق لازم را نداشته باشند دیسکها پخش نخواهند شد. شماره منطقه این دستگاه در قسمت پشت آن توضیح داده شده است.

ویژگی کلی

صدای عالی

سیستم دالبی دیجیتال، تکنولوژی توسعه یافته لابر اتوار دالبی بوده که پخش مجدد صدا را شفافیت و وضوح فوق العاده تهیه می کند.

صفحه

ویدئو با تکنولوژی فشردهگی MPEG-2 تصویر در هر دو معمولی و عریض (۱۶:۹) قابل مشاهده است.

حرکت آهسته

صفحه مهم با حرکت آهسته قابل مشاهده است.

پخش برنامه ریزی شده

برای پخش به ترتیب دلخواه، می توانید تراکها را برنامه ریزی کنید. (CD,WMA,MP3)

کنترل برنامه برای کودکان

سیستم کنترل برنامه برای کودکان اولیاء را قادر می سازد که با انجام تنظیمات مورد نظر، از مشاهده برنامه های مضر مانند صفحه های خشونت آمیز، موضوعات مربوط به بزرگسالان و نظیر آن توسط کودکان جلوگیری کنند.

عملیات فهرست مختلف روی صفحه نمایش

شما می توانید زبانهای مختلف (ادیو/ زیرنویس) و زاویه صفحه را انتخاب کنید هنگامی که از فیلم لذت می برید.

دید EZ

نقش صفحه لتربکس را روی صفحه کامل در تلویزیون شما نشان می دهد.

توجه

* دیسکهایی که قابل پخش با این دستگاه نیستند:

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDI
- HD پالایه سی دی صوتی
- CDGs فقط سی دی صوتی راپخش می کند و قادر به پخش سی دی تصویری نمی باشد.

* امکان پخش دوباره بستگی به شرایط ضبط سی دی دارد:


- DVD-R, +R
- CD - RW
- DVD+RW, -RW

حفاظت از کپی

- بسیاری از دیسکهای DVD دارای سیستم حفاظت از کپی می باشد. بدین دلیل، باید پخش DVD را مستقیماً به تلویزیون وصل کرده و به دستگاه VCR متصل نکنید. کننده اتصال دستگاه به VCR هنگام پخش دیسکهای DVD دارای سیستم حفاظت از کپی، سبب خرابی تصویر می شود.
- تکنولوژی حفاظت از کپی بکار رفته در این محصول مشمول برخی قوانین تجاری امتیاز انحصاری آمریکا و امتیازهای انحصاری دیگر شرکت Macrovision و سایر صاحبین امتیاز می باشد. استفاده از تکنولوژی حفاظت از کپی تنها با اجازه شرکت Macrovision مجاز بوده و تنها جهت بکارگیری در نمایش خانگی و محدود است مگر اینکه مجوز صریح دیگری در این رابطه از شرکت Macrovision در یافت شده باشد. مهندسی در وارونه یا تجزیه محصول ممنوع است.



توضیح در مورد پانل پشت

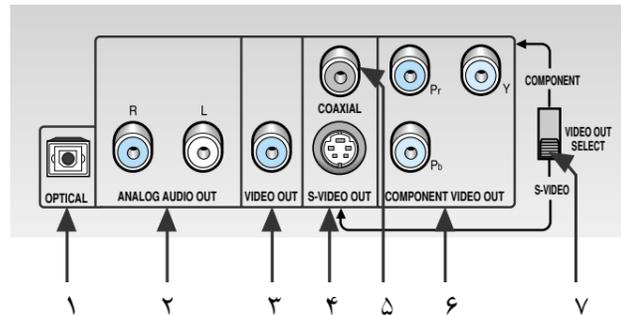

صفحه پشت

DIGITAL AUDIO OUT JACK . ۱

- برای متصل کردن به گیرنده سازگار با دالبی دیجیتال، از یک کابل بصری دیجیتال استفاده کنید.
- برای اتصال به بلند سازی صدا A/V که دارای دالبی دیجیتال یا رمزگشای DTS، استفاده کنید.

ANALOG AUDIO OUT JACKS . ۲

- به جکهای ورودی ادیو در تلویزیون، گیرنده ادیو/ ویدیو متصل کنید.

VIDEO OUT JACK . ۳

- از کابل ویدیو استفاده کنید تا به جک ورودی ویدیو در تلویزیون خود متصل کنید.

S-VIDEO OUT JACK . ۴

- از کابل سوپر- ویدیو استفاده کنید تا این جک را به جک سوپر- ویدیو در تلویزیون خود متصل کنید برای اینکه کیفیت تصویر حاصل بالاتر شود. سوپر - ویدیو باید در VIDEO OUT SELECT انتخاب شود.

DIGITAL AUDIO OUT JACK . ۵

- برای متصل کردن به گیرنده سازگار با دالبی دیجیتال، از یک کابل دیجیتال هم محور استفاده کنید.
- برای اتصال به بلند سازی صدا A/V که دارای دالبی دیجیتال یا رمزگشای DTS، استفاده کنید.

COMPONENT VIDEO OUT JACKS . ۶

- اگر تلویزیون شما دارای جک سازنده ویدیو است، از این جکها استفاده کنید. این جکها ویدیوی Y, Pb, Pr را تهیه می کنند. با سوپر - ویدیو سازنده ویدیو بهترین کیفیت تصویر را ارائه می دهد. COMPONENT باید در VIDEO OUT SELECT انتخاب شود.


VIDEO OUT SELECT SWITCH . ۷

- از این سویچ برای تنظیم خروجی ویدیو استفاده کنید. اگر COMPONENT انتخاب شود، سوپر- ویدیو ممکن است عمل نکند. اگر سوپر- ویدیو انتخاب شود، COMPONENT ممکن است کار نکند.

توجه

- * سویچ VIDEO OUT SELECT را در حالت توقف یا خاموش انتخاب کنید.

توضیح در مورد پانل جلوئی

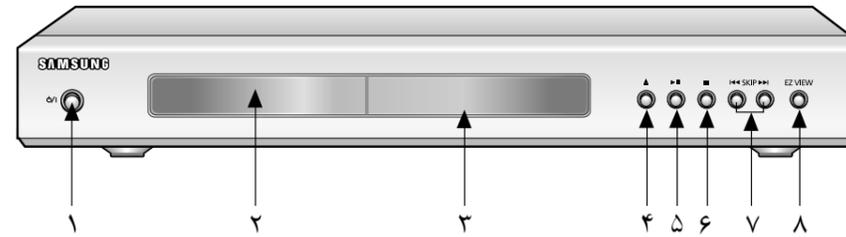

کنترل صفحه جلو

STANDBY/ON . ۱

- برای روشن و خاموش (آماده به کار) کردن دستگاه استفاده کنید.

DISC TRAY . ۲

- دیسک را در اینجا بگذارید.

DISPLAY . ۳

- اندیکاتورهای عملکرد در اینجا نمایان می گردد.

OPEN/CLOSE . ۴

- برای باز کردن و بستن سینی دیسک (تری) فشار دهید.

PLAY/PAUSE (▶||) . ۵

- شروع یا مکث پخش دیسک.

STOP (■) . ۶


- پخش دیسک را متوقف می شود.

SKIP (◀◀ \ ▶▶) . ۷

- برای حذف صفحه یا آهنگ استفاده کنید.

EZ VIEW دکمه . ۸

- دید EZ می تواند نقش لتریپس را به دیدن صفحه کامل در تلویزیون شما تغییر داد.

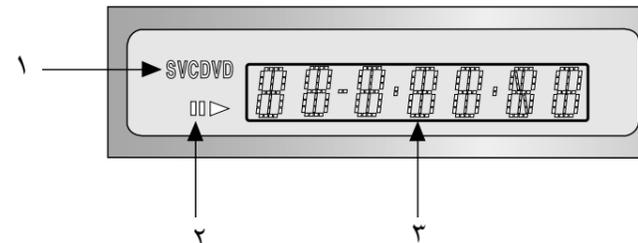

نمایش صفحه جلو

۱. اندیکاتورهای تیپ دیسک

۲. پخش / مکث / پخش به جلو

۳. نمایش پیامهای مختلفی در رابطه با عملکردهای از قبیل ...LOAD, STOP, PLAY

no DISC: هیچ دیسکی وارد دستگاه نشده است.

OPEN: سینی دیسک (تری) باز است.

LOAD: پخش کننده در حال فراخوانی اطلاعات دیسک به حافظه است.

توضیح دستگاه کنترل از راه دور

توضیح دستگاه کنترل از راه دور

دکمه های عملیات DVD

۱. دکمه DVD POWER

• دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

۲. دکمه های NUMBER

۳. دکمه PROG

• می توانید به ترتیب مخصوص برنامه ریزی کنید.

۴. دکمه STEP

• یک قاب به جلو را در یک وهله پخش می کند.

۵. دکمه های SEARCH / دکمه های SKIP

(◀ / ▶ / ◀◀ / ▶▶)

• این دکمه ها به شما امکان می دهند که دیسک را در جهت جلو

یا عقب برای یافتن برنامه های مورد نظر جستجو کنید.

برای رد شدن از عنوان یا بخش یا تراک بکار می رود.

۶. دکمه STOP (■)

۷. دکمه MENU

• فهرست نصب و تنظیمات دستگاه دی وی دی را نمایش می دهد.

۸. دکمه RETURN

• به فهرست قبلی باز می گردد.

۹. دکمه A-B REPEAT

• برای علامت گذاری یک سکنت و تکرار آن بین دو محل A و B مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۰. دکمه SUBTITLE

۱۱. دکمه CLOSE/OPEN (▲)

• سینی دیسک (تری) را باز و بسته می کند.

۱۲. دکمه CLEAR

• برای پاک کردن منو یا موقعیت نمایشگر از صفحه بکار می رود.

۱۳. دکمه I.REPLAY

• این عمل برای پخش دوباره مدت ده ثانیه از فیلم قبلی در موقعیت فعلی بکار می رود.

۱۴. دکمه I.SKIP

• این عمل باعث حذف پخش به جلو به مدت ده ثانیه می شود.

۱۵. دکمه PLAY / PAUSE (▶||)

• شروع / مکث پخش دیسک

۱۶. دکمه INFO

• حالت دیسک کنونی را نشان می دهد.

۱۷. دکمه DISC MENU

• فهرست دیسک می آورد.

۱۸. دکمه Enter و دکمه های جهت نما

(حرکت به بالا/پایین و چپ و راست)

• عملکرد این دکمه ها مانند سوئیچ ارتباط دهنده است.

۱۹. دکمه EZ VIEW

• دید EZ می تواند نقش لتریکس را به دیدن صفحه کامل در تلویزیون شما تغییر داد.

۲۰. دکمه REPEAT


• عملکرد این دکمه به شما امکان می دهد که یک عنوان و بخش و تراک یا دیسک را تکرار کرده و دوباره ببینید.

۲۱. دکمه ANGLE

• برای تنظیم زاویه دوربین های مختلف نسبت به دستگاه دی وی دی بکار می رود.

۲۲. دکمه AUDIO

• با این دکمه می توانید از عملکردهای مختلف صوتی دیسک استفاده کنید.

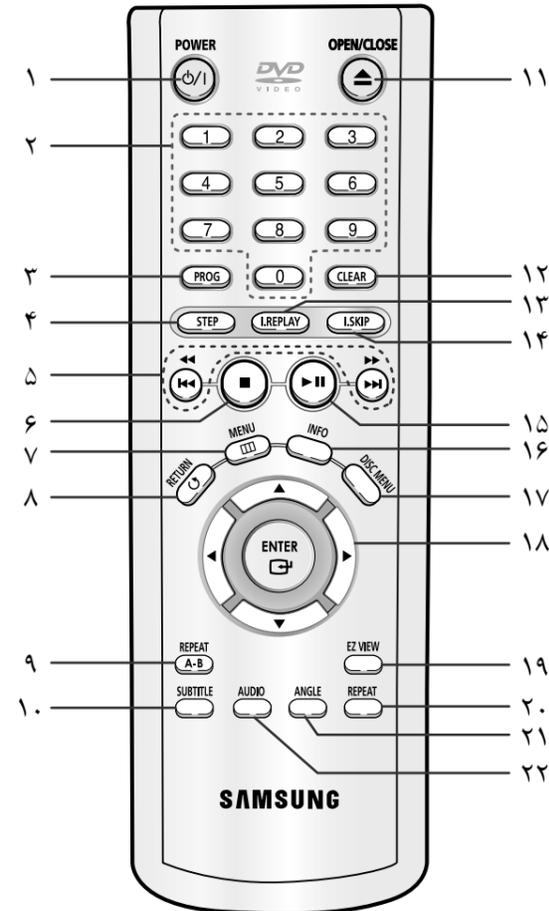



پخش یک دیسک

پخش حرکت مرحله‌ای (به جز CD)

در هنگام پخش دکمه STEP را در کنترل از راه دور فشار دهید.

– هر وقتی که دکمه فشار می‌شود، قاب جدید ظاهر خواهد شد.

– در هنگام حالت STEP هیچ صدایی ندارد.

– برای دوباره شروع کردن پخش معمولی، دکمه (▶||) PAUSE/PLAY را فشار دهید. (می‌توانید پخش

حرکت مرحله‌ای فقط به طرف جلو انجام دهید.)

پخش حرکت آهسته (به جز CD)

به هنگام در حالت PAUSE یا STEP، دکمه SEARCH (▶▶) را در کنترل از راه دور به مدت بیش از

ثانیه فشار دهید.

دکمه SEARCH (▶▶) را فشار دهید تا پخش حرکت آهسته با سرعت ۱/۸، ۱/۴ یا ۱/۲ سرعت

معمولی انجام شود.

– در هنگام حالت آهسته هیچ صدایی ندارد.

– برای دوباره شروع کردن پخش معمولی، دکمه (▶||) PAUSE/PLAY را فشار دهید.

– در هنگام پخش DVD/VCD، پخش حرکت آهسته به عقب عمل نمی‌کند.

عمل دوباره شروع کردن

وقتی که شما پخش دیسک توقف می‌کنید، پخش کننده آنجا را به یاد می‌آورد، بنابراین وقتی که دوباره دکمه (▶||) PLAY

را فشار می‌دهید، از جایی که توقف کردید شروع می‌شود. (اگر دیسک از بین نبرد، دکمه (■) STOP دو بار فشار می

شود یا پخش کننده از برق کشیده می‌شود.)

توجه

- اگر پخش کننده به مدت ۵ دقیقه در حالت مکث بماند، توقف خواهد شد.
- اگر پخش کننده به مدت بیش از ۱ دقیقه در حالت توقف بی‌فعل بماند، صفحه ذخیره کننده فعال خواهد شد.
- برای دوباره شروع کردن پخش معمولی، دکمه (▶||) PLAY را فشار دهید.
- این آیکون نشان می‌دهد نمی‌توانید دکمه را فشار دهید.



پخش یک دیسک

پیش از پخش

• تلویزیون را روشن کنید و برای انتخاب کردن حالت ویدیو، دکمه

TV/VIDEO را فشار دهید.

• سیستم ادیو را روشن کنید و AUX، CD یا DVD را انتخاب کنید.

بعد از وصل کردن دستگاه دی‌وی به برق اولین، مرحله فشار دکمه روشن و

خاموش است که باعث می‌شود صفحه نمایش روشن شود:

بافشار دادن دکمه‌های حرکت به بالا و پایین زبان موردنظر خود را انتخاب

کنید و سپس دکمه Number را فشار دهید.

(فقط وقتی برای اولین بار دستگاه را روشن می‌کنید این صفحه نمایان می‌شود.)

پخش

۱ دکمه OPEN/CLOSE را فشار دهید.

۲ دیسک را به آرامی در وضعیتی که برجسب آن رو به بالا قرار دارد، در

سینی (تری) بگذارید.

۳ برای بستن سینی دیسک (تری)، دکمه (▶||) PLAY/PAUSE یا

OPEN/CLOSE را فشار دهید.

۴ توقف کردن پخش

در هنگام پخش دکمه (■) STOP را فشار دهید.

۵ برداشتن دیسک

دکمه OPEN/CLOSE را فشار دهید.

۶ مکث پخش

در هنگام پخش، دکمه (▶||) PLAY/PAUSE یا STEP را

در کنترل از راه دور فشار دهید.

– صفحه توقف می‌شود، هیچ صدایی ندارد.

– برای دوباره شروع کردن، دکمه (▶||) PLAY/PAUSE را دوباره فشار دهید.



استفاده از عمل نمایش

در هنگام پخش DVD/VCD/CD

DVD



۱ در هنگام پخش دکمه INFO را فشار دهید.

۲ برای انتخاب کردن فقره دلخواه، از دکمه های UP/DOWN استفاده کنید.

۳ برای درست کردن تنظیمات دلخواه، از دکمه های LEFT/RIGHT استفاده کنید، بعداً دکمه ENTER را فشار دهید.

• می توانید از دکمه های شماره ای در کنترل از راه دور استفاده کنید تا مستقیماً به عنوان، بخش بروید یا از لحظه دلخواه به بازنواخت شروع کنید.

۴ برای ناپدید کردن صفحه، دکمه INFO را دوباره فشار دهید.

دسترسی کردن به عنوان دلخواه وقتی که بیش از یک عنوان در دیسک وجود دارند. مثلاً اگر بیش از یک سینما در DVD وجود داشته باشند، هر سینما شناسایی خواهد شد.

بیشتر دیسکهای DVD در بخشها ضبط می شوند تا شما می توانید بسرعت پیام مخصوص را پیدا کنید. (شبهه تراکها در CD ادیو)

در وقت دلخواه اجازه بازنواخت فیلم می دهد. شما باید به عنوان رجوع وارد وقت شروع کنید.

به زبان حاشیه صوتی فیلم رجوع می کند. در مثال، حاشیه صوتی در کانال ۵.۱ انگلیسی پخش می شود. دیسک DVD می تواند حد اکثر ۸ حاشیه صوتی مختلف دارد.

به زبانهای زیرنویس قابل استفاده در دیسک رجوع می کند. شما حق دارید زبان زیرنویس را انتخاب کنید یا آنها را در صفحه ناپدید کنید اگر می خواهید. دیسک DVD می تواند حد اکثر ۳۲ زیرنویس مختلف دارد.

فقط با استفاده از دو بلندگوی جلو، صدای سوراند ایجاد می شود.

توجه

* هنگام در حالت VCD 2.0 (حالت MENU ON)، این عمل کار نمی کند. با استفاده از دکمه DISC MENU در VCD 2.0، روشن/خاموش فهرست را انتخاب کنید.

استفاده از عملیات جستجو & حذف

در هنگام پخش شما می توانید به آسانی با استفاده از عملکرد جستجو و حذف از یک بخش یا تراک به بخشها و تراکهای بعدی بروید.

جستجو توسط یک بخش یا تراک

در هنگام پخش، دکمه (▶▶ یا ◀◀) SEARCH را در کنترل از راه دور فشار دهید.

• دکمه (▶▶ یا ◀◀) SEARCH را در کنترل از راه دور به مدت بیش از ۱ ثانیه فشار دهید و دوباره یا پیوسته فشار دهید تا سرعت سریعت در DVD، VCD، CD را جستجو کنید.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

حذف از روی تراکها

در هنگام پخش دکمه حذف به تراک بعدی (▶▶) یا حذف به تراک قبلی (◀◀) را فشار دهید.

• هنگام پخش دی وی دی اگر شما دکمه حذف به تراک بعدی را فشار دهید دستگاه به بخش بعدی می رود. اگر شما دکمه حذف به تراک قبلی را فشار دهید دستگاه به اول آن بخش می رود. یک فشار دیگر بر روی این دکمه دستگاه را به اول بخش قبلی می برد.

• در هنگام VCD 2.0 در حالت MENU OFF، یا VCD 1.1 یا CD اگر دکمه (▶▶) را فشار دهید، به تراک بعدی می روید.

اگر دکمه (◀◀) را فشار دهید، به شروع تراک می روید.

با بیش از یک بار فشار دادن، می توانید به شروع آن تراک قبلی بروید.

• اگر هنگام پخش ویدئو سی دی مدت پخش تراک بیش از ۱۵ دقیقه طول بکشد و شما دکمه حذف به تراک بعدی را فشار دهید آن ۵ دقیقه جلو می رود و اگر دکمه حذف به عقب را فشار دهید آن ۵ دقیقه به عقب می رود.

استفاده از فهرست عملیات

استفاده از فهرست عملیات



- ۱ در هنگام بازنواخت، دکمه MENU را فشار دهید.
- ۲ برای درخشان کردن عملیات از دکمه های UP/DOWN استفاده کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۳ صفحه انتخاب عملیات، اطلاعات (Info)، زوم (Zoom)، علامت گذاری (Bookmark)، تکرار و دید EZ (Repeat) آشکار می شود.
 - اطلاعات (به صفحه ۱۷ نگاه کنید)
 - زوم (به صفحه ۲۹ نگاه کنید)
 - علامت گذاری (به صفحه ۲۸ نگاه کنید)
 - تکرار (به صفحه ۲۰ نگاه کنید)
 - دید EZ (به صفحه ۲۲ ~ ۲۱ نگاه کنید)
- ۴ برای درخشان کردن یکی از پنج عملیات، از دکمه UP/DOWN استفاده کنید. بعداً برای دسترسی کردن به عملیات، دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

توجه

- همچنین می توانید به طور مستقیم این عملیات را انتخاب کنید از طریق دکمه های مخصوص خود در کنترل از راه دور.

استفاده از فهرست دیسک و عنوان

استفاده از فهرست دیسک



- ۱ در هنگام بازنواخت دیسک DVD، دکمه MENU را در کنترل از راه دور فشار دهید.
- ۲ با استفاده از دکمه های UP/DOWN فهرست دیسک را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

استفاده از فهرست عنوان



- ۱ در هنگام بازنواخت دیسک DVD، دکمه MENU را در کنترل از راه دور فشار دهید.
- ۲ با استفاده از دکمه های UP/DOWN فهرست دیسک را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

توجه

- فهرست دیسک و عنوان به دیسک بستگی دارد و ممکن است کار نکند.
- فهرست عنوان فقط آشکار می شود اگر دست کم دو عنوان در دیسک وجود داشته باشند.
- از دکمه DISC MENU در کنترل از راه دور استفاده نمایید و همچنین می توانید از فهرست دیسک استفاده کنید.
- در VCD 2.0، دکمه DISC MENU به عنوان سوئیچ تبدیل بین حالت روشن بودن فهرست (Menu On) و حالت خاموش بودن فهرست (Menu Off) را کار می کند.

تنظیم نسبت ابعاد (EZ VIEW)

برای بازنواخت با استفاده از نسبت ابعاد (DVD)

- دکمه EZ VIEW را فشار دهید.
- هنگامی که دکمه به مکرراً فشار داده می‌شود، اندازه صفحه نمایش تغییر می‌کند.
 - حالت زوم صفحه (zoom mode screen) بسته به تنظیمات اولیه صفحه در فهرست تنظیم می‌تواند عملکرد متفاوتی داشته باشد.
 - برای اطمینان حاصل کردن از دکمه EZ VIEW، باید در تنظیم اولیه نسبت ابعاد را به درستی وارد کرده باشید (به صفحه ۴۰ نگاه کنید).

اگر از تلویزیونی با نسبت ابعاد ۱۶:۹ استفاده کنید

- برای دیسک‌هایی با نسبت ابعاد ۱۶:۹

 - **صفحه عریض**
 - در این حالت محتوای عنوان DVD دارای ابعاد نسبت ۱۶:۹ است.
 - **صفحه نمایش تنظیم شده**
 - در این حالت بالا و پایین تصویر در صفحه پیدا نیست. هنگامی که از دیسکی با نسبت ۲:۳۵:۱ استفاده می‌شود نوارهای سیاه در بالا و پایین صفحه ناپدید و تصویر در راستای عمودی کشیده می‌شود. (بسته به نوع دیسک نوارهای سیاه ممکن است به طور کامل ناپدید شود.)
 - **زوم تنظیم شده**
 - در این حالت بالا، پایین، چپ و راست صفحه خالی و قسمت میانی صفحه بزرگ می‌شود.
- برای نسبت ابعاد ۴:۳

 - **عریض معمولی**
 - در این حالت محتوای عنوان DVD دارای نسبت ابعاد ۱۶:۹ است. تصویر به صورت افقی کشیدگی دارد.
 - **صفحه نمایش تنظیم شده**
 - در این حالت بالا و پایین تصویر نمایش داده نمی‌شود و تصویر به صورت تمام صفحه دیده می‌شود بنابراین، تصویر دچار کشیدگی عمودی می‌شود.
 - **زوم تنظیم شده**
 - در این حالت بالا، پایین، چپ و راست صفحه خالی و قسمت میانی صفحه بزرگ می‌شود.
 - **تنظیم عمودی**
 - هنگامی که DVD با نسبت ۴:۳ به روی یک تلویزیون با نسبت ۱۶:۹ نمایش داده می‌شود، نوارهای سیاه در چپ و راست صفحه ظاهر می‌شود تا مانع کشیدگی تصویر به صورت افقی شود.

پخش مجدد

تراک، بخش، عنوان، قسمت انتخاب شده (A-B) یا همه دیسک کنونی تکرار کنید.

در هنگام پخش DVD

DVD



دکمه REPEAT را در کنترل از راه دور فشار دهید. صفحه پخش مجدد ظاهر می‌شود.

با استفاده از دکمه‌های LEFT/RIGHT، بخش، عنوان یا A-B را انتخاب کنید.

- * پخش مجدد A-B
- دکمه REPEAT را فشار دهید. از طریق فشار دادن دکمه‌های LEFT/RIGHT یا دکمه REPEAT A-B را در کنترل از راه دور، A-B را روی صفحه انتخاب کنید.
- دکمه ENTER را در جایی (A) که می‌خواهید به پخش مجدد شروع کنید، فشار دهید. B به طور اتوماتیک درخشان می‌شود.
- دکمه ENTER را در جایی (B) که می‌خواهید پخش مجدد توقف کند، فشار دهید.
- برای پایان دادن عملیات، دکمه CLEAR را فشار دهید یا دکمه REPEAT A-B را دوباره فشار دهید.
- در REPEAT A-B شما باید در دست کم ۵ ثانیه پس از تنظیم کردن (A)، (B) را انتخاب کنید.

VCD/CD




دکمه ENTER را فشار دهید.

برای برگشتن به پخش معمولی، دکمه REPEAT را دوباره فشار دهید، بعداً برای پایان دادن انتخاب، دکمه‌های LEFT/RIGHT را فشار دهید. دکمه ENTER را فشار دهید.

توجه

- DVD به معیار بخش یا عنوان، CD و VCD به معیار دیسک یا تراک پخش مجدد می‌کند.
- عملیات پخش مجدد به دیسک بستگی دارد و ممکن است کار نکند.
- هنگام در حالت VCD 2.0 (حالت MENU ON)، این عمل کار نمی‌کند.



پخش مجدد کند

با استفاده از این خصوصیات می توانید صفحه های ورزشی، رقص، آلات موسیقی و غیره را پخش مجدد کند کنید و دقیقاً بیشتر مطالعه کنید.

در هنگام پخش دیسک DVD

- ۱ در هنگام پخش دکمه (▶||) PLAY/PAUSE را فشار دهید.
- ۲ دکمه SEARCH (▶▶) را فشار دهید تا پخش حرکت آهسته با سرعت ۱/۸، ۱/۴ یا ۱/۲ سرعت معمولی انجام شود.
- ۳ REPEAT-A-B را فشار دهید تا نقطه ای که این عمل از آن آغاز شود را انتخاب کنید دکمه. (A)
- ۴ REPEAT-A-B را فشار دهید تا نقطه ای که این عمل در آن تمام شود آ انتخاب کنید دکمه. (B)

توجه

- دیسک از نقطه A تا نقطه B با سرعت انتخابی شما مکرراً پخش خواهد شد.
- برای پایان دادن این عمل، دکمه 'CLEAR' یا 'REPEAT A-B' را دوباره فشار دهید.
- REPEAT A-B در طرف دست کم ۵ ثانیه پس از تنظیم کردن نقطه (A)، اجازه انتخاب نقطه (B) می دهد.

تنظیم نسبت ابعاد (EZ VIEW)

اگر از تلویزیونی با نسبت ابعاد ۴:۳ استفاده کنید

- ۱ برای دیسک هایی با نسبت ابعاد ۱۶:۹
 - **نسبت ابعاد ۴:۳ (Letter Box لتریکس)**
در این حالت محتوای DVD با نسبت ابعاد ۱۶:۹ نمایش داده می شود. نوارهای سیاه در بالا و پایین صفحه مشاهده می شود.
 - **نسبت ابعاد ۴:۳ (Pan Scan پان اسکن)**
در این حالت چپ و راست تصویر نشان داده نمی شود و قسمت میانی با نسبت ابعادی ۱۶:۹ نمایش داده می شود.
 - **صفحه تنظیم شده**
در این حالت بالا و پایین تصویر نمایش داده نمی شود و تصویر به صورت تمام صفحه دیده می شود. بنابراین، تصویر دچار کشیدگی عمودی می شود.
 - **زوم تنظیم شده**
در این حالت بالا، پایین، چپ و راست صفحه خالی و قسمت میانی صفحه بزرگ می شود.
- ۲ برای دیسک های با نسبت ابعاد ۴:۳
 - **صفحه معمولی**
در این حالت محتوای DVD با نسبت ابعاد ۴:۳ نمایش داده می شود.
 - **صفحه نمایش تنظیم شده**
در این حالت بالا و پایین تصویر نمایش داده نمی شود و تصویر به صورت تمام صفحه دیده می شود. بنابراین، تصویر دچار کشیدگی عمودی می شود.
 - **زوم تنظیم شده**
در این حالت بالا، پایین، چپ و راست صفحه خالی و قسمت میانی صفحه بزرگ می شود.

توجه

- در دیسک های گوناگون این ویژگی می تواند به اشکال مختلف عمل می کند.



انتخاب زبان زیرنویس

شما می توانید زبان زیرنویس مورد نظر خود را به آسانی توسط دکمه SUBTITLE انتخاب کنید.

استفاده از دکمه SUBTITLE



۱ دکمه SUBTITLE را فشار دهید.

۲ با استفاده از دکمه های LEFT/RIGHT زبان زیرنویس مورد نظر را انتخاب کنید.



۳ با استفاده از دکمه های UP/DOWN تعیین کنید که زبان زیرنویس نمایش داده شود یا نه.

- در اول زبان زیرنویس در روی صفحه نمایش نشان داده نخواهد شد.

- زبان زیرنویس بصورت علائم اختصاری نمایش داده خواهد شد.

توجه

- این عملکرد به زبانهای کد گذاری شده در روی دیسک دارد و ممکن است در همه دی وی ها عمل نکند.
- یک دیسک دی وی ممکن است شامل بیش از ۳۲ زبان زیرنویس با شد.
- **چطور می توانید همان زبان زیرنویس را هنگام پخش یک دی وی داشته باشید:**
به بخش تنظیم جزئیات مربوط به زبان در صفحه ۳۷ مراجعه کنید.

انتخاب زبان ادیو

شما می توانید زبان مورد نظر خود را به آسانی توسط دکمه AUDIO انتخاب کنید.

استفاده از دکمه AUDIO

۱ دکمه AUDIO را فشار دهید.

۲ با استفاده از دکمه های LEFT/RIGHT زبان مورد نظر را برای دستگاه دی وی انتخاب کنید.

- زبانهای ادیو معمولاً به وسیله علائم اختصاری مشخص می شوند.

۳ با استفاده از دکمه های LEFT/RIGHT می توانید حالت استریو ویا بلندگوهای چپ و راست را انتخاب کنید.

(در ویدئو سی دی / سی دی)

DVD



VCD/CD




توجه

- این عملکرد بستگی به زبان کد گذاری شده در روی دیسکها دارد و ممکن است در همه دی وی ها کار نکند.
- یک دیسک دی وی ممکن است شامل ۸ زبان ادیو مختلف باشد.
- **چطور می توانید همان زبان ادیو را هنگام پخش یک دی وی داشته باشید:**
به بخش تنظیم جزئیات مربوط به زبان در صفحه ۳۷ مراجعه کنید.

استفاده از عمل پخش دوباره / حذف فوری

استفاده از عمل پخش دوباره فوری (DVD)

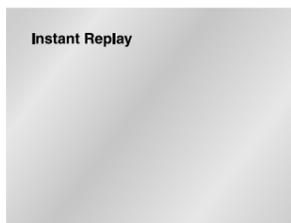

اگر شما صفحه ای را از دست بدهید، با استفاده از این عمل می توانید آن را دوباره ببینید.

اگر دکمه I.REPLAY را فشار دهید، صفحه ای که نمایش داده می شود به مدت حدوداً ده ثانیه به عقب بر می گردد، و دوباره بازنواخت می شود.

- عملکرد پخش دوباره فوری به دیسک بستگی دارد و ممکن است کار نکند.

استفاده از حذف فوری (DVD)

از این عملکرد برای حذف به جلو به مدت ده ثانیه از لحظه حاضر استفاده کنید.

دکمه I.SKIP را فشار دهید.

- پخش به مدت ده ثانیه به جلو حذف خواهد کرد.
- این عملکرد به دیسک بستگی دارد و ممکن است کار نکند.

تغییر دادن زاویه دور بین

وقتی که یک دی وی زاویه های مختلفی برای یک صفحه خاص دارد شما می توانید عملکرد زاویه را انتخاب کنید.

استفاده از دکمه ANGLE

دکمه ANGLE را فشار دهید تا علامت آنرا (D) در بالای سمت چپ صفحه گوشه نمایشگر نشان داده شود.


وقتی که علامت ANGLE داده می شود دکمه ANGLE را فشار دهید و سپس آیکن ANGLE را که در سمت چپ بالای صفحه نمایشگر نشان داده می شود انتخاب کنید.

با استفاده از دکمه های LEFT/RIGHT زاویه مورد نظر را انتخاب کنید.

برای حذف این صفحه دکمه ANGLE را دوباره فشار دهید.

استفاده از عملکرد زوم و صدای سه بعدی

استفاده از عملکرد زوم (دی وی دی / سی دی)

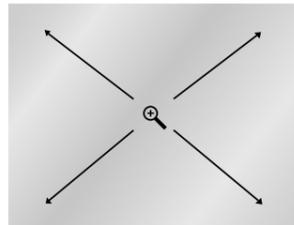

- ۱ به هنگام در حالت پخش یا مکث دکمه MENU را در کنترل از راه دور فشار دهید.
 - ۲ برای درخشاندن عملکرد از دکمه های UP/DOWN استفاده کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
 - ۳ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، زوم را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
 - ۴ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، بخشی از صفحه را که می خواهید زوم در آن انجام شود انتخاب کنید.
 - ۵ دکمه ENTER را فشار دهید.
- دکمه ENTER را برای زوم به ترتیب در اندازه های 2X/4X/2X/Normal فشار دهید. (در مورد دی وی دی)
- دکمه ENTER را برای ایجاد زوم به ترتیب در اندازه های 2X/Normal فشار دهید. (در مورد ویدئو سی دی)

استفاده از عملکرد صدای سه بعدی

تأثیرات باکیفیت عالی محیطی بستگی به محتویات دیسک دارد. اگر شما سیستم خود را به یک دستگاه استریو وصل کنید شما می توانید کیفیت آن را به صدایی با کیفیت بسیار عالی و با تأثیر بسیار مطلوب تبدیل کنید. این عامل وقتی موثر است که شما از دستگاه دی وی دی با دو کانال استریو و با خروجیهای آنالوک استفاده کنید. (دیسکهایی که با سیستم LPCM یا DTS ضبط شده اند با این سیستم کار نخواهند کرد.

وقتی که خروجی دیجیتال یا MPEG-2 بحالت BITSTREAM در فهرست نصب تنظیم شده باشد سیستم صدای سه بعدی عمل نخواهد کرد.)


توجه

- سیستم صدای سه بعدی تنها با دیسکهایی که با استفاده از سیستم با کیفیت عالی دالبی یا دالبی دیجیتال ضبط شده اند کار می کند. اما با این وجود بعضی از دیسکها شرایط کانالهای با کیفیت عالی سیگنالهای صوتی را ندارند.
- باتوجه به نوع و شرایط دیسکها ممکن است عملکرد زوم و سیستم صدای سه بعدی در همه آنها عمل نکند.

استفاده از عملکرد علامت گذاری

عملکرد علامت گذاری به شما امکان می دهد که قسمتهای مورد نظر دی وی دی یا سی دی را علامت گذاری کنید تا بعداً بتوانید آنها را به سهولت پیدا کنید.

استفاده از عملکرد علامت گذاری (دی وی دی / سی دی)

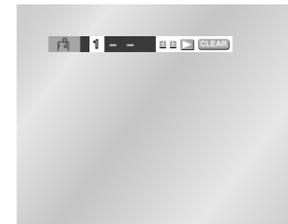

- ۱ در هنگام پخش دکمه MENU را در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.
- ۲ برای درخشاندن عملکرد از دکمه های UP/DOWN استفاده کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۳ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، BOOKMARK را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۴ با استفاده از دکمه های LEFT/RIGHT به روی آیکن مخصوص علامت گذاری بروید.
- ۵ وقتی شما به صفحه ای رسیدید که می خواهید آنرا علامت گذاری کنید دکمه ENTER را فشار دهید.
- ۶ آیکن به شماره (۱ و ۲ یا ۳) عوض خواهد شد.
- دکمه MENU را یکبار دیگر فشار دهید تا این صفحه را ناپدید کنید.

فراخوانی صفحه علامت گذاری شده

- ۱ به هنگام پخش، دکمه MENU را در کنترل از راه دور فشار دهید و علامت گذاری را انتخاب کنید.
- ۲ با استفاده از دکمه های LEFT/RIGHT به روی صفحه علامت گذاری شده بروید.
- ۳ دکمه PAUSE/PLAY را فشار دهید تا از صفحه علامت گذاری شده رد بشوید.

پاک کردن صفحه علامت گذاری شده

- ۱ به هنگام پخش، دکمه MENU را در کنترل از راه دور فشار دهید و علامت گذاری را انتخاب کنید.
 - ۲ با استفاده از دکمه های LEFT/RIGHT شماره صفحه علامت گذاری شده را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنید.
 - ۳ دکمه CLEAR را برای حذف شماره علامت گذاری فشار دهید. دکمه MENU را برای بستن این صفحه مجدداً فشار دهید.
- توجه
- تا سه صفحه را می توانید در یک زمان علامت گذاری کنید
 - هنگام در حالت VCD 2.0 (حالت MENU ON) ، این عمل کار نمی کند.
 - با توجه به شرایط و نوع دیسک ممکن است عملکرد علامت گذاری صفحه در همه موارد عمل نکند.

پخش MP3/WMA


دیسک CD-R MP3/WMA

در هنگام پخش دیسک CD-R/MP3 یا WMA، از همه توصیه‌ها برای CD-R پیروی کنید و توضیحات زیر اضافه کنید:

- فایل MP3 یا WMA باید فرمت ISO 9660 یا JOLIET باشد. فرمت ISO 9660 و فایل Joliet MP3 یا WMA با DOS Microsoft و Windows و Mac Apple سازگار است. این دو فرمت کاملاً به طور گسترده استفاده می‌شود.
- در هنگام اسم گذاشتن فایل MP3 یا WMA، باید بیش از ۸ حرف نباشد و "mp3"، "wma" به عنوان پسوند فایل بگذارید.
- فرمت کلی اسم: اسم mp3 یا اسم wma. وقتی که اسمها را تشکیل می‌دهید، اطمینان دارید شما از کمتر از ۸ حرف استفاده می‌کنید، بین حرفها فاصله نمی‌گذارید و از حرف مخصوص (+,=,/،\،.) استفاده نکنید.
- در هنگام ضبط کردن فایل MP3، از حد اقل 128 Kbps سرعت انتقال و افزایش استفاده کنید. کیفیت صوت با فایل MP3 اساساً به نرخ فشردگی/ و افزایشی که شما انتخاب می‌کنید بستگی دارد. صدای کیفیت CD ادیو به حد اقل 128 Kbps تا حد اکثر 160 Kbps سرعت نمونه برداری آنالوگ/دیجیتال که آن را به فرمت MP3 تغییر می‌دهد نیاز دارد. ولی انتخاب کردن سرعت سریعتر مثل بیش از 192 Kbps، صدای کیفیت خوبی دیگر ایجاد نمی‌کند. برعکس، فایل با نرخ و افزایشی زیر 128 Kbps به طور مناسب پخش نخواهد شد.
- در هنگام ضبط کردن فایل WMA، از حد اقل 64 Kbps سرعت انتقال و افزایشی استفاده کنید. کیفیت صوت با فایل WMA اساساً به نرخ فشردگی/ و افزایشی که شما انتخاب می‌کنید بستگی دارد. صدای کیفیت CD ادیو به حد اقل 64 Kbps تا حد اکثر 192 Kbps سرعت نمونه برداری آنالوگ/دیجیتال که آن را به فرمت WMA تغییر می‌دهد نیاز دارد. برعکس، فایل با نرخ و افزایشی زیر 64 Kbps یا بالای 192 Kbps به طور مناسب پخش نخواهد شد.
- سعی نکنید از روی فایل‌های صوتی که حق چاپ و کپی آنها محفوظ است ضبط کنید. فایل‌های با خصوصیات محرمانه و سری از کپی غیر قانونی آنها جلوگیری می‌کند. این فایلها انواع زیر می‌باشند: Windows Media™ (به وسیله شرکت Microsoft به ثبت رسیده اند) و SDMI™ (به وسیله بنیاد SDMI به ثبت رسیده اند) نمی‌توانید چنین فایلها را کپی کنید.
- مهم: توضیه‌ها فوق به عنوان گارانتی برای اینکه پخش کننده DVD فایل‌های MP3 را پخش خواهد کرد به حساب نمی‌آیند یا کیفیت صدا را تنظیم نمی‌کنید. شما باید توجه داشته باشید که متدها و تکنولوژیهای مخصوص در مورد ضبط کردن فایل MP3 در CD-Rs از بازنواخت نوری این فایلها در پخش کننده DVD جلوگیری می‌کنند. (تنزل کیفیت صدا در می‌آید و بعضی از موارد، این دستگاه قادر به پخش این فایلها نیستند).
- این دستگاه حد اکثر ۵۰۰ فایل و ۲۰۰ پوشه در هر دیسک می‌تواند پخش کند.

پخش MP3/WMA

هنگامی که دیسک MP3/WMA در پخش کننده DVD می‌گذارید، نخستین آواز در اول پوشه پخش می‌شود.

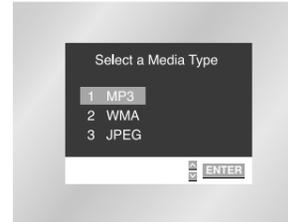

- اگر بیش از دو فایل وجود داشته باشند، از طریق فشار دادن دکمه UP/DOWN، رسانه را انتخاب کنید، بعداً دکمه ENTER را فشار دهید.
- برای تغییر دادن رسانه پخش کنونی، دکمه STOP (■) را دو بار فشار دهید و بعداً دکمه DISC MENU را فشار دهید.
- اگر به مدت ۶۰ ثانیه هیچ دکمه‌ای در کنترل از راه دور فشار نشود، فهرست ناپدید خواهد شد و فقره انتخاب شده پخش خواهد شد.

عملیات پخش MP3/WMA

وقتی که نخستین فایل آواز دارد پخش می‌کند، فهرست پوشه موسیقی در سمت راست صفحه ظاهر خواهد شد. می‌تواند در عین حال حد اکثر ۸ پوشه موسیقی آشکار شد. اگر شما بیش از ۸ پوشه در دیسک داشته باشید، برای آوردن آنها روی صفحه دکمه‌های LEFT/RIGHT را فشار دهید.

برای انتخاب کردن پوشه موسیقی دلخواه، از دکمه‌های UP/DOWN استفاده کنید، بعداً دکمه ENTER را فشار دهید. برای انتخاب کردن فایل آواز دوباره از دکمه‌های UP/DOWN استفاده کنید. برای شروع کردن بازنواخت فایل آواز دکمه ENTER را فشار دهید.



بازنواخت برنامه / تصادفی

دکمه PROG را فشار دهید تا بین حالت PROGRAM و حالت RANDOM را عوض کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این حالتها به صفحه ۳۲ نگاه کنید.

توجه

- برای پیوسته شنیدن فقط موسیقی، دکمه REPEAT را فشار دهید و برای لغو کردن دوباره آن را فشار دهید.
- بازنواخت PROGRAM/RANDOM در دیسک‌هایی که حاوی فایل‌هایی با بیش از دو نوع پسوند هستند انجام نمی‌گردد.

بازنواخت تصویر CD

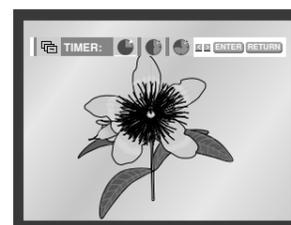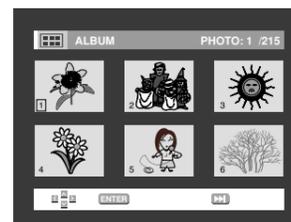

۱ سینی دیسک (تری) را باز کنید.

۲ دیسک را در سینی قرار دهید.
- دقت کنید که رویه نشان دار دیسک به سمت بالا باشد.

۳ سینی را ببندید.
- تری بسته می شود و صفحه ای مانند تصویر در سمت راست در می آید.

- برای دیدن Photo CD ، JPEG را در فهرست انتخاب کنید.
- برای انتخاب کردن تصویر دلخواه، از دکمه های UP/DOWN یا LEFT/RIGHT در کنترل از راه دور استفاده کنید و بعداً دکمه ENTER را فشار دهید. اگر شما می خواهید آن را در حالت نمایش اسلاید ببینید دکمه (PLAY/PAUSE) را فشار دهید.
- برای دیدن ۶ تصویر بعدی، دکمه را فشار دهید.
- برای دیدن ۶ تصویر قبلی، دکمه را فشار دهید.

- به صفحه آلبوم برگردید.
برای دوباره نمایش کردن فهرست، دکمه های UP/DOWN یا LEFT/RIGHT را در کنترل از راه دور فشار دهید.
- هر وقتی که دکمه ENTER فشار می شود، تصویر زاویه ۹۰ درجه به طرف ساعت سو می چرخد.
- هر وقتی که دکمه ENTER فشار می شود، تصویر حد اکثر ۲ برابر بزرگ می شود. (معمولی ← ۲ برابر ← معمولی)
- دستگاه در حالت نمایش اسلاید وارد می شود.
- * برای برگشتن به صفحه آلبوم، دکمه RETURN را فشار دهید.
- * پیش از شروع کردن نمایش اسلاید، مدت تصویر باید تنظیم شود.

- وقتی که این آیکون انتخاب می شود و دکمه ENTER فشار می شود، تصویرها به طور اتوماتیک حدوداً هر شش ثانیه تغییر می کند.
- تصویرها به طور اتوماتیک حدوداً دوازده ثانیه تغییر می کند.
- تصویرها به طور اتوماتیک حدوداً هیجده ثانیه تغییر می کند.
- * هر مدت بین نقش صفحه به اندازه فایل بستگی دارد و ممکن است بیشتر یا کمتر طول بکشد.

- برای تغییر دادن رسانه پخش کنونی، دکمه (STOP) را دو بار فشار دهید و بعداً دکمه DISC MENU را فشار دهید.
- اگر هیچ دکمه ای در کنترل از راه دور به مدت ۶۰ ثانیه فشار نشود، فهرست ناپدید خواهد شد و فقره انتخاب شده پخش خواهد شد.

توجه

- اگر هیچ دکمه ای در کنترل از راه دور به مدت ۱۰ ثانیه فشار نشود، فهرست ناپدید خواهد شد.
- برای دوباره نمایش کردن فهرست، دکمه های UP/DOWN یا LEFT/RIGHT را در کنترل از راه دور فشار دهید.
- برگشتن به صفحه آلبوم، دکمه RETURN را فشار دهید.

پخش برنامه & پخش تصادفی


پخش برنامه (CD/MP3/WMA)

۱ دکمه PROG را فشار دهید.

۲ برای انتخاب کردن PROGRAM از دکمه های LEFT/RIGHT ، استفاده کنید. دکمه ENTER را فشار دهید.

۳ از دکمه های UP/DOWN/LEFT/RIGHT را استفاده کنید تا اولین تراک به برنامه اضافه کنید.
دکمه ENTER را فشار دهید. شماره انتخابی در پنجره ترتیب برنامه ظاهر می شود.

۴ دکمه PLAY/PAUSE () را فشار دهید. دیسک به ترتیب برنامه ریزی شده پخش خواهد شد.

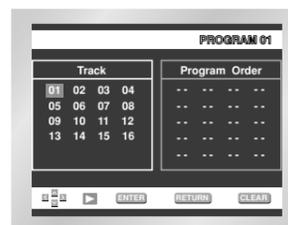

پخش تصادفی (CD/MP3/WMA)

۱ دکمه PROG را فشار دهید.

۲ برای انتخاب کردن RANDOM، از دکمه های LEFT/RIGHT استفاده کنید. دکمه ENTER را فشار دهید. دیسک به ترتیب تصادفی پخش خواهد شد.

توجه

- عملکرد پخش برنامه و تصادفی به دیسک بستگی دارد و ممکن است کار نکند.
- برای دوباره شروع کردن پخش معمولی، دکمه CLEAR را فشار دهید.
- پخش PROGRAM/RANDOM در دیسکهایی که حاوی فایل هایی با بیش از دو نوع پسوند هستند انجام نمی گردد.
- این دستگاه می تواند حد اکثر ۹۹ ترتیب برنامه ریزی شده را پشتیبانی کند.

استفاده از فهرست تنظیمات

فهرست تنظیمات اجازه می‌دهد شما می‌توانید زبانهای مختلف دلخواه را انتخاب کنید، درجه والدین را تنظیم کنید و پخش کننده را مطابق با تیپ صفحه تلویزیونی که شما دارید تعدیل کنید.



در حالت توقف، دکمه MENU را فشار دهید. با استفاده از دکمه های UP/DOWN، تنظیمات را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

- ۱ Language Setup (تنظیمات زبان): تنظیمات زبان
- ۲ Audio Setup (تنظیمات آدیو): تنظیمات اختیارات آدیو
- ۳ Display Setup (تنظیمات نمایش): تنظیمات اختیارات نمایش استفاده کنید تا نوع صفحه دلخواه شما و اختیارات نمایش را انتخاب کنید.
- ۴ Parental Setup (تنظیمات والدین): تنظیمات درجه والدین اجازه می‌دهد استفاده کننده درجه بندی کنند برای اینکه جلوگیری کنند از این که بچه ها سینمای نامناسبی را توش خشونت و موضوع بزرگسال باشد، ببینند.

۲ برای دسترسی کردن به خصوصیات مختلف، از دکمه های UP/DOWN در کنترل از راه دور استفاده کنید.

۳ برای دسترسی کردن به زیر خصوصیات، دکمه ENTER را فشار دهید.

برای ناپدید کردن صفحه تنظیمات پس از تنظیمات، دکمه MENU را دوباره فشار دهید.

توجه

بعضی از انتخابات فهرست تنظیمات به دیسک بستگی دارند و ممکن است کار نکنند.

بازنواخت تصویر CD

دیسک CD-R JPEG

- فقط فایلها با اسم ".jpg" و ".JPG" می‌توانند پخش شوند.
- اگر دیسک بسته نشود، برای شروع به پخش بیشتر طول خواهد کشید و امکان دارد تمام فایلهای ضبط شده پخش کند.
- فقط دیسکهای CD-R با فایلهای JPEG در فرمت ISO 9660 یا Joliet می‌توانند پخش شوند.
- اسم فایل JPEG ممکن است بیش از ۸ حرف نباشد و باید بین حرفها فاصله ندارد و از حرف مخصوص (. = +) استفاده نکنید.
- فقط دیسک مولتی سشان نوشته شده پی در پی می‌تواند پخش شود.
- اگر قسمت خالی در دیسک مولتی سشان وجود داشته باشد، دیسک ممکن است تا قسمت خالی پخش شود.
- حد اکثر ۵۰۰ نقش صفحه در یک CD می‌تواند ذخیره شود.
- فقط CD تصویر کدک می‌تواند پخش شود.
- در هنگام پخش CD تصویر کدک، فقط فایلهای JPEG در پوشه تصویر می‌توانند پخش شوند.
- تصویر به جز CD تصویر کدک امکان دارد برای شروع کردن پخش بیشتر طول بکشد یا هرگز پخش نکند.
- اگر تعداد فایل در یک دیسک بیش از ۵۰۰ باشد، فقط ۵۰۰ فایل JPEG می‌تواند پخش شود.
- اگر تعداد پوشه در یک دیسک بیش از ۳۰۰ باشد، فقط فایل JPEG در ۳۰۰ پوشه می‌تواند پخش شود.

تنظیمات خصوصیات زبان

تنظیمات خصوصیات زبان



- ۱ در حالت توقف، دکمه MENU را فشار دهید.
- ۲ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Setup** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۳ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Language Setup** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۴ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Audio** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۵ برای انتخاب کردن **English** دکمه های UP/DOWN را فشار دهید.
- ۶ - اگر می خواهید غیبت زبان حاشیه صوت زبان را به عنوان زبان اصلی دیسک ضبط شده تنظیم کنید، "Original" را انتخاب کنید.
- اگر زبان دلخواه در فهرست وجود نداشته باشد، "Others" را انتخاب کنید.
دکمه ENTER را فشار دهید.
- انگلیسی انتخاب می شود و صفحه به SETUP menu بر می گردد.

استفاده از زبان زیرنویس



- ۱ در حالت توقف، دکمه MENU را فشار دهید.
- ۲ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Setup** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۳ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Language Setup** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۴ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Subtitle** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۵ برای انتخاب کردن **English** از دکمه های UP/DOWN استفاده کنید.
- ۶ - اگر مایل به انتخاب همان زبان انتخاب شده به عنوان زبان زیرنویس هستید، گزینه "Automatic" را انتخاب کنید.
- اگر زبان دلخواه در فهرست وجود نداشته باشد، "Others" را انتخاب کنید. ممکن است زبان انتخابی اول شما در بعضی از دیسکها برنامه ریزی نشده باشد، در این صورت تنظیمات زبان اصلی دیسک مربوطه به کار خواهد رفت.
دکمه ENTER را فشار دهید.
- انگلیسی انتخاب می شود و صفحه به SETUP menu بر می گردد.

توجه

- چنانچه زبان انتخابی شما در دیسک مربوطه ضبط نشده باشد، زبان اصلی ضبط شده دیسک انتخاب خواهد گشت.
- روشی که **SETUP MENU** ناپدید می کنید یا در هنگام تنظیمات به صفحه فهرست بر می گردید :
دکمه RETURN یا LEFT را فشار دهید.

۳۷

تنظیمات خصوصیات زبان

اگر شما از پیش فهرست پخش کننده، فهرست دیسک، زبان ایو و زیرنویس تنظیم کنید، آنها به طور اتوماتیک در خواهند آمد هر وقتی که سینما را می بینید.

استفاده از زبان فهرست پخش کننده

مثال (تنظیم به زبان انگلیسی



مثال (تنظیم به زبان انگلیسی



- ۱ در حالت توقف، دکمه MENU را فشار دهید.
- ۲ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Setup** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۳ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Language Setup** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۴ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Player Menu** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۵ برای انتخاب کردن **English** از دکمه های UP/DOWN استفاده کنید.
- ۶ دکمه ENTER را فشار دهید.
- انگلیسی انتخاب می شود و صفحه به SETUP menu بر می گردد.
- برای ناپدید کردن SETUP menu، دکمه RETURN یا LEFT را فشار دهید.


استفاده از زبان فهرست دیسک

این عمل زبان متن را فقط در صفحه فهرست دیسک تغییر می دهد.

- ۱ در حالت توقف، دکمه MENU را فشار دهید.
- ۲ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Setup** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۳ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Language Setup** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۴ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Disc Menu** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.
- ۵ برای انتخاب کردن **English** از دکمه های UP/DOWN استفاده کنید.
- ۶ - اگر زبان دلخواه در فهرست وجود نداشته باشد، "Others" را انتخاب کنید.
دکمه ENTER را فشار دهید.
- انگلیسی انتخاب می شود و صفحه به SETUP menu بر می گردد.

۳۶

تنظیمات اختیارات نمایش

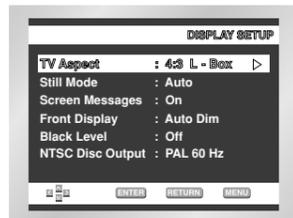

۱ در حالت توقف، دکمه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Setup** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Display Setup** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ برای انتخاب کردن فقره دلخواه، از دکمه های UP/DOWN استفاده کنید. بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

❶ (TV Aspect) نسبت صفحه تلویزیون

❷ (Still Mode) حالت تصویر ثابت

❸ (Screen Messages) پیامهای صفحه

❹ (Front Display) نمایش جلو

❺ (Black Level) می‌زان سیاهی

❻ خروجی دیسک NTSC

توجه

- روشی که **SETUP MENU** ناپدید می‌کند یا در هنگام تنظیمات به صفحه فهرست بر می‌گردد: دکمه RETURN یا LEFT را فشار دهید.

تنظیمات اختیارات آدیو



۱ در حالت توقف، دکمه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Setup** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، **Audio Setup** را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ برای انتخاب کردن فقره دلخواه، از دکمه های UP/DOWN استفاده کنید. بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

❶ خروجی دیجیتال

۱. PCM : صدا را به آدیو PCM (۲ کانال) تبدیل می‌کند. در هنگام استفاده از خروجی آدیو آنالوگ، PCM را انتخاب کنید.

۲. بیت استریم : صدا را به بیت استریم دیجیتال دالبی (۱.۵ کانال) تبدیل می‌کند.

در هنگام استفاده از خروجی آدیو دیجیتال، به بیت استریم را انتخاب کنید.

توجه

اطمینان حاصل کنید خروجی دیجیتال درست را انتخاب کنید در غیر این صورت، هیچ صدایی شنیده نخواهد شد.

❷ DTS

۱. خاموش : سیگنال دیجیتال خروجی نمی‌کند.

۲. روشن : از طریق فقط خروجی دیجیتال، بیت استریم DTS

خروجی می‌کند. در هنگام اتصال به رمزگشای DTS، DTS را انتخاب کنید.

❸ فشردگی پویا

۱. روشن : برای انتخاب کردن فشردگی پویا

۲. خاموش : برای انتخاب کردن استاندارد

❹ نمونه گیرایی PCM

۱. روشن : این گزینه را زمانی انتخاب کنید که بلندسازی صدا متصل به پخش کننده سازگار با 96 KHz نیست.

در این حالت سیگنالهای 96 KHz به 48KHz تبدیل خواهند شد.

۲. خاموش : این گزینه را زمانی انتخاب کنید که بلندسازی صدا متصل به پخش کننده سازگار با 96 KHz است.


در این حالت تمام سیگنالها بدون هیچ تغییری خروجی را تشکیل خواهد داد.

توجه


- روشی که **SETUP MENU** ناپدید می‌کند یا در هنگام تنظیمات به صفحه فهرست بر می‌گردد: دکمه RETURN یا LEFT را فشار دهید.
- وسط لیسانس و مجوز آزمایشگاههای دالبی ساخته شده است.
- "دالبی" و "دابل" - دی سمبول نامهای تجاری آزمایشگاههای دالبی هستند.
- "DTS" و خروجی دیجیتال "DTS" نامهای تجاری سیستمهای سینمایی دیجیتال هستند.

تنظیمات کنترل برنامه کودکان

کنترل برنامه کودکان با دیسکهای درجه بندی شده عمل می کند و اجازه می دهد شما می توانید نوع DVD را خانواده خود می بیند کنترل کنید. در یک دیسک حد اکثر ۸ درجه وجود دارد.

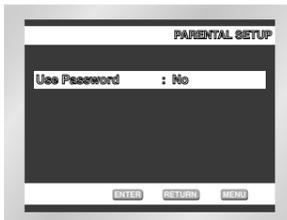

مثال (تنظیم در درجه ۶

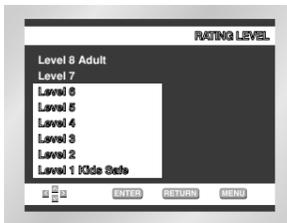

۱ در حالت توقف، دکمه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، Setup را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از دکمه های UP/DOWN، Parental Setup برنامه کودکان را انتخاب کنید، بعداً دکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ اگر می خواهید از یک کلمه Password استفاده کنید، از دکمه RIGHT یا ENTER استفاده کنید. صفحه وارد کردن کلمه عبور Enter Password ظاهر می شود.

۵ کلمه عبور استفاده کنید. صفحه وارد کردن مجدد کلمه عبور ظاهر می شود تا کلمه عبور تایید شود. کلمه عبور شما را دوباره وارد کنید. صفحه کنترل برنامه کودکان ظاهر می شود.

راجع به درجه بندی :

درجه بندی فقط زمانی عمل می کند که در فهرست استفاده از کلمه عبور "بله" را انتخاب کرده باشید. برای باز کردن قفل دستگاه، با استفاده از دکمه های UP/DOWN، "تخیر" را انتخاب کنید. برای انتخاب کردن درجه بندی، از دکمه RIGHT یا ENTER استفاده کنید. دکمه ENTER را فشار دهید.

- با استفاده از دکمه های UP/DOWN، درجه مورد نظر (مثلاً درجه ۶) را انتخاب کنید و دکمه ENTER را فشار دهید. دیسک با درجه ۷ پخش نمی شود.

- برای لغو درجه بندی، از دکمه RIGHT یا ENTER استفاده کنید و "تخیر" را در فهرست استفاده از کلمه عبور انتخاب کنید.

راجع به تغییر کلمه عبور :

- با استفاده از دکمه های UP/DOWN، تغییر کلمه عبور را انتخاب کنید. دکمه ENTER را فشار دهید. صفحه تغییر کلمه عبور ظاهر می شود.

- کلمه عبور جدید خود را وارد کنید. کلمه عبور جدید را دوباره وارد کنید.

توجه

- روشی که **SETUP MENU** ناپدید می کنید یا در هنگام تنظیمات به صفحه فهرست بر می گردید :
- دکمه RETURN یا LEFT را فشار دهید.
- اگر کلمه عبور را فراموش کنید، به قسمت فراموش کردن در راهنمای رفع اشکال مراجعه کنید.

تنظیمات اختیارات نمایش

① (TV Aspect) نسبت صفحه تلویزیون

ممکن است مایل باشید تنظیمات صفحه را مطابق با نوع دستگاه تلویزیون خود تغییر دهید. ۴:۳ لتریکس:

انتخاب کنید وقتی که می خواهید تمام صفحه ها را با نسبت ۱۶:۹ ببینید، چنانچه دستگاه تلویزیونی با نسبت ۴:۳ صفحه دارید. نوارهای سیاه در بالا و پایین صفحه ظاهر خواهند شد. ۴:۳ پان اسکن:

انتخاب کنید وقتی که می خواهید ناحیه وسط نسبت ۱۶:۹ صفحه را ببینید. (گوشه های انتهایی چپ و راست تصویر سینمایی بریده خواهد شد.) ۱۶:۹ عریض:

در این حالت می توانید نسبت ۱۶:۹ تصویر کلی را در صفحه عریض تلویزیون ببینید.

② (Still Mode) حالت تصویر ثابت

با استفاده از این اختیارات می توانید از لرزش تصویر در حالت تصویر ثابت جلوگیری کنید و متن ریز را شفافتر ببینید.

۱. Auto (اتوماتیک) : در صورت انتخاب حالت اتوماتیک، تغییر بین حالت زمینه و اسلاید به طور اتوماتیک صورت می گیرد.

۲. Field (زمینه) : انتخاب کنید وقتی که لرزش صفحه در حالت اتوماتیک وجود دارد.

۳. Frame (قاب) : انتخاب کنید وقتی که می خواهید متون ریز را شفافتر در حالت اتوماتیک ببینید.

③ (Screen Messages) پیامهای صفحه

برای خاموش (Off) و روشن (On) کردن پیامهای صفحه نمایش از این گزینه استفاده کنید.

④ (Front Display) نمایش جلو

میزان نور صفحه نمایش جلوی دستگاه را تنظیم کنید.

۱. Auto Dim (کم نور اتوماتیک) : صفحه نمایش جلوی دستگاه را به طور اتوماتیک در هنگام پخش دیسک DVD، کم نور می سازد.

۲. Bright (روشن) : صفحه نمایش جلوی دستگاه را روشن و پر نور می سازد.

۳. Dim (کم نور) : صفحه نمایش جلوی دستگاه را کم نور می سازد.

⑤ (Black Level) میزان سیاهی

نور صفحه را تنظیم می کند. On / Off (روشن / خاموش)

⑥ خروجی دیسک NTSC

اگر سیستم شما مجهز به NTSC باشد، تنها از یک ورودی NTSC-ویدیو استفاده کنید و در غیر این صورت، سیستم "PAL 60Hz" را انتخاب کنید.

رفع اشکال

قبل از درخواست خدمات فنی (رفع اشکال)، لطفاً موارد زیر را بررسی کنید.

اشکال	اقدام	صفحه
هیچ عملی با کنترل از راه دور قابل انجام نیست.	<ul style="list-style-type: none"> باتریهای کنترل از راه دور را بررسی کنید. ممکن است نیاز به تعویض آنها باشد. کنترل از راه دور را از فاصله ای کمتر از ۲۰ فوت مورد استفاده قرار دهید. باتریهای کنترل از راه دور را خارج کرده و یک یا چند دقیقه فشار داده و پائین نگه دارید تا ریزیرازنده داخل کنترل از اطلاعات خالی شده و تجدید شود. باتریها را مجدداً جایگذاری نموده و دوباره امتحان کنید. 	۴
دیسک پخش نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> از رو به بالا قرار گرفتن برجسب دیسک اطمینان حاصل کنید. شماره ناحیه DVD را بررسی کنید. 	۷
صدای ۵.۱ کانال تولید نمی گردد.	<ul style="list-style-type: none"> تولید صدای ۵.۱ کانال تنها در صورت صدق شرایط زیر صورت می گیرد. (۱) پخش کننده DVD به بلند ساز ی صدای مناسبی متصل باشد. (۲) دیسک با صدای ۵.۱ کانال ضبط شده باشد. وجود یا عدم وجود علامت "Dolby 5.1ch" بر سطح بیرونی دیسک مربوطه را بررسی کنید. اتصال و کارکرد صحیح سیستم صوتی خود را بررسی کنید. در فهرست SETUP، خروجی ادیو در وضعیت بیت استریم قرار گرفته است؟ 	۱۲ ۲۸
ایکون  روی صفحه ظاهر می شود.	<ul style="list-style-type: none"> انجام عمل یا استفاده از خصوصیات مورد نظر در این لحظه مقدور نیست زیرا: <ol style="list-style-type: none"> این عمل توسط نرم افزار DVD منع شده است. نرم افزار DVD دارای این خصوصیات نمی باشد. (مثلاً زاویه) خصوصیات مورد نظر در این لحظه غیر قابل استفاده است. زمان پخش مورد جستجو، شماره عنوان یا بخش مورد نظر شما خارج از مقادیر تعریف شده دیسک است. 	۱۵
فهرست دیسک ظاهر نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> وجود یا عدم وجود فهرست در دیسک را بررسی کنید. 	۳۵-۳۶
حالت پخش مطابق با انتخاب فهرست تنظیمات نیست.	<ul style="list-style-type: none"> بعضی از خصوصیات تعریف شده در فهرست تنظیمات تنها در صورتی درست عمل می کنند که خصوصیات مربوطه در دیسک برنامه ریزی شده باشد. 	۳۵-۴۱
تغییر نسبت صفحه امکان پذیر نیست.	<ul style="list-style-type: none"> نسبت صفحه در دیسک DVD ثابت است. 	۳۹-۴۰
عدم وجود صدا	<ul style="list-style-type: none"> از انتخاب خروجی دیجیتال صحیح در فهرست اختیارات صوتی اطمینان حاصل کنید. 	۳۸
فراموشی کلمه عبور	<ul style="list-style-type: none"> دستگاه با عدم وجود دیسک را از وضعیت اولیه روشن کنید. دکمه های (STOP) () و (PLAY) (▶) را در صفحه جلوی دستگاه به طور همزمان فشار داده و به مدت سه ثانیه نگه دارید. صفحه انتخاب فهرست زبان ظاهر خواهد شد. دکمه زبان دلخواه را انتخاب کنید. دکمه MENU را در کنترل از راه دور فشار دهید تا حالت کنترل برنامه کودکان را انتخاب کنید. همانطور که در صفحه مشخص شده، قفل حالت کنترل برنامه کودکان باز است، دکمه DOWN را فشار دهید تا کنترل برنامه کودکان را انتخاب کنید. دکمه ENTER را فشار دهید دکمه و صفحه ایجاد کلمه عبور ظاهر خواهد شد. اکنون می توانید درجه بندی و کلمه عبور جدید مورد نظر خود را تنظیم کنید. 	۴۱
در صورتیکه مشکلات دیگری را داشته باشید.	<ul style="list-style-type: none"> به فهرست محتویات مراجعه کرده، آن بخش از کتابچه راهنمایی که حاوی توضیحات مربوط به مشکل جاری است را پیدا کنید و مراحل مربوطه را یک بار دیگر طی کنید. اگر باز هم مشکل حل نشد، با نزدیکترین مرکز خدمات مجاز خود تماس بگیرید. 	

خصوصیات ویژه

ولتاژ برق شهر ۱۱۰-۲۴۰ ولت ۵۰ یا ۶۰ هرتز	تجهیزات و وسایل تهیه برق دستگاه	کلی
۱۲ وات	مصرف برق دستگاه	
وزن ۲.۱ کیلوگرم (بدون محفظه باتری)	وزن دستگاه	
عرض ۳۰ X ارتفاع ۴۹.۵ X طول ۲۳۷	اندازه دستگاه	کلی
از دمای ۵ درجه بالای صفر تا ۳۵ درجه بالای صفر	حدود دماهای مورد نیاز برای کارکرد دستگاه	
۱۰٪ تا ۷۵٪	میزان رطوبت قابل تحمل	دیسک
سرعت خواندن: ۳.۴۹ متر بر ثانیه	دی وی دی	
زمان تقریبی پخش (برای دیسکهای یک رویه و یک طرفه) ۱۳۵ دقیقه	(دیسکهای دیجیتالی با استفاده های گوناگون)	
سرعت خواندن ۱.۲ تا ۱.۴ متر بر ثانیه	سی دی: ۱۳"	
حداکثر زمان پخش: ۷۴ دقیقه	(دیسک کوچک و قابل حمل)	
سرعت خواندن: ۱.۲ تا ۱.۴ متر بر ثانیه	سی دی: ۸"	دیسک
حداکثر زمان پخش: ۲۰ دقیقه	(دیسک کوچک و قابل حمل)	
سرعت خواندن: ۱.۲ تا ۱.۴ متر بر ثانیه	ویدئو سی دی: ۱۲"	خروجی ویدئو
حداکثر زمان پخش: ۷۴ دقیقه (ویدئو + صدا)	ویدئو با سیستمهای مختلف	
۱ کانال: 1.0 Vp-p (بار ۷۵ اهم)	ویدئو تجزیه شده	
Y: 1.0 Vp-p (بار ۷۵ اهم)		
Pr: 0.70 Vp-p (بار ۷۵ اهم)		
Pb: 0.70 Vp-p (بار ۷۵ اهم)		
دریافت سیگنالهای موجی: 1.0 Vp-p (بار ۷۵ اهم)	سوپر-ویدئو	خروجی صدا
دریافت سیگنالها به وسیله سخت افزاری: 0.286 Vp-p (بار ۷۵ اهم)		
چپ (L/R)، راست (R/L)	۲ کانال	خروجی صدا
نمونه گیری ۴۸ کیلوهرتز: ۴ هرتز تا ۲۲ کیلوهرتز	*پاسخ به فرکانس	
نمونه گیری ۹۶ کیلوهرتز: ۴ هرتز تا ۴۴ کیلوهرتز		
۱۱۰ دسی بل	*نسبت S/N	
۱۰۰ دسی بل	*میزان تحرک و دینامیک	
۰.۰۰۴٪	*کلیه اختلالات هارمونیک	

*: مشخصات اسمی

• شرکت الکترونیک سامسونگ بامسئولیت محدود حق تعویض مشخصات را بدون اعلام قبلی دارد.

• وزن و اندازه دستگاه تقریبی هستند.