


## کنترل از راه دور اشعه مادون قرمز

IRAN


AC68-01995A

SAMSUNG

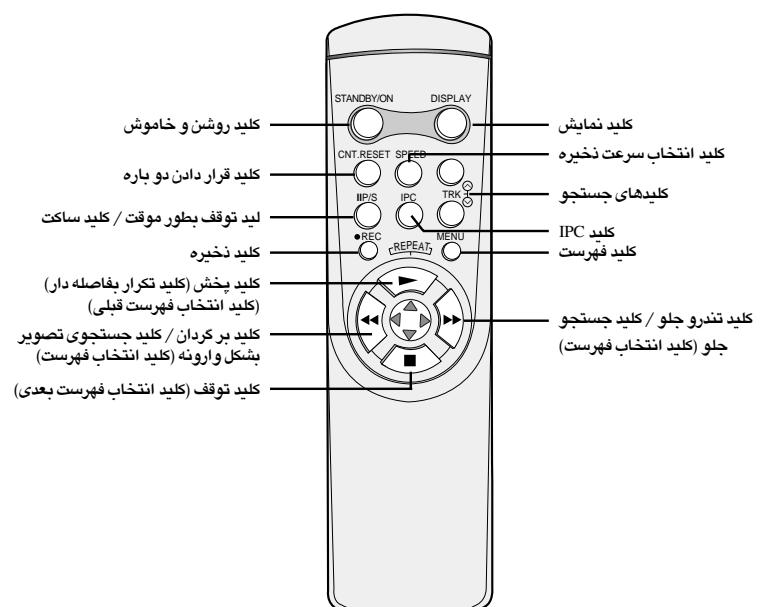


## رسته‌سال مل ویدئو ریکوردر نوار - ریکوردر خط SV-715 / SV-710 / SV-700


SV-715/SV-710

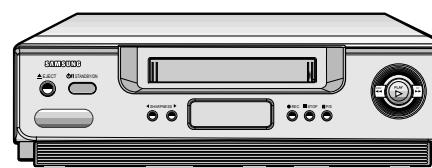

SV-700

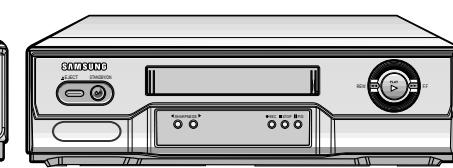

### طرز قرار دادن باطربیها در داخل دستگاه کنترل از راه دور

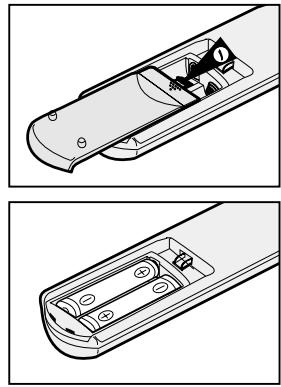

- شما بایستی در موقع زیر باطربیها را داخل کنترل قرار داده یا عوض نمایید:
  - ♦ و قبیله سسته ویدئو را میخورد.
  - ♦ و قبیله متوجه میشود که سسته کنترل خوب کار نمیکند.

1 در پوش را بسمت فلاش فشار بدید تا درب اطلق باطری از روی پشت کنترل باز کند.

2 دو باتری AA R6 یا نوع مشابه از را داخل کنترل قرار بدید. موافل باشید که قطبیها باطربیها را درجای مناسب خود بشان خودشان بگذارد.

3 علامت (+) باطربی روی علامت (+) کنترل

4 علامت (-) باطربی روی علامت (-) کنترل

5 در پوش کنترل را درجای خودش قرار داده و فشاریدهید.

از نوع باطربی بیکر استفاده ننمایید (متلاً باطربی مغنتیسا و قلبایی).

### پخش نوار

#### انتخاب حالت رنگ

با این عملکرد شما میتوانید هر نوار نخیره شده را پخش دهید.

- 1 هم تلویزیون هم ویدئو را خاموش نمایید.
- 2 برای استفاده با هم ویدئوتان از روی تلویزیون ورودی AV را انتخاب نمایید.
- 3 نواری را که میخواهید پخش دهید قرار بدید.
- 4 اگر برک اینچ را نوار هنوز سخت خوردید است، کلید ▶ را فشار بدید. و کن، نوار بطری اتوماتیک بعمل میآید.
- 5 در موقع پخش نوار، باند نوار بطری اتوماتیک زیر بهترین شراطی سایه بدهید تا مزاحمت را کاهش کند (جستجوی اتوماتیک بیزیتان).
- 6 در موقع پخش نوار، اگر باند نوار بیان رسید، نوار بطری اتوماتیک بجای اول بر کردان.
- 7 کلید MENU (فهرست) را از روی کنترل فشار بدید.
- 8 نتیجه: فهرست برنامه ظاهر میکرد.
- 9 برای انتخاب حالت تنظیم به دلخواه کلیدهای ▲ یا ▼ را فشار بدید.
- 10 برای انتخاب این حالت، کلید ◄ را فشار بدید.
- 11 کلید (EJECT) را فشار بدید.
- 12 کلید STOP (توقف) را فشار بدید.
- 13 کلید ... را فشار بدید.
- 14 کلید AUTO (آتوماتیک) را فشار بدید.
- 15 در هنگام پخش نوار، استاندارد سیستم TRK (آتوماتیک) را فشار بدید.
- 16 و ثابت باشد.
- 17 نتیجه: میله جستجو ظاهر میکرد.
- 18 تصویر تنظیم میشود.
- 19 و قبیله کلید را ده کنید، میله جستجو تا پایید میکرد.
- 20 برای انتخاب AUTO را فشار بدید.
- 21 در پایان، برای خروج از فهرست کلید MENU را دوبار فشار بدید.

#### تنظیم تصویر بطور دستی

شما میتوانید بطور دستی کیفیت تصویر را تنظیم نمایید، تا بهترین کیفیت تصویر را بست بباورید.

- 1 اگر در هنگام پخش نهاده ها و خطاهای پارازیت ظاهر میکرد، با شار دادن کلیدهای TRK (آتوماتیک) یا □ (تبلیغ) را بطور دستی تنظیم نمایید تا تصویر واضح و ثابت باشد.
- 2 نتیجه: میله جستجو ظاهر میکرد.
- 3 تصویر تنظیم میشود.
- 4 و قبیله کلید را ده کنید، میله جستجو تا پایید میکرد.

#### تنظیم تصویر هوشیار

با عملکرد «تنظیم تصویر هوشیار» شما میتوانید واضحی تصویر را به دلخواه شما بطور اتوماتیک تنظیم نمایید.

- 1 در حین پخش کلید MENU (فهرست) را از روی کنترل فشار بدید.
- 2 نتیجه: فهرست برنامه ظاهر میکرد.
- 3 برای انتخاب حالت تنظیم به دلخواه کلیدهای ▲ یا ▼ را فشار بدید.
- 4 برای انتخاب این حالت، کلید ◄ را فشار بدید.
- 5 نتیجه: فهرست تنظیم به دلخواه ظاهر میکرد.
- 6 کلیدهای ▲ یا ▼ را فشار بدید تا حالت کنترل هوشمند تصویر انتخاب شود.
- 7 برای انتخاب حالت کنترل هوشمند تصویر، کلید ▶ را فشار بدید.
- 8 و قبیله کلید (نتیم تصویر هوشیار) را فشار بدید.
- 9 اگر در ظرف ده ثانیه کلید را فشار ندهید، فهرست MENU تصویر نا پدید میکرد.
- 10 در پایان کلید MENU را مجدداً فشار بدید.



#### تهویه

بسای حلہکیسی آش نظیاً ظهق آین رضتکاو سا رس مـسخ  
باسان یا س مـن نور بسای حلہکیسی آش بسف کستکی  
قائیت سا باش تغیر ف بوقاـسـنـاضـنـمسـاخـ و بـسـمـایـ.ف سـیـقـسـرـهـاـسـیـ قـوـ مـاسـقـ VHSـ شـرـوـ اـضـتـ مـیـتـهـاـنـ باـ  
هـبـرـهـ اـصـتـارـهـ لـهـرـایـنـ هـارـ اـشـ AC~Powerـ فـ نـیـ ظـهـرـ تـاـ نـخـایـ قـوـ هـارـدـ  
بوـ ذـسـهـیـ رـیـهـاـسـیـ اـعـالـ ظـلـوـ اـضـتـ.


#### معاون لوازم



کنترل از راه دور

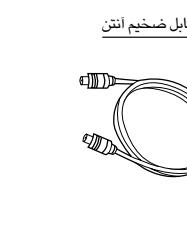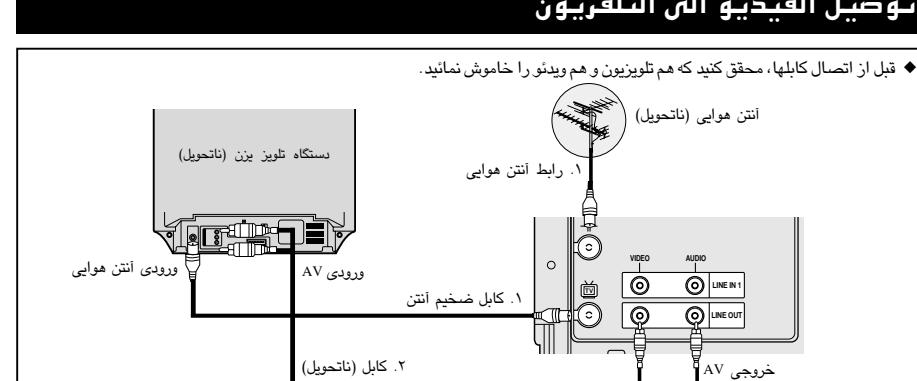شما دستگاه ویدئو سامسونگ (VCR) را خریده اید.  
شما میتوانید با هم ویدئوتان معاون لوازم ذیل را پیدا نمایید:

قبل از اتصال کابلها، محقق کنید که هم تلویزیون و هم ویدئو را خاموش نمایید.

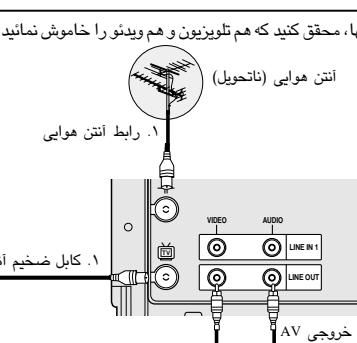

#### توصیل الفیدیو الی التلفزیون

#### انتخاب نمودن حالت صدای OUT

بنابر تلویزیون که به ویدئوتان متصل شده است نوع صدای G یا K را انتخاب نمایید.

- 1 کلید MENU (فهرست) را از روی کنترل فشار بدید.
- 2 برای انتخاب حالت راه اند ازی کلیدهای ▲ یا ▼ را فشار بدید.
- 3 برای انتخاب این حالت، کلید ◄ را فشار بدید.
- 4 کلیدهای ▲ یا ▼ را فشار بدید تا جالت سیستم TV انتخاب شود.
- 5 برای انتخاب ▲ یا K کلید ▶ را فشار بدید.
- 6 در پایان، برای خروج از فهرست کلید MENU را دوبار فشار بدید.

#### تنظیم تلویزیون شما برای ویدئو

اگر از یک کابل RCA استفاده ننمایید، بایستی تلویزیون شما را تنظیم نمایید.

- 1 کابل RCA برای انتخاب از ویدئوتان متصفح از کابل آنتن هوایی (ناتحویل) را از روی جلوی ویدئو ویدئو یا کابل RCA باستی تلویزیون در حالت اوندو / ویدئو قرار بگیرد.
- 2 با فشار دادن کلید STANDBY/ON از روی جلوی ویدئو ویدئو یا کنترل از راه دور، ویدئو را روشن نمایید.
- 3 با فشار دادن کلید ▲ از روی جلوی ویدئو ویدئو یا کنترل از راه دور، ویدئو را خواندن کنید. کلید ▲ را فشار بدید.
- 4 کلیدهای ▲ یا ▼ را فشار بدید تا جالت سیستم TV انتخاب شود.
- 5 برای انتخاب ▲ یا K کلید ▶ را فشار بدید.
- 6 نوار دیدن را خبر، اگر، کلید ▶ را فشار بدید.
- 7 تلویزیون شروع به جستجو بگیرد و تلویزیون را به حالت کانال UHF قرار بگیرد.
- 8 اگر شما نمیتوانید تصویرها و صدا را در یافته ویا از نزدیک کانالها در خالق وجود دارد، برای تنظیم فرکانس کانال خروجی ویدئو را عرض نمایید.
- 9 ویدئو را خبر، اگر، کلید ▲ را فشار بدید.
- 10 کلیدهای ▲ یا ▼ را فشار بدید تا جالت کانال خروجی VCR انتخاب شود.
- 11 پاشوار دادن کلید ▲ یا ▼ را فشار بدید تا جالت کانال خروجی را که میخواهید (CH69) - (CH21) انتخاب نمایید.
- 12 در پایان، برای خروج از فهرست کلید MENU را دوبار فشار بدید.
- 13 بعداً تلویزیون شما را مجدد تنظیم نمایید. (رجوع شود به صفحه ۱۳)

## پخش مجدد اتوماتیک

- با عملکرد «پخش مجدد اتوماتیک» شما میتوانید پخش نوار را از اول تا اینها تکرار نمایید.
- 1 کلید MENU (فهرست) را از روی کنترل فشار بدهید.  
نتیجه: فهرست برنامه ظاهر میگردد.
  - 2 برای انتخاب حالت عملکرد آسان کلیدهای ▶ یا ▷ را فشار بدهید.
  - 3 برای انتخاب این حالت، کلید ▷ را فشار بدهید.  
نتیجه: فهرست عملکرد آسان ظاهر میگردد.
  - 4 کلیدهای △ یا ▷ را فشار بدهید تا جالت پخش مجدد انتخاب شود.
  - 5 برای ... کلید ▷ و یا ▶ را فشار بدهید تا ...
  - 6 در پایان، برای خروج از فهرست کلید MENU را دوبار فشار بدهید.

## خاموش کردن اتوماتیک

- اگر هیچ سیگنالی بر دنگه و در حد ممکن هیچ کلیدی را فشار ندهید، با عملکرد «خاموش کردن اتوماتیک» ویدئوتان بطور اتوماتیک خاموش میشود.
- 1 کلید MENU (فهرست) را از روی کنترل فشار بدهید.  
نتیجه: فهرست برنامه ظاهر میگردد.
  - 2 برای انتخاب حالت عملکرد آسان کلیدهای ▶ یا ▷ را فشار بدهید.
  - 3 برای انتخاب این حالت، کلید ▷ را فشار بدهید.  
نتیجه: فهرست عملکرد آسان ظاهر میگردد.
  - 4 کلیدهای △ یا ▷ را فشار بدهید تا جالت اتوماتیک خاموش انتخاب شود.
  - 5 کلید ▷ را فشار بدهید تا مدت فاصله «خاموش کردن اتوماتیک» را انتخاب شاند.
  - 6 در پایان، برای خروج از فهرست کلید MENU را دوبار فشار بدهید.

3 HOUR ← 2 HOUR ← OFF ←

6

## آشکار / پنهان کردن اطلاعات روی صفحه

- ویدئوتان بیشترین اطلاعات را روی هم ویدئو و هم تلویزیون آشکار میکند.  
شما میتوانید انتخاب نمایید تا روی صفحه تلویزیون این اطلاعات را بشکار و یا پنهان نمایید.
- 1 کلید MENU (فهرست) را از روی کنترل فشار بدهید.  
نتیجه: فهرست برنامه ظاهر میگردد.
  - 2 برای انتخاب حالت عملکرد آسان کلیدهای ▶ یا ▷ را فشار بدهید.
  - 3 برای انتخاب این حالت، کلید ▷ را فشار بدهید.  
نتیجه: فهرست عملکرد آسان ظاهر میگردد.
  - 4 کلیدهای △ یا ▷ را فشار بدهید تا جالت تکرار متوازن انتخاب شود.
  - 5 کلید ... برای ... کلید ▷ و یا ▶ را فشار بدهید تا ...
  - 6 در پایان، برای انتخاب اطلاعات روی صفحه ON ظاهر کردد.
  - 7 پنهان کردن اطلاعات روی صفحه OFF ظاهر کردد.
  - 8 در پایان، برای خروج از فهرست کلید MENU را دوبار فشار بدهید.

## پخش تکرار متوازن

شما میتوانید «پخش تکرار متوازن» را انتخاب نمایید تا بین اقسام ویدئوهای مختلف بینهم تغییر کند.

- نوار را چند بار پخش کنید.
- 1 کلید MENU (فهرست) را از روی کنترل فشار بدهید.  
نتیجه: فهرست برنامه ظاهر میگردد.
  - 2 برای انتخاب حالت عملکرد آسان کلیدهای ▶ یا ▷ را فشار بدهید.
  - 3 برای انتخاب این حالت، کلید ▷ را فشار بدهید.  
نتیجه: فهرست عملکرد آسان ظاهر میگردد.
  - 4 کلیدهای △ یا ▷ را فشار بدهید تا جالت تکرار متوازن انتخاب شود.
  - 5 کلید ... برای ... کلید ▷ و یا ▶ را فشار بدهید تا ...
  - 6 پخش تکرار متوازن OFF, 15, 10, 5 دفعه تکرار ۵ دفعه، ۱۰ دفعه، ۱۵ دفعه را انتخاب نمایید.
  - 7 برای انتخاب فاصله در حین پخش، در نکته ابتدای دلخواه شما کلید INPUT/REPEAT را مجدداً فشار بدهید.  
نتیجه: تنظیم تکرار از متوازن تا REPEAT در نکته انتهای دلخواه شما کلید INPUT/REPEAT را فشار بدهید.
  - 8 در نکته انتهای دلخواه شما کلید INPUT/REPEAT را فشار بدهید.  
نتیجه: باند بطور اتوماتیک به نکته ابتدای برمیگردد.
  - 9 تکرار از متوازن ظاهر میگردد.
  - 10 در پایان، برای خروج از فهرست کلید MENU را دوبار فشار بدهید.

## تصویرات اصطلاحی

شاید بدون اطلاع طرح و تصویرهای عرض نشوند.

استاردارد پال	فرم
ویدئو: دو اوج کردنده، اوندُن/کنترل: یک اوج ثابت	اوجها
محو: یک اوج محو پی تمام	سیستم تلویزیون
استاردارد G, F	درخشش
ذخیره استم	سیستم رنگ
Kohm ۴V, dBm -۸	سرعت باند
NTSC PB	مدت ذخیره/پخش
(NTSC)	
ویدئو: ۲۲.۲۵ SP میلیمتر در یک ثانیه	
ویدئو: ۱۱.۱۱ SLP میلیمتر در یک ثانیه	
PAL/MESECAM/NT.43/NT.58	
در حدود ۶۰ ثانیه در حالت REW (باند ۱۸۰ E)	
مدت برکдан	
ویدئو: ۰.۵ Vp-p ۰.۵ Ω نا موزون	
ورودی از خروجی	
ویدئو: ۰.۵ Vp-p ۰.۵ Ω نا موزون	
اودنو	
ورودی خروجی	
جواب فرکانس	
جریان	
صرف قدرت	
حرارت عمل	
روطیت عمل	
وزن	
اندازه	

## انتخاب سرعت ذخیره

شما میتوانید به سه سرعت مختلف نوار را ذخیره نمایید.

- ♦ SP (پخش عادی)
  - ♦ LP (پخش طویل)
  - ♦ در حالات پخش فوق الطویل
  - ♦ هر نوار پنچ برابر دراز است.
  - ♦ ذخیره کمی بینتر میشود.
- برای ذخیره نوار در حالت ... از روی کنترل کلید SPEED (سرعت) را فشار بدهید تا ...

پخش عادی SP ظاهر میگردد.

پخش طویل LP ظاهر میگردد.

ضایعات زنیسو

آنها ۱۸۰-E رفیوی تی ۳ ضایعات

۲۴۰-E رفیوی تی ۴ ضایعات

۴۰۰-E رفیوی تی ۴ ضایعات

۳۰۰-E رفیوی تی ۵ ضایعات

## Frame by Frame (فصل به فصل)

شما میتوانید:

نوار را در فصل معین توقف نمایید.

به یک دفعه یک فصل را پیش ببرید.

در هنگام پخش فصل به فصل بی صدادست.

فشار بدهید:

کلید ▶ را تا نوار را پخش نمایید.

کلید II P/S را تا باند را در فصل معین توقف نمایید.

کلید II P/S را تا فصل به فصل پیش ببرید.

برای برگرداندن به پخش عادی، کلید ▶ را فشار بدهید.

ثبت موضعی: در موقع پخش فصل به فصل، شاید دخالت روی صفحه ظاهر کردد.

برای کاهش دخالت، کلیدهای TRK (◎) و (□) را فشار بدهید.

## استفاده از حسابکر باند

حسابکر باند:

در اینهای پخش و ذخیره مدت کنسته را نشان میگیرد.

وقتی نوار را در ویدئو قرار میدید، به صفحه بر میگردید.

به آسانی ابتدای توالي را به شما خبر میدهد.

اگر میتوانید مدت باقی برنامه را درست حساب نمایید، شما باستثنی نوار را که از آن استفاده نمایید نشان بدهید. رجوع شود به صفحه ۱۲.

در ویدئوتان نوار را قرار بدهید.

کلید DISPLAY را فشار بدهید.

از نمایش کلیدکر باند را از صفر در نکته ابتدای باند حرکت بدهید.

برای اینکه کلیدکر باند را به صفر تنظیم نمایید:

کلید DISPLAY را بار فشار بدهید، تا حسابکر باند را صفر تنظیم نماید.

کلید CNT. RESET را فشار بدهید تا حسابکر باند را صفر تنظیم نماید.

وچتی حسابکر به صفر میرسد. ویندوز تپلور اتوماتیک توقف میشود.

شما میتوانید چند اطلاع ویدئو مانند حسابکر را روی صفحه تلویزیون نمایید (اگر حالت OSD را فعال بسازید):

رجوع شود به صفحه ۱۱).

کلید DISPLAY را:

یک بار فشار بدهید تا حسابکر و سرعت ذخیره را نمایش بدهید.

دو بار فشار بدهید تا نتیجه حسابکر را نمایش بدهید.

سه بار فشار بدهید تا مدت باقی مانده روی نوار را نمایش بدهید.

چهار بار فشار بدهید تا نمایش را پاک نمایند.

نتیجه: حسابکر به صفر میرسد. ویندوز تپلور اتوماتیک توقف میشود.

## ذخیره از تلویزیون

1 تلویزیون را روشن نمایید. کاتال تلویزیون را تنظیم نمایید.


2 منتد تصویر بالایی بوسیله کابل AV ویدئوتان را به تلویزیون متصل نمایید.

3 با ظلس رازن قلیر SPEED پسس-زنیسو (SP/LP) سا انتتاب قنیر.


4 کلید REC (●) را فشار بدهید تا شروع به ذخیره خط نمایید.

5 کلید STOP (■) را فشار بدهید تا ذخیره خطرا توقف نمایید.

ذخیره خط برای تلویزیون که رط خروجی A/V ندارد، قابل استفاده نیست.

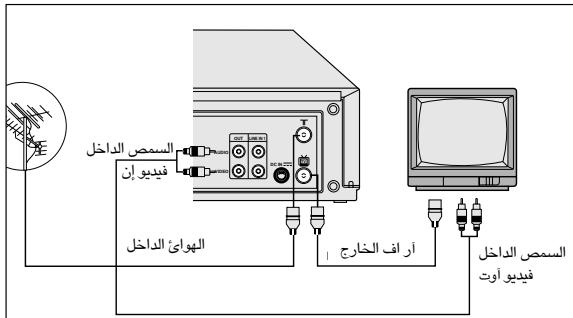

## ذخیره از ویدئو دیگر

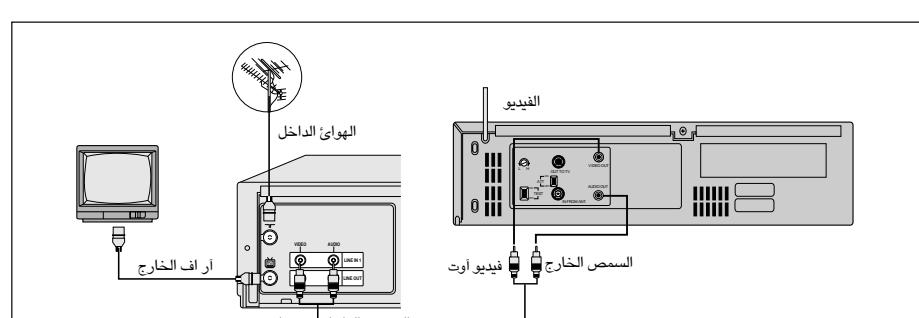

شما میتوانید از منبع ویدئو دیگر به ویدئوتان نوار را کمیه نمایید.

اگر بدون اجازه صاحب حق انتشار به رشکی نوارهایی را که از پیش ذخیره شده است کمیه نمایید، آن تجاوز حق انتشار است.

نوارهای ویدئو برکامپتی دارد که ان برک را بر میگردید، نمیتوانید روی باند ذخیره نمایید.

اگر میخواهید نوار را حافظت نمایید، بوسیله اجاری پیو کشته کوچک آن برک را جدا نمایید.

اگر میخواهید نوار حافظت شده را (که برک اینچ قطع شده است) مجدد آنخیره نمایید، با نوار چسب سوراخ را پیوشتندی.