

SAMSUNG

جهاز



مسجل فيديو

نيكام هاي-فاي واستيريو آيه ٢


إس قي - ٦٤٠ جي

SV-640G

دليل التعليمات

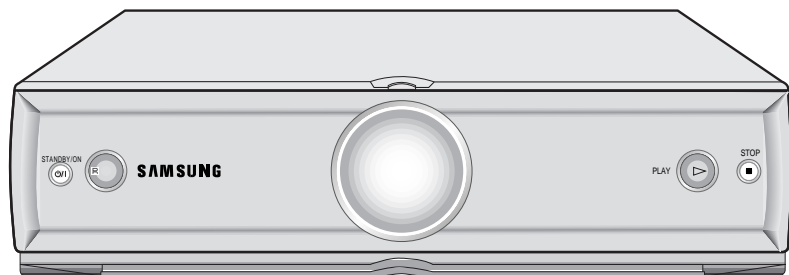


VHS
PAL NTSC



المحتويات

- ◆ الإرجاع و التقديم السريع
 - عرض الشريط ٢٦
 - ضبط الصورة يدوياً ٢٦
 - أداة التحكم بوضوح الصورة ٢٧
 - اختيار وضعية اللون ٢٨
 - اختيار حالة اخراج الصوت ٢٨
- ◆ البحث عن التتابع
 - عرض الشريط بسرعة بطيئة ٢٩
 - العرض لقطه - لقطه ٢٩
 - البحث عن الصورة، التقديم السريع الى الأمام/الإرجاع الى الخلف ٣٠
 - البحث عن لقطه(صورة) معينة ٣٠
 - اعادة التشغيل آلياً ٣١
 - اعادة تشغيل في فترات مختلفة ٣١
 - استخدام عداد الشريط ٣٢
- ◆ خصائص التسجيل المسبق
 - توصيل كابل (الوديو/فيديو RCA) ادخال الصوت والصورة ٣٣
 - وظيفة التجميع والتحرير ٣٤
 - التسجيل من جهاز فيديو آخر أو من فيديو كاميرا ٣٤
- ◆ وظائف أخرى ونصائح مفيدة
 - استخدام ازرار التلفزيون على جهاز التحكم عن بعد ٣٥
 - التوقف الالى ٣٦
 - الوضعية الاقتصادية - خفض استهلاك الطاقة الكهربائية للاستعداد ٣٦
 - المواصفات الفنية ٣٧
- ◆ حل المشاكل
 - المشاكل والحلول ٢٨
 - قائمة التردد لجهاز التلفزيون (نظام D/K+B/G) ٢٩


العلامات

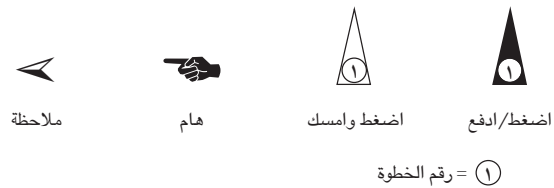


المحتويات

- ◆ الى الامام
 - تعليمات السلامة ٤
- ◆ مراجعة الفيديو
 - منظر أمامي لجهاز الفيديو ٥
 - منظر خلفي لجهاز الفيديو ٥
 - وحدة التحكم عن بعد بأشعة دون الحمراء ٦
 - لوحة عرض المؤشرات ٧
 - ملحقات ٧
- ◆ توصيل جهاز مسجل الفيديو
 - تقرير كيفية توصيل جهاز الفيديو ٨
 - توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام الكابل المشترك المحور ٩
 - توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام كابل ماج ٩
 - توصيل أجهزة أخرى الى جهاز الفيديو ١٠
 - ضبط الالى والمقبس ١١
 - كيفية مؤالفة جهاز التلفزيون مع الفيديو ١٢
- ◆ المداد تشغيل مسجل الفيديو كاسيت
 - ادخال البطاريات في وحدة التحكم عن بعد ١٣
 - ضبط التاريخ والوقت ١٣
 - إخفاء/عرض المعلومات على الشاشة ١٤
 - اختيار اللغة ١٤
 - ضبط قنوات الفيديو الخارجية ١٥
 - اختيار وضعية صوت RF (جي أو كيه) ١٥
 - ضبط اوتوماتيكي مسبق للمحطات ١٦
 - ضبط اوتوماتيكي مسبق للمحطات ١٧
 - الغاء محطة سبق ضبطها ١٨
 - تغيير الضبط المسبق لقائمة المحطات ١٩
- ◆ تسجيل برامج التلفزيون
 - اختيار الشريط الفيديو ٢٠
 - اختيار سرعة التسجيل ٢٠
 - نيكام ٢١
 - حماية شريط التسجيل ٢٢
 - تسجيل برنامج في الحال ٢٢
 - تسجيل برنامج مع ايقاف اوتوماتيكي ٢٣
 - استخدام برمجة المؤقت ٢٤
 - فحص التسجيل المسبق الضبط ٢٥
 - الغاء التسجيل المسبق ٢٥

منظر أمامي لجهاز الفيديو

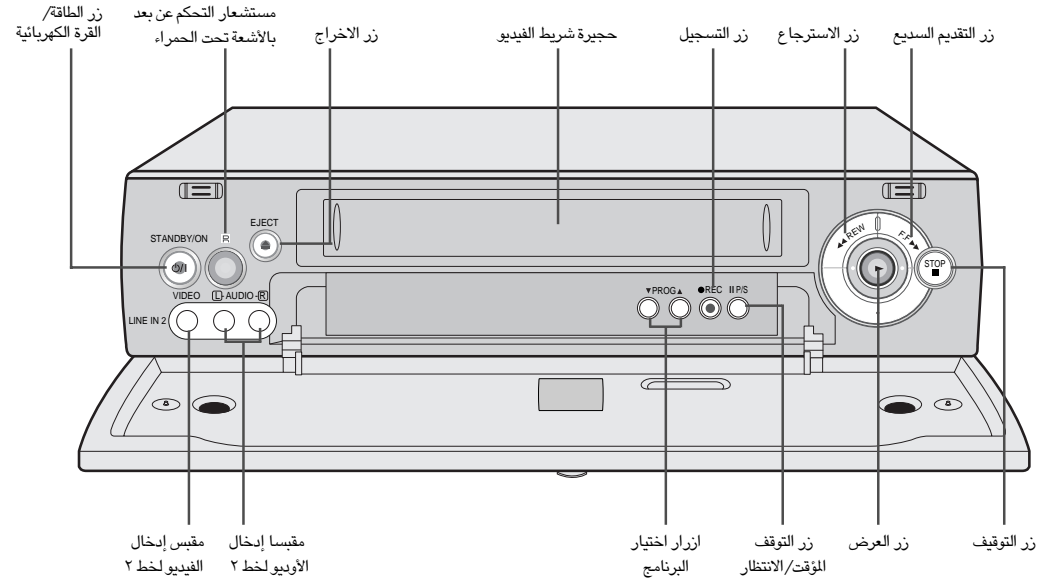


منظر خلفي لجهاز الفيديو

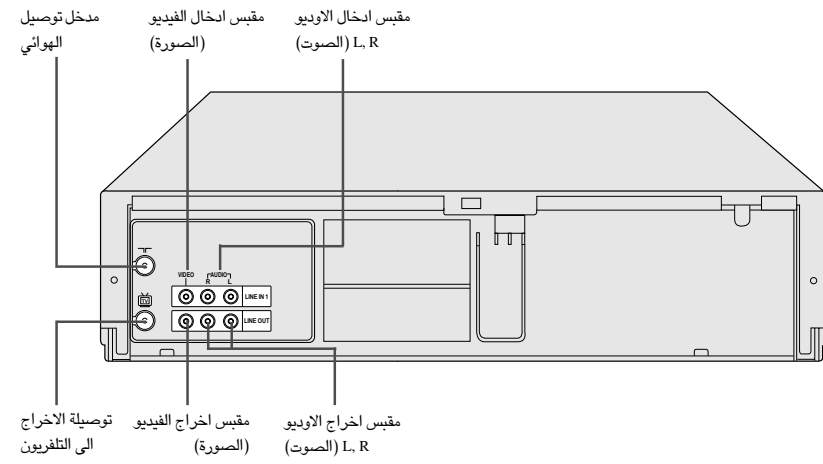


تعليمات السلامة

الرسومات الآتية تمثل تحذيرات


ان السهم المضيء هو علامة تحذير تنبهك من خطر فولت داخل الجهاز لا تفتح جهاز الفيديو. ارجع الى فني التصليح.

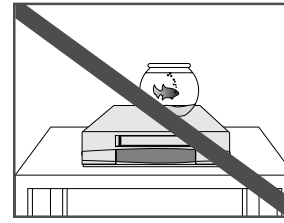


لا تعرض جهاز الفيديو لاي سوائل.

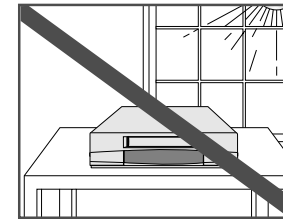


لا تعرض جهاز الفيديو لأشعة الشمس المباشرة.

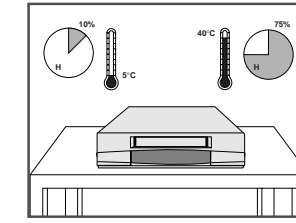


لا تعرض جهاز الفيديو الى درجات حرارة قصوى (٥ درجات مئوية تحت الصفر أو فوق ٤٠ درجة مئوية) أو إلى درجات الرطوبة القصوى (أقل من ١٠٪ وأكثر من ٧٥٪).

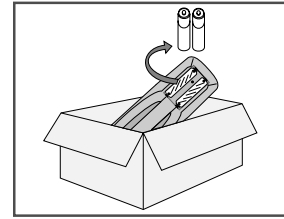

إذا لم تستعمل وحدة التحكم عن بعد لمدة طويلة انزع البطارية واحفظها في مكان جاف بارد.

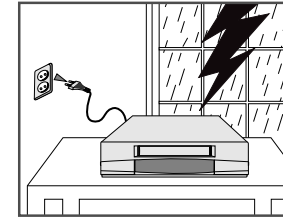


في حالة حدوث زوابع رعدية أو برق اسحب القابس الكهربائي من مصدر القوة الكهربائية واسحب سلك الهوائي من جهاز التسجيل.

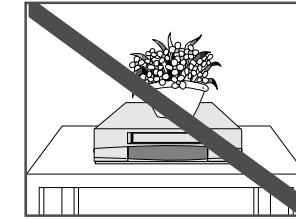

لا تعرض شيئاً فوق جهاز الفيديو أو جمان التحكم عن بعد.

لا تستعمل هذه الجهاز في البيئة الصناعية


لوحة عرض المؤشرات

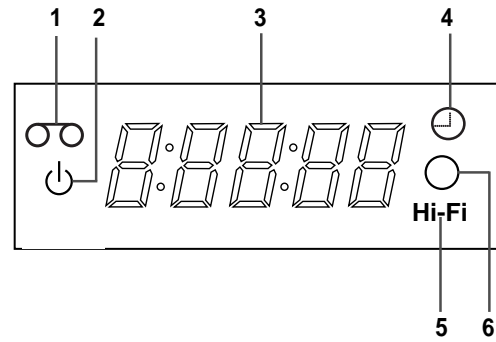


- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| ١ مؤشر إدخال الشريط | ٤ مؤشر المؤقت |
| ٢ عرض وضعية الاقتصادي | ٥ مؤشر هاي- فاي |
| ٣ شاشة عرض الوظائف المتعددة | ٦ مؤشر التسجيل |

ملحقات

ها أنت قد اشتريت مسجل شريط الفيديو سامسونج.
مع جهاز الفيديو ستجد الملحقات التالية في الصندوق.


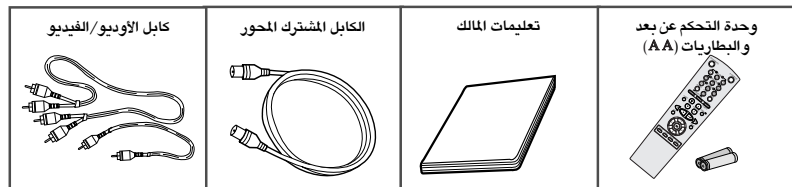


وحدة التحكم عن بعد بأشعة دون الحمراء

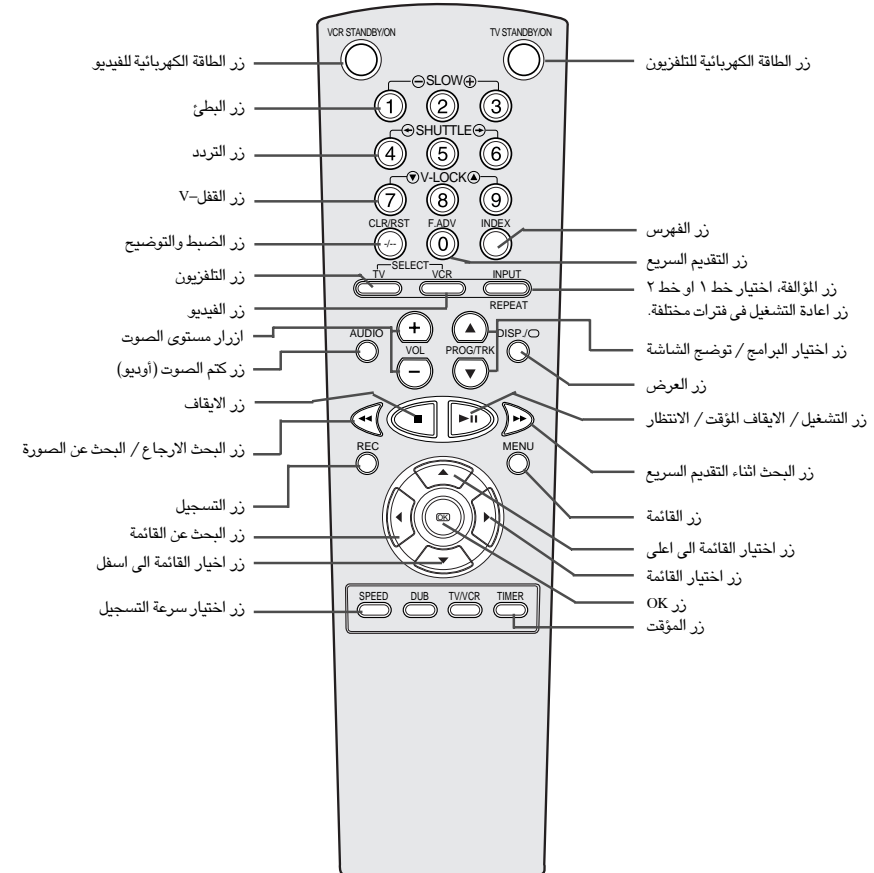

توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام الكابل المشترك المحور

A

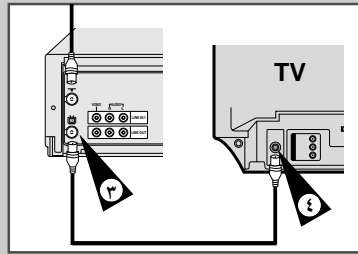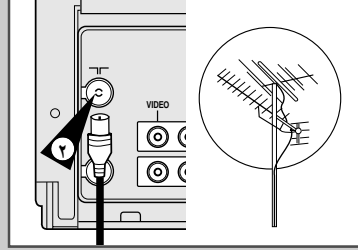


لاستقبال برامج التلفزيون، يجب استقبال الإشارات من واحد من المصادر التالية.

- ◆ هوائي خارجي
- ◆ هوائي داخلي
- ◆ شبكة محطات تلفزيون الكابل
- ◆ مستقبل القمر الصناعي

تأكد أن كل من التلفزيون والفيديو غير موصول للمصدر الكهربائي قبل توصيل الكوابل.

١	انزع الهوائي أو كابل إدخال شبكة محطات تلفزيون الكابل من التلفزيون.
٢	أوصل هذا الكابل إلى مقبس الكابل المشترك المحور ٧٥ أوم المشار إليه بعلامة TV على اللوحة الخلفية للجهاز.
٣	ادخل طرف الكابل المشترك المحور المرفق مع المحقات إلى مقبس التلفزيون الموجود في جهاز الفيديو.
٤	ادخل الطرف الآخر من الكابل المشترك المحور إلى المقبس الذي استعمل سابقاً لهوائي التلفزيون.
٥	للحصول على نوعية أفضل الصور والصوت في جهاز التلفزيون، بصيكتك أن توصل جهاز الفيديو إلى جهاز التلفزيون باستخدام كابل أوديو فيديو RCA (انظر الجزء الأسفل) إذا كان جهاز التلفزيون مزوداً بهذا النوع من التوصيل.

توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام كابل RCA

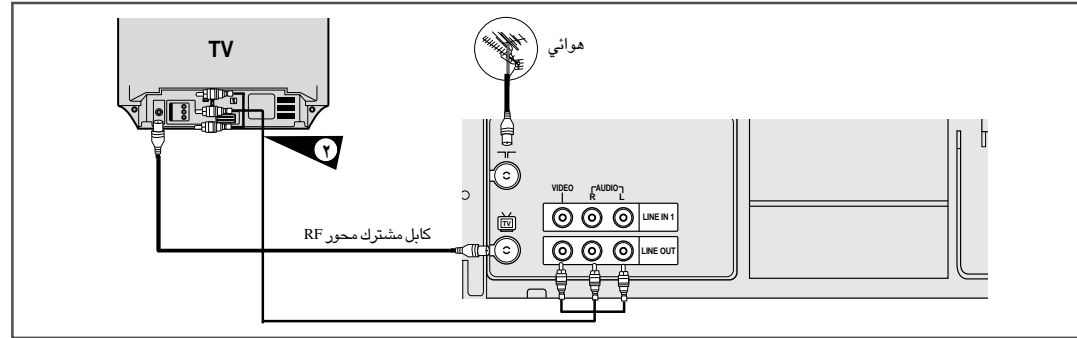

يمكنك توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام كابل RCA إذا كان الإدخال المناسب موجوداً في التلفزيون. وذلك إذا:

- ◆ تحصل على نوعية أفضل الصور والصوت.
- ◆ تبسط إعداد جهاز الفيديو للتشغيل.
- ◆ بغض النظر عن النوع من التوصيل المختار، يجب عليك أن توصل الكابا المشترك المحور المزود دائماً من ناحية أخرى، لاتظهر أية صورة على الشاشة عندما يكون جهاز الفيديو غير موصول لمصدر كهربائي.
- ◆ تأكد أن كل من التلفزيون والفيديو غير موصول لمصدر كهربائي قبل توصيل الكوابل.

١	أوصل الكابل المشترك المحور كما يشار في الجزء الأعلى.
٢	أوصل طرف كابل أوديو/فيديو RCA إلى مقابس إخراج الفيديو وإخراج ال/أر الأوديو على اللوحة الخلفية.
٣	ادخل الطرف الآخر إلى المقبس المناسب على التلفزيون.

٩

تقرير كيفية توصيل جهاز الفيديو

A

يجب أن تضع في الاعتبار مختلف العوامل عند توصيل النظام السمعي والمرئي

- ◆ أنواع التوصيلات المتوفرة في نظامك.
- ◆ الانظمة التي توصل بصورة داءة الجهاز (مستقبل القمر على سبيل المثال) أو توصيل أجهزة مؤقتاً (مثل كاميرا الفيديو).

جهاز الفيديو مزود بالموصلات التالية:

الموصل	الموقع	النوع	الاتجاه	الاستعمال لموصى به
الخط الداخل ١	في الخلف	الوديو/فيديو (RCA)	ادخال	◆ مستقبل الاقمار الصناعية ◆ تلفزيون ◆ جهاز فيديو آخر
إخراج الأوديو	في الخلف	الوديو/فيديو (RCA)	إخراج	◆ تلفزيون ◆ جهاز فيديو آخر ◆ نظام السمعي
الخط الداخل ٢	الامامي	الوديو/فيديو (RCA)	ادخال	◆ نظام السمعي ◆ كاميرا التصوير ◆ جهاز فيديو آخر
إخراج الى التلفزيون	في الخلف	٧٥ أوم مشترك المحور	إخراج	◆ تلفزيون
ادخال من للهوائي	في الخلف	٧٥ أوم مشترك المحور	ادخال	◆ هوائي ◆ شبكة تلفزيون الكابل ◆ مستقبل الاقمار الصناعية

انه من الموصى به ان يتم توصيل جهاز الفيديو باستخدام الوديو/فيديو (إيج) حيث تتحسن نوعية الصورة.

وحيثما تقوم بتوصيل جهاز سمعي أو مرئي الى جهاز الفيديو تأكد أن كافة العناصر غير موصولة بالكهربائية.

راجع الوثائق المرفقة مع الاجهزة للحصول على تعليمات مفصلة للتوصيل والاحتياطات اللازمة للسلامة.

٨

ضبط الإلى والمقبس

يقوم جهاز الفيديو بضبط نفسه أليا عند توصيله بالمقبس الرئيسي في المرة الأولى. يتم خزن محطات التلفزيون في الذاكرة. هذا الاجراء يستغرق دقائق قليلة. بعدها يكون الفيديو في حالة استعداد للعمل.

١ اوصل الكابل المشترك المحور كما يشار في الصفحة ٩.
(توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام الكابل المشترك المحور)





٢ صل جهاز الفيديو الى مخرج التيار الكهربائي الجداري.
النتيجة: يتم عرض قائمة ضبط اللغات.

٣ اختر اللغة المطلوبة بواسطة الضغط على زرى ▲ أو ▼.

٤ اضغط على زر OK (الموافقة) لتخزين اللغة المختارة.
النتيجة: يتم عرض رسالة.

٥ اضغط على زر OK (الموافقة) لبدء المسح الأوتوماتيكي.
عدد المحطات التي يتم تخزينها بجهاز الفيديو يعتمد على عدد المحطات التي تم العثور عليها.

٦ عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

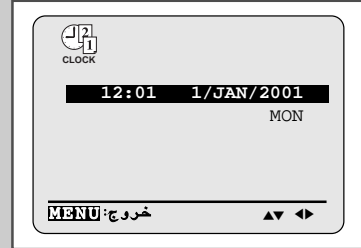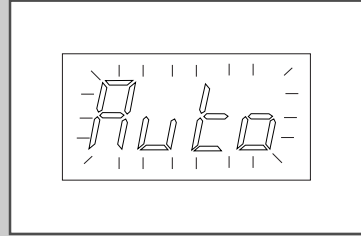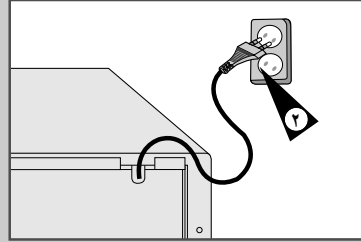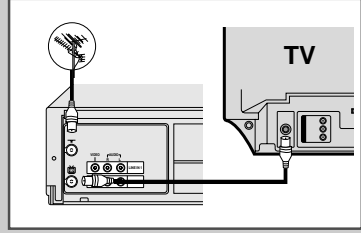


توصيل أجهزة أخرى الى جهاز الفيديو

يمكن توصيل أجهزة صوتية (أوديو AUDIO) و/أو مرئية (فيديو VIDEO) أخرى الى جهاز الفيديو بطرق مختلفة. الرسم التوضيحي التالي يبين لك نماذج من طرق التوصيل الممكنة:

تستخدم موصلات RCA الداخلة والخارجة الموجودة على الفيديو.


للزود بالآت أخرى مثل كاميرات تصوير أو توصيل الفيديو بانظمة الصوت (سماعات).

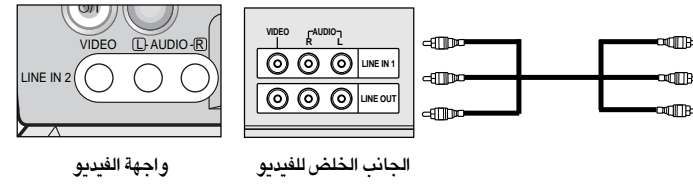


واجهة الفيديو

الجانب الخلفى للفيديو


كاميرا تصوير



فيديو



نظام الصوت (سماعات)





A

ادخال البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

يجب وضع أو استبدال البطاريات في وحدة التحكم عن بعد عند:

- ◆ شراء جهاز فيديو.
- ◆ اكتشاف ان وحدة التحكم عن بعد لا تعمل جيدا.

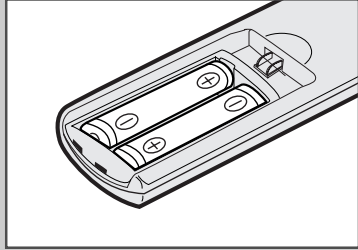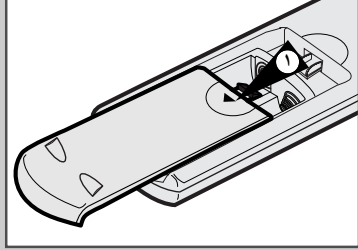

١ أرفع السدادة باتجاه السهم لاطلاق غطاء حافظة البطارية التي هي خلف وحدة التحكم عن بعد.

٢ ادخل بطاريتين من نوع أيه.آيه، آر ٦ أو معادلة لهما، بعناية مع المحافظة على قطبي البطارية:

- ◆ علامة (+) التي على البطارية توضع عند علامة (+) في وحدة التحكم عن بعد.
- ◆ علامة (-) التي على البطارية توضع عند علامة (-) في وحدة التحكم عن بعد.

٣ اعد الغطاء بصحاذاته بقاعدة وحدة التحكم عن بعد ثم أدفعه في مكانه.

لا تستخدم حجارة بطارية من انواع مختلفة (متجنيز وفلزات قلوية على سبيل المثال)



ضبط التاريخ والوقت

يحتوي جهاز الفيديو على مؤقت بنظام ٢٤ - ساعة وتوقيت:

- ◆ توقيت اتوماتيكي لتسجيل البرامج.
- ◆ الضبط المسبق الفيديو لتسجيل برنامج اتوماتيكيًا.

يجب ضبط التاريخ والوقت عند:

- ◆ شراء جهاز الفيديو.
- ◆ يظل امداد الكهرباء مقفولاً اكثر من ٣٠ ثانية.
- ◆ لانتس تغيير الساعة عند التحويل من التوقيت الشتوي الى التوقيت الصيفي وبالعكس.

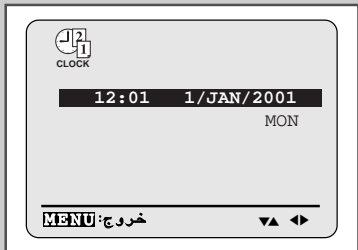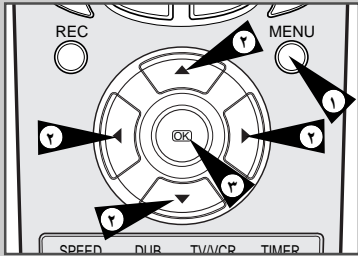

١٢

كيفية مؤالفة جهاز التلفزيون مع الفيديو

كيفية مؤالفة جهاز التلفزيون مع الفيديو فقط عند عدم استعمال: كابل RCA.

من أجل المشاهدة من خلال جهاز الفيديو عندما تستخدم كابل ارسى ايه (RCA)، يجب ضبط التلفزيون في وضعية سمعي مرى (ايه في)

١ شغل التلفزيون.

٢ شغل الفيديو بالضغط على زر الطاقة (STANDBY/ON) الموجود على الواجهة الامامية لجهاز الفيديو أو زر القوة (VCR STANDBY/ON) على وحدة التحكم عن بعد

٣ اختر برنامج على التلفزيون للاستخدام الخاص للفيديو.

٤ ادخل الشريط داخل الفيديو. تأكد بأن الفيديو يقرأ الشريط في حالة عدم ذلك، اصغط زر II التشغيل.



٥ ابدأ بصولة التلفزيون أو اضبط التلفزيون على قناة ٣٦ (يو إتش اف) (UHF).

٦ اضبط التلفزيون بالمؤالفة الدقيقة حتى يظهر شكل الاختبار بشكل واضح.

٧ م تجد الصورة والصوت أو هناك تداخل من قنوات قريبة أخرى، من الضروري أن تغير قناة إخراج الفيديو الخارجية (انظر "حل المشاكل" في هذه التعليمات).

٨ عندما يكون الصورة والصوت واضحا تماما، احفظ هذه القناة على موضع الحطة المرغوبة على التلفزيون.

النتيجة: الحطة الآن محجوزة لمشاهده عرض الفيديو.

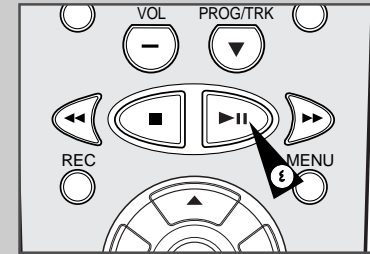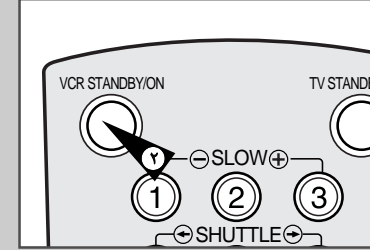

A

١٢

A

ضبط قنوات الفيديو الخارجية

إن قناة الفيديو الخارجية قد تحتاج للمتغيير اذا ظهر تداخل في الصورة أو تم يجد التلفزيون اختبار المحطه.
أيضا يمكنك تغيير قناة الفيديو الخارجية لضبط الذبذبات التي تعرض المعلومات على الشاشة.

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▼ ، ▲ أو ► ، ◀ لاختيار التركيب الاختياري.

٣ اضغط على زر OK لإختيار هذا الخيار.
النتيجة: تعرض قائمة التركيب (التركيب).

٤ اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار مخرج قناة الفيديو.

٥ اختار القناة الخارجة المطلوبة (٦٩-٢١ بيا) بالضغط على زر ▲ أو ▼.

٦ في الانتهاء، اضغط على MEMU مرتين للخروج من القائمة.
بعدها ألف جهاز التلفزيون (انظر صفح ١٢).



اختيار وضعية صوت RF (جي أو كيه)

يجب عليك أن تختار وضعية الصوت (جي أو كيه) حسب جهاز التلفزيون الذي تم توصيله إلى جهاز الفيديو.

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▼ ، ▲ أو ► ، ◀ لاختيار التركيب الاختياري.

٣ اضغط على زر OK لإختيار هذا الخيار.
النتيجة: تعرض قائمة التركيب (التركيب).

٤ اضغط على زر ▲ أو ▼ ، حتى يوضع المؤشر أمام جهاز اختيار الفيديو الخارج نظام التلفزيون. نظام التلفزيون

٥ اضغط على زر ► لاختيار جي أو كيه.

٦ في الانتهاء، اضغط على MEMU مرتين للخروج من القائمة.



إخفاء/عرض المعلومات على الشاشة

يعرض جهاز الفيديو أغلب المعلومات على شاشة معلومات جهاز الفيديو والتلفزيون. يمكنك اختيار إخفاء أو عرض المعلومات على شاشة التلفزيون. (عدا قائمة البرمجة والمحتويات التي لا يمكن إخفاءها)

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▼ ، ▲ أو ► ، ◀ لاختيار لكحة المستخدم الاختياري.

٣ اضغط على زر (OK) للاختيار هذا الخيار.
النتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل (لكحة المستخدم).

٤ اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار عرض على الشاشة.

٥ : لـ : اضغط على زر ◀ أو ► حتى:

العرض على الشاشة تعرض (ON).

إخفاء العرض على الشاشة تعرض (OFF).

٦ في الانتهاء، اضغط على MEMU مرتين للخروج من القائمة.



اختيار اللغة

يمكنك اختيار اللغة التي تظهر بها المعلومات على الشاشة.

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▼ ، ▲ أو ► ، ◀ لاختيار ضبط اللغات الاختياري.

٣ اضغط على زر (►) للاختيار هذا الخيار.
النتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل (ضبط اللغات).

٤ اختر اللغة المطلوب بواسطة الضغط على زري ▲ أو ▼.

٥ اضغط على OK (موافق) لتخزين اللغة المختارة.

٦ اضغط على زر القائمة (MENU) مرتين للخروج من القائمة.
النتيجة: من الآن، تظهر كل المعلومات على الشاشة باللغة التي تم اختيارها



A

ضبط اوتوماتيكي مسبق للمحطات

الضبط المسبق للمحطات يدويا يحتوي جهاز الفيديو على مؤلف مثبت في الداخل لاستقبال بث التلفزيون.

يجب أن تضبط المحطات مسبقا التي تم استقبالها عن طريق المؤلف. يمكن أن يتم ذلك:

- ◆ قابس وإعداد أوتوماتيكي (انظر صفحة ١١)
- ◆ أوتوماتيكي (انظر صفحة ١٦)
- ◆ يدويا

يمكنك تخزين المحطات حتى ٥٠ محطة.

لا تحتاج الى ضبط المحطات المسبق يدويا اذا قمت بضبطها مسبقا أوتوماتيكيًا.

١ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على أزرار ▲، ▼، أو ◀، ▶ لاختيار خيار التركيب.

٣ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.

النتيجة: يتم عرض قائمة التركيب.

٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار ضبط يدوي.

٥ اضغط على زر ▶ لاختيار ضبط يدوي.

النتيجة: يتم عرض قائمة جدول القنوات التلفزيونية.

٦ اضغط على زري ▲ أو ▼ لاختيار رقم البرنامج المطلوب.

٧ اضغط على زر ▶ لضبط المحطة مسبقًا.

النتيجة: يتم عرض قائمة MANUAL TUNING (المؤلفة).

٨ اضغط على زري ◀ أو ▶ لبدء المسح.

النتيجة: يتم مسح موجة التردد ويتم عرض أول محطة يتم العثور عليها.

إذا كانت تعرف رقم القناة التي تريدها، اضغط على الأزرار العديدة على جهاز التحكم عن بعد، مثلًا لقناة 04، اضغط على "0" أولاً، بعد ذلك، اضغط على "0"، "4" (انظر صفحة ٣٩).

٩ إذا ... عندئذ ...

أردت تخزين المحطة المعروضة

- ◆ اضغط على زري ▲ أو ▼، حتى يتم اختيار MFT.

- ◆ اضغط على زري ◀ أو ▶ لضبط الصورة عند الحاجة.

- ◆ اضغط على زر OK (الموافق) لتخزين المحطة.

لم ترغب في تخزين المحطة

- ◆ اضغط على زري ▲ أو ▼، حتى يتم اختيار CH.

- ◆ اضغط على زري ◀ أو ▶ لاستمرار مسح موجة التردد وعرض المحطة التالية.

- ◆ ارجع الى بداية الخطوة ٩.

١٠ قم بإعادة هذه الإجراءات من الخطوة ٦ فصاعداً حتى يتم تخزين كل المحطات المطلوبة.

١١ عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) ثلاث مرات للخروج من القائمة.

ضبط اوتوماتيكي مسبق للمحطات

لا تحتاج الى الضبط المسبق للمحطات اذا ما ضبطها من قبل اليا (انظر صفحة ١١ المقبس واعداد التشغيل اليا)

يحتوي جهاز التسجيل على مؤلف داخلي يستخدم لاستقبال البث التلفزيوني.

يجب ضبط المحطات التي يستقبلها المؤلف يمكن عمل ذلك:

- ◆ المقبس واعداد التشغيل اليا (انظر صفحة ١١).
- ◆ اوتوماتيكي
- ◆ يدويا (انظر صفحة ١٧)

يمكنك حفظ حتى ٥٥ محطة

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.

النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، أو ◀، ▶ لاختيار التركيب الاختياري.

٣ اضغط على زر OK لإختيار هذا الخيار.

النتيجة: يتم عرض قائمة التركيب.

٤ اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار ضبط اوتوماتيكي.

اضغط على زر ▶ لاختيار هذا الخيار.

٥ اضغط زر (OK) لبدء المسح الأوتوماتيكي..

النتيجة: الرجاء الانتظار حتى يظهر وميض اوتوماتيكي على شاشة عرض المعلومات على جهاز الفيد يو.

- ◆ يتم مسح تردد يتم مسح تردد الموجة الاولى ويتم عرض وخرن المحطة الاولى.

- ◆ ثم يبدأ جهاز الفيديو البحث عن المحطة الثانية ومكثا.

- ◆ عند انتهاء اجراءات المسح الالى ينتقل جهاز التسجيل اتوما تيكي الى البرنامج ١.

يتم خزن عدد الهطات اليا بواسطة جهاز الفيديو يعتهد ذلك على عدد الهطات التي وجدت.

٦ اذا أردت إلغاء المسح الأوتوماتيكي قبل مرحلة النهاية، اضغط على زر القائمة (MENU) ثلاث مرات للخروج من القائمة.

◆ عند انتهاء اجراءات المسح الأوتوماتيكي قد تكون هناك بعض المحطات التي تم مسحها قد خزنت أكثر من مرة واحدة. اختر المحطات ذات الاستقبال الأفضل والغي المحطات التي لا تريدها (انظر صفحة ١٨).

A



التركيب
خروج: MENU

ضبط اوتوماتيكي
ضبط يدوي
نظام التلفزيون
مخرج قناة الفيديو
G:
CH36

خروج: MENU

بياناتك ستزال.
اضغط OK لتواصل
للخروج: MENU

ضبط اوتوماتيكي
فصلًا انتظر
29%
خروج: MENU

تغيير الضبط المسبق لقائمة المحطات

يمكنك أن تعيد ترتيب الضبط المسبق لقائمة المحطات كما تريد رقم البرنامج المعين للمحطة.

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، أو ◀، ▶ لاختيار التركيب الاختياري.

٣ اضغط على زر OK لاختيار هذا الخيار.
النتيجة: تعرض قائمة التركيب التركيب.

٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار ضبط يدوي.
بعد ذلك، اضغط على زر ▶ لاختيار هذا الخيار.
النتيجة: يتم عرض قائمة جدول القنوات التلفزيونية.

٥ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار برنامج التلفزيون المسبق الضبط.
النتيجة: يتم عرض المحطة المختارة في نفس الوقت على شاشة التلفزيون.

٦ لتغيير رقم البرنامج الخاص بالمحطة، اضغط على زر OK (الموافقة) على جهاز التحكم عن بعد. (مثلاً، لتحريك محطة التلفزيون في البرنامج ١ الى البرنامج ٢)

٧ اضغط على زري ▲ أو ▼ لاختيار الموقع المطلوب. ثم اضغط على زر OK (الموافقة) مرة أخرى لإمسك الموقع.

٨ يمكنك تغيير هذه المحطة بواسطة إعادة نفس الإجراءات من الخطوة ٥ فصاعداً.

٩ عند الانتهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) ثلاث مرات للخروج من القائمة.

الغاء محطة سبق ضبطها

إذا خزنت محطة تلفزيون:

♦ لا تحتاجها.
♦ في موضع برنامج خاطئ

يمكنك أن تلغيها.

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، أو ◀، ▶ لاختيار التركيب الاختياري.

٣ اضغط على زر OK لاختيار هذا الخيار.
النتيجة: تعرض قائمة التركيب التركيب.

٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار ضبط يدوي.

٥ اضغط على زر ▶ لاختيار هذا الخيار.
النتيجة: يتم عرض قائمة جدول القنوات التلفزيونية.




٦ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار محطة التلفزيون المسبق الضبط.

٧ اضغط على زر (CLR/RST).

٨ اعد هذا الاجراء من الخطوة ٦ فصاعداً حتى يتم الغاء كافة المحطات المطلوب الغالها.



٩ عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) ثلاث مرات للخروج من القائمة.

A

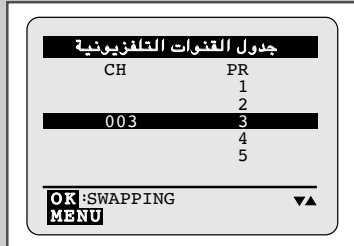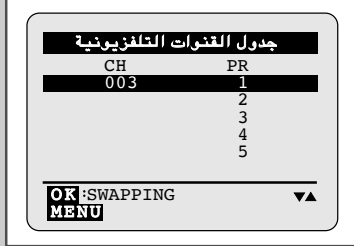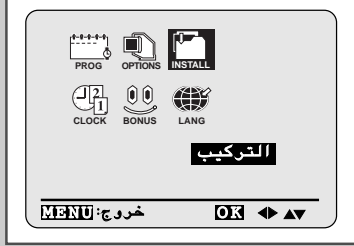

١٩

A

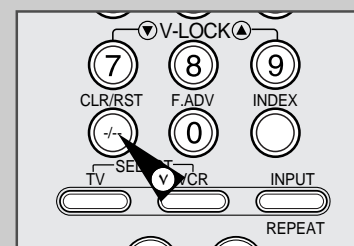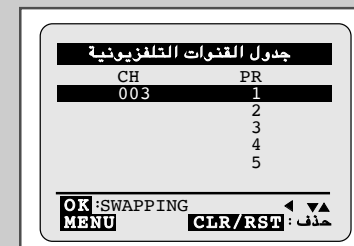

١٨

نيكام

يتكون برامج نيكام من ثلاثة أنواع. وهي استيريو نيكام واحادي نيكام وثنائي اللغة (نقل بلغة أخرى) وترافق برامج نيكام ببث الصوت الأحادي القياسي دائما ويمكنك اختيار الصوت المرغوب. الرجاء المراجعة إلى الصفحة ٢٨.

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼ أو ◀، ▶ لاختيار لكحة المستخدم الاختياري.

٣ اضغط على زر OK للاختيار هذا الخيار.
النتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل لكحة المستخدم.

٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار NICAM.

٥ إلى: اضغط على زري ◀ أو ▶ حتى:

وضعية الأحادي يظهر (OFF).
OFF: اضبط هذه الوضعية فقط لتسجيل الصوت الأحادي القياسي عند بث نيكام إذا يشوه صوت استيريو بسبب حالات الاستقبال الداخلي.

وضعية نيكام يظهر (ON).
ON: اضبط هذه الوضعية عادة.

٦ في الانتهاء، اضغط على MENU مرتين للخروج من القائمة.

اختيار الشريط الفيديو

إذا أردت استعمال عداد الشريط لمعرفة الوقت المتبقي على الشريط فيجب الإشارة إلى نوع الشريط الذي ادخلته:

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تظهر قائمة على الشاشة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼ أو ◀، ▶ لاختيار ضبط الساعة الاختياري.

٣ اضغط على زر OK لاختيار هذا الخيار.
النتيجة: يضبط المؤشر على خيار اختيار الشريط (اختيار الشريط).

٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار جدول القنوات التلفزيونية.

٥ اضغط على زر ◀ أو ▶ كلما احتاج الأمر حتى يظهر طول الشريط على الشاشة.

E240 ← E180 ←
E260 → E300 →

٦ اضغط على زر القائمة (MENU) مرتين للخروج من القائمة.

اختيار سرعة التسجيل

يمكن تسجيل شريط عن طريق ثلاث سرعات مختلفة:

- ◆ التسجيل العادي (SP)
- ◆ التسجيل الطويل (تشغيل طويل) (LP)

في وضعية التشغيل الطويل:


- ◆ كل شريط يستمر طوله مرتين
- ◆ جودة التسجيل اقل قليلا

لتسجيل شريط... اضغط زر السريع على جهاز التحكم عن بعد حتى...

بالطريقة العادية بعرض SP (تشغيل عادي)
بالطريقة الطويلة بعرض LP (تشغيل طويل)






Type	Recording Time (in SP)
E-180	180 mins. or 3 hours
E-240	240 mins. or 4 hours
E-260	260 mins. or 4 hours and 20 mins.
E-300	300 mins. or 5 hours

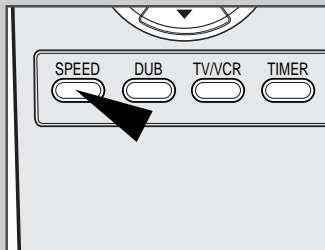

تسجيل برنامج مع إيقاف أوتوماتيكي

يمكنك التسجيل بهذه الوظيفة لغاية ٩ ساعات مستمرة. (التشغيل الطويل) يتوقف التسجيل أوتوماتيكياً بعد مرور المدة التي تحددها.

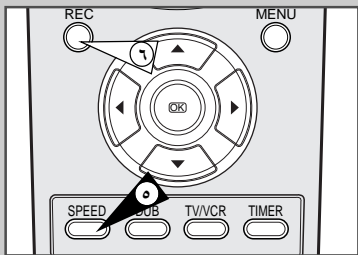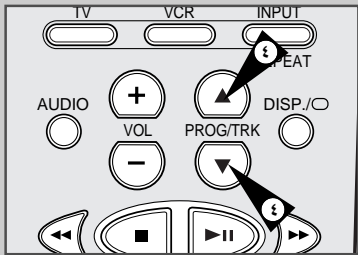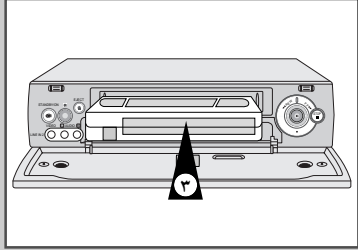


- ١ شغل التلفزيون.
- ٢ إختار الأوديو فيديو (AV) على التلفزيون للاستعمال مع جهاز الفيديو.
- ٣ ادخل الشريط الذي تسجل عليه البد نامج تأكد أن سداة الامان سليمة وأن فتحتها مغطاة بشريط لاصق.
النتيجة: يعمل الفيديو آلياً.
- ٤ إختار:
 - ◆ المحطة المراد التسجيل منها باستعمال زر اختيار البرامج وازرار (▲ أو ▼).
 - ◆ مصدر الخط الداخل (١) باستعمال زر ادخال لبث الاقمار الصناعية أو مصدر الفيديو.
 النتيجة: يعرض رقم المحطة ويصكن مشاهدة البرنامج على شاشة التلفزيون.
- ٥ يمكنك اختيار سرعة التسجيل (SP/LP). اضغط على زر السريع. (أنظر صفحة ٢٠)
- ٦ اضغط وامسك زر التسجيل (REC) لاسفل لمدة ما لبدء التسجيل.
النتيجة: يظهر مؤشر التسجيل على شاشة التلفزيون وشاشة المعلومات على جهاز الفيديو ويتم تسجيل دليل على الشريط (أنظر صفحة ٣٠).
- ٧ اضغط على زر التسجيل (REC) عدة مرات لزيادة زمن التسجيل:
 - ◆ زيادة ٣٠ دقيقة كل مرة ولمدة ٤ ساعات.
 - ◆ فترات لمدة ساعة واحدة وحتى ٩ ساعات.
 النتيجة: يعرض طول فترة التسجيل على شاشة عرض المعلومات على جهاز الفيديو والتلفزيون. يتم تسجيل البرنامج للفترة التي يتم اختيارها، وفي نهاية تلك الفترة يتوقف التسجيل أوتوماتيكياً.
- ٨ إذا رغبت في الغاء التسجيل قبل نهاية، اضغط على زر الطاقة الكهربائية.

إذا وصل الشريط الى نهايته عند التسجيل:
 ◆ يتوقف التسجيل.
 ◆ يقلل جهاز الفيديو آلياً.

حماية شريط التسجيل

لشريط التسجيل سداة امان تمنع مسح الشريط بالخطأ. وعند نزع هذه السداة لا يمكنك التسجيل على الشريط.




- ١ إذا أردت حماية الشريط إكسرسداة الامانة هذه باستعمال مفك براغي صغير.
- ٢ وللتسجيل على الشريط مرة أخرى (بعد كسر سداة الامان) قم بتغطية الثقب بشريط لاصق.

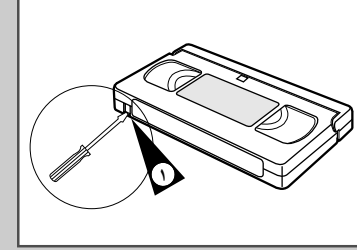

تسجيل برنامج في الحال

قبل تسجيل برنامج يجب ضبط المحطة المطلوبة (إلا إذا تم التسجيل من فيديو آخر). إذا لم تضبط المحطة من قبل فيجب ضبطها الآن. راجع الصفحة ١٦ والصفحة ١٧.

- ١ شغل جهاز التلفزيون.
- ٢ للتأكد ان البرنامج يتم تسجيله، اختر محطة التلفزيون المخصصة لاستعمال الفيديو (أو مدخل أيه بي (AV) (VCR) إذا كان مستعملاً).
- ٣ ادخل الشريط الذي تريد التسجيل عليه بحيث تكون النافذة الشفافة مرئية وان تكون سداة الامان سليمة أو ان فتحتها مغطاة بشريط لاصق.
النتيجة: يشتغل جهاز الفيديو أوتوماتيكياً.
- ٤ إختار:
 - ◆ المحطة المراد التسجيل منها باستعمال زر اختيار البرامج وازرار (▲ أو ▼).
 - ◆ مصدر الخط الداخل (١) باستعمال زر ادخال لبث الاقمار الصناعية أو مصدر الفيديو.
 النتيجة: يعرض رقم المحطة ويصكن مشاهدة البرنامج على شاشة التلفزيون.
- ٥ يمكنك اختيار سرعة التسجيل (SP/LP). اضغط على زر السريع. (أنظر صفحة ٢٠)
- ٦ اضغط وامسك زر التسجيل (REC) لاسفل لمدة ما لبدء التسجيل.
النتيجة: يظهر مؤشر التسجيل على شاشة التلفزيون وشاشة المعلومات على جهاز الفيديو ويتم تسجيل دليل على الشريط. (أنظر صفحة ٣٠)
- ٧ لتوقيف التسجيل اضغط على زر التوقيف (■) STOP مرة واحدة.
 - ◆ إذا خرج الشريط عند بدء التسجيل تأكد ان سداة الامان سليمة أو ان فتحتها مغطاة بالشريط اللاصق.
 - ◆ إذا وصل الشريط الى نهايته عند التسجيل، فسيعاد لفة أوتوماتيكياً.

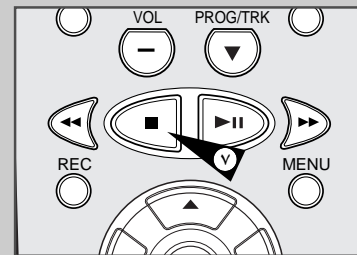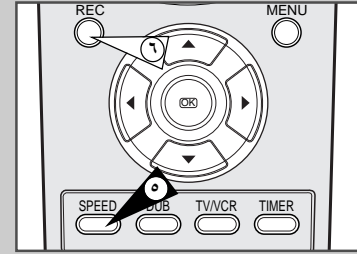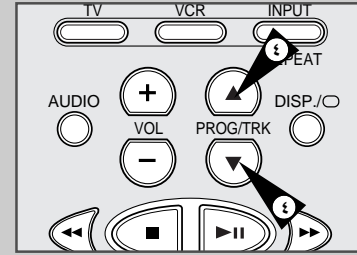

A

فحص التسجيل المسبق الضبط

يمكنك فحص التسجيل المسبق الضبط:
 ◆ عند الانتهاء من الضبط المسبق لجهاز الفيديو.
 ◆ إذا نسيت البرنامج الذي يتم تسجيله.


يمكنك تغيير اللغة التي تعرض بها المعلومات إذا لم تكن صحيحة.

- 1 أدخل شريط الكاسيت. اضغط على زر TIMER (المؤقت) أو،
 ◆ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.
 النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.
 ◆ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار مؤقت البرمجة.
 النتيجة: يتم عرض قائمة مؤقت البرمجة.

2 اضغط على زر (▲ أو ▼) لاختيار البرنامج المطلوب.

3 اضغط على زر (▶ أو ◀) لاختيار أو تغيير أية أرقام ادخلتها حسب المطلوب.

4 عند الانتهاء، اضغط على زر القائمة (MENU) مرتين للخروج.

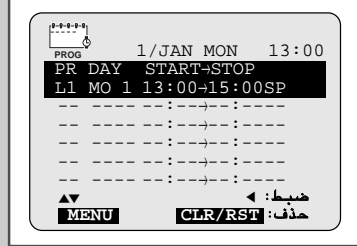

الغاء التسجيل المسبق


يمكنك الغاء أي تسجيل للبرامج إذا:
 ◆ كان غير صحيح
 ◆ لاحتجاج إليه

- 1 أدخل شريط الكاسيت. اضغط على زر TIMER (المؤقت) أو،
 ◆ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.
 النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.
 ◆ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار مؤقت البرمجة.
 النتيجة: يتم عرض قائمة مؤقت البرمجة.

2 اختر البرنامج الذي تريد الغائه بالضغط على زر (▲ أو ▼).

3 اضغط على زر الغاء (CLR/RST) لالغاء البرنامج المختار.
 النتيجة: تحذف كافة معلومات التسجيل وسوف لا يتم تسجيل البرنامج.

4 عند الانتهاء، اضغط على زر القائمة (MENU) مرتين للخروج.

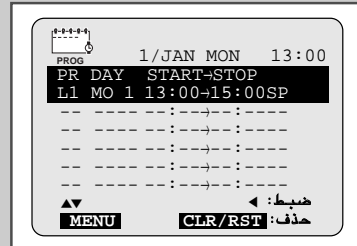

٢٥

استخدام برمجة المؤقت

ان ميزة برمجة المؤقت تتيح لك القيام بضبط مسبق للفيديو لتسجيل برنامج ما قد يبث قبل شهر كامل. ويمكن عمل ضبط مسبق لتسجيل ستة برامج.

قبل الضبط المسبق للتسجيل، تأكد من صحة التاريخ، الوقت واللغة.

- 1 أدخل شريط الكاسيت. اضغط على زر TIMER (المؤقت) أو،
 ◆ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.
 النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.
 ◆ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار مؤقت البرمجة.
 النتيجة: يتم عرض قائمة مؤقت البرمجة.

2 اضغط على زر ▶ لاختيار مصدر الداخل.

3 اختر المحطة المطلوبة بالضغط على زر ▲ أو ▼ أو INPUT (الداخل) لاختيار مصدر الخط الداخل ١ أو الخط الداخل ٢.

4 اضغط على زر ▶ لاختيار يوم التسجيل.

5 اختر اليوم المطلوب بالضغط على زر ▲ أو ▼.

6 اضغط على زر ▶ لاختيار بداية وقت التسجيل.

7 اختر الساعة المطلوبة بالضغط على زر ▲ أو ▼.

8 اضغط على زر ▶ لاختيار الدقائق.

9 اختر الدقيقة المطلوبة بالضغط على زر ▲ أو ▼.

10 اضغط على زر ▶ لاختيار وقت إيقاف التسجيل.

11 اختر وقت انتهاء التسجيل المطلوب بالضغط على زر ▲ أو ▼، اتبع نفس الطريقة التي اخترت بها وقت بداية التسجيل.

12 اضغط على زر ▶ على اختيار سرعات التسجيل (AUTO/SP/LP).

13 اضغط على زر ▲ أو ▼، لتغيير سرعات التسجيل من AUTO (الآوتوماتيكي)، SP (التشغيل العادي)، أو LP (التشغيل الطويل).

14 عندما تنتهي، اضغط على زر MENU (القائمة).




15 اضغط على زر VCR STANDBY/ON (القوة الكهربائية للفيديو لتفعيل المؤقت مع الزمن المتبقى في الشريط).
 قبل بدء التسجيل، يقرأ الفيديو الزمن المتبقى في الشريط مع فترة المؤقت.

اختيار سرعة الشريط أياً

ان وظيفة اختيار سرعة الشريط أياً؛ للفيديو تقارن فترة تسجيل المؤقت مع زمن التسجيل الفعلي المتبقى في الشريط، وأن كان هناك نقص في الشريط لاكمال فترة التسجيل الألى، يقوم الفيديو أياً بالتجول الى التسجيل الطويل (LP) لتسجيل كل البرنامج.

مثال: ان كان هناك ساعة كاملة لتسجيل المؤقت في وضعية الألى، بينما الزمن المتبقى للتسجيل في الشريط ٤٠ دقيقة، يسجل الفيديو في وضعية (SP) (التشغيل العادي) للعشرين دقيقة بعدها يتحول الى (LP) (التشغيل الطويل) لتكملة ال ٤٠ دقيقة المتبقية.


A

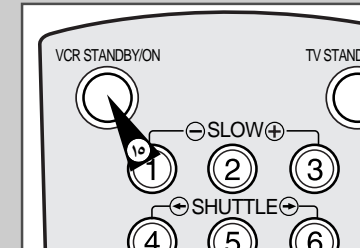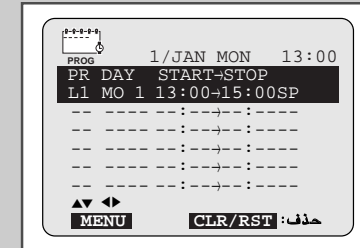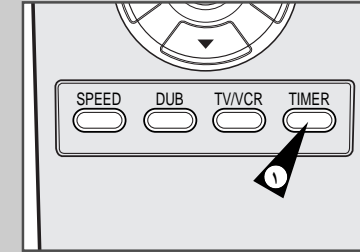

٢٤

أداة التحكم بوضوح الصورة

ان طريقة التحكم بوضوح الصورة يمكنك من تعديل حدة وضوح الصورة اوتوماتيكيا وفقا لتفضيلك الخاص.

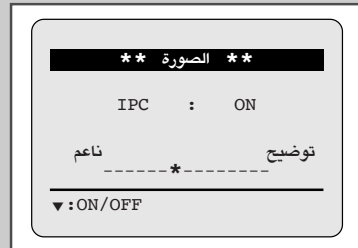

١ اضغط على زر الصورة (MENU) خلال العرض. النتيجة: تظهر قائمة الصورة (MENU) على الشاشة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، أو ◀، ▶ لاختيار لكحة المستخدم الاختياري.

٣ اضغط على زر OK لإختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل لكحة المستخدم.

٤ اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار IPC.

٥ اضغط على زر ▶ لاختيار أداة تحكم توضيح الصورة (IPC). النتيجة: تظهر إشارة أداة التحكم بوضوح الصورة (الصورة) على الشاشة.

◀ عندما تكون أداة التحكم بوضوح الصورة في حالة التشغيل، فان جودة نصوص الصورة يتم ضبطها بصورة اوتوماتيكية.

٦ لتعديل حدة وضوح الصورة يدويا، اضغط على زر (▼) لقفل أداة التحكم بوضوح الصورة.

٧ اضغط على زر التخفيف (▲ أو ▼) وزر حدة الصورة حتى تظهر الصورة وفقا لرغبتك.

◀ إذا لم تضغط على أي زر خلال ١٠ ثواني ستختفي قائمة الصورة (الصورة) أليا.

٨ عند الانتهاء اضغط على زر الصورة (MENU) مرة أخرى.

عرض الشريط

هذه الوظيفة يمكنك من عرض شريط سبق تسجيله.



١ افتح كل من التلفزيون والفيديو.

٢ اختر AV الداخلى في التلفزيون للاستخدام مع الفيديو.

٣ ادخل شريط الفيديو الذي تريد عرضه. إذا كانت سداة الامان التي على الشريط سليمة اضغط على زر العرض (PLAY) (▶). وإلا فان الشريط سيعرض اوتوماتيكيا.

◀ عند ادخال الشريط في جهاز الفيديو يتم ضبط وضع الشريط اوتوماتيكيا لتخفيف التشويش (التتبع الرقمي الاوتوماتيكي).

إذا وصل الشريط الى نهايته اثناء العرض يعاد لف الشريط اوتوماتيكيا الى اوله يمكن تشغيل اشربة NTSC ولكن لا يمكن التسجيل عليها بهذا الفيديو.

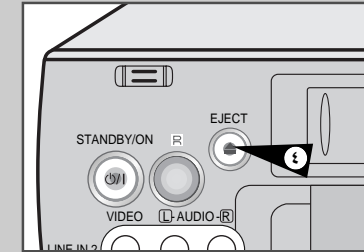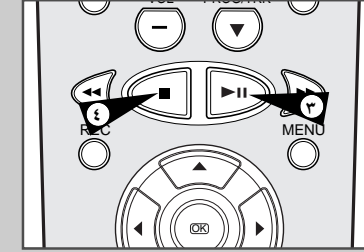

٤ لكبي: اضغط:

يوقف اعادة لف الشريط على زر التوقيف (STOP) (■).


لاخراج الشريط على زر الاخراج (EJECT) (▲).

ضبط الصورة يدويا

طريقة الضبط الدقيق للصورة يمكنك من ضبط الصورة يدويا للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور اعمدة أو خطوط الضوضاء عند العرض يمكنك تعديلها يدويا بالضغط على زر التصفية (▲ أو ▼) PROG/TRK حتى تكون الصورة واضحة وثابتة.



النتيجة: ◆ يظهر عمود التتبع الرقمي
◆ ثم تعديل الصورة
◆ تختفي اعمدة التتبع الرقمي عند ترك الزر.

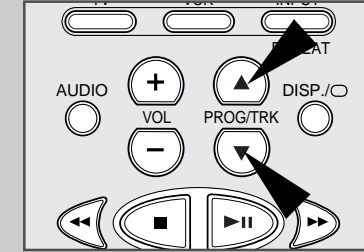

عرض الشريط بسرعة بطيئة

يمكنك عرض الشريط بحركة بطيئة.

لا تسمع صوتاً عند عرض الشريط بالسرعة البطيئة.

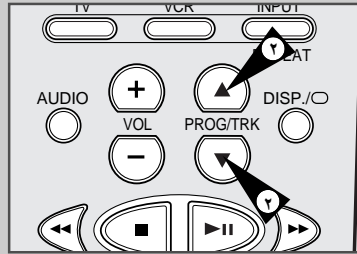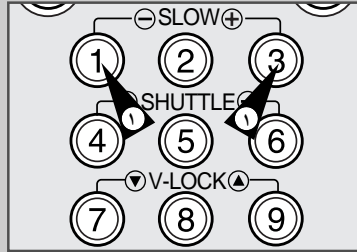

- 1 اضغط على:
 - ◆ زر عرض الشريط (▶) لبدء العرض.
 - ◆ زر السرعة البطيئة (SLOW) عدة مرات لزيادة أو تخفيض السرعة حسب الرغبة.
 - ◆ للعودة إلى السرعة العادية، اضغط على زر ▶ مرتين.

2 عند العرض بالسرعة البطيئة قد يحدث تشويش على الصورة. اضغط على زر المؤالفة الدقيقة (▲ أو ▼) أو PROG/TRK لتقليل التشويش إلى الحد الأدنى.


- عندما تستخدم وظيفة الحدة البطيئة لأكثر من خمس دقائق، يعمل الفيديو ألياً لحماية:
- ◆ الشريط
 - ◆ رؤوس الفيديو

العرض لقطه - لقطه

يمكنك:

- ◆ إيقاف الشريط عند الوصول إلى لقطه (صورة) معينة.
- ◆ تقديم لقطه واحدة في كل مرة.

لا تسمع الصوت عند العرض لقطه - لقطه.

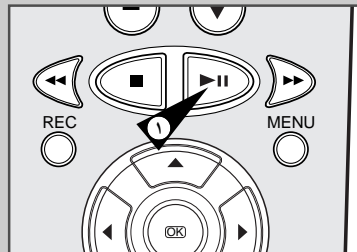

- 1 اضغط على:
 - ◆ زر العرض (▶) لبدء العرض.
 - ◆ زر التوقيف المؤقت (▶) لتوقيف الشريط عند لقطه (الصورة) المعينة.
 - ◆ زر التوقيف المؤقت (F.ADV) لتقديم الشريط لقطه - لقطه.

2 لعودة إلى العرض العادي اضغط على زر العرض (▶) PLAY.

عندما تستخدم وظيفة لقطه - لقطه لأكثر من خمس دقائق، يعمل الفيديو ألياً لحماية الشريط و رؤوس الفيديو.

الاستقر الرأسى: عند إعادة العرض لقطه قد تشاهد بعض التداخل في شاشة العرض. اضغط على زر القفل (V-LOCK) لتقليل ذلك.

أختيار وضعية اللون

قبل التسجيل على الشريط يمكنك اختيار النظام القياسي المطلوب.

مثال: يمكن التسجيل على الشريط بنظام قياسي (MESECAM) الذي هو يختلف عن مصدر الإرسال (بال مثلاً) لعرضه بنظام مختلف.

والإفان النظام سيختار ألياً بث الاستلام القياسي عندما تختار الألي (AUTO).

عند عرض شريط الفيديو فإن الجهاز يختار النظام القياسي بصورة أوتوماتيكية. عندما تعرض شريط مسجل NTSC في هذا الفيديو اضبط الألوان حسب نظام جهاز تلفزيونك.

إذا كان تلفزيونك بنظام PAL، اضبط NTPB.

إذا كان تلفزيونك متعدد (NTSC 430 أو 430 NT أو 430 NT أو 430 NT).

1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼ أو ◀، ▶ لاختيار للوحة المستخدم الاختياري.

3 اضغط على زر OK لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل (للوحة المستخدم).

4 اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار نظام اللون.

5 اضغط على زر ▶ لاختيار AUTO ← PAL ← MESECAM ← B/W أو NTPB ← NT4.43 ← NT3.58


الألي (AUTO)	عندما تعيد تشغيل شريط كاسيت، يقوم جهاز الفيديو باختيار نظام المعيار ألياً.
بي/دبليو (B/W)	أسودو أبيض.

6 عند الانتهاء، اضغط على زر القائمة (MENU) مرتين للخروج من القائمة.

أختيار حالة إخراج الصوت

اختيار وضعية إخراج الأوديو عند مشاهدة برنامج تلفزيون أو تشغيل شريط الفيديو المسجل بنظام هاي - فاي، اضغط على زر يقطاشه (الأوديو) لاختيار إخراج الصوت المطلوب. عندما يتم الضغط على زر يقطاشه (الأوديو)، يتغير إخراج الصوت والمؤشر كما يلي:

عرض OSD	نوع الصوت	صوت الاستيريو	صوت ثنائي اللغة	بث الصوت القياسي
	صوت الاستيريو (القناة اليسرى والقناة اليمنى)	القناة 1 (الرئيسية) تسمع من مكبر الصوت اليسار، القناة 2 (الإضافية) تسمع من مكبر الصوت اليمين	مسموع من الصوت الأحادي	
	القناة اليسرى تسمع من كلا مكبري الصوت اليسار واليمين	القناة 1 (الرئيسية) تسمع من كلا مكبري الصوت اليسار واليمين	مسموع من الصوت الأحادي	
	القناة اليمنى تسمع من كلا مكبري الصوت اليسرى واليمين	القناة 2 (الإضافية) تسمع من كلا مكبري الصوت اليسار واليمين	مسموع من الصوت الأحادي	
	الصوت المختلط للقناتين اليسرى واليمين والمسار السمعي العادي			
	مسموع من الصوت الأحادي	القناة 1 (الرئيسية) تسمع من كلا مكبري الصوت اليسار واليمين	مسموع من الصوت الأحادي	

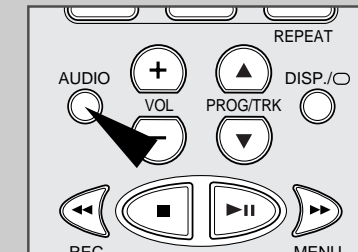

البحث عن الصورة، التقديم السريع الى الأمام /الرجوع الى الخلف

باستخدام وظيفة البحث عن الصورة، يمكنك التقديم السريع الى الأمام أو الرجوع الى الخلف والبحث عن نقطة معينة في الشريط.

- 1 اضغط على PLAY (التشغيل)، يدخل جهاز الفيديو الى وضعية التشغيل العادي. عند التشغيل، اضغط وحرر زر ►► (أو ◀◀). فيبحث جهاز الفيديو بسرعة تساوي 5 مرات من سرعة التشغيل العادي.
- 2 للرجوع الى وضعية التشغيل العادي، اضغط على زر ◀◀.
- 3 اذا ضغطت وأمسكت زر ►► (أو ◀◀)، فيبحث جهاز الفيديو بسرعة تساوي 9 مرات من سرعة التشغيل العادي. تحرير زر ►► يتسبب في رجوع جهاز الفيديو الى البحث بسرعة تساوي 5 مرات من التشغيل العادي. للرجوع الى وضعية التشغيل العادي، اضغط على زر ►►.
- 4 عند وضعية البحث عن الصورة، اذا ضغطت على زر ►► مرة ثانية، يدخل جهاز الفيديو الى وضعية التقديم السريع الى الأمام.
- 5 كذلك، عند وضعية ◀◀ البحث عن الصوت، اذا ضغطت على زر ◀◀ مرة ثانية، يدخل جهاز الفيديو الى وضعية الرجوع العادي الى الخلف.
- 6 اذا، عند الرجوع الى الخلف (◀◀) أو التقديم السريع الى الأمام (►►)، ضغطت على زر ◀◀ (أو ►►)، يدخل جهاز الفيديو الى وضعية البحث عن الصورة.

البحث عن لقطة (صورة) معينة

كلما سجلت على شريط بجهاز الفيديو هذا يتم وضع (دليل INDEX) على الشريط عند بدء التسجيل.
بواسطة وظيفة البحث (SEARCH) يمكن تقديم الشريط الى الأمام ورجاعه الى الخلف حتى تصل الى المكان المطلوب وابدء بعرض الشريط من تلك النقطة وفقاً للاتجاه الذي تختاره.

الخ	اللقطة التالية	اللقطة التي تعرض حالياً	اللقطة السابقة	الخ
2	1	1	2	2

يعمل جهاز الفيديو هذا بنظام وضع الدلائل للمحتويات القياسية وبذلك يتمكن الجهاز من التعرف على أية علامات دلالية يتم وضعها من قبل جهاز فيديو آخر يستخدم نفس النظام وبالعكس.

انثرو سكان (INTRO SCAN)

- 1 للبحث عن فهرس محدد، اضغط على زر INDEX (الفهرس).
- 2 اضغط على زري ◀◀ أو ►► حسب الاتجاه الذي يقع فيه البرنامج المطلوب.
- 3 عندما يتم العثور على علامة فهرس ما، يعمل جهاز الفيديو على تشغيل الشريط لمدة 5 ثوان، بعد ذلك يستمر البحث عن مؤشر الفهرس التالي.
- 4 اذا أردت مشاهدة الشريط من فهرس محدد، اضغط ببساطة على زر ►►.

بحث فهرس التخطي:

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك التقديم السريع الى الأمام/الرجوع الى الخلف الى نقطة خاصة علي الشريط: مثلاً، اذا سجلت 3 برامج مختلفة على شريط وقرمت بإرجاع الشريط الى البداية، باستخدام هذه الوظيفة يمكنك بدء البرنامج 2 بصورة مباشرة عن طريق الضغط على زر INDEX (الفهرس) ببساطة.

- 1 اضغط على INDEX (الفهرس) لبدء البحث عن الفهرس.
- 2 اضغط على زري ◀◀ أو ►► مرتين أكثر. بقودك ذلك مباشرة الى موقع بداية البرنامج المرغوب.
- 3 يمكن استخدام بحث فهرس التخطي للتقديم الى الأمام: (اضغط على ►►) أو الإرجاع الى الخلف: (اضغط على ◀◀).
- 4 لإلغاء وظيفة بحث فهرس التخطي، اضغط ببساطة على زر ►► أو ◀◀.

اعادة التشغيل آلياً

اعادة التشغيل آلياً يتيح لك اعادة تشغيل شريط كاسيت آلياً.

- 1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.
- 2 اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، ◀، ▶ لاختيار سهولة التشغيل الاختياري.
- 3 اضغط على زر (OK) لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة التشغيل السهل (سهولة التشغيل).
- 4 اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار اعادة العرض.
- 5 لعرض: اضغط على زر (▶ أو ◀) حتى: اعادة تشغيل تعرض قائمة التشغيل (ON). لا ترغب في الاعادة تعرض التفل (OFF). في الانتهاء، اضغط على MEMU مرتين للخروج من القائمة.

اعادة تشغيل فى فترات مختلفة



يمكنك ضبط اعادة التشغيل لمشا هدة شريط معاد لاكثر من مرة خلال فترة زمنية معينة.

- 1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.
- 2 اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، ◀، ▶ لاختيار سهولة التشغيل الاختياري.
- 3 اضغط على زر (OK) لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة التشغيل السهل (سهولة التشغيل).
- 4 اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار عدد مرات الماعادة.
- 5 لعرض: ... اضغط على زر (▶ أو ◀) حتى: ... اعادة التشغيل فى فترات مختلفة ٥، ١٠، ١٥، تعرض OFF (اختر فترة الاعادة ٥ مرات، ١٠ مرات، ١٥ مرة) الغار اعادة تشغيل فى فترات مختلفة. تعرض (OFF). في الانتهاء، اضغط على MEMU مرتين للخروج من القائمة.
- 7 لاختيار الفترة الزمنية خلال التشغيل اضغط على زر الاعادة INPUT/REPEAT فى النقطة المراد بدايتها. النتيجة: يعرض "ضبط فترة الماعادة" اضغط زر الاعادة INPUT/REPEAT مرة أخرى فى النقطة المراد نهايتها. النتيجة: يلتف الشريط آلياً من نقطة البداية. يتم عرض "فتر الماعادة"

A





A

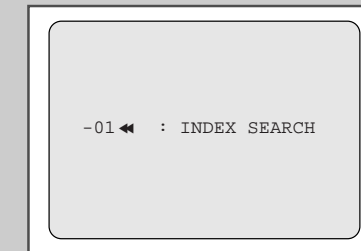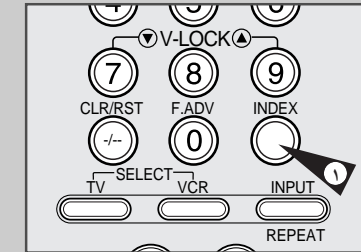

توصيل كابل (الوديو/ فيديو RCA) ادخال الصوت والصورة

A

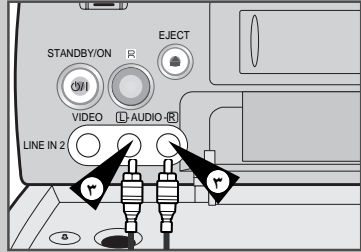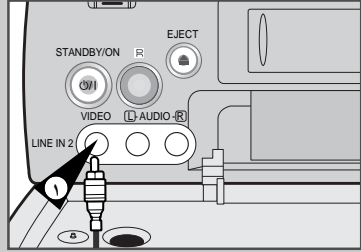

يمكنك توصيل أجهزة صوتية/مرئية أخرى الى جهاز الفيديو باستعمال كابلات الصوت والصورة إذا كان هناك مقبس اخراج على الإجهزة المختارة.

مقال:

- ◆ تريد نسخ فلم فيديو بواسطة فيديو آخر (انظر صفحة ٣٤).
- ◆ تريد مشاهدة و/أو نسخ صوت التقطت بواسطة كاميرا فيديو (انظر صفحة ٣٤).

◆ بغض النظر عن نوع التوصيل الذي اخترته، يجب دائماً توصيل الكابل المشترك المحور المرفق مع المحقات و إلا فانك لا ترى الصورة على شاشة التلفزيون عندما يكون جهاز الفيديو مطفأ.

◆ تأكد من اطفاء التلفزيون وجهاز الفيديو قبل توصيل الكابلات.

١ أوصل احد طرفي سلك (RCA) في خط ٢ فيد يو في المقبس على الواجهة الامامية لجهاز الفيديو.

٢ أوصل الطرف الآخر لسلك (RCA) في المخرج المناسب في النظام الآخر (جهاز فيديو أو كاميرا فيديو).

٣ أوصل احد طرفي سلك (RCA) الصوتي المرفق في مقبس الخط ٢ الصوتي على الواجهة الامامية لجهاز الفيديو.

◀ حافظ على اتباع رمز اللون لمحتلي اليسار واليمين.

٤ أوصل الطرف الآخر من السلك الصوتي الى المخرج المناسب على النظام الآخر (جهاز فيديو أو كاميرا فيديو أو نظام هاي-فاي صوتي).

٣٣

استخدام عداد الشريط

A

عداد الشريط:

◆ يشير الى الوقت الذي مضى على عرض (PLAY) الشريط أو التسجيل (RECORD).

◆ تتم إعادة الضبط عند ادخال شريط في جهاز الفيديو.

◆ يساعدك في الوصول الى بداية اللقطة (الصورة) بسهولة.

✎ لحساب الوقت المتبقي بالضبط يجب الاشارة الى نوع الشريط المستعمل أنظر صفحة ١٨.

١ ادخل الشريط في جهاز الفيديو.

٢ لضبط عداد الشريط على الصفر في بداية التسلسل.

◆ اضغط على (O) (العرض) مرتين لعرض العداد.

◆ اضغط على CLR/RST (الإخلاء/إعادة الضبط) عندما تريد ضبط عداد الشريط على الصفر.

٣ عندما تكون مستعداً،

◆ ابدأ التشغيل أو التسجيل.

◆ اضغط على زر ■.

◆ للتقديم السريع أو الإرجاع الى التسلسل الذي يتم ضبط العداد على الصفر، اضغط على ◀ أو ▶.

✎ بعض معلومات العمليات في جهاز الفيديو، مثل العداد، يصكن عرضها على شاشة التلفزيون (إلا إذا نشطت حالة عرض ١ معلومات على التلفزيون OSD) (راجع صفحة ١٤).



اضغط على زر عرض المعلومات (DISP./O):

◆ لعرض العملية الجارية مرة واحدة، رقم البرنامج، البيانات، والعداد.

◆ مرتين لعرض العداد فقط.

◆ ثلاث مرات لعرض الوقت الباقي على الشريط.

◆ اربع مرات لالغاء العرض.

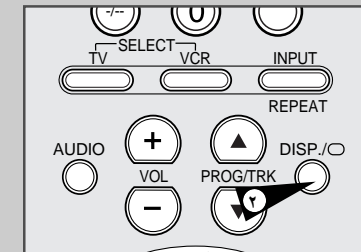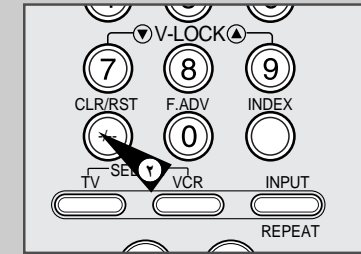

٣٢

استخدام ازرار التلفزيون على جهاز التحكم عن بعد

ان جهاز التحكم عن بعد للفيديو يعمل ايضا مع تلفزيونات ومع العلامات المتوافقة معه.

لكي تحدد توافق تلفزيون، اتبع التعليمات الآتية:

- 1 شغل جهاز التلفزيون.
- 2 وجه جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون.
- 3 ابقى ممسكا بزر التلفزيون وادخل الشفرة المناسبة ذات الشكلين الى علامة تلفزيونك وذلك بالضغط على الازرار الرقمية.

العلامة	الشفرة	العلامة	الشفرة
سامسونغ	٠١ الى ٠٦	فليبس	٠٢ ، ٠٣ ، ٠٤ ، ٠٥ ، ٠٦ ، ٠٧ ، ٠٨ ، ٠٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤
اكاى	٢٢ ، ٠٩	سايا	١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤
جروندتغ	٢١ ، ١٧ ، ٠٩	سونى	١٦ ، ١٥
لوى	٠٢	تومسون	١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤
بانوسونيك	٢٢ ، ٠٨ الى ٢٧	توشيبا	١٦ ، ٠٧ الى ١٩ ، ٢١

النتيجة: ان كان تلفزيونك متوافق مع جهاز التحكم عن بعد فسوف يتوقف عن العمل ويكون قد تبرمج للعمل مع جهاز التحكم عن بعد اذا اشير العديد من الشفرات لعلامة تلفزيونك، حول كل واحدة حتى تجد التي تعمل.

عندما تغير حرارة البطارية لجهاز التحكم عن بعد، عليك اعادة برمجة الشفرة متبعاً نفس الاجراءات.

الآن يمكنك التحكم على تلفزيونك مستخدماً الازرار الآتية:




الزر	الوظيفة
TV STANDBY/ON	يستخدم للإيقاف والتشغيل
TV أو VCR	يستخدم للفتح بين وضعية التلفزيون والفيديو تعمل كل من ازرار مستوى الصوت (+ او -) والطاقة الكهربائية للتلفزيون في وضعية الفيديو فقط.
--/--	تستخدم للدخول رقم برنامج شكل. مثال: للبرمجة في قناة رقم ١٢ ، اضغط على زر --/-- بعد ذلك اضغط على الازرار الرقمية ١ و ٢.
INPUT	يستخدم لاختيار مصدر خارجي.
VOL + أو -	يستخدم لتعديل مستوى صوت التلفزيون.
PROG/TRK (▲ أو ▼)	يستخدم لاختيار البرنامج المطلوب.
DISP./O	يستخدم للفتح بين مصدر خارجي ومؤلف التلفزيون

ليس من الضروري ان تعمل كل الوظائف في كل التلفزيونات ان واجهتك مشكلة، شغل التلفزيون مباشرة

وظيفة التجميع والتحرير

يمكنك هذه الوظيفة لبدء تسجيل جديد في مكان معين على الشريط مع الاحتفاظ بتغيير سلس في الشريط

- 1 اوصل جهاز الفيديو الذي ينسخ منه شريط الفيديو إلى مقابس إخراج أوديو/فيديو RCA المناسبة على اللوحة الخلفية للجهاز كما يشار في الصفحة ٠١ . يمكنك أيضا استعمال كبا أوديو/فيديو RCA لتوصيل إخراج AUX على اللوحة الأمامية للجهاز.
- 2 اضغط على زر التشغيل ▶▶ لبدء التشغيل.
- 3 عندما تصل المكان الذى تنوى فيه عمل تسجيل جديد اضغط على زر ▶▶.
- 4 عندما يكون الفيديو على هذه الوضعية، اضغط على زر التسجيل لمدة ثواني من أجل تنشيط وظيفة التجميع والتحرير. يومض مؤشر التسجيل في شاشة العرض. النتيجة:
- 5 اختر المصدر الذى تنوى تسجيله بالضغط على:
 - ◆ ازرار البحث عن البرنا مع PROG/TRK، (▲ أو ▼) لفتحات التلفزيون.
 - ◆ زر الداخل ؟؟ للخط رقم ١ الداخل المصدر.
- 6 اضغط على زر ▶▶ لبداهة التسجيل.
- 7 عندما تنتهى من التسجيل، اضغط على زر ■.

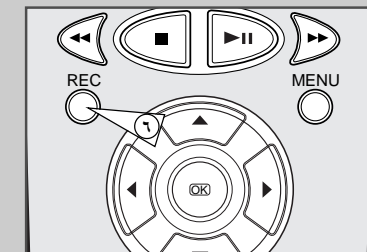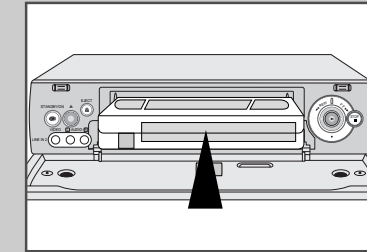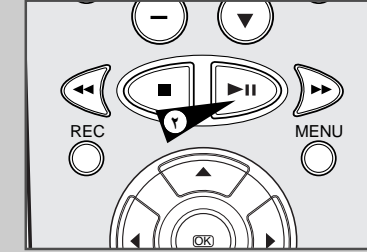

التسجيل من جهاز فيديو آخر أو من فيديو كاميرا

يمكن نسخ شريط الى جهاز الفيديو الخاص بك من مصدر فيديو آخر مثل جهاز فيديو أو فيديو كاميرا.

نسخ شريط فيديو سبق تسجيله أو إعادة تسجيله بأي شكل دون موافقة صاحب حق النشر يعتبر مخالفة لقوانين حقوق النشر.

- 1 اوصل جهاز الفيديو الذي ينسخ منه شريط الفيديو الى توصيلات (RCA CABLE) المناسبة الى الخرج ١ الداخل/الخروج على جهاز الفيديو الخلفي.
- 2 ادخل شريط فارغ (الذي تريد التسجيل عليه) في جهاز الفيديو الخاص بك.
- 3 ادخل الشريط الذي تريد نسخه في جهاز الفيديو الآخر (أو أي مصدر فيديو أو فيديو كاميرا).
- 4 اضغط على زر الإدخال (INPUT) لا اختيار الإدخال الأفضل الى جهاز الفيديو الخاص بك.
 - ◆ الخرج ١ للإدخال والإخراج الخلفي.
 - ◆ الخط الداخل ٢ للدخول الأمامي.
- 5 ابدأ عرض الشريط الذي تريد نسخه.
- 6 اضغط وامسك زر التسجيل (REC) لمدة ثانية واحدة على الأقل لبدء التسجيل على جهاز الفيديو الخاص بك.
- 7 عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على زر التوقيف (■) STOP في جهزي الفيديو.

إذا اردت مشاهدة الشريط الذي يتم تسخه:

- ◆ يجب ان يكون جهاز الفيديو الخاص بك موصولاً الى التلفزيون (أنظر الصفحتين ٩ للتفاصيل).

المواصفات الفنية

التصميم والمواصفات الفنية قابلة للتغيير دون اشعار مسبق

النظام الرؤوس	إتش إس پال/إن تي إس سي نصونجي فيديو: ٤ رؤوس دوارة أوديو هاي-فاي: رأسان دواران أوديو/ضبط: رأس واحد ثابت المسح: رأس لمسح مسار كامل نصونجي A2/NICAM STEREO ,B/G-D/K تسجيل اف ام اريصوت نظام الالوان پال/ميسيكام/إن تي إس سي سي: مرحلة تسجيل مباشرة بإزاحة حاملة فرعية محمولة للاسفل. إن تي إس سي سي بي بي على تلفزيون پال. <PAL/MESECAM> <NTSC>
نظام التلفزيون النصوع نظام الالوان	تسجيل اف ام اريصوت پال/ميسيكام/إن تي إس سي سي: مرحلة تسجيل مباشرة بإزاحة حاملة فرعية محمولة للاسفل. إن تي إس سي سي بي بي على تلفزيون پال. <PAL/MESECAM> <NTSC>
سرعة الشريط	SP ٢٣,٣٩ مم/ثانية LP ١١,٦٩ مم/ثانية <PAL/MESECAM> <NTSC>
مدة التسجيل/التشغيل	SP سرعة نموذجية ٢ ساعات (شريط E-180) LP سرعة نموذجية ٦ ساعات (شريط E-180) حوالي ٦٠ ثانية لشريط E-180.
الفيديو الداخل (INPUT) الخارج (OUTPUT) نسبة الاشارة الى الضوضاء استجابة التردد	٠.٥ إلى ٢٠ في بي، ٧٥ أوم فير متوازن ١.٠±٢٠ في بي، ٧٥ أوم فير متوازن ٢٢ ديسيبيل دقيقة (فلتر آيه أي آتش اف) ١٠٠ هيرتز - ٨ كيلو هيرتز
الأوديو الداخل (INPUT) الخارج (OUTPUT) دبليو في دي نسبة الاشارة الى الضوضاء استجابة التردد	٨ دي بي ام، ٧٥ كيلو أوم غير متوازن ٨-٢ دي بي ام، ١ كيلو أوم غير متوازن ٠.٤٪ حد أعلى (سرعة نموذجية) ٦٧ ديسيبيل دقيقة (فلتر آيه أي آتش اف) ٢٠ هيرتز - ٢٠ كيلو هيرتز
متطلبات القوة الكهربائية استهلاك الطاقة درجة حرارة التشغيل نسبة الرطوبة الوزن الحجم	١٠٠ - ٢٤٠ فولط (آيه سي ٥٠ - ٦٠ هيرتز) ١٧ واط تقريبا ٤١ - ١٠.٤ درجة فهرنهايت (٥ - ٤٠ درجة مئوية). ١٠٪ - ٧٥٪ ٢,٨ كغم (صافي) ٣٦٠ x ٩٤ x ٢٤٠ مم

ألتوقف الالى

يتوقف جهاز الفيديو ألياً عن العمل في حالة عدم استلامه لأي اشارة ولم تصفط أى زر للزمن المختار.

- ١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.
- ٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، ◀، ▶ لاختيار سهولة التشغيل الاختياري.
- ٣ اضغط على زر (OK) لاختيار هذا الخيار.
النتيجة: تعرض قائمة التشغيل السهل (سهولة التشغيل).
- ٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار اطفاء الجهاز اوتو.
- ٥ اضغط على زر (◀)، حتى تختار وقت التوقف الالى في الفترة الزمنية.
3 HOUR ← 2 HOUR ← OFF
- ٦ في الانتهاء، اضغط على MEMU مرتين للخروج من القائمة.



الوضعية الاقتصادية - خفض استهلاك الطاقة الكهربائية للاستعداد

وضعية الطاقة الكهربائية المنخفضة تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية للاستعداد جهاز الفيديو عندما يكون في وضعية الاستعداد. هذه الوظيفة مفيدة، مثلاً، عندما تكون خارج البيت بسبب الإجازة، فهي توفر حقا عندما يتم إيقاف جهاز الفيديو.

- ١ اضغط على زر (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.
- ٢ اضغط على أزرار ▲، ▼، ◀، ▶ لاختيار للوحة المستخدم.
- ٣ اضغط على زر (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.
النتيجة: يتم عرض قائمة للوحة المستخدم.
- ٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار ECO. MODE.
- ٥ اضغط على زر ▶ لتشغيل وضعية (منخفض) (3 واط). الآن، عندما يكون جهاز الفيديو في حالة الاستعداد، تتوقف لوحة العرض الأمامية. حتى تتلاشى الساعة. بواسطة الضغط على زر VCR STANDBY/ON (التشغيل/الاستعداد لجهاز الفيديو) مرة ثانية، يتم عرض لوحة العرض مرة ثانية.
- ٦ عند الإنهاء، اضغط على (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.



قائمة التردد لجهاز التلفزيون (نظام D/K+ B/G)

002-012 :CCIR STD VHF 244-250 :MOROCCO
013-020 :ITALY 251-255 :BELGUIM
021-069 :CCIR STD UHF
071-075 :CCIR CABLE
201-241 :CCIR STD CABLE

DISP	CH	Band	Fp	STD	DISP	CH	Band	Fp	STD	DISP	CH	Band	Fp	STD
002	E02	V-L	48.25	CCIR	060	E60	UHF	783.25	CCIR	151	01	V-L	43.25	Angola
003	E03	V-L	55.25	CCIR	061	E61	UHF	791.25	CCIR	152	02	V-L	52.25	Angola
004	E04	V-L	62.25	CCIR	062	E62	UHF	799.25	CCIR	153	03	V-L	60.25	Angola
005	E05	V-H	175.25	CCIR	063	E63	UHF	807.25	CCIR	154	04	V-H	175.25	S/Afri
006	E06	V-H	182.25	CCIR	064	E64	UHF	815.25	CCIR	155	05	V-H	183.25	S/Afri
007	E07	V-H	189.25	CCIR	065	E65	UHF	823.25	CCIR	156	06	V-H	191.25	S/Afri
008	E08	V-H	196.25	CCIR	066	E66	UHF	831.25	CCIR	157	07	V-H	199.25	S/Afri
009	E09	V-H	203.25	CCIR	067	E67	UHF	839.25	CCIR	158	08	V-H	207.25	S/Afri
010	E10	V-H	210.25	CCIR	068	E68	UHF	847.25	CCIR	159	09	V-H	215.25	S/Afri
011	E11	V-H	217.25	CCIR	069	E69	UHF	855.25	CCIR	160	10	V-H	223.25	S/Afri
012	E12	V-H	224.25	CCIR	071	X	V-L	69.25	CCIR	161	11	V-H	231.25	S/Afri
013	A	V-L	53.75	Italy	072	Y	V-L	76.25	CCIR	162	13	V-H	247.45	S/Afri
014	B	V-L	62.25	Italy	073	Z	V-L	83.25	CCIR	201	R1	V-L	49.75	OIRT
015	C	V-L	82.25	Italy	074	Z+1	V-L	90.25	CCIR	202	R2	V-L	59.25	OIRT
016	D	V-H	175.25	Italy	075	Z+2	V-L	97.25	CCIR	203	R3	V-L	77.25	OIRT
017	E	V-H	183.25	Italy	101	S01	V-L	105.25	CCIR	204	R4	V-L	85.25	OIRT
018	F	V-H	192.25	Italy	102	S02	V-L	112.25	CCIR	205	R5	V-L	93.25	OIRT
019	G	V-H	201.25	Italy	103	S03	V-L	119.25	CCIR	206	R6	V-H	175.25	OIRT
020	H	V-H	210.25	Italy	104	S04	V-L	126.25	CCIR	207	R7	V-H	183.25	OIRT
021	E21	UHF	471.25	CCIR	105	S05	V-L	133.25	CCIR	208	R8	V-H	191.25	OIRT
022	E22	UHF	479.25	CCIR	106	S06	V-L	140.25	CCIR	209	R9	V-H	199.25	OIRT
023	E23	UHF	487.25	CCIR	107	S07	V-H	147.25	CCIR	210	R10	V-H	207.25	OIRT
024	E24	UHF	495.25	CCIR	108	S08	V-H	154.25	CCIR	211	R11	V-H	215.25	OIRT
025	E25	UHF	503.25	CCIR	109	S09	V-H	161.25	CCIR	212	R12	V-H	223.25	OIRT
026	E26	UHF	511.25	CCIR	110	S10	V-H	168.25	CCIR	244	M4	V-H	163.25	Morocco
027	E27	UHF	519.25	CCIR	111	S11	V-H	231.25	CCIR	245	M5	V-H	171.25	Morocco
028	E28	UHF	527.25	CCIR	112	S12	V-H	238.25	CCIR	246	M6	V-H	179.25	Morocco
029	E29	UHF	535.25	CCIR	113	S13	V-H	245.25	CCIR	247	M7	V-H	187.25	Morocco
030	E30	UHF	543.25	CCIR	114	S14	V-H	252.25	CCIR	248	M8	V-H	195.25	Morocco
031	E31	UHF	551.25	CCIR	115	S15	V-H	259.25	CCIR	249	M9	V-H	203.25	Morocco
032	E32	UHF	559.25	CCIR	116	S16	V-H	266.25	CCIR	250	M10	V-H	211.25	Morocco
033	E33	UHF	567.25	CCIR	117	S17	V-H	273.25	CCIR	251	U1	V-H	226.25	Belguim
034	E34	UHF	575.25	CCIR	118	S18	V-H	280.25	CCIR	252	U2	V-H	234.25	Belguim
035	E35	UHF	583.25	CCIR	119	S19	V-H	287.25	CCIR	253	U3	V-H	242.25	Belguim
036	E36	UHF	591.25	CCIR	120	S20	V-H	294.25	CCIR	254	U4	V-H	250.25	Belguim
037	E37	UHF	599.25	CCIR	121	S21	V-H	303.25	CCIR	255	U5	V-H	258.25	Belguim
038	E38	UHF	607.25	CCIR	122	S22	V-H	311.25	CCIR					
039	E39	UHF	615.25	CCIR	123	S23	V-H	319.25	CCIR					
040	E40	UHF	623.25	CCIR	124	S24	V-H	327.25	CCIR					
041	E41	UHF	631.25	CCIR	125	S25	V-H	335.25	CCIR					
042	E42	UHF	639.25	CCIR	126	S26	V-H	343.25	CCIR					
043	E43	UHF	647.25	CCIR	127	S27	V-H	351.25	CCIR					
044	E44	UHF	655.25	CCIR	128	S28	V-H	359.25	CCIR					
045	E45	UHF	663.25	CCIR	129	S29	V-H	367.25	CCIR					
046	E46	UHF	671.25	CCIR	130	S30	V-H	375.25	CCIR					
047	E47	UHF	679.25	CCIR	131	S31	V-H	383.25	CCIR					
048	E48	UHF	687.25	CCIR	132	S32	V-H	391.25	CCIR					
049	E49	UHF	695.25	CCIR	133	S33	V-H	399.25	CCIR					
050	E50	UHF	703.25	CCIR	134	S34	V-H	407.25	CCIR					
051	E51	UHF	711.25	CCIR	135	S35	V-H	415.25	CCIR					
052	E52	UHF	719.25	CCIR	136	S36	V-H	423.25	CCIR					
053	E53	UHF	727.25	CCIR	137	S37	UHF	431.25	CCIR					
054	E54	UHF	735.25	CCIR	138	S38	UHF	439.25	CCIR					
055	E55	UHF	743.25	CCIR	139	S39	UHF	447.25	CCIR					
056	E56	UHF	751.25	CCIR	140	S40	UHF	455.25	CCIR					
057	E57	UHF	759.25	CCIR	141	S41	UHF	463.25	CCIR					
058	E58	UHF	767.25	CCIR	142	1A	V-L	42.25	Indoesia					
059	E59	UHF	775.25	CCIR	143	01	V-L	45.25	Nez					

المشاكل والحلول




قم بالعمليات التالية قبل الاتصال بإدارة ما بعد البيع بشركة سامسونج:

المشكلة	التفسير/الحل
عدم وجود طاقة كهربائية	◆ افحص القابس الكهربائي إذا كان موصولاً بصقابس الكهرباء على الحائط. ◆ هل ضغطت على زر الطاقة (VCR STANDBY/ON)
لا يمكن ادخال شريط الفيديو لك	◆ يمكن ادخال شريط الفيديو فقط إذا كانت النافذة الشفافة الى الاعلى و سدادة الامان مواجهة سدادة الفتحة في تجهك.
لم تسجل برنامج التلفزيون	◆ افحص توصيل جهاز الفيديو/الهوائي. ◆ مل ضبط حجهان الفيديو بصورة صحيحة. ◆ افحص سدادة امان الشريط.
مؤقت التسجيل غير ناجح	◆ هل ضغطت زر الطاقة التنشيط المؤقت. ◆ اعد فحص ضبط وقت البدء / الانتهاء من التسجيل. ◆ اذا كان هناك أي انقطاع في الكهرباء خلال فترة ضبط التسجيل فان التسجيل يلغى.
عدم ظهور الصورة أو أن الصورة مشوهة	◆ اختر نفس القناة في التلفزيون كما في قناة الفيديو الخارجة (CH36).
لا تستطيع مشاهدة البرامج العادية	◆ تأكد من ضبط المؤلفة / الخارجية (T/E) يجب أن تكون في وضع المؤلفة (T). ◆ افحص توصيلات التلفزيون، جهاز الفيديو/الهوائي.
اعمدة الضوضاء أو خطوط عند التشغيل	◆ اضغظ زر (▲ أو ▼) (PROG/TRK) لتخفيف تأثيرها.
عند الضغظ على زر التوقيف/التثبيت خلال العرض هناك اعمدة ضوضاء شديدة على الصورة الثابتة	◆ يمكن ان تكون للصورة الثابتة اعمدة ضوضاء وهذا يعتمد على حالة الشريط. ◆ اضغظ على زر (▲ أو ▼) (PROG/TRK) لتقليل تأثيرها.
تنظيف لاس جهاز الفيديو	◆ اذا ما ظهرت صور باهتة على مختلف الاشرطة، قد تحتاج رؤوس الفيديو للظافة. وليست هذه مشكلة كثيرة الحدوث ونادراً ما تظهر في حالة ذلك لابد من تنظيف الرؤوس. عندما تنظف رؤوس الفيديو اقرأ كل التعليمات الموضوعة على شريط تنظيف رؤوس الفيديو. إن النظافة الغير صحيحة لرؤوس جهاز الفيديو يمكن أن تلف الرؤوس.
من الممكن أن لا يبحث التلفزيون نمط الاختبار ويعاني التدخل عند مؤلفة جهاز التلفزيون مع الفيديو ويرجع السبب إلى صدمة قناة إخراج الفيديو مع نقل التلفزيون العادي في منطقتك. من أجل منع هذه الحالة، تحتاج إلى تغيير قناة إخراج الفيديو كما يلي.	1. انزع قابس إدخال الهوائي من المقبس بعلامة (رمز الهوائي) على اللوحة الخلفية للجهاز. 2. نفذ تعليمات " كيفية مؤلفة جهاز التلفزيون مع الفيديو" (انظر الصفحة ٢١). 3. نفذ تعليمات " ضبط قنوات الفيديو الخارجية" (انظر الصفحة ٥١)، (انتقل رقم القناة للقنوات العديدة من الضبط الأصلي). (مثل: من ٦٢ إلى ٢٣). 4. ادخل قابس الهوائي إلى المقبس بعلامة (رمز الهوائي) على اللوحة الخلفية للجهاز. 5. أعد مؤلفة جهاز التلفزيون مع الفيديو " مرة أخرى بواسطة تنفيذ تعليمات " كيفية مؤلفة جهاز التلفزيون مع الفيديو" (الصفحة ٢١). 6. اذا وجرت المشكلة أعد الخطوات ١ حتى ٥ وتنقل عدة قنوات من الضبط الأصلي.

ان لم تكن قادر على حل المشاكل بعدقراءة التعليمات المذكورة اعلاه:

- ◆ يجب معرفة اسم الموديل للجهاز ورقم التسلسل الذي على خلف جهاز الفيديو.
- ◆ معلومات الضمان.
- ◆ وصف واضح للمشكلة.

ثم إتصل باقرب مكتب خدمات ما بعد البيع لشركة سامسونج.

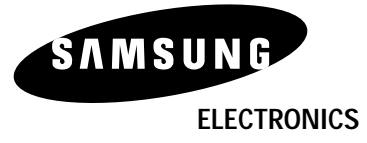

AC68-01339A

