

جهاز
مسجل فيديو



SV-670
SV-470
SV-270

دليل التعليمات



www.samsungvcr.com

المحتويات

الإرجاع و التقديم السريع

- ١٩..... عرض الشريط.....
 ١٩..... ضبط ترتيب الصورة أوتوماتيكيا (موديلات SV-270 فقط).....
 ١٩..... ضبط الصورة يدوياً.....
 ٢٠..... اداة التحكم بوضوح الصورة.....
 ٢٠..... التحكم في الصورة ذاكيا (فقط SV-270).....
 ٢١..... اختيار وضعية اللون.....
 ٢١..... اختيار وضعية إخراج الأوديو (فقط SV-670).....
 ٢١..... اختيار وضعية الكتم (فقط SV-470/SV-270).....
 ٢٢..... عرض الشريط بسرعة بطيئة (فقط SV-670/SV-470).....

البحث عن القنات

- ٢٢..... العرض لقطه - لقطه.....
 البحث عن الصورة، التقديم السريع الى
 الآمام/الإرجاع الى الخلف.....
 ٢٢..... عرض لقطه (صورة) بسرعات مختلفة (فقط SV-670).....
 ٢٢..... البحث عن لقطه (صورة) معينة.....
 ٢٣..... اعادة التشغيل الآب.....
 ٢٤..... اعادة تشغيل في فترات مختلفة.....

تشغيل سهل

- ٢٤..... استخدام عداد الشريط.....

خصائص التسجيل المسبق

- ٢٥..... توصيل كابل (الأوديو/فيديو RCA) ادخا الصوت والصورة.....
 ٢٦..... وظيفة التجميع والتحرير.....
 ٢٦..... التسجيل من جهاز فيديو آخر أو من فيديو كاميرا.....

تشغيل سهل

- ٢٧..... النسخ السمعلا لكاسيت مسجل مسبق (فقط SV-670).....
 استخدام ازرار التلفزيون على جهاز التحكم عن بعد
 (فقط SV-670/SV-470).....
 ٢٧..... التوقف الآلي.....
 ٢٨..... المواصفات الفنية.....
 ٢٩.....

حل المشاكل

- ٣٠..... المشاكل والحلو.....
 ٣١..... قائمة التردد لجهاز التلفزيون (نظام D/K+B/G).....

الى الآمام

- ٤..... تعليمات السلامة.....

مراجعة الفيديو

- ٥..... منظر أمامي لجهاز الفيديو.....
 ٦..... منظر خلفاى الفيديو.....
 ٧..... وحدة التحكم عن بعد بأشعة بون الحمراء.....
 ٨..... لوحة عرض المؤشرات.....
 ٨..... ملحقات.....
 ٨..... ادخا البطاريات في وحدة التحكم عن بعد.....

توصيل جهاز مسجل الفيديو

- توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام
 الكابل المشترك المحور.....
 ٨..... توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام كابل RCA.....
 ٩..... توصيل أجهزة أخرى الى جهاز الفيديو.....
 ٩..... ضبط الآلى والمقبس.....
 ١٠..... كيفية مؤالفة جهاز التلفزيون مع الفيديو.....
 ١٠.....

المداد تشغيل مسجل الفيديو كاسيت

- ضبط التاريخ والوقت.....
 ١١..... إخفاء/عرض المعلومات على الشاشة.....
 ١١..... اختيار اللغة.....
 ١٢..... ضبط قنوات الفيديو الخارجية.....
 ١٢..... اختيار وضعية صوت RF (جى أو كيه).....
 ١٢..... ضبط أوتوماتيكي مسبق للمحطات.....
 ١٣..... ضبط أوتوماتيكي مسبق للمحطات.....
 ١٤..... الغاء محطة سبق ضبطها.....
 ١٥..... تغيير الضبط المسبق لقائمة المحطات.....
 ١٥.....

تسجيل برامج التلفزيون

- ١٦..... اختيار الشريط الفيديو.....
 ١٦..... اختيار سرعة التسجيل.....
 ١٦..... نيكام (فقط SV-670).....
 ١٧..... تسجيل برنامج في الحا.....
 ١٧..... حماية شريط التسجيل.....
 ١٧..... تسجيل برنامج مع إيقاف أوتوماتيكي.....
 ١٧..... استخدام برمجة المؤقت.....
 ١٨..... فحص التسجيل المسبق الضبط.....
 ١٩..... الغاء التسجيل المسبق.....
 ١٩.....

حول هذا الدليل

شكرا لك على شراء مسجل كاسيت الفيديو (VCR) من شركة سامسونج. تحتوي تعليمات المالك على كثير من المعلومات المفيدة حو الإعداد واستخدام الجهاز. الرجاء قضاء الوقت لقراءتها لأنها تساعدك على استعما مميزات مسجل كاسيت الفيديو بصورة كاملة. المعلومات في هذا الدليل لأجل موديلات (SV-270/SV-470/SV-670) قبل بدء قراءة هذا الدليل، الرجاء فحص رقم الموديل الخاص بك. يظهر رقم الموديل على اللوحة الخلفية لجهاز مسجل كاسيت الفيديو

- ★ (SV-670) : هناك استثناء لموديل مثل SV-670.


- تشير المنطقة باللون الرمادي بعلامة النجم الى تعليمات متعلقة بموديل واحد.

قائمة المميزات


المميزات	SV-270	SV-470	SV-670
IPC (التحكم في الصورة ذاكيا)	●	●	●
سرعة التسجيل المتغيرة (SP/LP)	●	●	●
توصيل كيبيل الأوديو/الفيديو RCA	●	●	●
التحكم الازدو اجي في VCR/TV عن بعد		●	●
Hi-Fi			●
A2/NICAM			●
النسخ السمعلا لكاسيت مسجل مسبق			●

منظر أمامي لجهاز الفيديو

(SV-670)

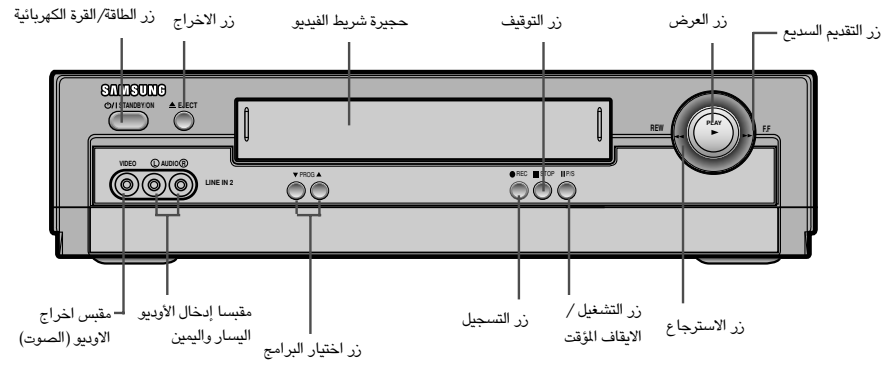


(SV-470/SV-270)

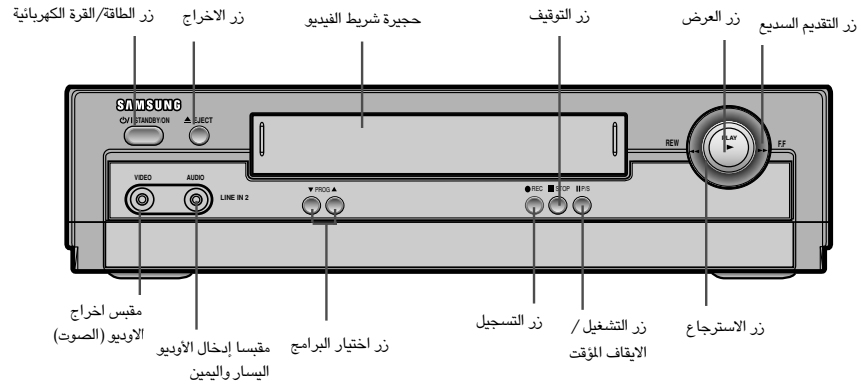


تعليمات السلامة

الرسومات الآتية تمثل تحذيرات


إن السهم المضيء هو علامة تحذير تنبهك من خطر فولت داخل الجهاز لا تفتح جهاز الفيديو.
ارجع الى فني التصليح.

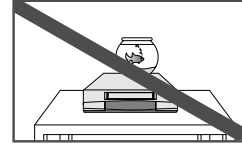


لا تعرض جهاز الفيديو لاي سواثل.

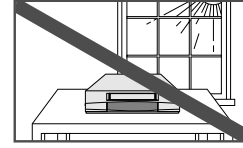


لا تعرض جهاز الفيديو لأشعة الشمس المباشرة.

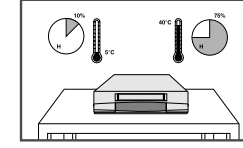


لا تعرض جهاز الفيديو الى درجات حرارة قصوى (٥ درجات مئوية تحت الصفر أو فوق ٤٠ درجة مئوية) أو الى درجات الرطوبة القصوى (أقل من ١٠٪ وأكثر من ٧٥٪).

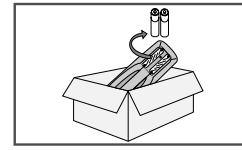

إذا لم تستعمل وحدة التحكم عن بعد لمدة طويلة انزع البطارية واحفظها في مكان جاف بارد.

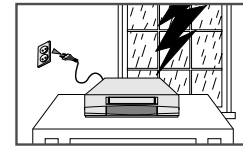

في حالة حدوث زوابع رعدية أو برق اسحب القابس الكهربائي من مصدر القرّة الكهربائيّة واسحب سلك الهوائي من جهاز التسجيل.

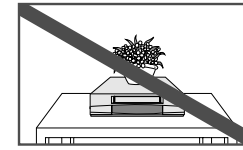

لاتعرض شيئاً فوق جهاز الفيديو أو جمان التحكم عن بعد.


لا تستعمل هذه الجهاز في البيئة الصناعية

AR-٥


AR-٤

وحدة التحكم عن بعد بأشعة دون الحمراء

(SV-670/SV-470)

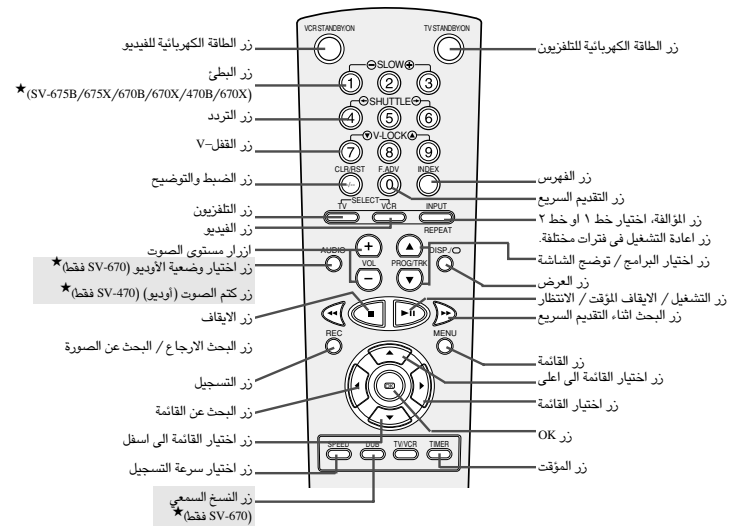


(SV-270)

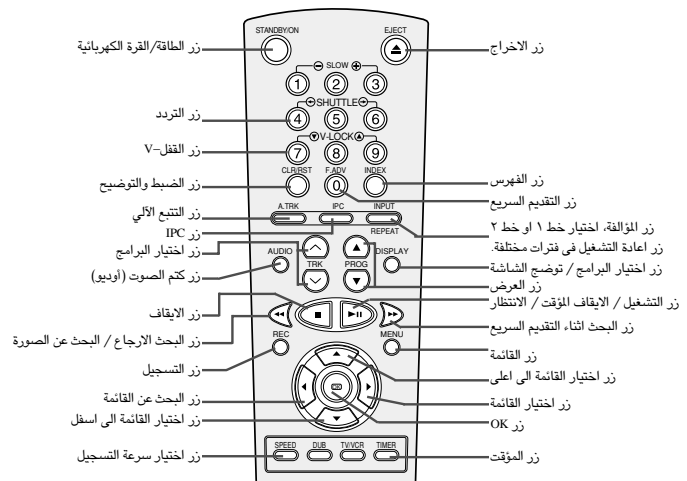


AR-V

منظر خلفها؛ الفيديو

(SV-670)

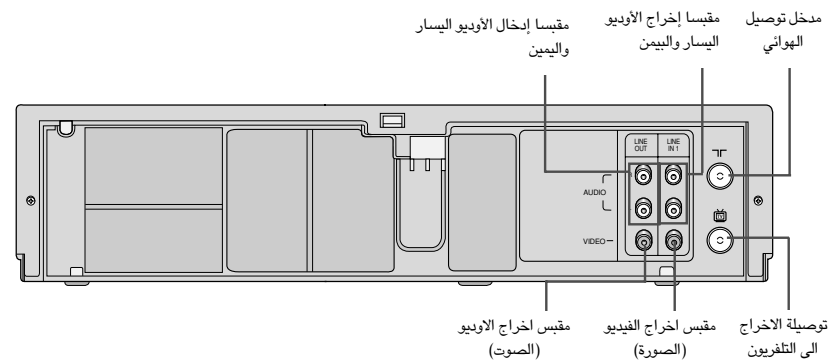


(SV-470/SV-270)

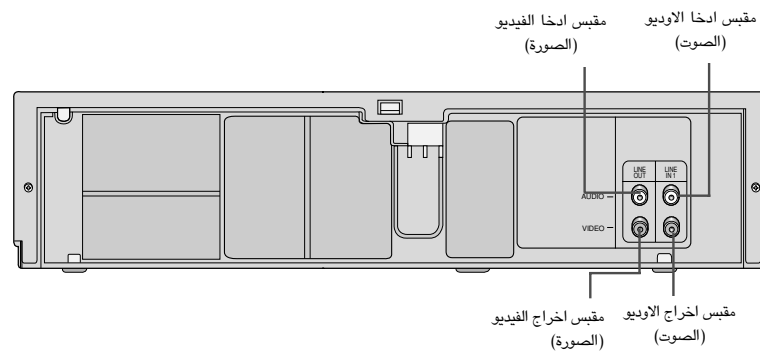

AR-V

توصيل أجهزة أخرى إلى جهاز الفيديو

يمكن توصيل أجهزة صوتية (أوديو **AUDIO**) و/أو مرئية (فيديو **VIDEO**) أخرى إلى جهاز الفيديو بطرق مختلفة. الرسم التوضيحي التالي يبين لك نماذج من طرق التوصيل الممكنة:


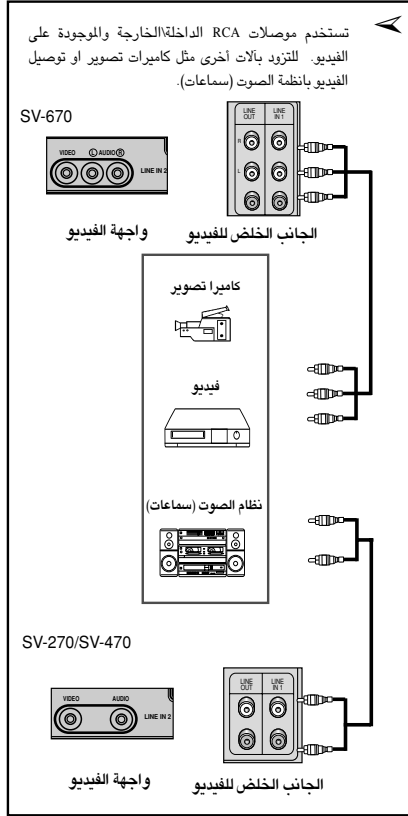


توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام كابل RCA

يمكنك توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام كابل RCA إذا كان الإيخا المناسب موجودا في التلفزيون. وذلك إذا:

- ◆ تحصل على نوعية أفضل الصور والصوت.
- ◆ تبسط إعداد جهاز الفيديو للتشغيل.
- ◆ بغض النظر عن النوع من التوصيل المختار، يجب عليك أن توصل الكابلا المشترك المحور المزود دائما من ناحية أخرى، لا تظهر أية صورة على الشاشة عندما يكون جهاز الفيديو غير موصل لمصدر كهربائي.
- ◆ تأكد أن كل من التلفزيون والفيديو غير موصل لمصدر كهربائي قبل توصيل الكوابل.

- 1 اوصل الكابل المشترك المحور كما يشار في الجزء الأعلى.
- 2 اوصل طرف كابل أوديو/فيديو RCA إلى مقابس إخراج الفيديو وإخراج 1/2 الأوديو على اللوحة الخلفية.
- 3 ادخل الطرف الآخر إلى المقبس المناسب على التلفزيون.

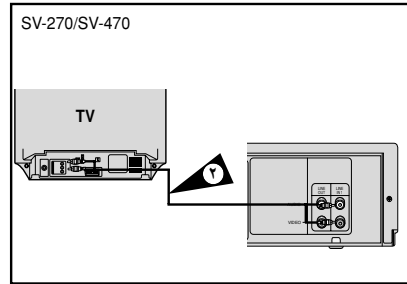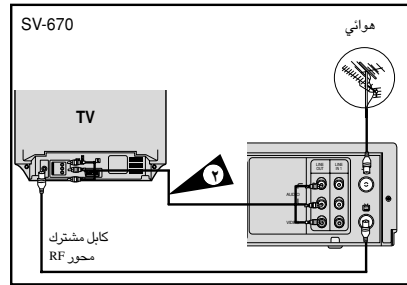


توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام الكابل المشترك المحور

لاستقبال برامج التلفزيون، يجب استقبال الإشارات من واحد من المصادر التالية.


- ◆ هوائي خارجي
- ◆ شبكة محطات تلفزيون الكابل
- ◆ مستقبل القمر الصناعي
- ◆ هوائي داخلي

تأكد أن كل من التلفزيون والفيديو غير موصل للمصدر الكهربائي قبل توصيل الكوابل.

- 1 انزع الهوائي أو كابل إيخا شبكة محطات تلفزيون الكابل من التلفزيون.
- 2 اوصل هذا الكابل إلى مقبس الكابل المشترك المحور 75 أوم المشار إليه بعلامة على اللوحة الخلفية للجهاز.

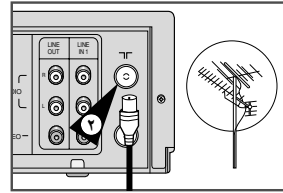


- 3 ادخل طرف الكابل المشترك المحور المرفق مع الحقات إلى مقبس التلفزيون الموجود في جهاز الفيديو.

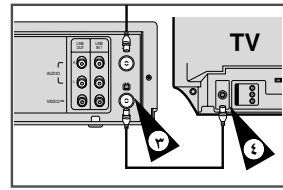

- 4 ادخل الطرف الآخر من الكابل المشترك المحور إلى المقبس الذي استعمل سابقا لهوا في التلفزيون.

للحصول على نوعية أفضل الصور والصوت في جهاز التلفزيون، يمكنك أن توصيل جهاز الفيديو إلى جهاز التلفزيون باستخدام كابل أوديو فيديو RCA (انظر الجزء الأسفل) إذا كان جهاز التلفزيون مزودا بهذا النوع من التوصيل.

لوحة عرض المؤشرات

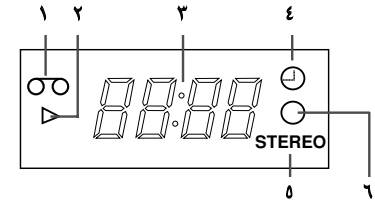

- 1 مؤشر ادخا الشريط
- 2 مؤشر PLAY
- 3 شاشة عرض الوظائف المتعددة
- 4 مؤشر المؤقت
- 5 مؤشر STEREO
- 6 مؤشر التسجيل

ملحقات

ها أنت قد اشتريت مسجل شريط الفيديو سامسونج مع جهاز الفيديو سجد الملحقات التالية في الصندوق.


- وحدة التحكم عن بعد
- تعليمات المالك
- الكابل المشترك المحور

ادخال البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

يجب وضع أو استبدال البطاريات في وحدة التحكم عن بعد عند:

- ◆ شراء جهاز فيديو.
- ◆ اكتشاف أن وحدة التحكم عن بعد لا تعمل جيدا.

1 ادفع السدادة باتجاه السهم لاطلاق غطاء حافظة البطارية التي هي خلف وحدة التحكم عن بعد.

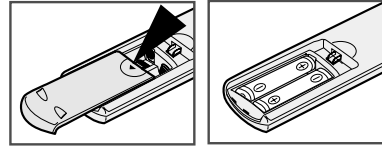


2 ادخل بطاريتين من نوع إيه.إيه. آر 6 أو شمعدان لهما، بعناية مع المحافظة على قطبي البطارية:

- ◆ علامة (+) التي على البطارية توضع عند علامة (+) في وحدة التحكم عن بعد.
- ◆ علامة (-) التي على البطارية توضع عند علامة (-) في وحدة التحكم عن بعد.

3 اعد الغطاء، بصحاحاته بقاعدة وحدة التحكم عن بعد ثم أدفعه في مكانه.

لا تستخدم حجارة بطارية من أنواع مختلفة (متجنيز وفلزات قلوية على سبيل المثال).



إخفاء/عرض المعلومات على الشاشة

يعرض جهاز الفيديو أغلب المعلومات على شاشة معلومات جهاز الفيديو والتلفزيون. يمكنك اختيار إخفاء أو عرض المعلومات على شاشة التلفزيون. (عدا قائمة البرمجة والمحتويات التي لا يمكن إخفاؤها)

1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. **النتيجة:** تعرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة ▼، ▲، أو ►، ◀ لاختيار للوحة المستخدم الاختياري.



3 اضغط على زر (OK) للاختيار هذا الخيار.

النتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل للوحة المستخدم.

4 اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار عرض على الشاشة.



5	اضغط على زر ◀ أو ▶ حتى:
	العرض على الشاشة تعرض (ON).
	إخفاء العرض على الشاشة تعرض (OFF).

6 في الانتها، اضغط على MENU مرتين للخروج من القائمة.

ضبط التاريخ والوقت

يحتوي جهاز الفيديو على مؤقت بنظام ٢٤ - ساعة وتقويم: **◆** توقيت اتوماتيكي لتسجيل البرامج.

◆ الضبط المسبق الفيديو لتسجيل برنامج اتوماتيكيا.

يجب ضبط التاريخ والوقت عند:

◆ شراء جهاز الفيديو.

◆ بظل امداد الكهرياء مقفولا اكثر من ٣٠ ثانية (SV-670 فقط)*

◆ انقطاع الكهرياء اكثر من ساعة واحدة (SV-470/SV-270 فقط)*

◆ لاتنس تغيير الساعة عند التحويل من التوقيت الشتوي الى التوقيت الصيفي وبالعكس.

1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. **النتيجة:** تعرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة ▼، ▲، أو ►، ◀ لاختيار ضبط الساعة الاختياري.




3 اضغط على زر (OK) لإختيار هذا الخيار.

النتيجة: تعرض قائمة ضبط الساعة ضبط الساعة.

4 اضغط على زر (◀ أو ▶) لاختيار الساعة والدقائق واليوم والشهر والسنة.

النتيجة: ستومض الأرقام والكلمات المختارة.

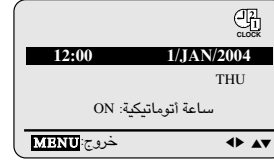

5 اضغط على زر ▲ أو ▼، لزيادة أو تخفيض الرقم.

النتيجة: ظهور اليوم على الشاشة اتوماتيكيا.

6 بصكك الضغط والامسك على الأزرر ▲ أو ▼ لظهور الأرقام بسرعة.

7 في الانتها، اضغط على MENU مرتين للخروج من القائمة.

كيفية مؤالفة جهاز التلفزيون مع الفيديو

كيفية مؤالفة جهاز التلفزيون مع الفيديو فقط عند عدم استعما: **◆** كابل RCA.

من أجل المشاهدة من خلا جهاز الفيديو عندما تستخدم كبل آر سي آيه (RCA)، يجب ضبط التلفزيون في وضعية سمعي مرى (إيه في)

1 شغل التلفزيون.

2 شغل الفيديو بالضغط على زر (STANDBY/ON) الموجود على الواجهة الامامية لجهاز الفيديو أو زر VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON) على وحدة التحكم عن بعد.

3 اختر برنامج على التلفزيون للاستخدام الخاص للفيديو.

4 ادخل الشريط داخل الفيديو. تأكد بأن الفيديو يقرأ الشريط في حالة عدم ذلك، اضغط زر (▶) التشغيل.

5 ابدأ بصؤاله التلفزيون أو اضبط التلفزيون على قناة ٢٨ (يو إتش أف) (UHF).

6 اضبط التلفزيون بالمؤالفة الدقيقة حتى يظهر شكل الاختيار بشكل واضح.

7 م تجد الصورة والصوت أو هناك تداخل من قنوات قريبة أخرى، من الضروري أن تغير قناة إخراج الفيديو الخارجية (انظر ضبط قناة خرج الفيديو صفحة ١٢ والمشاكل وحلها صفحة ٢٠).

8 عندما يكون الصورة والصوت واضحا تماما، احفظ هذه القناة على موضع المحطة المرغوبة على التلفزيون.


النتيجة: المحطة الآن محجورة لمشاهدته عرض الفيديو.

ضبط الالى والمقبس

يقوم جهاز الفيديو بضبط نفسه اليا عند توصيله بالمقبس الرئيسي في المرة

الاولى. يتم خزن محطات التلفزيون في الذاكرة. هذا الاجراء يستغرق دقائق قليلة بعدها يكون الفيديو في حالة استعداد للعمل.

1 اوصل الكابل المشترك المحور كما يشار في الصفحة ٩-٨. (توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام الكابل المشترك المحور)

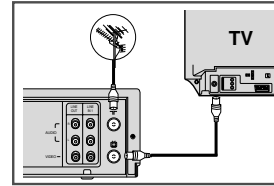

2 صل جهاز الفيديو الى مخرج التيار الكهربائي الجداري. **النتيجة:** يتم عرض قائمة ضبط اللغات.

3 اختر اللغة المطلوبة بواسطة الضغط على زر ▲ أو ▼.

4 اضغط على زر (OK) الموافقة لتخزين اللغة المختارة. **النتيجة:** يتم عرض رسالة.

5 اضغط على زر (OK) الموافقة لبدء المسح الأتوماتيكي.

6 اضغط زر ▲ أو ▼ لتحديد إختيار النظام System Select. اضغط OK لإختيار هذا البديل.

◆ عدد المحطات التي يتم تخزينها بجهاز الفيديو يعتمد على عدد المحطات التي تم العثور عليها.

7 تعرض لك على الشاشة ضبط الساعة Clock Set. (انظر القسم الخاص بضبط التاريخ والساعة صفحة ٩)

8 عند الإنتها، اضغط على زر (MENU) القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

9 يحدث هذا في حالة ما إذا تم ضبط التلفزيون على الفيديو VCR أو كابلات الـ AV موصلة والتلفزيون يعمل على AV.

6 يمكن تشغيل وظيفة الضبط المسبق الأتوماتيكي بالضغط على (أي) على جهاز الفيديو باستمرار لمدة ٥ ثوان أو أكثر عند عدم وجود شريط.

ضبط اوتو ماتيك مسبق للمحطات

بياناتك ستقرأ.

اضغط **OK** لتواصل
لمenu للخروج.

6 اضغط زر (OK) لبدء المسح الأوتوماتيكي.

النتيجة: **◆** الرجاء الانتظار حتى يظهر وميض اوتوماتيكي على شاشة عرض المعلومات على جهاز القيد يو.

◆ يتم مسح تردد يتم مسح تردد الموجة الاولى ويتم عرض وخزن اللحظة الاولى.

◆ ثم يبدأ جهاز الفيديو البحث عن المحطة الثانية وهكذا.

◆ عند انتهاء اجراءات المسح الاي ينتقل جهاز التسجيل اتوما تيكا الى البرنامج ١.

يتم خزّن عدد المحطات ألياً بواسطة جهاز الفيديو يعتهد ذلك على عدد المحطات التي وجدت.

ضبط اوتوماتيكي
فضلاً انتظر

2%
-----I-----
خروج MENU

7 إذا أردت إلغاء المسح الأوتوماتيكي قبل مرحلة النهاية. اضغط على زر القائمة (MENU) ثلاث مرات للخروج من القائمة.

◆ عند انتهاء اجراءات المسح الأوتوماتيكي قد تكون هناك بعض المحطات التي تم مسحها قد خزنت أكثر من مرة واحدة. اختر المحطات ذات الاستقبال الأفضل والغني المحطات التي لا تريدها (انظر صفحة ١٥).

لا تحتاج الى الضبط المسبق للمحطات اذا ما ضبطها من قبل ألياً (انظر صفحة ١٠ المقيس واعداد التشغيل ألياً)

يحتوي جهاز التسجيل على مؤالف داخلي يستخدم لاستقبا البث التلفزيوني.

يجب ضبط المحطات التي يستقبلها المؤالف يمكن عمل ذلك:

◆ المقيس واعداد التشغيل ألياً (انظر صفحة ١٠).

◆ اوتوماتيكي

◆ يدويا (انظر صفحة ١٤)

يمكنك حفظ حتى ٨٠ محطة

1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة **▲** ، **▼** أو **▶** ، **◀** لاختيار التركيب الاختياري.

3 اضغط على زر OK لإختيار هذا الخيار.


النتيجة: تعرض قائمة التركيب التركيب



4 اضغط على زر **▲** أو **▼** المناسب حتى يتم اختيار ضبط اوتوماتيكي. اضغط على زر **▶** لاختيار هذا الخيار.




0 اضغط ازرار **▲** أو **▼** المناسبة لتحديد Select System. اضغط زر OK لاختيار هذا البديل.

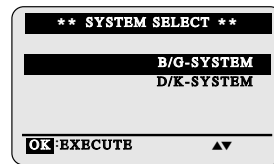

3 اضغط على زر OK لإختيار هذا الخيار.

النتيجة: تعرض قائمة التركيب التركيب

4 اضغط على زر **▲** أو **▼** المناسب حتى يتم اختيار مخرج قناة الفيديو

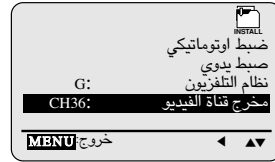

0 اختار القناة الخارجة المطلوبة بالضغط على زر **▲** أو **▼**.

6 في الانتهاء. اضغط على MENU مرتين للخروج من القائمة. بعدا الف جهاز التلفزيون (انظر صفه ١٠).

اختيار وضعية صوت RF (جي أو كيه)


يجب عليك ان تختار وضعية الصوت (جي أو كيه) حسب جهاز التلفزيون الذي تم توصيله إلى جهاز الفيديو.

1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة **▼** ، **▲** أو **▶** ، **◀** لاختيار التركيب الاختياري.

3 اضغط على زر OK لإختيار هذا الخيار.

النتيجة: تعرض قائمة التركيب التركيب

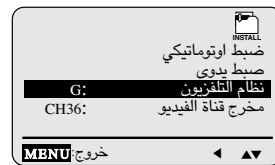

4 اضغط على زر **▲** أو **▼** ، حتى يوضع المؤشر أمام جهاز اختيار الفيديو الخارج نظام التلفزيون.

0 اضغط على زر **▶** لاختيار جي أو كيه.

6 في الانتهاء. اضغط على MENU مرتين للخروج من القائمة.

اختيار اللغة

يمكنك اختيار اللغة التي تظهر بها المعلومات على الشاشة.

1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة **▼** ، **▲** أو **▶** ، **◀** لاختيار ضبط اللغات الاختياري.



3 اضغط على زر OK لإختيار هذا الخيار.

النتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل ضبط اللغات.

4 اختر اللغة المطلوب بواسطة الضغط على زر **▲** أو **▼**.

0 اضغط على OK (موافق) لتخزين اللغة المختارة.

6 اضغط على زر القائمة (MENU) مرتين للخروج من القائمة. النتيجة: من الآن، تظهر كل المعلومات على الشاشة باللغة التي تم اختيارها

ضبط قنوات الفيديو الخارجية

إن قناة الفيديو الخارجية قد تحتاج للتغيير اذا ظهر تدخل في الصورة أو تم يجد التلفزيون اختيار المحطة أيضاً يمكنك تغيير قناة الفيديو الخارجية لضبط الذبذبات التي تعرض المعلومات على الشاشة

1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة **▼** ، **▲** أو **▶** ، **◀** لاختيار التركيب الاختياري.



تغيير الضبط المسبق لقائمة المحطات

يمكنك أن تعيد ترتيب الضبط المسبق لقائمة المحطات كما تريد رقم البرنامج المعين للمحطة.

1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة ، ▲ ، ▼ ، أو ► ، ◀ لاختيار التركيب الاختياري.

3 اضغط على زر OK لاختيار هذا الخيار.
النتيجة: تعرض قائمة التركيب التركيب.

4 اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار ضبط يدوي بعد ذلك، اضغط على زر ► لاختيار هذا الخيار.

النتيجة: يتم عرض قائمة جدو القنوات التلفزيونية.

جدو القنوات التلفزيونية		
SYSTEM	CH	PR
B/G	002	1
B/G	---	2
B/G	---	3
B/G	---	4
B/G	---	5

OK: SWAPPING MENU

5 اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار برنامج التلفزيون المسبق الضبط.

النتيجة: يتم عرض المحطة المختارة في نفس الوقت على شاشة التلفزيون.

جدو القنوات التلفزيونية		
SYSTEM	CH	PR
B/G	002	1
B/G	---	2
B/G	002	3
B/G	---	4
B/G	---	5

OK: SWAPPING MENU

6 لتغيير رقم البرنامج الخاص بالمحطة، اضغط على زر OK (الموافقة) على جهاز التحكم عن بعد. (مثلا، لتحريك محطة التلفزيون في البرنامج ١ الى البرنامج ٣)

7 اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار الموقع المطلوب. ثم اضغط على زر OK (الموافقة) مرة أخرى لإسك الموقع.

8 يمكنك تغيير هذه المحطة بواسطة إعادة نفس الإجراءات من الخطوة 5 فصاعدا.

9 عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) ثلاث مرات للخروج من القائمة.

الغاء محطة سبق ضبطها

إذا خزنت محطة تلفزيون:

◆ لا تحتاجها.

◆ في موضع برنامج خاطئ.

يمكنك ان تلغيها.

1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة ، ▲ ، ▼ ، أو ► ، ◀ لاختيار التركيب الاختياري.

3 اضغط على زر OK لاختيار هذا الخيار.

النتيجة: تعرض قائمة التركيب التركيب.

4 اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار ضبط يدوي.

ضبط أوتوماتيكي	
ضبط يدوي	
نظام التلفزيون	G:
مخرج قناة الفيديو	CH36:

خروج MENU

5 اضغط على زر ► لاختيار هذا الخيار.

النتيجة: يتم عرض قائمة جدو القنوات التلفزيونية.

جدو القنوات التلفزيونية		
SYSTEM	CH	PR
B/G	002	1
B/G	---	2
B/G	---	3
B/G	---	4
B/G	---	5

OK: SWAPPING MENU CLR/RST

6 اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار محطة التلفزيون المسبق الضبط.

7 اضغط على زر (CLR/RST).

8 اعد هذا الاجراء من الخطوة 6 فصاعدا حتى يتم الغاء كافة المحطات المطلوب الغاؤها.

9 عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) ثلاث مرات للخروج من القائمة.

ضبط اوتوماتيكي مسبق للمحطات

الضبط المسبق للمحطات يدويا يحتوي جهاز الفيديو على مؤلف مثبت في الداخل لاستقبال بث التلفزيون.

يجب أن تضبط المحطات مسبقا التي تم استقبالها عن طريق المؤلف. يمكن أن يتم ذلك:

◆ قابس وإعداد اوتوماتيكي (انظر صفحة 1٠)

◆ اوتوماتيكي (انظر صفحة ١٣)

◆ يدويا

يمكنك تخزين المحطات حتى ٨٠ محطة.

لا تحتاج الى ضبط المحطات المسبق يدويا اذا قمت بضبطها مسبقا اوتوماتيكي.

1 اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

2 اضغط على أزرار ، ▲ ، ▼ ، أو ► ، ◀ لاختيار خيار التركيب.

3 اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.

النتيجة: يتم عرض قائمة التركيب.

4 اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار ضبط يدوي.

ضبط أوتوماتيكي	
ضبط يدوي	
نظام التلفزيون	G:
مخرج قناة الفيديو	CH36:

خروج MENU

5 اضغط على زر ► لاختيار ضبط يدوي.

النتيجة: يتم عرض قائمة جدو القنوات التلفزيونية.

جدو القنوات التلفزيونية	
CH	PR
	1
	2
	3
	4
	5

OK: SWAPPING MENU CLR/RST

6 اضغط على زر ▲ أو ▼ لاختيار رقم البرنامج المطلوب.

7 اضغط على زر ► لضبط المحطة مسبقا.

النتيجة: يتم عرض قائمة MANUAL TUNING (المؤلفة).

MANUAL TUNING	
I:	PR
002:	CH
-:	MFT

الذاكرة OK

خروج MENU

8 اضغط على زر ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار CH.

9 اضغط على زر ► أو ◀ لبدء المسح.

النتيجة: يتم مسح موجة التردد ويتم عرض أول محطة يتم العثور عليها. إذا كانت تعرف رقم القناة التي تريدها، اضغط على الأزرار العددية على جهاز التحكم عن بعد، مثلا لقناة 04، اضغط على "0" أولا، بعد ذلك، اضغط على "4" (انظر صفحة ٣٦)

اذا...	عندئذ...
أردت تخزين المحطة المعروضة	◆ اضغط على زر ▲ أو ▼ ، حتى يتم اختيار MFT
	◆ اضغط على زر ► أو ◀ لضبط الصورة عند الحاجة.
	◆ اضغط على زر OK (الموافق) لتخزين المحطة.
لم ترغب في تخزين المحطة	◆ اضغط على زر ▲ أو ▼ ، حتى يتم اختيار المعروضة CH
	◆ اضغط على زر ► أو ◀ لاستمرار مسح موجة التردد وعرض المحطة التالية.
	◆ ارجع الى بداية الخطوة 9.

10 قم بإعادة هذه الإجراءات من الخطوة 6 فصاعدا حتى يتم تخزين كل المحطات المطلوبة.

11 عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) ثلاث مرات للخروج من القائمة.

تسجيل برنامج مع إيقاف أوتوماتيكي

يمكنك التسجيل بهذه الوظيفة لغاية ٩ ساعات مستمرة. (التشغيل الطويل) يتوقف التسجيل أوتوماتيكيا بعد مرور المدة التي تحددها.

١ شغل التلفزيون.

٢ إختار الأوديو فيديو (AV) على التلفزيون للاستعما مع جهاز الفيديو.

٣ ادخل الشريط الذي تسجل عليه البد نامج تاكد أن سداة الامان سليمة وأن فتحتها مغطاة بشريط لاصق. **النتيجة:** يعمل الفيديو ألياً.

٤ إختار:

- ◆ يتم تسجيل المحطة باستخدام أزرار PROG/TRK (▲ أو ▼) / PROG/ (▲ أو ▼).
- ◆ أو مصدر 1 LINE IN 2 أو LINE IN باستخدام زر INPUT لمؤلف القمر الصناعي لمصدر الفيديو الخارجى.
- النتيجة:** يعرض رقم المحطة ويصكن مشاهدة البرنامج على شاشة التلفزيون.

٥ اختر سرعة التسجيل (SP/LP) بالضغط على زر SPEED (السرعة) عدة مرات كما يطلب (انظر صفحة ١٦).

٦ اضغط وامسك زر التسجيل (REC) لاسفل لمدة ما لبدء التسجيل. **النتيجة:** يظهر مؤشر التسجيل على شاشة التلفزيون وشاشة المعلومات على جهاز الفيديو ويتم تسجيل دليل على الشريط (انظر صفحة ٢٦).

٧ اضغط على زر التسجيل (REC) عدة مرات لزيادة زمن التسجيل:

- ◆ زيادة ٣٠ دقيقة كل مرة ولمدة ٤ ساعات.
- ◆ فترات لمدة ساعة واحدة وحتى ٩ ساعات.
- النتيجة:** يعرض طو فترة التسجيل على شاشة عرض المعلومات على جهاز الفيديو والتلفزيون. يتم تسجيل البرنامج لفترة التي يتم اختيارها، وفي نهاية تلك الفترة يتوقف التسجيل أوتوماتيكيا.

٨ إذا أردت إلغاء التسجيل قبل النهاية، اضغط على STANDBY/ON VCR.

● إذا وصل الشريط الى نهايته عند التسجيل:

- ◆ يتوقف التسجيل.
- ◆ يقلل جهاز الفيديو ألياً.

الطو 1:30

الفهرس: علم

لضبط الطو اضغط زر **REC**

تسجيل برنامج في الحال

قبل تسجيل برنامج يجب ضبط المحطة المطلوبة (إلا إذا تم التسجيل من فيديو آخر). إذا لم تضبط المحطة من قبل فيجب ضبطها الآن. راجع الصفحة ١٣ والصفحة ١٤.

١ شغل جهاز التلفزيون.

٢ للتأكد ان البرنامج يتم تسجيله، اختر محطة التلفزيون المخصصة لاستعما الفيديو (أو مدخل آيه بي (AV) (VCR) إذا كان مستعملاً).

٣ ادخل الشريط الذي تريد التسجيل عليه بحيث تكون النافذة الشفافة مرئية وأن تكون سداة الامان سليمة أو ان فتحتها مغطاة بشريط لاصق. **النتيجة:** يشتغل جهاز الفيديو أوتوماتيكيا.

٤ إختار:

- ◆ يتم تسجيل المحطة باستخدام أزرار PROG/TRK (▲ أو ▼) / PROG/ (▲ أو ▼).
- ◆ أو مصدر 1 LINE IN 2 أو LINE IN باستخدام زر INPUT لمؤلف القمر الصناعي لمصدر الفيديو الخارجى.
- النتيجة:** يعرض رقم المحطة ويصكن مشاهدة البرنامج على شاشة التلفزيون.

٥ اختر سرعة التسجيل (SP/LP) بالضغط على زر SPEED (السرعة) عدة مرات كما يطلب (انظر صفحة ١٦).

٦ اضغط وامسك زر التسجيل (REC) لاسفل لمدة ما لبدء التسجيل. **النتيجة:** يظهر مؤشر التسجيل على شاشة التلفزيون وشاشة المعلومات على جهاز الفيديو ويتم تسجيل دليل على الشريط (انظر صفحة ٢٦).


٧ لتوقيف التسجيل اضغط على زر التوقيف (STOP) مرة واحدة.

- ◆ إذا خرج الشريط عند بدء التسجيل تاكد ان سداة الامان سليمة أو ان فتحتها مغطاة بالشريط اللاصق.
- ◆ إذا وصل الشريط الى نهايته عند التسجيل، فسيعاد لفة أوتوماتيكيا.

حماية شريط التسجيل

لشريط التسجيل سداة امان تمنع مسح الشريط بالخطأ. وعند نزح هذه السداة لا يمكنك التسجيل على الشريط.

١ إذا أردت حماية الشريط إكسر سداة الامانة هذه باستعما مفك براغي صغير.



٢ وللتسجيل على الشريط مرة أخرى (بعد كسر سداة الامان) قم بتغطية القفب بشريط لاصق.

نيكام (SV-670 فقط) *

تتكون برامج نيكام من ثلاثة أنواع، وهي استيريو نيكام واحادي نيكام وشانلي اللغة (نقل بلغة أخرى). وترافق برامج نيكام ببث الصوت الأحادي القياسي دائماً ويمكنك اختيار الصوت المرغوب. الرجاء المراجعة الى صفحة ٢١.

١ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. **النتيجة:** يتم عرض قائمة للبرمجة.


٢ اضغط على الأزرار الزري ▲، ▼، أو ►، ◀ لاختيار خيار للوحة المستخدم.



٣ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار هذا الخيار.

النتيجة: يتم عرض قائمة للوحة المستخدم.

٤ اضغط على الزري المناسبين ▲ أو ▼ حتى يتم اختيار خيار NIKAM.

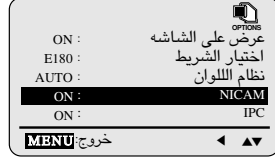

٥ الى ... اضغط على ► أو ◀، حتى ...

وضعية الأحادي يتم عرض **OFF**. اضبط هذه الوضعية فقط لتسجيل الصوت الأحادي القياسي عند بث نيكام إذا تم تشويه صوت استيريو بسبب حالات الاستقبال الداخلي.

وضعية نيكام يتم عرض **ON**. اضبط هذه الوضعية عادة.

٦ عند الإنتهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

اختبار الشريط الفيديو


إذا أردت استعما عداد الشريط لمعرفة الوقت المتبقي على الشريط فيجب الإشارة الى نوع الشريط الذي ادخلته:

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. **النتيجة:** تظهر قائمة على الشاشة.


٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، أو ►، ◀ لاختيار للوحة المستخدم الاختياري.

٣ اضغط على زر OK لاختيار هذا الخيار.

٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار اختبار الشريط.

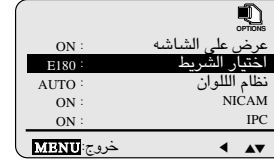

٥ اضغط على زر ► أو ◀ كلما احتاج الامر حتى يظهر طو الشريط على الشاشة.



٦ اضغط على زر القائمة (MENU) مرتين للخروج من القائمة.

اختيار سرعة التسجيل

يمكن تسجيل شريط عن طريق ثلاث سرعات مختلفة:

- ◆ التسجيل العادى (SP)
- ◆ التسجيل الطويل (تشغيل طويل) (LP)
- في وضعية التشغيل الطويل:
- ◆ كل شريط يستقر طوله مرتين
- ◆ جودة التسجيل أقل قليلاً

لتسجيل شريط... اضغط زر السريع على جهاز التحكم عن بعد حتى...

بالطريقة العادية بعرض **SP** (تشغيل عادى)

بالطريقة الطويلة بعرض **LP** (تشغيل طويل)

النوع	وقت التسجيل (في وضعية SP)
E-180	١٨٠ دقيقة أو ٣ ساعات
E-240	٢٤٠ دقيقة أو ٤ ساعات
E-260	٢٦٠ دقيقة أو ٤ ساعات و ٢٠ دقيقة
E-300	٣٠٠ دقيقة أو ٥ ساعات

عرض الشريط

هذه الوظيفة تمكّنك من عرض شريط سبق تسجيله.

افتح كل من التلفزيون والفيديو.

ادخل شريط الفيديو الذي تريد عرضه. إذا كانت سداة الامان التي على الشريط سليمة اضغط على زر العرض (▶) (▶) PLAY. وإلا فإن الشريط سيعرض أوتوماتيكيا.

عند ادخا الشريط في جهاز الفيديو يتم ضبط وضع الشريط أوتوماتيكيا لتخفيف التشويش (التتبع الرقمي الأوتوماتيكي). إذا وصل الشريط الى نهايته اثناء العرض يعاد لف الشريط أوتوماتيكيا الى أوله يمكن تشغيل اشطرة NTSC ولكن لا يمكن التسجيل عليها بهذا الفيديو.

لكي:	اضغط:
يوقف إعادة لف الشريط	على زر التوقيف (■) .STOP
لاخراج الشريط	على زر الاخراج (▲) .EJECT

ضبط ترتيب الصورة أوتوماتيكيا (موديلات SV-270 فقط)★

بواسطة وظيفة ترتيب الصورة، يمكنك ترتيب موقع الشريط أوتوماتيكيا للاستمتاع بأفضل صورة ممكنة.

عند وجود عمود التشويش أو التداخل أثناء التشغيل، اضبط ترتيب الصورة بواسطة الضغط على زر A.TRK. النتيجة: ◆ يظهر عمود التتبع. ◆ يتم ضبط الصورة أوتوماتيكيا. ◆ يتلاشى عمود التشويش عند الانتهاء، من عمل التتبع الرقمي الالي.

ضبط الصورة يدويا

طريقة الضبط الدقيق للصورة تمكّنك من ضبط الصورة يدويا للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عندما تظهر أعمدة الضوضاء، الخطوط أثناء التشغيل، اضبطها يدويا بواسطة الضغط على أزرار PROG/TRK (▲ أو ▼) / TRK (◀ أو ▶) حتى تكون الصورة واضحة ومستقرة. النتيجة: ◆ يظهر عمود التتبع الرقمي ◆ ثم تعديل الصورة ◆ تختفي أعمدة التتبع الرقمي عند ترك الزر.

فحص التسجيل المسبق الضبط

يمكنك فحص التسجيل المسبق الضبط:

- ◆ عند الانتهاء من الضبط المسبق لجهاز الفيديو.
- ◆ إذا نسيت البرنامج الذي يتم تسجيله.

1 ادخل شريط الكاسيت. اضغط على زر TIMER (المؤقت) أو،

- ◆ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

- ◆ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار مؤقت البرمجة.

النتيجة: يتم عرض قائمة مؤقت البرمجة.

2 اضغط على زر (▲ أو ▼) لاختيار البرنامج المطلوب.

3 اضغط على زر (▶ أو ◀) لاختيار أو تغيير أية أرقام اخذتها حسب المطلوب.

4 عند الانتهاء، اضغط على زر القائمة (MENU) مرتين للخروج.

الغاء التسجيل المسبق

يمكنك الغاء اي تسجيل للبرامج إذا:

- ◆ كان غير صحيح
- ◆ لاحتجاج إليه

1 ادخل شريط الكاسيت. اضغط على زر TIMER (المؤقت) أو،

- ◆ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

- ◆ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار مؤقت البرمجة.

النتيجة: يتم عرض قائمة مؤقت البرمجة.

2 اختر البرنامج الذي تريد الغائه بالضغط على زر (▲ أو ▼).

3 اضغط على زر الالغاء (CLR/RST) لالغاء البرنامج المختار.

النتيجة: تحذف كافة معلومات التسجيل وسوف لا يتم تسجيل البرنامج.

4 عند الانتهاء، اضغط على زر القائمة (MENU) مرتين للخروج.

استخدام برمجة المؤقت

إن ميزة برمجة المؤقت تنتج لك القيام بضبط مسبق للفيديو لتسجيل برنامج ماقذ بيث قبل شهر كامل. ويمكن عمل ضبط مسبق لتسجيل ستة برامج.

قبل الضبط المسبق للتسجيل، تأكد من صحة التاريخ، الوقت واللغة.

1 ادخل شريط الكاسيت. اضغط على زر TIMER (المؤقت) أو،

- ◆ اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.


- ◆ اضغط على زر OK (الموافقة) لاختيار مؤقت البرمجة.

النتيجة: يتم عرض قائمة مؤقت البرمجة.



2 اضغط على زر ▶ لاختيار يوم التسجيل.

3 اختر المحطة المطلوبة بواسطة الضغط على أزرار ▲ أو ▼ أو INPUT لاختيار مصادر إدخال 1 LINE IN أو 2 LINE IN

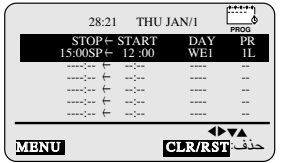

4 اضغط على زر ▶ لاختيار يوم التسجيل.

5 اختر اليوم المطلوب بالضغط على زر ▲ أو ▼.

6 اضغط على زر ▶ لاختيار بداية وقت التسجيل.

7 اختر الساعة المطلوبة بالضغط على زر ▲ أو ▼.

8 اضغط على زر ▶ لاختيار الدقائق.

9 اختر الدقيقة المطلوبة بالضبط على زر ▲ أو ▼.

10 اضغط على زر ▶ لاختيار وقت ايقاف التسجيل.

11 اختر وقت انتهاء التسجيل المطلوب بالضغط على زر ▲ أو ▼، اتبع نفس الطريقة التي اخترت بها وقت بداية التسجيل.

اختيار وضعية إخراج الأوديو (فقط SV-670)★

عند مشاهدة برنامج تلفزيون أو تشغيل شريط الفيديو المسجل بنظام هاي - فاي، اضغط على زر **AUDIO** (الأوديو) لاختيار إخراج الصوت المطلوب. عندما يتم الضغط على زر **AUDIO** (الأوديو)، يتغير إخراج الصوت والمؤشر كما يلي :

نوع الصوت	صوت الاستيريو	صوت ثنائي اللغة	بث الصوت القياسي
عرض OSD	صوت القناة اليسرى والقناة اليمنى (L R)	القناة ١ (الرئيسية) تسمع من مكبر الصوت اليسار، القناة ٢ (الإضافية) تسمع من مكبر الصوت اليمين	مسموع من الصوت الأحادي
	صوت القناة اليسرى تسمع من كلا مكبري الصوت اليسار واليمين	القناة ١ (الرئيسية) تسمع من كلا مكبري الصوت اليسار واليمين	مسموع من الصوت الأحادي
	القناة اليمنى تسمع من كلا مكبري الصوت اليسرى واليمين	القناة ٢ (الإضافية) تسمع من كلا مكبري الصوت اليسار واليمين	مسموع من الصوت الأحادي
	الصوت المختلط للقناتين اليسرى واليمينى والمسار السمعي العادي		
	مسموع من الصوت الأحادي	القناة ١ (الرئيسية) تسمع من كلا مكبري الصوت اليسار واليمين	مسموع من الصوت الأحادي

اختيار وضعية الكتم (فقط SV-270/SV-470)★

يمكنك اختار الوضعية التي يكتم الصوت فيها

لاختيار تشغيل أو إيقاف وضعية الكتم، اضغط على زر AUDIO على جهاز التحكم عن بعد فقط.

أختبار وضعية اللون

قبل التسجيل على الشريط يمكنك اختيار النظام القياسي المطلوب

◆ عندما تعرض شريط مسجل NTSC في هذا الفيديو اضغط الألوان حسب نظام جهاز تلفزيونك. اذا كان تلفزيونك بنظام PAL، اضغط NTPB. اذا كان تلفزيونك متعدد (NTSC ٤٣٣ر٤ يصكن تغييره) اضغط على NT ٢٥٨ NT أو NT ٣ NT ٤٣٣ر٤ ويصكك التسجيل على NT ٢٥٨ NT أو NT ٣٤٣ر٤.

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ، ▼ ، أو ► ، ◀ لاختيار للوحة المستخدم الاختياري.

٣ اضغط على زر OK لإختيار هذا الخيار.

النتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل للوحة المستخدم.

٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار نظام اللوان.

٥ اضغط على زر ► لاختيار **AUTO ← PAL ← MBESECAM** أو **B/W ← NT3.58 ← NT4.43 ← NTPB**

الالى (AUTO)	عندما تعيد تشغيل شريط كاسيت، يقوم جهاز الفيديو باختيار نظام المعيار الياً.
بي/بيليو (B/W)	أسودو أبيض.

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر القائمة (MENU) مرتين للخروج من القائمة.


التحكم في الصورة ذاكيا (فقط SV-270)★

اتسمح لك وظيفة التحكم في الصورة بضبط وضوح الصورة أوتوماتيكيا كما تريد

١ أثناء التشغيل، اضغط على زر IPC على جهاز التحكم عن بعد.

٢ اضغط على زر ▼ لتشغيل أو إيقاف اختيار IPC (التحكم في الصورة ذاكيا).

عندما تكون وظيفة التحكم في الصورة ذاكيا في وضعية التشغيل، يتم ضبط وضوح الصورة أوتوماتيكيا.

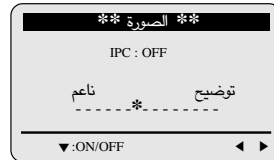

٣ لضبط وضوح الصورة يدويا، اختر وضعية الإيقاف لوظيفة التحكم في الصورة ذاكيا.

◆ يظهر ضبط الصورة الأفقية.

٤ اضغط على أزرار ► أو ◀ حتى تظهر الصورة كما تريد.

لضبط حدة وضوح الصورة يدويا، اضغط على زر ▲ أو ▼ على اللوحة الأمامية لجهاز الفيديو.

◀ داخل ١٠ ثواني، تتلاشى قائمة **PICTURE** أوتوماتيكيا.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر IPC مرة ثانية.

اداة التحكم بوضوح الصورة

إن طريقة التحكم بوضوح الصورة تمكنك من تعديل حدة وضوح الصورة أوتوماتيكيا وفقا لتفضيلك الخاص.

١ اضغط على زر الصورة (MENU) خلا العرض. النتيجة: تظهر قائمة الصورة (MENU) على الشاشة.


٢ اضغط على الأزرار المناسبة ، ▲ ، ▼ ، أو ► ، ◀ لاختيار للوحة المستخدم الاختياري.



٣ اضغط على زر OK لإختيار هذا الخيار.

النتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل (للوحة المستخدم) .

٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار IPC.

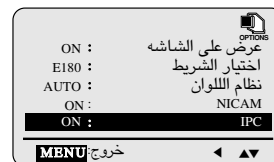

٥ اضغط على زر ► لاختيار اداة تحكم توضيح الصورة (IPC).

عندما تكون اداة التحكم بوضوح الصورة في حالة التشغيل، فإن حدة تصوع الصورة يتم ضبطها بصورة أوتوماتيكيا.

٦ لتعديل حدة وضوح الصورة يدويا، اضغط على زر (▼) لقلل لاداة التحكم بوضوح الصورة.

٧ اضغط على زر التخفيف (►) أو (◀) وزر حدة الصورة حتى تظهر الصورة وفقا لرغبتك.

◀ إذا لم تضغط على اي زر خلا ١٠ ثواني ستختفي قائمة الصورة (الصورة) الياً.

٨ عند الانتهاء، اضغط على زر الصورة (MENU) مرة أخرى.

البحث عن لقطة (صورة) معينة

كلما سجلت على شريط جهاز الفيديو هذا يتم وضع (دليل **INDEX**) على الشريط عند بدء التسجيل. بواسطة وظيفة البحث (**SEARCH**) يمكن تقديم الشريط الى الامام وارجاعه الى الخلف حتى تصل الى المكان المطلوب والبدء بعرض الشريط من تلك النقطة وفقا للاتجاه الذي تختاره.

↓				
الخ	اللحظة التالية	اللحظة التي تعرض حاليا	اللحظة السابقة	الخ
٢	١	١	١	٢

يعمل جهاز الفيديو هذا بنظام وضع الدلائل للمحتويات القياسية وبذلك يتمكن الجهاز من التعرف على أية علامات دلالية يتم وضعها من قبل جهاز فيديو آخر يستخدم نفس النظام وبالعكس.

اقترو سكان (INTRO SCAN)

١ للبحث عن فهرس محدد، اضغط على زر INDEX (الفهرس).

٢ اضغط على زر **▶▶** أو **◀◀** حسب الاتجاه الذي يقع فيه البرنامج المطلوب.

٣ عندما يتم العثور على علامة فهرس ما، يعمل جهاز الفيديو على تشغيل الشريط لمدة 5 ثوان، بعد ذلك يستمر البحث عن مؤشر الفهرس التالي.

٤ اذا اردت مشاهدة الشريط من فهرس محدد، اضغط ببساطة على زر **▶▶**.

بحث فهرس التخطي :

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك التقديم السريع الى الامام/الارجاع الى الخلف الى نقطة خاصة علي الشريط : مثلا، اذا سجلت ٣ برامج مختلفة على شريط وقمت بإرجاع الشريط الى البداية، باستخدام هذه الوظيفة يمكنك بدء البرنامج ٢ بصورة مباشرة عن طريق الضغط على زر **INDEX** (الفهرس) ببساطة.

١ اضغط على INDEX (الفهرس) لبدء البحث عن الفهرس.

٢ اضغط على زر **▶▶** أو **◀◀** مرتين أكثر. يقودك ذلك مباشرة الى موقع بداية البرنامج المرغوب.

الفهرس : **▶▶**

البحث عن الصورة، التقديم السريع الى الامام /الارجاع الى الخلف

باستخدام وظيفة البحث عن الصورة، يمكنك التقديم السريع الى الامام أو الإرجاع الى الخلف والبحث عن نقطة معينة في الشريط.

١ اضغط على PLAY (التشغيل)، يدخل جهاز الفيديو الى وضعية التشغيل العادي. عند التشغيل، اضغط وحرر زر **▶▶** (أو **◀◀**)، فيبحث جهاز الفيديو بسرعة تساوي 5 مرات من سرعة التشغيل العادي.

٢ للرجوع الى وضعية التشغيل العادي، اضغط على زر **▶▶**.

٣ اذا ضغطت وأمسكت زر **▶▶** (أو **◀◀**)، فيبحث جهاز الفيديو بسرعة تساوي 9 مرات من سرعة التشغيل العادي. تحرير زر **▶▶** يتسبب في رجوع جهاز الفيديو الى البحث بسرعة تساوي 5 مرات من التشغيل العادي للرجوع الى وضعية التشغيل العادي، اضغط على زر **▶▶**.

٤ عند وضعية البحث عن الصورة، اذا ضغطت على زر **▶▶** مرة ثانية، يدخل جهاز الفيديو الى وضعية التقديم السريع الى الامام.

٥ كذلك، عند وضعية **◀◀** البحث عن الصوت، اذا ضغطت على زر **◀◀** مرة ثانية، يدخل جهاز الفيديو الى وضعية الإرجاع العادي الى الخلف.

٦ اذا، عند الأرجاع الى الخلف (**◀◀**) أو التقديم السريع الى الامام (**▶▶**)، ضغطت على زر **◀◀** (أو **▶▶**)، يدخل جهاز الفيديو الى وضعية البحث عن الصورة.

عرض لقطة (صورة) بسرعات مختلفة (فقط SV-670)★

يمكن عرض لقطة (صورة) بسرعات مختلفة باستعما طريقة التردد (لغاية ٩ اضعاف السرعة العادية).

هبطا: لتحليل حركة لاعب رياضي لقطة - لقطة:

يمكن استعما طريقة التردد (**SHUTTLE**) بواسطة:

◆ وحدة التحكم عند بعد.

◀ لا تسمع الصوت عند العرض بطريقة عرض اللقطة (الصورة) بسرعات مختلفة.

١ ضغط على:

◆ زر الايقاف المؤقت/التثبيت (**▶▶**).

◆ زر التردد (SHUTTLE) لعرض الشريط باتجاه الارجاع الى الخلف.

◆ زر التردد (SHUTTLE) لعرض الشريط باتجاه التقديم الى الامام.

٢ كما تضغط على زر ظلمي/ياقأ (الشتل) (SHUTTLE)، تتغير السرعة كما هو موضح في الرسم التالي.

عرض الشريط بسرعة بطيئة (فقط SV-670/SV-470)★

يمكنك عرض الشريط بحركة بطيئة.

◀ لا تسمع صوتا عند عرض الشريط بالسرعة البطيئة.

١ اضغط على:

◆ زر عرض الشريط (**▶▶**) لبدء العرض.

◆ زر السرعة البطيئة (SLOW) عدة مرات لزيادة أو

تخفيض السرعة حسب الرغبة.

◆ للعودة الى السرعة العادية، اضغط على زر **▶▶** مرتين.

٢ أثناء التشغيل بحركة بطيئة، قد يحدث تدخل الصورة.

اضغط على PROG/TRK (▲ أو ▼) لتخفيض هذا التأثير الى الحد الأدنى.

◀ عندما تستخدم وظيفة الحركة البطيئة لاكثر من دقيقتين، يعمل الفيديو اليا لحماية:

◆ الشريط

◆ رؤوس الفيديو

العرض لقطة - لقطة

يمكنك:

◆ ايقاف الشريط عند الوصو الى لقطة (صورة) معينة.

◆ تقديم لقطة واحدة في كل مرة

◀ لا تسمع الصوت عند العرض لقطة - لقطة.

١ اضغط على:

◆ زر العرض (**▶▶**) لبدء العرض.

◆ زر التوقيف المؤقت (**▶▶**) لتوقيف الشريط عند لقطة (الصورة) المعينة.

◆ زر التوقيف المؤقت (F.ADV) لتقديم الشريط لقطة - لقطة.

٢ لعودة الى العرض العادي اضغط على زر العرض (**▶▶**) PLAY.

◀ الاستقرار الراسي: عند اعادة العرض لقطة قد تشاهد بعض التداخل في شاشة العرض. اضغط على زر القفل (V-LOCK) كما تضغط على زر V-LOCK لتقليل ذلك.

٣ يمكن استخدام بحث فهرس التخطي للتقديم الى الامام : (اضغط على **▶▶**) أو الإرجاع الى الخلف : (اضغط على **◀◀**).



٤ لإلغاء وظيفة بحث فهرس التخطي، اضغط ببساطة على زر **▶▶** أو **◀◀**.

اعادة التشغيل أليا

اعادة التشغيل أليا يتيح لك اعادة تشغيل شريط كاسيت أليا.

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼، أو **▶▶**، ◀◀ لاختيار سهولة التشغيل الاختياري.

٣ اضغط على زر (OK) لاختيار هذا الخيار.

النتيجة: تعرض قائمة التشغيل السهل سهولة التشغيل

٤ اضغط على زر **▲** أو **▼** المناسب حتى يتم اختيار اعادة العرض.



٥ لعرض: اضغط على زر **▶▶** أو **◀◀** حتى:

اعادة تشغيل تعرض التشغيل (ON)

لا ترغب في الاعادة تعرض التفل (OFF).



٦ في الانتهاء، اضغط على MENU مرتين للخروج من القائمة.

توصيل كابل (الوديو/فيديو RCA) ادخال الصوت والصورة

٣ أوصل احد طرفي سلك (RCA) الصوتي المرفق في مقيس الخط ٢ الصوتي تي على الواجهة الامامية لجهاز الفيديو.

حافظ على اتباع رمز اللون لمحتوي اليسار واليمين.

٤ أوصل الطرف الآخر من السلك الصوتي الى المخرج المناسب على النظام الآخر (جهاز فيديو أو كاميرا فيديو أو نظام هاي-فاي صوتي).

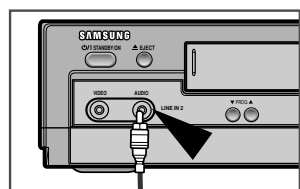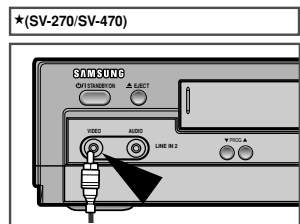



يمكنك توصيل أجهزة صوتية/مرئية أخرى الى جهاز الفيديو باستعما كابلات الصوت والصورة إذا كان هناك مقياس أخرج على الأجهزة المخترقة.

١: تريد نسخ فلم فيديو بواسطة فيديو آخر (انظر صفحة ٢٦).

٢: تريد مشاهدة و/أو نسخ صوت التقطت بواسطة كاميرا فيديو (انظر صفحة ٢٦).
بعض النظم من نوع التوصيل الذي اخترته، يجب دائما توصيل الكابل المشترك المحور المرفق مع الحقات و إلا فانك لا ترى الصورة على شاشة التلفزيون عندما يكون جهاز الفيديو مطلقاً.

٣: تأكد من اطفاء التلفزيون وجهاز الفيديو قبل توصيل الكابلات.

٤ أوصل احد طرفي سلك (RCA) في خط ٢ فيديو في المقيس على الواجهة الامامية لجهاز الفيديو.

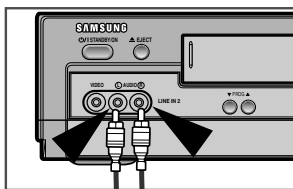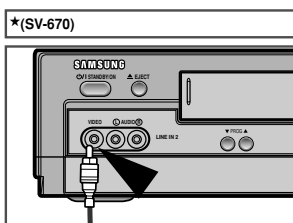

٥ أوصل الطرف الآخر لسلك (RCA) في المخرج المناسب في النظام الآخر (جهاز فيديو أو كاميرا فيديو).

استخدام عداد الشريط

عداد الشريط:

١ يشير الى الوقت الذي مضى على عرض (PLAY) الشريط أو التسجيل (RECORD).

٢ تتم إعادة الضبط عند ادخا شريط في جهاز الفيديو. يساعدك في الوصو الى بداية اللقطة (الصورة) بسهولة.

٣ لحساب الوقت المتبقي بالضبط يجب الإشارة الى نوع الشريط المستعمل انظر صفحة .

٤ ادخل الشريط في جهاز الفيديو.

٥ لضبط عداد الشريط على الصفر في بداية التسلسل :

٦ اضغط على زر DISP/○ أو DISPLAY مرتين لظهور العداد.

٧ اضغط على CLR/RST عندما ترى ضبط عداد الشريط على الصفر. ليس من الضروري ان تضبط العداد على الصفر في بداية عرض الشريط.



٨ عندما تكون مستعداً،

٩ ابدأ التشغيل أو التسجيل.

١٠ اضغط على زر ■

١١ للتقديم السريع أو الإرجاع الى التسلسل الذي يتم ضبط العداد على الصفر، اضغط على ◀▶ أو ▶▶.

١٢ بعض معلومات العمليات في جهاز الفيديو، مثل العداد، يصكن عرضها على شاشة التلفزيون (إلا إذا نشطت حالة عرض ١ لمعلومات على التلفزيون OSD) (راجع صفحة ١٠).

اضغط على DISP/○ أو DISPLAY:

١٣ لعرض الوظيفة الحالية، رقم البرنامج، سرعة التسجيل، التاريخ، الوقت والعداد.

١٤ مرتين لعرض العداد فقط.

١٥ ثلاث مرات لعرض الوقت الباقي على الشريط.

١٦ اربع مرات لالغاء العرض.

اعادة تشغيل في فترات مختلفة

يمكنك ضبط اعادة التشغيل لمشا هدة شريط معاد لاكثر من مرة خلا فترة زمنية معينة.

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.

٢ اضغط على الأزرار المناسبة ◀، ▶، ▲، ▼ أو ▶▶، ◀◀ لاختيار سهولة التشغيل الاختياري.

٣ اضغط على زر (OK) لاختيار هذا الخيار.

النتيجة: تعرض قائمة التشغيل السهل سهولة التشغيل

٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار عدد مرات الماعادة.



٥ لعرض... اضغط على زر ▶ حتى...

٦ اعادة التشغيل في فترات مختلفة ٥، ١٠، ١٥، تعرض OFF (اختر فترة الاعادة ٥ مرات، ١٠ مرات، ١٥ مرة)

٧ الغار اعادة تشغيل في فترات مختلفة. تعرض (OFF).

٨ في الانتها، اضغط على MENU مرتين للخروج من القائمة.


٩ لاختيار الفترة الزمنية خلا التشغيل اضغط على زر الاعادة INPUT/REPEAT في النقطة المراد بدايتها.

النتيجة: يعرض "ضبط فترة الماعادة"

١٠ اضغط زر الاعادة INPUT/REPEAT مرة أخرى في النقطة المراد نهايتها.

النتيجة: يلتف الشريط أياً من نقطة البداية.

١١ يتم عرض "فترة الماعادة"



استخدام ازرار التلفزيون على جهاز التحكم عن بعد (فقط SV-670/SV-470)★

ان جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون يعمل ايضا مع تلفزيونات و مع العلامات المتوافقة معه، لكي تحدد توافق تلفزيون. اتبع التعليمات الاتية:

1 شغل جهاز التلفزيون.

2 وجه جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون.

3 ابقى ممسكا بزر التلفزيون وادخل الشفرة المناسبة ذات الشكين الى علامة تلفزيونك وذلك بالضغط على الازرار الرقمية.

العلامة	الشفرة	العلامة	الشفرة
سامسونغ	٠١ الى ٠٦	فليبس	٠٢ الى ٠٧
لكاي	٠٩ الى ١٣	سابا	١٣ الى ٢٤
جرونتغ	٠٩ الى ١٧	سوني	١٥ الى ١٦
لوى	٠٢	ثومسون	١٣ الى ٢٤
بانوسونيك	٠٨ الى ٢٢	توشيبا	٠٧ الى ١٦

النتيجة: ان كان تلفزيونك متوافق مع جهاز التحكم عن بعد فسوف يتوقف عن العمل. ويكون قد تبرمج للعمل مع جهاز التحكم عن بعد

⏪ اذا اشير العديد من الشفرات لعلامة تلفزيونك، حو كل واحدة حتى تجد التي تعمل.

🔊 عندما تغير حرارة البطارية لجهاز التحكم عن بعد، عليك اعادة برمجة الشفرة مثيراً نفس الاجراءات. الان يمكنك التحكم على تلفزيونك مستخدماً الازرار الاتية:

الزر	الوظيفة
TV STANDBY/ON	يتخدم للإيقاف والتشغيل
VCR أو TV	يستخدم للفتح بين وضعية التلفزيون والفيديو. تعمل كل من ازرار مستوى الصوت (+ او -) والطاقة الكهربائية للتلفزيون في وضعية الفيديو فقط. -- تستخدم للدخول رقم برنامج شكل هيفا. للبرمجة في قناة رقم ١٢ ، اضغط على زر - /- بعد ذلك اضغط على الازرار الرقمية ١ و ٢.
INPUT	يستخدم لاختيار مصدر خارجي.
+ VOL - او	يستخدم لتعديل مستوى صوت التلفزيون.
PROG/TRK (▲ او ▼)	يستخدم لاختيار البرنامج المطلوب.
DISP./⊞	يستخدم للفتح بين مصدر خارجي ومؤلف التلفزيون

⏪ ليس من الضروري ان تعمل كل الوظائف في كل التلفزيونات ان واجهتك مشكلة، شغل التلفزيون مباشرة

AR-٢٧

النسخ السمعياً لكاسيت مسجل مسبق (فقط SV-670)★

براسطة وظيفة النسخ السمعي يمكنك محو الصوت المسجل المسبق واستبدله بصوت جديد من:

- ◆ جهاز تشغيل القرص المدمج
- ◆ الميكروفون المتصلة بالنظام الصوتي
- ◆ جهاز تشغيل الكاسيت

التقبيد:

النسخ السمعي قابل للاستعما في المسار السمعي الطولي (الأوديو العادي).

1 صل كيبيل الأوديو RCA بالمخرج المناسب على الجهاز السمعي. (مثلا، جهاز تشغيل القرص المدمج/الكاسيت).

2 صل الطرف الآخر لكيبيل الأوديو RCA بوصلات نخل الأوديو (اليمين، اليسار) على اللوحة الأمامية لجهاز الفيديو.

3 ادخل الكاسيت المسجل المسبق الذي يتم استبداد مسار الأوديو عليه، واضغط على **▶▶** لبدء التشغيل.

4 ابحث نقطة (نهاية) النسخ السمعي باستخدام SHUTTLE (الشتل) واضبط العداد على 0:00:00 بواسطة الضغط على CLR/RST.

5 ابحث بعد نقطة بدء النسخ السمعي باستخدام SHUTTLE (الشتل).

6 اضغط على زر **▶▶**.

7 اضغط على DUB.

النتيجة: يكون جهاز الفيديو في وضعية توقف النسخ السمعي.

8 على النظام السمعي، عيّن النقطة على القرص المدمج أو الكاسيت التي تريد بدء تشغيلها.

المثل: المسار الذي تريد تسجيله على الكاسيت.

9 عندما تكون مستعداً:

- ◆ ابدأ التشغيل في النظام السمعي.
- ◆ اضغط على زر REC (●) على جهاز التحكم عن بعد.
- النتيجة:** يتم استبداد المسار السمعي على الكاسيت المسجل المسبق.

1٠ سوف يتوقف النسخ السمعي عندما يصل العداد الى 0:00:00. سوف يبقى نخل جهاز الفيديو الإضافي في حالة الاختبار. استخدم مفاتيح البرنامج الأعلى/الأسفل أو اختيار الدخل كما هو مطلوب.

⏪ سوف يتم تسجيل الصوت الجديد على المسار السمعي العديدي للشريط وسوف يبقى الصوت الأصلي على المسار السمعي Fi-Hi. لسمع الصوت الجديد والصوت الأصلي معا، اضغط على زر الأوديو على جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض اختيار MIX (الختلاط) (انظر صفحة ٢١).

التسجيل من جهاز فيديو آخر أو من فيديو كاميرا

يمكن نسخ شريط الى جهاز الفيديو الخاص بك من مصدر فيديو آخر مثل جهاز فيديو أو فيديو كاميرا.

🔊 نسخ شريط فيديو سبق تسجيله أو إعادة تسجيله بأي شكل دون موافقة صاحب حق النشر يعتبر مخالفة لقوانين حقوق النشر.

1 صل VCR من الكاسيت الذي يتم نسخه الى وصلات إدخا الأوديو والفيديو RCA المناسبة على اللوحة الخلفية لجهاز VCR كما يشار في صفحة ١٢.

يمكنك أيضا استخدام كيبيل الأوديو والفيديو RCA لتوصيل إدخا AUX على اللوحة الأمامية لجهاز VCR.

2 ادخل كاسيتاً فارغاً الى جهاز VCR.

3 ادخل الشريط الذي تريد نسخه في جهاز الفيديو الآخر (أو أي مصدر فيديو أو فيديو كاميرا).

4 اضغط على زر الإدخا (INPUT) لا اختيار الإدخا الأفضل الى جهاز الفيديو الخاص بك.

- ◆ LINE IN 1 للإدخا/الإخراج الخلفي.
- ◆ LINE IN 2 للإدخا الأمامي.

5 ابدأ عرض الشريط الذي تريد نسخه.

6 اضغط وامسك زر التسجيل (REC) لمدة ثانية واحدة على الأقل لبدء التسجيل على جهاز الفيديو الخاص بك.

7 عندئلا نتهاء من التسجيل، اضغط على زر التوقيف (■) STOP في جهازي الفيديو.

⏪

إذا اردت مشاهدة الشريط الذي يتم نسخه:

- ◆ يجب ان يكون جهاز الفيديو الخاص بك موصولاً الى التلفزيون (انظر الصفحتين ٩-٨ للتفاصيل).

وظيفة التجميع والتحرير

يمكنك هذه الوظيفة لبدء تسجيل جديد في مكان معين على الشريط مع الاحتفاظ بتغيير سلس في الشريط

1 ادجل الكاسيت لتحريره الى جهاز مسجل كاسيت الفيديو.

2 اضغط على زر **▶▶** لبدء التشغيل.

3 عندما تصل الى الموقع الذي تريد بدء التشغيل منه، اضغط على زر **▶▶**.

4 اضغط على زر F.ADV (Ⓢ) مرة أخرى عند الحاجة لتقديم الصورة بالصورة حتى تبحث عن موقع صحيح للتسجيل.

5 عندما يكون VCR في وضعية STILL، اضغط على زر REC لمدة قصيرة لتشغيل وظيفة Assembly Edit.

النتيجة: يومض رمز التسجيل في العرض.


6 اختر المصدر الذي تريد تسجيله بواسطة الضغط على:

- ◆ ازرار PROG/TRK (▲ أو ▼) أو PROG/(▲ أو ▼) لغتوات التلفزيون.


- ◆ زر INPUT لمصادر إدخا LINE IN 1 أو LINE IN 2.

7 اضغط على زر **▶▶** لبدء التسجيل.

8 عندما تنتهي عملية التسجيل، اضغط على **■**.



AR-٢٦



المواصفات الفنية

التصميم والمواصفات الفنية قابلة للتغيير دون إشعار مسبق

SV-470/SV-270	SV-670	الموديل
إتش إس ب/إن تي إس سي نموذجي فيديو: ٢ رؤوس دوارة (SV-264GS) فيديو: ٤ رؤوس دوارة (SV-465GS) أوبديو/ضبط: رأس واحد ثابت المسح: رأس لمسح مسار كامل في إتش أف - ١، في إتش أف - ٢، يو إتش أف، هايبرباند نصونجي B/G-D/K تسجيل أف أم إزيوت	إتش إس ب/إن تي إس سي نموذجي فيديو: ٤ رؤوس دوارة أوبديو هي - فاي : رأسان دولاران أوبديو/ضبط: رأس واحد ثابت المسح: رأس لمسح مسار كامل في إتش أف - ١، في إتش أف - ٢، يو إتش أف، هايبرباند نصونجي B/G-D/K تسجيل أف أم إزيوت ب/ميسيكام/إن تي إس سي: مرحلة تسجيل مباشرة بإزاحة حاملة فورية محمولة للاسفل. إن تي إس سي بي بي على تلفزيون يا . <PAL/NTSC>	النظام الرؤوس القناة المستقبلة نظام التلفزيون النوع نظام الألوان سرعة الشريط مدة التسجيل/التشغيل وقت الإرجاع
SP ٣٣٣٩ مم/ثانية LP ١١٦٩ مم/ثانية SP سرعة نموذجية ٣ ساعات (شريط E-180) LP سرعة نموذجية ٦ ساعات (شريط E-180) حوالي ١٠٠ ثانية للارجاع لشريط E-180.	SP ٣٣٣٩ مم/ثانية LP ١١٦٩ مم/ثانية SP سرعة نموذجية ٣ ساعات (شريط E-180) LP سرعة نموذجية ٦ ساعات (شريط E-180) حوالي ١٠٠ ثانية للارجاع لشريط E-180.	
٠.٥ إلى ٢.٠ في بي، ٧٥ يوم غير متوازن ١.٠±٢.٠ في بي، ٧٥ يوم غير متوازن أحسن من ٤٢ ديسيبيل (سرعة نموذجية) أكبر من ٢٤٠ خط	٠.٥ إلى ٢.٠ في بي، ٧٥ يوم غير متوازن ١.٠±٢.٠ في بي، ٧٥ يوم غير متوازن أحسن من ٤٢ ديسيبيل (سرعة نموذجية) أكبر من ٢٤٠ خط	الفديو الداخل (INPUT) الخارج (OUTPUT) نسبة الإشارة الى الضوضاء، الحلو الأفقي
٨- دي بي ام، ٤٧ كيلووم غير متوازن ٨±٣ دي بي ام، ١ كيلووم غير متوازن ٠.٤ حد أعلى (سرعة نموذجية) ٦٨ ديسيبيل دقيقة (فلتر أي إتش أف آيه) ٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز	٨- دي بي ام، ٤٧ كيلووم غير متوازن ٨±٣ دي بي ام، ١ كيلووم غير متوازن ٠.٤ حد أعلى (سرعة نموذجية) ٦٨ ديسيبيل دقيقة (فلتر أي إتش أف آيه) ٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز	الأوديو الداخل (INPUT) الخارج (OUTPUT) دليلو في دي نسبة الإشارة الى الضوضاء، استجابة التردد
١١٠ - ٢٤٠ فولط (أيه سي ٥٠ - ٦٠ هيرتز) ١٠ واط تقريبا ٤١ - ١٠٤ درجة فهرنهايت (٥ - ٤٠ درجة مئوية). ١٠ - ٧٥ % ٨٢ كغم (صافي) ٣٦٠ x ٨٤ x ٢٤٠ مم	١١٠ - ٢٤٠ فولط (أيه سي ٥٠ - ٦٠ هيرتز) حوالي ١٢ واط ٤١ - ١٠٤ درجة فهرنهايت (٥ - ٤٠ درجة مئوية). ١٠ - ٧٥ % ٨٢ كغم (صافي) ٣٦٠ x ٨٤ x ٢٤٠ مم	متطلبات القوة الكهربائية استهلاك الطاقة درجة حرارة التشغيل نسبة الرطوبة الوزن الحجم

AR-٢٩

التوقف الآلي

يتوقف جهاز الفيديو آليا عن العمل في حالة عدم استلامه لأي إشارة ولم تصغط أي زر للزمن المختار.

١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد.
النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.


٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▲، ▼ أو ►، ◀ لاختيار سهولة التشغيل الاختياري.

٣ اضغط على زر (OK) لاختيار هذا الخيار.
النتيجة: تعرض قائمة التشغيل السهل سهولة التشغيل.

٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار اطفاء الجهاز اوتو.



٥ اضغط على زر (►)، حتى تختار وقت التوقف الآلي في الفترة الزمنية.



٦ في الانتهاء، اضغط على MENU مرتين للخروج من القائمة.

AR-٢٨

قائمة التردد لإجهاز التلفزيون (نظام D/K+B/G)

002-012 :CCIR STD VHF 201-241 :CCIR STD CABLE
 013-020 :ITALY 244-250 :MOROCCO
 021-069 :CCIR STD UHF 251-255 :BELGIUM
 071-075 :CCIR CABLE

DISP	CH	Band	Fp	STD	DISP	CH	Band	Fp	STD	DISP	CH	Band	Fp	STD
002	E02	V-L	48.25	CCIR	060	E60	UHF	783.25	CCIR	151	01	V-L	43.25	Angola
003	E03	V-L	55.25	CCIR	061	E61	UHF	791.25	CCIR	152	02	V-L	52.25	Angola
004	E04	V-L	62.25	CCIR	062	E62	UHF	799.25	CCIR	153	03	V-L	60.25	Angola
005	E05	V-H	175.25	CCIR	063	E63	UHF	807.25	CCIR	154	04	V-H	175.25	S/Afri
006	E06	V-H	182.25	CCIR	064	E64	UHF	815.25	CCIR	155	05	V-H	183.25	S/Afri
007	E07	V-H	189.25	CCIR	065	E65	UHF	823.25	CCIR	156	06	V-H	191.25	S/Afri
008	E08	V-H	196.25	CCIR	066	E66	UHF	831.25	CCIR	157	07	V-H	199.25	S/Afri
009	E09	V-H	203.25	CCIR	067	E67	UHF	839.25	CCIR	158	08	V-H	207.25	S/Afri
010	E10	V-H	210.25	CCIR	068	E68	UHF	847.25	CCIR	159	09	V-H	215.25	S/Afri
011	E11	V-H	217.25	CCIR	069	E69	UHF	855.25	CCIR	160	10	V-H	223.25	S/Afri
012	E12	V-H	224.25	CCIR	071	X	V-L	69.25	CCIR	161	11	V-H	231.25	S/Afri
013	A	V-L	53.75	Italy	072	Y	V-L	76.25	CCIR	162	13	V-H	247.45	S/Afri
014	B	V-L	62.25	Italy	073	Z	V-L	83.25	CCIR	201	R1	V-L	49.75	OIRT
015	C	V-L	82.25	Italy	074	Z+1	V-L	90.25	CCIR	202	R2	V-L	59.25	OIRT
016	D	V-H	175.25	Italy	075	Z+2	V-L	97.25	CCIR	203	R3	V-L	77.25	OIRT
017	E	V-H	183.25	Italy	101	S01	V-L	105.25	CCIR	204	R4	V-L	85.25	OIRT
018	F	V-H	192.25	Italy	102	S02	V-L	112.25	CCIR	205	R5	V-L	93.25	OIRT
019	G	V-H	201.25	Italy	103	S03	V-L	119.25	CCIR	206	R6	V-H	175.25	OIRT
020	H	V-H	210.25	Italy	104	S04	V-L	126.25	CCIR	207	R7	V-H	183.25	OIRT
021	E21	UHF	471.25	CCIR	105	S05	V-L	133.25	CCIR	208	R8	V-H	191.25	OIRT
022	E22	UHF	479.25	CCIR	106	S06	V-L	140.25	CCIR	209	R9	V-H	199.25	OIRT
023	E23	UHF	487.25	CCIR	107	S07	V-H	147.25	CCIR	210	R10	V-H	207.25	OIRT
024	E24	UHF	495.25	CCIR	108	S08	V-H	154.25	CCIR	211	R11	V-H	215.25	OIRT
025	E25	UHF	503.25	CCIR	109	S09	V-H	161.25	CCIR	212	R12	V-H	223.25	OIRT
026	E26	UHF	511.25	CCIR	110	S10	V-H	168.25	CCIR	244	M4	V-H	163.25	Morocco
027	E27	UHF	519.25	CCIR	111	S11	V-H	231.25	CCIR	245	M5	V-H	171.25	Morocco
028	E28	UHF	527.25	CCIR	112	S12	V-H	238.25	CCIR	246	M6	V-H	179.25	Morocco
029	E29	UHF	535.25	CCIR	113	S13	V-H	245.25	CCIR	247	M7	V-H	187.25	Morocco
030	E30	UHF	543.25	CCIR	114	S14	V-H	252.25	CCIR	248	M8	V-H	195.25	Morocco
031	E31	UHF	551.25	CCIR	115	S15	V-H	259.25	CCIR	249	M9	V-H	203.25	Morocco
032	E32	UHF	559.25	CCIR	116	S16	V-H	266.25	CCIR	250	M10	V-H	211.25	Morocco
033	E33	UHF	567.25	CCIR	117	S17	V-H	273.25	CCIR	251	U1	V-H	226.25	Belgium
034	E34	UHF	575.25	CCIR	118	S18	V-H	280.25	CCIR	252	U2	V-H	234.25	Belgium
035	E35	UHF	583.25	CCIR	119	S19	V-H	287.25	CCIR	253	U3	V-H	242.25	Belgium
036	E36	UHF	591.25	CCIR	120	S20	V-H	294.25	CCIR	254	U4	V-H	250.25	Belgium
037	E37	UHF	599.25	CCIR	121	S21	V-H	303.25	CCIR	255	U5	V-H	258.25	Belgium
038	E38	UHF	607.25	CCIR	122	S22	V-H	311.25	CCIR					
039	E39	UHF	615.25	CCIR	123	S23	V-H	319.25	CCIR					
040	E40	UHF	623.25	CCIR	124	S24	V-H	327.25	CCIR					
041	E41	UHF	631.25	CCIR	125	S25	V-H	335.25	CCIR					
042	E42	UHF	639.25	CCIR	126	S26	V-H	343.25	CCIR					
043	E43	UHF	647.25	CCIR	127	S27	V-H	351.25	CCIR					
044	E44	UHF	655.25	CCIR	128	S28	V-H	359.25	CCIR					
045	E45	UHF	663.25	CCIR	129	S29	V-H	367.25	CCIR					
046	E46	UHF	671.25	CCIR	130	S30	V-H	375.25	CCIR					
047	E47	UHF	679.25	CCIR	131	S31	V-H	383.25	CCIR					
048	E48	UHF	687.25	CCIR	132	S32	V-H	391.25	CCIR					
049	E49	UHF	695.25	CCIR	133	S33	V-H	399.25	CCIR					
050	E50	UHF	703.25	CCIR	134	S34	V-H	407.25	CCIR					
051	E51	UHF	711.25	CCIR	135	S35	V-H	415.25	CCIR					
052	E52	UHF	719.25	CCIR	136	S36	V-H	423.25	CCIR					
053	E53	UHF	727.25	CCIR	137	S37	UHF	431.25	CCIR					
054	E54	UHF	735.25	CCIR	138	S38	UHF	439.25	CCIR					
055	E55	UHF	743.25	CCIR	139	S39	UHF	447.25	CCIR					
056	E56	UHF	751.25	CCIR	140	S40	UHF	455.25	CCIR					
057	E57	UHF	759.25	CCIR	141	S41	UHF	463.25	CCIR					
058	E58	UHF	767.25	CCIR	142	1A	V-L	42.25	Indoesia					
059	E59	UHF	775.25	CCIR	143	01	V-L	45.25	Nez					

AR-٣١

المشاكل والحلول

قم بالعمليات التالية قبل الاتصا بإدارة ما بعد البيع بشركة سامسونج:

المشكلة	التفسير/الحل
عدم وجود طاقة كهربائية	◆ افحص القابس الكهربائي إذا كان موصولاً مقبس الكهرباء على الحائط. ◆ هل ضغطت على زر الطاقة (VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON))
لا يمكن ادخا شريط الفيديو لك	◆ يمكن ادخا شريط الفيديو فقط إذا كانت النافذة الشفافة الى الاعلى و وسادة الامان مواجهة سداة الفتحة في اتجاه.
لم تسجل برنامج التلفزيون	◆ افحص توصيل جهاز الفيديو/الهوائي. ◆ هل ضبط جهاز الفيديو بصورة صحيحة. ◆ افحص سداة امان الشريط.
مؤقت التسجيل غير ناجح	◆ هل ضغطت زر الطاقة (VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON)) لتشغيل المؤقت. ◆ اعد فحص ضبط وقت البدء / الانتهاء من التسجيل. ◆ إذا كان هناك أي انقطاع في الطاقة الكهربائية خلا فترة ضبط التسجيل فان التسجيل يلغى.
عدم ظهور الصورة أو أن الصورة مشوهة	◆ تأكد انك استعملت شريط سبق تسجيله من قبل.
لا تستطيع مشاهدة البرامج العادية	◆ تأكد من ضبط المؤلفة / الخارجية TUNER/EXTERNAL يجب أن تكون في وضع المؤلفة TUNER. ◆ افحص توصيلات التلفزيون. جهاز الفيديو/الهوائي.
اعمدة الضوضاء، أو خطوط عند التشغيل	◆ اضغط زر PROG/TRK (▲ أو ▼) / TRK/ (◀ أو ▶) لتخفيف تأثيرها.
عند الضغط على زر التوقيف/التثبيت خلا العرض هناك اعمدة ضوضاء شديدة على الصورة الثابتة	◆ يمكن ان تكون للصورة الثابتة اعمدة ضوضاء، وهذا يعتمد على حالة الشريط. ◆ اضغط على زر PROG/TRK (▲ أو ▼) / TRK/ (◀ أو ▶) لتقليل تأثيرها.
تنظيف رأس جهاز الفيديو	◆ إذا ما ظهرت صور باهتة على مختلف الاشرطة، قد تحتاج رؤوس الفيديو للظافة. وليست هذه مشكلة كثيرة وتابراً ما تظهر في حالة ذلك لابد من تنظيف الرؤوس. عندما تنظف رؤوس الفيديو اقرأ كل التعليمات الموضوعة على شريط تنظيف رؤوس الفيديو. إن النظافة الغير صحيحة لرؤوس جهاز الفيديو يمكن أن تتلف الرؤوس.
من الممكن أن لا يبحث التلفزيون نمط الاختبار ويعاني التدخل عند مؤلفة جهاز التلفزيون مع الفيديو ويرجع السبب إلى صدمة قناة إخراج الفيديو مع نقل التلفزيون العادي في منطقتك من أجل منع هذه الحالة. تحتاج إلى تغيير قناة إخراج الفيديو كما يلي	1. انزع قابس ادخا الهوائي من المقبس بعلامة (رمز الهوائي) على اللوحة الخلفية للجهاز. 2. نفذ تعليمات " كيفية مؤلفة جهاز التلفزيون مع الفيديو" (انظر الصفحة ١٠). 3. نفذ تعليمات " ضبط قنوات الفيديو الخارجية" (انظر الصفحة ١٢). (انتقل رقم القناة للقنوات العديدة من الضبط الأصلي) (مثل: من ٦٠ إلى ٥٧). 4. ادخل قابس الهوائي إلى المقبس بعلامة (رمز الهوائي) على اللوحة الخلفية للجهاز. 5. اعد مؤلفة جهاز التلفزيون مع الفيديو "مرة أخرى بواسطة تنفيذ تعليمات" كيفية مؤلفة جهاز التلفزيون مع الفيديو" (الصفحة ١٠). 6. اذا وجدت المشكلة اعد الخطوات ١ حتى ٥ وتنقل عدة قنوات من الضبط الأصلي.

إن لم تكن قادر على حل المشاكل بعد قراءة التعليمات المذكورة اعلاه:

- ◆ يجب معرفة اسم الموديل للجهاز ورقم التسلسل الذي على خلف جهاز الفيديو.
- ◆ معلومات الضمان.
- ◆ وصف واضح للمشكلة

تم إتصل باقرب مكتب خدمات ما بعد البيع لشركة سامسونج.

AR-٣٠



AC68-02127A