

SAMSUNG

دليل المالك جهاز تشغيل كاسيت فيديو - خط المسجل SV-5M



تحذير :

لتجنب الحريق أو خطر الصدمات، لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. لتجنب الصدمات الكهربائية، لا تفتح الغلاف. راجع خدمات الفني المؤهل فقط.

يمكن استخدام اشرطة الكاسيت بماركة **VHS** فقط في جهاز الفيديو.

لا يتم فصل هذا الجهاز من مصدر التيار المتردد طالما أنه يوصل الى مخرج التيار الكهربائي الجداري وحتى لو كان الجهاز في حالة إيقاف.

ملحقات

ها أنت قد اشتريت جهاز مسجل الفيديو من شركة سامسونج. مع جهاز الفيديو، ستجد الملحقات التالية في الصندوق:

- الكابل المشترك المحور
- البطاريات 'AA'
- جهاز التحكم عن بعد

ضبط الصورة يدويا

بواسطة وظيفة الضبط الدقيق للصورة، يمكنك من ضبط الصورة يدويا للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور أعمدة أو خطوط الضوضاء عند التشغيل، اضبط الصورة يدويا بالضغط على زري TRK (التتبع) (⊖) أو (⊕) حتى تكون الصورة واضحة ومستقرة.

- ◆ النتيجة: يظهر عمود للتتبع
- ◆ تم ضبط الصورة
- ◆ تختفي أعمدة التتبع الرقمي عندما تحرك الزر.

اختيار وضعية اللون

قبل التسجيل على الشريط يمكنك اختيار النظام القياسي المطلوب.

- ◆ عندما تعرض شريط مسجل NTSC في هذا الفيديو اضبط الاوان حسب نظام جهاز تلفزيونك.
- ◆ اذا كان تلفزيونك بنظام PAL، اضبط NTPB.
- ◆ اذا كان تلفزيونك متعدد (NTSC ٣٤٢ر أو يمكن تغييره) اضبط على NT ٣٥٨ NT أو ٣٥٢ NT ٤ ويصكك التسجيل على NT ٣٥٨ NT أو ٣٤٢ NT ٤.

- ١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. **النتيجة:** تعرض قائمة البرمجة.
- ٢ اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار **للحدة المستخدم** الاختياري.
- ٣ اضغط على زر ▼ لاختيار هذا الخيار. **النتيجة:** تعرض قائمة اعداد التشغيل **للحدة المستخدم**.
- ٤ اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار **نظام اللوان**.
- ٥ اضغط على زر ▶ لاختيار **AUTO ← PAL ← MBSECAM ← B/W ← NT3.58 ← NT4.43 ← NTPB ←**


الآلي (AUTO)	عندما تعيد تشغيل شريط كاسيت، يقوم جهاز الفيديو باختيار نظام المعيار آلياً.
بي/بيليو (B/W)	أسودو أبيض.

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر القائمة (MENU) مرتين للخروج من القائمة.

إدخال البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

يجب إدخال أو استبدال البطاريات في جهاز التحكم عن بعد عند: **◆ شراء جهاز الفيديو**
◆ اكتشاف أن جهاز التحكم عن بعد لا تعمل جيداً

ادفع السداية باتجاه السهم لتحريك غطاء حجيرة البطاريات على اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد.

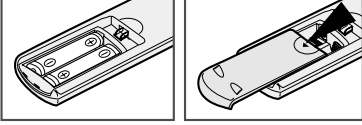

٢ أدخل بطاريتين من نوع AA، AA أو معادلة لهما بعناية مع المحافظة على قطبي البطارية **◆ قطب البطارية الموجب مع (+)** في حجيرة البطارية **◆ قطب البطارية السالب مع (-)** في حجيرة البطارية

٣ أعد غطاء بحاذاته بقاعدة جهاز التحكم عن بعد، ثم أدفعه في مكانه. **⚠ لا تستخدم بطارية من أنواع مختلفة (مثل بطاريات مغناطيسية وقوية).**


تشغيل الشريط

بواسطة هذه الوظيفة، يمكنك عرض شريط سبق تسجيله.

- ١ شكّل كل من التلفزيون وجهاز الفيديو.
- ٢ اختر إدخال الأودييو/الفيديو على التلفزيون للاستخدام مع جهاز الفيديو الخاص بك.
- ٣ أدخل شريط الفيديو الذي تريد عرضه. اذا كانت سداية الأمان على الشريط سلبية، اضغط على زر ▶ وإلا فإن الشريط يشغل أوتوماتيكياً.
- ⚠ عند إدخال الشريط في جهاز الفيديو يتم ضبط وضع الشريط أوتوماتيكياً لتخفيف التشويش (التتبع الرقمي الأوتوماتيكي). اذا وصل الشريط الى نهايته، يعاد لف الشريط أوتوماتيكياً الى بدايته.

... ل	اضغط على ...
إيقاف التشغيل	■ (STOP) (الإيقاف)
إخراج الشريط	▲ (EJECT) (الإخراج)

جهاز التحكم عن بعد بأشعة دون الحمراء

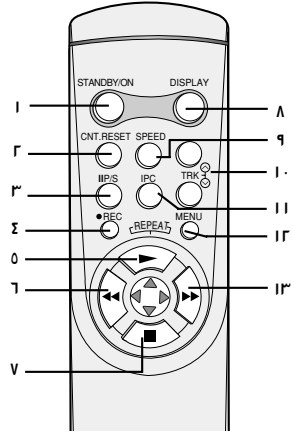


- ١ زر التشغيل/الاستعداد
- ٢ زر إعادة ضبط العداد
- ٣ زر التوقف المؤقت/الانتظار
- ٤ زر التسجيل
- ٥ زر التشغيل
- ٦ زر الإرجاع الى الخلف/البحث عن الصورة أثناء الإرجاع (زر اختيار القائمة الى الأعلى)
- ٧ زر الإيقاف
- ٨ زر العرض
- ٩ زر اختيار سرعة التسجيل
- ١٠ زرا التتبع
- ١١ زر التحكم بوضوح الصورة
- ١٢ زر القائمة
- ١٣ زر التقديم السريع الى الأمام/البحث عن الصورة أثناء التقديم (زر اختيار القائمة)

المحتويات


- ٢ توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام كابل RCA
- ٢ جهاز التحكم عن بعد بأشعة دون الحمراء
- ٣ إدخال البطاريات في جهاز التحكم عن بعد
- ٣ تشغيل الشريط
- ٣ ضبط الصورة يدويا
- ٣ اختيار وضعية اللون
- ٤ اداة التحكم بوضوح الصورة
- ٤ العرض لحظة - لحظة
- ٤ استخدام عداد الشريط
- ٤ اختيار سرعة التسجيل
- ٥ اختيار الشريط الفيديو
- ٥ التوقف الآلي
- ٥ اعادة تشغيل في فترات مختلفة
- ٥ اعادة التشغيل آلياً
- ٦ إخفاء/عرض المعلومات على الشاشة
- ٦ التسجيل من التلفزيون
- ٦ التسجيل من جهاز فيديو آخر
- ٧ المواصفات الفنية

توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام كابل RCA

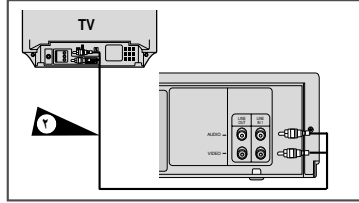

يمكنك توصيل جهاز الفيديو إلى التلفزيون باستخدام كابل RCA اذا كان الإرخا المناسب موجوداً في التلفزيون. وذلك اذا:

- ◆ تأكد أن كل من التلفزيون والفيديو غير موصو لمصدر كهربائى قبل توصيل الكوابل.
- ١ اوصل طرف كابل أودييو/فيديو RCA إلى مقابس إخراج الفيديو وإخراج ا /ار الأودييو على اللوحة الخلفية.
- ٢ ادخل الطرف الآخر إلى المقبس المناسب على التلفزيون.



إعادة تشغيل فئ فترات مختلفة

يمكنك ضبط إعادة التشغيل لمشاهدة شريط معاد لأكثر من مرة خلال فترة زمنية معينة.

- 1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.
- 2 اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار سهولة التشغيل الاختياري.
- 3 اضغط على زر (▼) لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة التشغيل السهل سهولة التشغيل.
- 4 اضغط على زرّي ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار عدد مرات الماعادة.
- 0 **عرض...** اضغط على زر ▶ حتى...

إعادة التشغيل في فترات مختلفة ٥، ١٠، ١٥، تعرض **OFF** (أختر فترة الاعادة ٥ مرات، ١٠ مرات، ٥ مرة)

- الغار إعادة تشغيل في فترات عرض مختلفة (**OFF**)
- 1 في الانتهاء، اضغط على MENU مرتين للخروج من القائمة.
 - 2 لاختيار الفترة الزمنية خلال التشغيل اضغط على زر الاعادة INPUT/REPEAT في النقطة المراد بدايتها. النتيجة: يعرض "ضبط فترة الماعادة" اضغط زر الاعادة INPUT/REPEAT مرة أخرى في النقطة المراد نهايتها.
 - 3 النتيجة: يلف الشريط ألياً من نقطة البداية. يتم عرض "فتر الماعادة"

إعادة التشغيل ألياً

إعادة التشغيل ألياً يتيح لك إعادة تشغيل شريط كاسيت ألياً.

- 1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.
- 2 اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار سهولة التشغيل الاختياري.
- 3 اضغط على زر (▼) لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة التشغيل السهل سهولة التشغيل.
- 4 اضغط على زرّي ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار إعادة العرض.
- 0 **عرض:** اضغط على زر (▶ أو ◀) حتى؛


إعادة تشغيل لا ترغب في الاعادة تعرض التقل (**ON**)

في الانتهاء، اضغط على MENU مرتين للخروج من القائمة.

اختيار الشريط الفيديو

إذا أدبت استعما عداد الشريط لعرفة الوقت المتبقي على الشريط فيجب الإشارة إلى نوع الشريط الذي أدخلته:

- 1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تظهر قائمة على الشاشة.
- 2 اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار للوحة المستخدم الاختياري.
- 3 اضغط على زر ▼ لاختيار هذا الخيار.
- 4 اضغط على زرّي ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار اختيار الشريط.
- 0 اضغط على زر ▶ أو ◀ كلما احتاج الامر حتى يظهر طو الشريط على الشاشة.




1 اضغط على زر القائمة (MENU) مرتين للخروج من القائمة.

ألتوقف ألياً

يتوقف جهاز الفيديو ألياً عن العمل في حالة عدم استلامه لأي إشارة ولم تصفط أي زر للزمن المختار.

- 1 اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة البرمجة.
- 2 اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار سهولة التشغيل الاختياري.
- 3 اضغط على زر (▼) لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة التشغيل السهل سهولة التشغيل.
- 4 اضغط على زرّي ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار اطفاء الجهاز أوتو.
- 0 اضغط على زر (▶) حتى تختار وقت التوقف الألي في الفترة الزمنية.



1 في الانتهاء، اضغط على MENU مرتين للخروج من القائمة.

استخدام عداد الشريط

عداد الشريط:

- ◆ يشير إلى الوقت الذي مضى على تشغيل الشريط أو التسجيل.
- ◆ تتم إعادة الضبط عند إدخال شريط في جهاز الفيديو.
- ◆ يساعدك على الوصول الي بداية اللقطة (الصورة) بسهولة.

🔍 لحساب الوقت المتبقي بالضبط يجب عليك أن تشير إلى الشريط المستعمل.

- 1 أدخل شريطا إلى جهاز الفيديو.
- 2 اضغط على DISPLAY (العرض). ليس من الضروري أن تضبط العداد على الصفر في بداية عرض الشريط.

3 لضبط عداد الشريط على الصفر في بداية لقطة (صورة):

- ◆ اضغط على DISPLAY (العرض) مرتين لعرض العداد.
- ◆ اضغط على CNT.RESET (إعادة الضبط) عندما تريد ضبط عداد الشريط على الصفر.

4 عندما تكون مستعداً:

- ◆ ابدأ التشغيل أو التسجيل.
- ◆ اضغط على زر ■.
- ◆ للتقديم السريع أو الأراجاع إلى التسلسل الذي يتم ضبط العداد على الصفر، اضغط على زر ▶▶ أو ◀◀.
- ◆ النتيجة: يتوقف جهاز الفيديو أوتوماتيكيا عند يصل العداد إلى الصفر.

◀ بعض معلومات جهاز الفيديو مثل العداد يمكن عرضها على شاشة التلفزيون.

اضغط على زر DISPLAY (العرض)

- ◆ مرة واحدة لعرض الوظيفة الحاليّة سرعة التسجيل والعداد
- ◆ مرتين لعرض العداد فقط
- ◆ ثلاث مرات لعرض الوقت المتبقي على الشريط
- ◆ أربع مرات لإخلاء العرض

اختيار سرعة التسجيل

يمكنك تسجيل شريط بسرعتين مختلفتين.

- ◆ **SP** (التشغيل العادي)
- ◆ **LP** (التشغيل الطويل)
- ◆ في وضعية التشغيل الطويل
- ◆ كل شريط يستمر طوله مرتين.
- ◆ جودة التسجيل أقل قليلاً.

لتسجيل شريط ...	اضغط على زر SPEED (السرعة)	على جهاز التحكم عن بعد، حتى ...
في وضعية التشغيل العادي	يتم عرض SP	
في وضعية التشغيل الطويل	يتم عرض LP	

النوع	وقت التسجيل (في وضعية SP)
E-180	١٨٠ دقيقة أو ٣ ساعات
E-240	٢٤٠ دقيقة أو ٤ ساعات
E-260	٢٦٠ دقيقة أو ٤ ساعات و ٢٠ دقيقة
E-300	٣٠٠ دقيقة أو ٥ ساعات

أداة التحكم بوضوح الصورة

إن طريقة التحكم بوضوح الصورة يمكنك من تعديل حدة وضوح الصورة أوتوماتيكيا وفقا لتفضيك الخاص.

1 اضغط على زر الصورة (MENU) خلا العرض. النتيجة: تظهر قائمة الصورة (MENU) على الشاشة.

2 اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار للوحة المستخدم الاختياري.

3 اضغط على زر ▼ لإختيار هذا الخيار.

النتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل (للوحة المستخدم).

4 اضغط على زرّي ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار IPC.

0 اضغط على زر ▶ لاختيار أداة تحكم توضيح الصورة (IPC) النتيجة: تظهر قائمة الصورة Picture على الشاشة.

◀ عندما تكون أداة التحكم بوضوح الصورة في حالة التشغيل، فإن حدة نسوع الصورة يتم ضبطها بصورة أوتوماتيكيا.

1 لتعديل حدة وضوح الصورة يدويا، اضغط على زر (▼) لنقل لأداة التحكم بوضوح الصورة.

2 اضغط على زر التخفيف (▶ أو ◀) وزر حدة الصورة حتى تظهر الصورة وفقا لرغبتك.

3 لضبط حدة وضوح الصورة يدويا، اضغط على زرّي ▲ أو ▼ على اللوحة الأمامية لجهاز الفيديو.

◀ إذا لم تضغط على أي زر خلا ١٠ ثواني ستختفي قائمة الصورة (الصورة) ألياً.

4 عند الانتهاء، اضغط على زر الصورة (MENU) مرة أخرى.

العرض لقطّة - لقطّة

يمكنك:

- ◆ إيقاف الشريط عند الوصول إلى لقطة (صورة) معينة.
- ◆ تقديم لقطّة واحدة في كل مرة
- ◀ لا تسمع الصوت عند العرض لقطّة - لقطّة.



1 اضغط على:

- ◆ زر ▶ لبدء تشغيل الشريط
- ◆ زر P/S II لإيقاف الشريط عند اللقطة (الصورة) المعينة
- ◆ زر P/S II لتقديم الشريط لقطّة - لقطّة

2 للعودة إلى العرض العادي اضغط على زر ▶

◀ الاستقرار الراسي: عند إعادة العرض لقطّة قد تشاهد بعض التداخل

في شاشة العرض. اضغط على زر TRK (التتبع) (⊙) أو (⊙) لتقليل تأثيره.




المواصفات الفنية

يمكن تغيير التصميم والمواصفات بدون إشعار.

النظام الرويس	VHS PAL النموذجي الفيديو: رأسان دواران / أوديو/ ضبط: رأس واحد ثابت المحو: رأس لمسح مسار كامل
نظام التلفزيون النضوح نظام اللون	G,K نموذجي تسجيل FM أريوموت PAL/MESECAM/NT4.43 : مرحلة تسجيل مباشرة بإزاحة حاملة فرعية محمولة للأسفل
سرعة الشريط	PAL/MESECAM (PAL/MESECAM) (NTSC) ٣٣.٣٩ ملم/ثانية ٣٣.٣٥ ملم/ثانية
وقت التشغيل/التسجيل وقت الإرجاع	٣ ساعات (شريط E-180) حوالي ١٠٠ ثانية للإرجاع في شريط E-180
الفيديو الإدخال الإخراج	٠.٥ الي ٢.٠ Vp-p : ٧٥ أوم غير متوازن ١.٠ +/- ٠.٢ Vp-p : ٧٥ أوم غير متوازن
الأوديو الإدخال الإخراج استجابة التردد	٨ dBm ، ٤٧ كيلو أوم غير متوازن ٨ +/- ٢ غصير، ١ كيلو أوم غير متوازن ١٠٠ هرتز - ٨ كيلو هرتز
متطلبات الطاقة الكهربائية استهلاك الطاقة الكهربائية درجة حرارة التشغيل رطوبة التشغيل الوزن الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	التيار المتردد ١٠٠ - ٢٤٠ فولط ٦٠/٥٠ هرتز حوالي ١٠ واط ٤١ - ١٠٤ درجة فهرنهايت (٥ - ٤٠ درجة مئوية) ١٠ - ٧٥ % ٢.٨ كلج (صافي) ٢٦٠ × ٨٤ × ٢٤٠

التسجيل من جهاز فيديو آخر

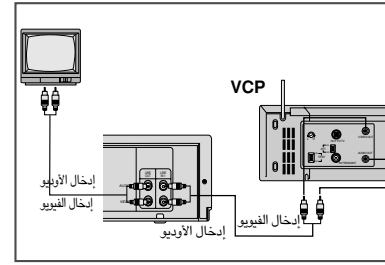

- ١ شكّل التلفزيون.
- ٢ صل كابل الأوديو/الفيديو لجهاز الفيديو لجانب التشغيل مع إدخال الفيديو والأوديو لجهاز الفيديو لجانب التسجيل (اللوحة الخلفية).
- ٣ اختر سرعة التسجيل (SPLP) بالضغط على زر SPEED (السرعة).
- ٤ ابدأ تشغيل جهاز الفيديو لجانب التشغيل وامسك زر REC (التسجيل) (●).
- ٥ اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) لإيقاف خط التسجيل.

يمكنك نسخ تسجيل شريط إلى جهاز الفيديو الخاص بك من مصدر فيديو آخر، مثل جهاز فيديو آخر.

نسخ شريط فيديو سبق تسجيله أو إعادة تسجيله بأي شكل دون موافقة صاحب حق النشر يعتبر مخالفة لقوانين حقوق النشر.

لشريط الفيديو سداة الأمان لمنع من المحو. في حالة إزالة سداة الأمان، لا تستطيع التسجيل عليه مرة أخرى.

◆ إذا رغبت في حماية شريط من المحو قم بكسر سداة الأمان بمفك.

◆ للتسجيل على شريط سبق تسجيل عليه (مكسور السداة) املا الفتحة بشريط لاصق.

إخفاء/عرض المعلومات على الشاشة

يعرض جهاز الفيديو أغلب المعلومات على شاشة معلومات جهاز الفيديو والتلفزيون. يمكنك اختيار إخفاء أو عرض المعلومات على شاشة التلفزيون.


(عدا قائمة البرمجة والمحويات التي لا يمكن إخفاؤها)

- ١ اضغط على زر القائمة (MENU) على وحدة التحكم عن بعد. للنتيجة: تعرض قائمة البرمجة.
- ٢ اضغط على الأزرار المناسبة (أو) لاختيار للوحة المستخدم الاختياري.
- ٣ اضغط على زر (▼) لاختيار هذا الخيار. للنتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل للوحة المستخدم.
- ٤ اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار عرض على الشاشة.

٥	:-	العرض على الشاشة	تعرض (ON)
		إخفاء العرض على الشاشة	تعرض (OFF)

- ٦ في الانتهاء، اضغط على MENU مرتين للخروج من القائمة.

التسجيل من التلفزيون

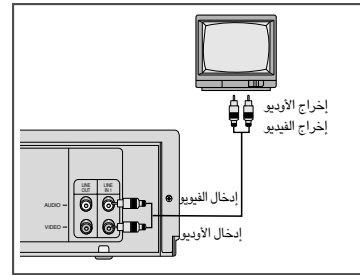

- ١ شكّل التلفزيون. قم بمؤالفة قناة التلفزيون.
 - ٢ اوصل جهاز الفيديو الى التلفزيون باستخدام كابل الأوديو/الفيديو كما هو موضح في الشكل.
 - ٣ اختر سرعة التسجيل (SPLP) بالضغط على زر SPEED (السرعة).
 - ٤ اضغط على زر REC (التسجيل) (●) لبدء التسجيل.
 - ٥ اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) لإيقاف التسجيل.
- ⚡ خط التسجيل غير متوفر للتلفزيون ليس له مقياس إخراج الأوديو/الفيديو.



AC68-02141A